



2.1/4.1 BLUETOOTH WITH VIBRATION AND SYNC LED - EN

XROCKER™


VIEW LATEST INSTRUCTIONS
ONLINE:

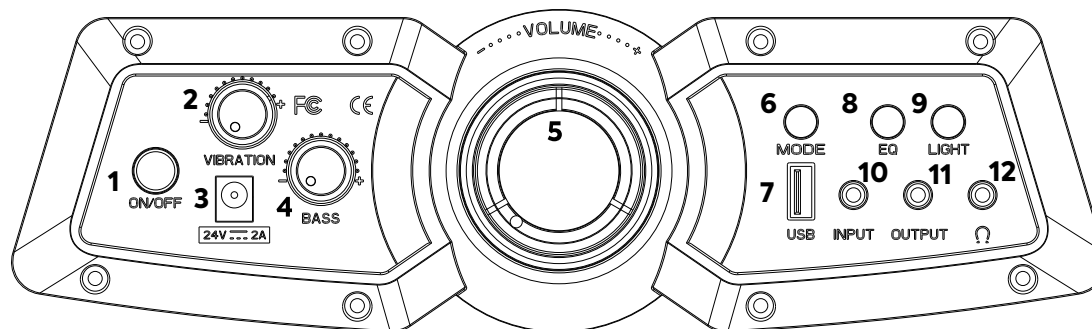

B1



B2

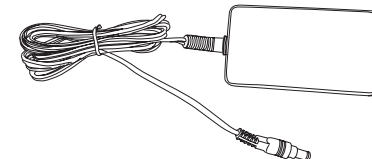


Missing parts?
Contact X Rocker Support:
www.xrocker.com/pages/contact-us

1. Power On/Off	Press to toggle chair on/off	7. USB	Used to charge devices such as mobile phones. (5V/1A Output)
2. Vibration	Rotate dial to adjust intensity of vibration	8. EQ	Chose between Movie, Music and Game audio profiles
3. Power Input	Plug your power supply into this socket	9. Light	Short press to change pattern Double click to change mode Long press to switch light
4. Bass	Rotate the dial to adjust the intensity of Bass audio	10. Input	Plug the 3.5mm cable into here for audio from your TV or your controller
5. Volume	Rotate this dial to adjust the master volume	11. Output	Allows you to connect multiple chairs for audio
6. Mode	Use this to switch between wired or Bluetooth audio	12. Headset	Plug your headphones or gaming headset in here to play quietly. Perfect for night-time play.

*For chat support, please use PS4 or Xbox One controller connection method to enable pass through.

CONSOLE CONNECTION: CONTROLLER CONNECTION METHOD (PS4/PS5, XBOX ONE/SERIES, SWITCH)

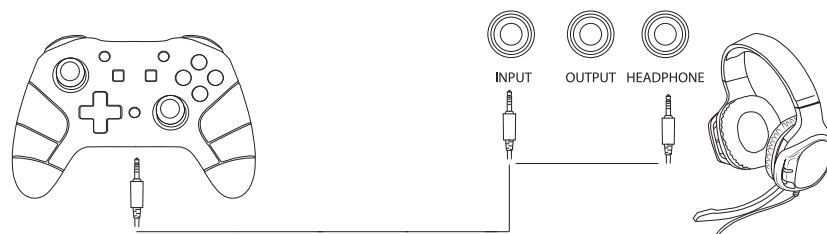

PS4™ DUALSHOCK 4™ CONNECTION GUIDE*

1. Connect the B1 cable to the bottom of the PS4™ controller via the headset socket.
2. Connect the other end of the B1 cable to the chair via the green input port.
3. With the PS4™ turned on, go to the main menu (or locate the main menu screen). Press and hold the PS button on the PS4™ controller until the quick menu appears on screen.
4. In this menu select [Adjust sound and devices].
5. Then select [Output to Headphones].
6. Change the setting from [Chat Only] to [All Audio].
7. Make sure the volume in the previous menu is set to the maximum.

SWITCH™ CONNECTION GUIDE

1. Connect the B1 cable to the bottom of the Switch™ via the headphone socket.***
2. Connect the other end of the B1 cable to the chair via the green input port.

XBOX ONE™ /SERIES™ CONTROLLER GUIDE*

1. Connect the B1 cable to the bottom of the Xbox™ controller via the headset socket.**
2. Connect the other end of the B1 cable to the chair via the green input port.
3. The Xbox™ will automatically recognize the connection and pass through to the product.
4. To increase volume, press the guide button, navigate to the speaker icon and increase the headset volume setting.

PS5™ DUALSENSE™ CONNECTION GUIDE*


1. Connect the B1 cable to the bottom of the PS5™ Dual sense controller via the headset socket.
2. Connect the other end of the B1 cable to the chair via the green input port.
3. Press the PlayStation™ button once to bring up the control center.
4. Select [Sound] > [Output Device] > [Headset (controller)].
5. Ensure that [Output to Headphones] is correctly set to [All Audio].
6. You can check this by going to [Settings] > [Sound] > [Audio Output] > [Output to headphones] > [All Audio].

* For headset and chat compatibility, you will need to place a CTIA compliant headset into the headphone socket of the X Rocker control panel. Please check with your device manufacturer to ensure that you have a CTIA compliant headset. If you use an OMTP compliant headset, then you may experience issues with chat and audio functionality.

** You may need an Xbox One™ headset adapter if a headset socket is not available on your controller. These are available separately through any gaming retailer.


*** Voice-Chat compatibility for Switch™ may rely on a third-party mobile phone app rather than direct console connection fro certain games, please check the game developer's information if you encounter any compatibility issues.

BLUETOOTH CONNECTION

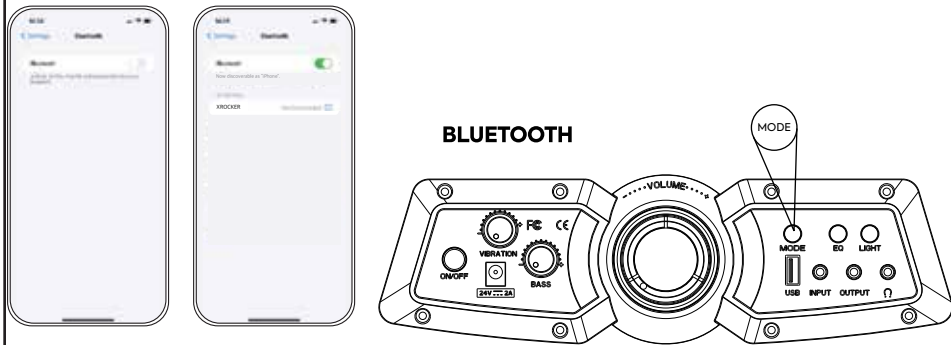

1. Using the mode button, Switch the X Rocker Control panel to Bluetooth.
2. On the audio output device, go into the Bluetooth settings, turn Bluetooth on if it is not on already, and search for Gaming Chair. Upon finding this, select the Gaming Chair option. If a password is required, the four digit code will be '0000'

CONNECT TO TV (WIRED)

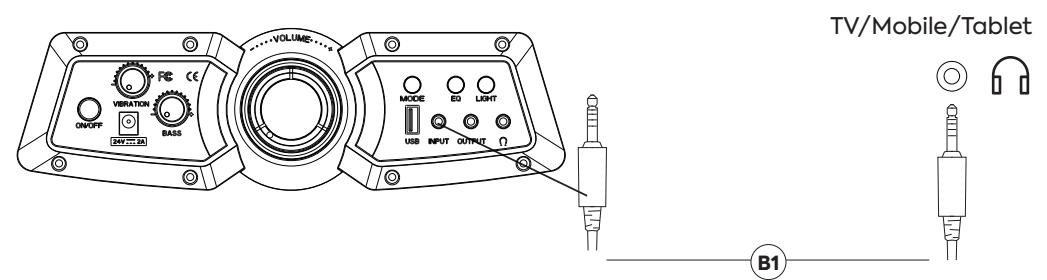

1. Connect the B1 cable to X Rocker control panel INPUT socket.
2. Connect other end of the B1 3.5mm end into the headphone socket of your television.*
3. Once connected to your TV, increase volume to 50% of the maximum for the best sound level.**

*If your TV does not feature a headphone socket then you may need to purchase an additional Toslink adapter to get connected directly to a console for audio.

**Depending on your TV, you may need to increase the headphone volume separately in the TV sound settings.

TROUBLESHOOTING TIPS

NO POWER GOING TO THE CONTROL PANEL

- Make sure the power cable is connected correctly.
- Make sure that the power source is working correctly.
- With the chair turned to the ON position, give the power cable a slight wiggle in the port. If any light flickers (or not) please contact support (US: support@xrockergaming.com, UK: xrockerus.com/pages/support).

NO SOUND

- Connect a mobile phone to the X Rocker using the phone connection guidelines in the manual to test the chair for sound.
- Confirm that the device/system is correctly configured as per previous connection guide.
- Make sure that you indeed have a headphone socket on your TV. This will typically be marked with a headphone symbol or "H/P OUT".

STEREO SPEAKERS DO NOT PRODUCE SOUND/SOUND IS FAINT

- Please make sure the volume of the source device is at a higher level to strengthen the audio signal.

THE CABLES CONNECTED TO MY X ROCKER HAVE BEEN BROKEN ACCIDENTALLY

- Please contact X Rocker support (support@xrockergaming.com) regarding this issue.


DON'T HAVE A HEADPHONE SOCKET ON YOUR TV?

- You may need to purchase a Toslink adapter. If you are unsure as to which to purchase, please contact X Rocker support (support@xrockergaming.com) regarding this issue.


NEED ADDITIONAL ASSISTANCE?

CONTACT X ROCKER SUPPORT AT WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US

CHAIR 1:

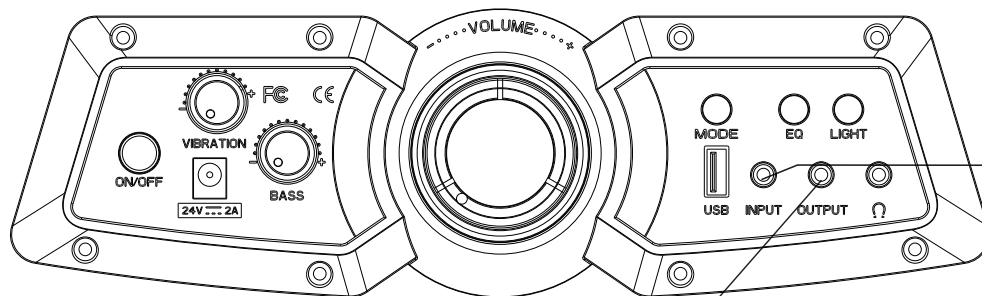


TV/Mobile/Tablet

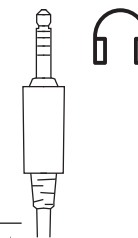

B1

B1

CHAIR 2:

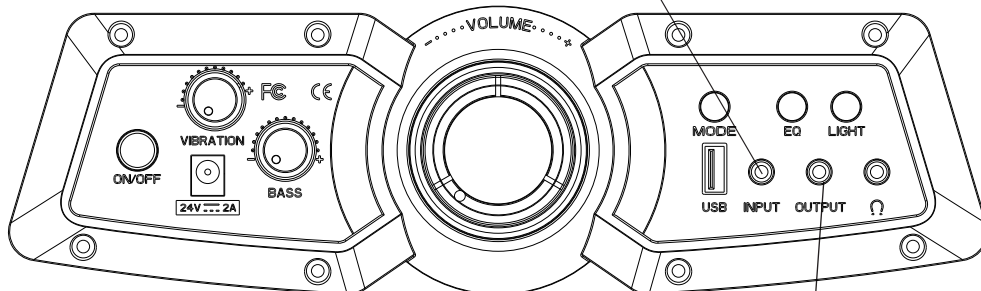

Repeat with next chair as needed.

Note: The volume level of CHAIR 2 and concurrent products depends on the volume level of the first chair (CHAIR 1) in the chain. For best results, please ensure that the volume input from the audio device into chair one is at the maximum volume level. Decrease on the control panel as required for comfort.

HEALTH AND SAFETY INFORMATION

- For the first time use and installation of your X Rocker product, please ensure that cables and power supplies are handled by a adult to ensure safe and correct usage.
- Make sure to unplug the X Rocker Power supply from the mains socket before cleaning.
- Avoid direct contact with liquids. To clean, wipe with a damp cloth. If a spillage occurs, switch off the X Rocker and wait for the product to dry before reusing.
- Do not use any type of abrasive pad or abrasive cleaning solutions as these may damage the X Rocker surface material.
- Please consult X Rocker Support before unscrewing and disassembling any of the electrical components or undertaking any changes to the chair. If any unauthorized modifications or repairs are made before consultation, then this will void your warranty.
- To reduce potential trip hazards or entanglement hazards, arrange and secure any cables so that people and pets are not likely to trip over or accidentally pull on them as they move around or walk through the area.
- Please be careful when rotating and swiveling the X Rocker when in use. Cables and wires may be pulled or damaged in the process and cause damage to the X Rocker control panel or cabling.
- If any of the cables or electrical equipment become damaged in any way, stop using immediately and contact X Rocker for more details on how to replace the component.
- Do not stand on the chair at any time or exceed the 120kg weight limit via other means.
- Do not lean back on the chair or force the chair to the point in which the pedestal would lift off the ground as this will potentially cause damage to the product or injury to the user.
- X Rocker armrests are designed for support and comfort during gameplay, please do not stand or sit of the arms directly. Do not apply weight to the armrests when leaving the chair to ensure long term durability.
- Do not use the X Rocker speakers at high volume for any extended period. To avoid hearing damage, use your speaker at a comfortable, moderate volume level. Parents, please monitor your child's usage to avoid long term hearing loss or discomfort.
- When not in use, keep cables and power supplies out of reach of children, please also ensure that these are not subject to harsh impacts such as dropping or throwing the components.
- Never place any type of candle or naked flame on or near the X Rocker at any time. While X Rocker products are compliant with UK and European fire safety regulations, prolonged exposure to naked flames will result in damage to the product and other safety hazards.

POWER SUPPLY SAFETY INFORMATION

ATTENTION:

- A. To reduce the risk of fire, electric shock or product damage, do not expose the X Rocker power supply to rain, moisture, dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the power supply. If you spill any liquid into the power supply, it can cause serious damage. Switch it off at the mains immediately. Withdraw the power supply and consult your dealer.
- B. Always disconnect the power supply from the mains before connecting/disconnecting other devices or moving the X Rocker.
- C. Only use the supplied cables, power supplies and accessories specified by and manufactured by X Rocker.
- D. Avoid extreme degrees of temperature, either hot or cold. Place the unit well away from heat sources such as radiators or gas/electric fires.
- E. Avoid exposure to direct sunlight and other sources of heat.
- F. Ensure that cables and power supplies are kept in a safe location, out of the reach of children to avoid any potential hazards that include; dropping, throwing, tripping over, cutting etc. If you encounter any visible notches or cuts in the power supply or other cables, avoid using the product and contact X Rocker Support for more assistance.

24V --- 2A




NEED ADDITIONAL ASSISTANCE?

CONTACT X ROCKER SUPPORT AT WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US

NEO MOTION™ SYNC CONTROL

LED MODE CONTROL

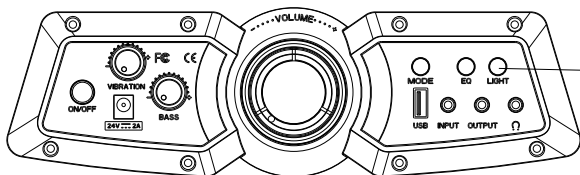

LED CONTROL

NEO MOTION™ SYNC CONTROL



Get access to over 200 patterns and unlimited customisability by downloading the Neo Motion™ App.

Compatible with Android 7 and above / IOS 12.0 and above

UNABLE TO CONNECT/ TROUBLESHOOTING

1. Please ensure that power is correctly being provided to the Neo Motion™ Sync product
2. Check that location settings and Bluetooth is switched on.
3. If other devices have been used with Neo Motion Sync, the app on that device needs to be closed before another can control the LED.
4. If devices do not show in the pairing screen, please refresh the screen by pressing the refresh button.
5. If paired but no light showing - press the power button in the app to switch the lights on.
6. Please ensure App is up to date by checking Google Play or Apple iOS stores.

INSTRUCTIONS

1. Allow Location settings if not done so already
2. Allow the App to connect to nearby devices
3. On the main screen - press the refresh icon to search for nearby Neo Motion™ Sync devices
4. To control a single device - select the Devices menu and click the icon for the device you want to control
5. To control a group of devices - select 'groups' from the top of the screen
6. On the left side of the screen, click on all devices you want to control together, then select 'Add Device'
7. Rename the group of devices and click 'Confirm'
8. Click on the group name to enter control for all

USE OF THE OPTIONAL LED SMART/ NEO MOTION SYNC APP

OWNERSHIP

The APP offered for use here to control the Neo Motion™ lighting effects via a mobile device is provided by a Third-Party software developer and is made available Free/Gratis to the user via the Google Play Store or Apple APP Store. The LED Smart APP is not affiliated, connected, controlled, or owned by X Rocker or any part of the group of companies which own the X Rocker brand. The use of the APP is voluntary and the decision to download and use the APP is made fully of this knowledge and shall be your own decision to download, install, grant permissions, and use the APP to control Neo Motion lighting from X Rocker.

PERMISSIONS

The APP requires several permissions from the mobile device to function correctly. These permissions are (but not limited to); Phone, Contacts, Music, Read & Write, BT and Wi-Fi LAN. The user of the APP upon installing the APP and granting the Third-Party APP developer and APP access to these permissions, does so in the full knowledge that this in no way forms any kind of legal agreement with X Rocker and is a wholly independent relationship between the User and Third-Party APP developer.

PERFORMANCE

X Rocker makes no guarantees to the user using this APP as to the performance of the APP. The APP will require updates from the applicable APP Store from time to time in order to maintain functionality. X Rocker makes no guarantees over the term or longevity of performance of the APP and its ability to be available for download and control the lighting. For this reason, all the items using this APP also come with a manual function on the item to control the Neo Motion.

WARRANTY

APP control of the item is explicitly excluded from the warranty of the item purchased and should the item not function with the APP, this shall not render the item as having a fault or being faulty. The APP is supported by X Rocker only as a means of adding additional functionality which is open to the user on a gratis basis to decide to use or not. It is not compulsory to use the APP to use the Neo Motion. Returns, refunds or claims made to the manufacturer for failure of the APP are not valid and will not be supported by X Rocker.

DATA

X Rocker hereby states that it shall not collect, store or use any data whatsoever from any of the Users of the APP, or request data about the APP Users from the Third-Party APP Developer. X Rocker UK is registered at the ICO for all GDPR matters covered by The Data Protection Act 2018. Any permissions given to the Third-Party by the User of the APP is done in accordance with the understanding that X Rocker is a wholly independent entity and not affiliated with the APP provider for data collection purposes and the use of said data. X Rocker is not able to make any claims and/or guarantees on behalf of the Third-Party APP developer and their use of any data collected by their APP.

LIABILITIES AND RIGHTS TO CLAIM.


By downloading and using the Third-Party APP to control Neo Motion items, the User hereby agrees that X Rocker shall not be liable or responsible in any way whatsoever for a loss of function, service, data, damage, or any other claimed or actual defect claimed or caused as a result of using the APP on any type of mobile or electronic device such as mobile, tablet and computer. The hereby User agrees that they waive all their rights to hold X Rocker liable for any claims or liabilities as a result of the User using the APP.

Need Help?


Contact X Rocker at: www.xrocker.com/pages/contact-us

IMPORTANT: You must keep your original retail receipt as proof of purchase.
Please retain for future reference.


AKTUELLE ANLEITUNGEN ONLINE ANSEHEN:

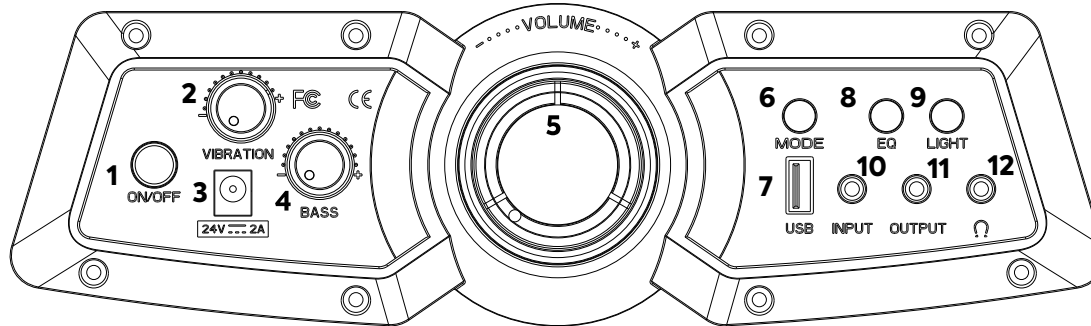

B1



B2

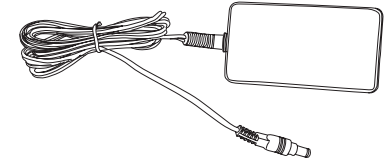


Fehlende Teile?
Kontaktieren Sie den
X Rocker-Support:

www.xrocker.com/pages/contact-us

1. Ein-/Aus-Schalter	Drücken, um den Stuhl ein-/auszuschalten	7. USB	Zum Laden von Geräten wie Mobiltelefonen (5V/1A Ausgang)
2. Vibration	Drehen Sie den Regler, um die Vibrationsstärke anzupassen	8. EQ	Wählen Sie zwischen den Audio-Profilen: Film, Musik und Spiel
3. Stromanschluss	Schließen Sie hier Ihr Netzteil an	9. Licht	Kurz drücken: Muster ändern Doppelklick: Modus wechseln Lange drücken: Licht ein/aus
4. Bass	Drehen Sie den Regler, um die Bassintensität anzupassen	10. Eingang	Schließen Sie hier das 3,5-mm-Kabel für TV- oder Controller-Audio an
5. Lautstärke	Drehen Sie diesen Regler zur Anpassung der Gesamtlautstärke	11. Ausgang	Ermöglicht den Anschluss mehrerer Stühle für Audioübertragung
6. Modus	Zum Umschalten zwischen kabelgebundenem oder Bluetooth-Audio	12. Kopfhörer	Schließen Sie hier Kopfhörer oder ein Gaming-Headset für leises Spielen an – ideal für nachts

*Für den Chat-Support verwenden Sie bitte die Verbindungsmethode des PS4- oder Xbox One-Controllers, um die Audioübertragung zu ermöglichen.

KONSOLENVERBINDUNG: CONTROLLER-VERBINDUNGSMETHODE (PS4/PS5, XBOX ONE/SERIES, SWITCH)

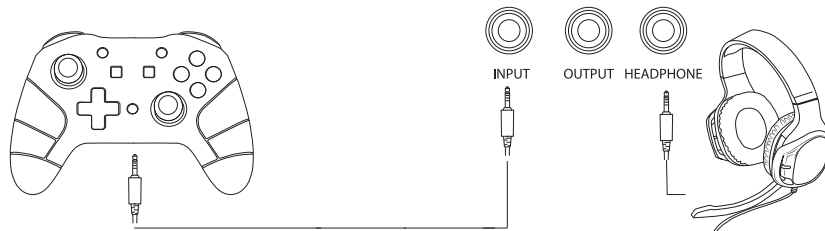

SWITCH ANSCHLUSSANLEITUNG

1. Verbinden Sie das B1-Kabel über die Headset-Buchse mit der Unterseite des Switches.***
2. Verbinden Sie das andere Ende des B1-Kabels über den grünen Eingangsanschluss mit dem Stuhl.

XBOX ONE-/SERIE-CONTROLLER-ANLEITUNG*

1. Verbinden Sie das B1-Kabel über die Headset-Buchse mit der Unterseite des Xbox-Controllers.**
2. Verbinden Sie das andere Ende des B1-Kabels über den grünen Eingangsanschluss mit dem Stuhl.
3. Die Xbox erkennt die Verbindung automatisch und leitet sie an das Produkt weiter.
4. Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Führungstaste, navigieren Sie zum Lautsprechersymbol und erhöhen Sie die Lautstärkeeinstellung des Headsets.

* Für Headset- und Chat-Kompatibilität müssen Sie ein CTIA-kompatibles Headset in die Kopfhörerbuchse des X Rocker-Bedienfelds stecken. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Gerätehersteller, ob Sie über ein CTIA-kompatibles Headset verfügen. Wenn Sie ein OMTP-kompatibles Headset verwenden, kann es zu Problemen mit der Chat- und Audiofunktion kommen.

** Möglicherweise benötigen Sie einen Xbox One™-Headset-Adapter, wenn an Ihrem Controller kein Headset-Anschluss verfügbar ist. Diese sind separat bei jedem Gaming-Händler erhältlich.

*** Die Voice-Chat-Kompatibilität für Switch™ basiert bei bestimmten Spielen möglicherweise auf einer Mobiltelefon-App eines Drittanbieters und nicht auf einer direkten Konsolenverbindung. Bitte überprüfen Sie die Informationen des Spieleentwicklers, wenn Sie auf Kompatibilitätsprobleme stoßen.


PS4 DUALSHOCK 4 ANSCHLUSSANLEITUNG*

1. Verbinden Sie das B1-Kabel über die Headset-Buchse mit der Unterseite des PS4-Controllers.
2. Verbinden Sie das andere Ende des B1-Kabels über den grünen Eingangsanschluss mit dem Stuhl.
3. Gehen Sie bei eingeschalteter PS4 zum Hauptmenü (oder suchen Sie den Hauptmenübildschirm). Halten Sie die PS-Taste auf dem PS4-Controller gedrückt, bis das Schnellmenü auf dem Bildschirm erscheint.
4. Wählen Sie in diesem Menü [Ton und Geräte anpassen].
5. Wählen Sie dann [Ausgabe an Kopfhörer].
6. Ändern Sie die Einstellung von [nur Chat] auf [alle Audiodaten].
7. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke im vorherigen Menü auf das Maximum eingestellt ist.

PS5 DUALSENSE ANSCHLUSSANLEITUNG*


1. Verbinden Sie das B1-Kabel über die Headset-Buchse mit der Unterseite des PS5 Dual Sense-Controllers.
2. Verbinden Sie das andere Ende des B1-Kabels über den grünen Eingangsanschluss mit dem Stuhl.
3. Drücken Sie einmal die Playstation-Taste, um das Kontrollzentrum aufzurufen.
4. Wählen Sie [Ton] > [Ausgabegerät] > [Headset (Controller)].
5. Stellen Sie sicher, dass [Ausgabe an Kopfhörer] korrekt auf [Alle Audiodaten] eingestellt ist.
6. Sie können dies überprüfen, indem Sie zu [Einstellungen] > [Ton] > [Audioausgabe] > [Ausgabe an Kopfhörer] > [Alle Audiodaten] gehen.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

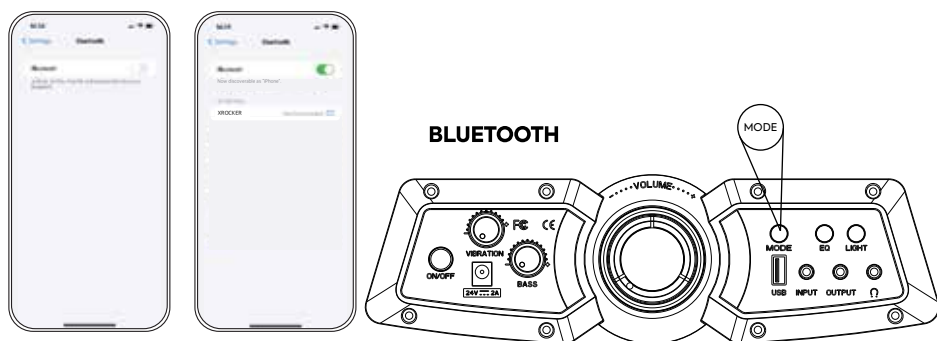

1. Schalten Sie das X Rocker-Bedienfeld mit der Modustaste auf Bluetooth um.
2. Gehen Sie auf dem Audioausgabegerät in die Bluetooth-Einstellungen, schalten Sie Bluetooth ein, falls es noch nicht aktiviert ist, und suchen Sie nach „Gaming Chair“. Wenn Sie dies gefunden haben, wählen Sie die Option „Gaming Chair“ aus. Wenn ein Passwort erforderlich ist, lautet der vierstellige Code „0000“.

AN EINEN FERNSEHER ANSCHLIESSEN (KABELGEBUNDEN)

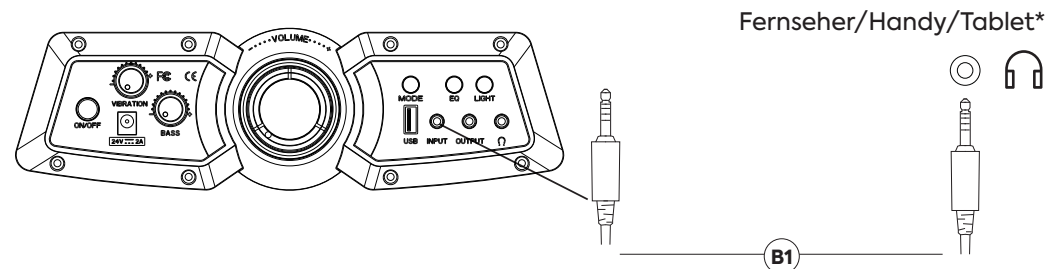

1. Schließen Sie das B1-Kabel an die INPUT-Buchse des X Rocker-Bedienfelds an.
2. Verbinden Sie das andere Ende des 3,5-mm-Steckers B1 mit der Kopfhörerbuchse Ihres Fernsehers.*
3. Erhöhen Sie nach dem Anschließen an Ihr Fernsehgerät die Lautstärke auf 50 % des Maximums, um den besten Klangpegel zu erzielen.**

*Wenn Ihr Fernseher nicht über einen Kopfhöreranschluss verfügt, müssen Sie möglicherweise einen zusätzlichen Toslink-Adapter erwerben, um für Audio direkt an eine Konsole angeschlossen zu werden.

**Abhängig von Ihrem Fernseher müssen Sie möglicherweise die Kopfhörerlautstärke in den Toneinstellungen des Fernsehers separat erhöhen.

TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG

KEIN STROM GEHT ZUM BEDIENFELD

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle ordnungsgemäß funktioniert.
- Drehen Sie den Stuhl in die EIN-Position und wackeln Sie leicht am Netzkabel im Anschluss. Wenn ein Licht flackert (oder nicht), wenden Sie sich bitte an den Support – www.xrocker.com

KEINEN TON

- Verbinden Sie ein Mobiltelefon mit dem X Rocker, indem Sie die Richtlinien für die Telefonverbindung im Handbuch verwenden, um den Stuhl auf Ton zu testen.
- Bestätigen Sie, dass das Gerät/System gemäß der vorherigen Anschlussanleitung korrekt konfiguriert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie tatsächlich einen Kopfhöreranschluss an Ihrem Fernseher haben. Dies ist normalerweise mit einem Kopfhörersymbol oder „H/P OUT“ gekennzeichnet.

STEREOLAUTSPRECHER ERZEUGEN KEINEN TON/TON IST SCHWACH

- Bitte stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Quellgeräts auf einem höheren Pegel ist, um das Audiosignal zu verstärken.

DIE AN MEINEM X ROCKER ANGESCHLOSSENEN KABEL SIND VERSEHENTLICH GEBROCHEN

- Bitte wenden Sie sich bezüglich dieses Problems an den X Rocker-Support (Details unten).


SIE HABEN KEINEN KOPFHÖRERANSCHLUSS AN IHREM FERNSEHER?

- Möglicherweise müssen Sie einen Toslink-Adapter kaufen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie kaufen sollen, wenden Sie sich bezüglich dieses Problems bitte an den X Rocker-Support (Details unten).


BENÖTIGEN SIE ZUSÄTZLICHE UNTERSTÜTZUNG?

WENDEN SIE SICH AN DEN X ROCKER-SUPPORT UNTER WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US

STUHL 1:

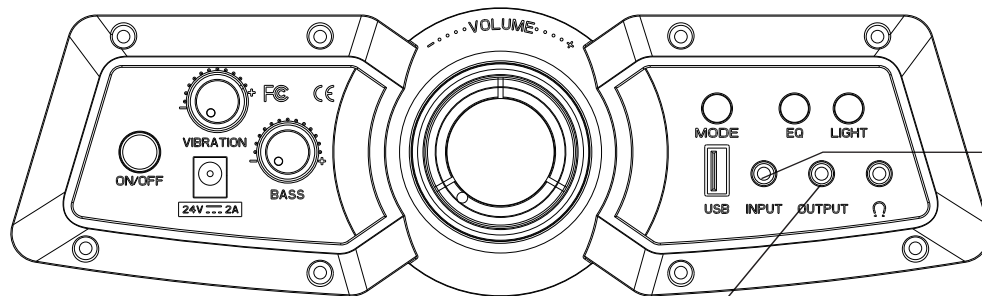


Fernseher/Handy/Tablet

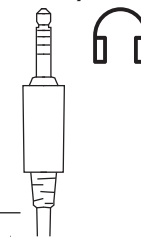

B1

STUHL 2:

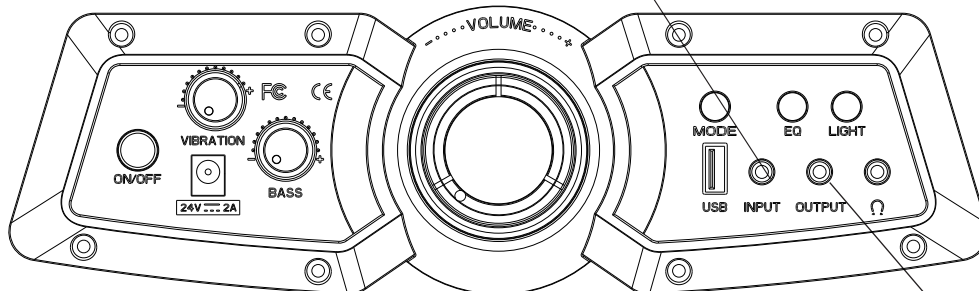

B1

Wiederholen Sie dies nach Bedarf mit dem nächsten Stuhl.

Hinweis: Die Lautstärke von STUHL 2 und gleichzeitigen Produkten hängt von der Lautstärke des ersten Stuhls (STUHL 1) in der Kette ab. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie bitte sicher, dass der Lautstärkeeingang vom Audiogerät in Chair One auf die maximale Lautstärke eingestellt ist. Verringern Sie auf dem Bedienfeld nach Bedarf für den Komfort.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE:

- Stellen Sie bei der ersten Verwendung und Installation Ihres X Rocker-Produkts bitte sicher, dass Kabel und Netzteile von einem Erwachsenen gehandhabt werden, um eine sichere und korrekte Verwendung zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das X Rocker-Netzteil vor der Reinigung aus der Steckdose ziehen.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Flüssigkeiten. Zum Reinigen mit einem feuchten Tuch abwischen. Wenn etwas verschüttet wird, schalten Sie den X Rocker aus und warten Sie, bis das Produkt getrocknet ist, bevor Sie es erneut verwenden.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder Scheuermittel, da diese das Oberflächenmaterial des X Rocker beschädigen können.
- Bitte wenden Sie sich an X Rocker Support, bevor Sie elektrische Komponenten abschrauben und demontieren oder Änderungen am Stuhl vornehmen. Wenn vor der Rücksprache unautorisierte Änderungen oder Reparaturen vorgenommen werden, erlischt Ihre Garantie.
- Um potenzielle Stolperfallen oder Verhedderungsgefahren zu reduzieren, verlegen und sichern Sie alle Kabel so, dass Menschen und Haustiere nicht darüber stolpern oder versehentlich daran ziehen können, wenn sie sich bewegen oder durch den Bereich gehen.
- Bitte seien Sie vorsichtig beim Drehen und Schwenken des X Rockers während des Gebrauchs. Dabei können Kabel und Leitungen gezogen oder beschädigt werden und Schäden am X Rocker-Bedienfeld oder an der Verkabelung verursachen.
- Wenn eines der Kabel oder elektrischen Geräte in irgendeiner Weise beschädigt wird, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an X Rocker, um weitere Informationen zum Austausch der Komponente zu erhalten.
- Stehen Sie zu keinem Zeitpunkt auf dem Stuhl und überschreiten Sie die Gewichtsgrenze von 120 kg nicht auf andere Weise.
- Lehnen Sie sich nicht auf dem Stuhl zurück und drücken Sie den Stuhl nicht so weit, dass der Sockel vom Boden abheben würde, da dies möglicherweise zu Schäden am Produkt oder Verletzungen des Benutzers führen kann.
- Die X-Rocker-Armlehnen sind für Halt und Komfort beim Spielen konzipiert. Bitte stellen Sie sich nicht direkt auf die Armlehnen oder setzen Sie sich darauf. Belasten Sie die Armlehnen beim Verlassen des Stuhls nicht, um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten.
- Benutzen Sie die X Rocker-Lautsprecher nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke. Um Hörschäden zu vermeiden, verwenden Sie Ihren Lautsprecher mit einer angenehmen, moderaten Lautstärke. Eltern, bitte überwachen Sie die Nutzung Ihres Kindes, um langfristigen Hörverlust oder Beschwerden zu vermeiden.
- Bewahren Sie Kabel und Netzteile bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bitte stellen Sie außerdem sicher, dass diese keinen starken Stößen wie Fallenlassen oder Werfen der Komponenten ausgesetzt werden.
- Stellen Sie niemals Kerzen oder offene Flammen jeglicher Art auf oder in die Nähe des X Rocker.

SICHERHEITSHINWEISE ZUM NETZTEIL

AUFMERKSAMKEIT:

- Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Produktschäden zu verringern, setzen Sie das X Rocker-Netzteil nicht Regen, Feuchtigkeit, Tropfen oder Spritzern aus. In der Nähe des Netzteils sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen aufgestellt werden. Wenn Flüssigkeit in das Netzteil gelangt, kann dies zu schweren Schäden führen. Schalten Sie es sofort am Stromnetz aus. Ziehen Sie die Stromversorgung ab und wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Trennen Sie immer die Stromversorgung vom Stromnetz, bevor Sie andere Geräte anschließen/trennen oder den X Rocker bewegen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel, Netzteile und Zubehörteile, die von X Rocker spezifiziert und hergestellt wurden.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen, egal ob heiß oder kalt. Stellen Sie das Gerät weit entfernt von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Gas-/Elektrofeuern auf.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und andere Wärmequellen.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel und Netzteile an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden, darunter: Fallenlassen, Werfen, Stolpern, Schneiden usw. Wenn Sie auf sichtbare Kerben oder Schnitte im Netzteil oder anderen Kabeln stoßen, vermeiden Sie die Verwendung des Produkts und wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den X Rocker-Support.

24V --- 2A




BENÖTIGEN SIE ZUSÄTZLICHE UNTERSTÜTZUNG?

WENDEN SIE SICH AN DEN X ROCKER-SUPPORT UNTER WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US

NEO MOTION™ SYNC-STEUERUNG

LED-MODUS-STEUERUNG

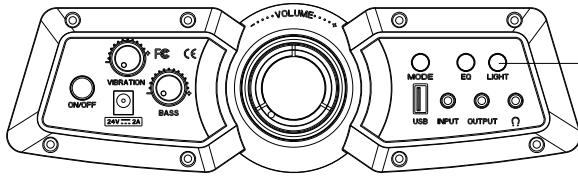

LED-KONTROLLE

NEO MOTION™ SYNC-STEUERUNG



Greifen Sie auf über 200 Muster und unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten zu, indem Sie die Neo Motion™ App herunterladen.

Kompatibel mit Android 7 und höher / iOS 12.0 und höher

KEINE VERBINDUNG MÖGLICH/ FEHLERBEHEBUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass das Neo Motion™ Sync-Produkt korrekt mit Strom versorgt wird.
2. Wenn andere Geräte mit Neo Motion Sync verwendet wurden, muss die App auf diesem Gerät geschlossen werden, bevor ein anderes Gerät die LED steuern kann.
3. Wenn auf dem Kopplungsbildschirm keine Geräte angezeigt werden, aktualisieren Sie den Bildschirm, indem Sie die Aktualisierungsschaltfläche drücken.
4. Wenn die Geräte gekoppelt sind, aber kein Licht angezeigt wird, drücken Sie die Power-Taste in der App, um das Licht einzuschalten.
5. Vergewissern Sie sich, dass die App auf dem neuesten Stand ist, indem Sie in den Stores von Google Play oder Apple iOS nachsehen.

ANLEITUNGEN

1. Erlauben Sie die Standort-Einstellungen, falls noch nicht geschehen
2. Erlauben Sie der App, sich mit Geräten in der Nähe zu verbinden
3. Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm das Aktualisierungssymbol, um nach Neo Motion™ Sync-Geräten in der Nähe zu suchen.
4. Um ein einzelnes Gerät zu steuern - wählen Sie das Menü "Geräte" und klicken Sie auf das Symbol für das Gerät, das Sie steuern möchten
5. Um eine Gruppe von Geräten zu steuern, wählen Sie oben auf dem Bildschirm "Gruppen" aus.
6. Klicken Sie auf der linken Seite des Bildschirms auf alle Geräte, die Sie gemeinsam steuern möchten, und wählen Sie dann "Gerät hinzufügen".
7. Benennen Sie die Gerätegruppe um und klicken Sie auf "Bestätigen".
8. Klicken Sie auf den Gruppennamen, um die Steuerung für alle zu übernehmen.

VERWENDUNG DER OPTIONALEN LED SMART / NEO MOTION™ SYNC APP

EIGENTUM

Die hier angebotene App zur Steuerung der Neo Motion™ Lichteffekte über ein mobiles Gerät wird von einem Drittentwickler bereitgestellt und dem Nutzer kostenlos über den Google Play Store oder den Apple App Store zur Verfügung gestellt. Die LED Smart App ist nicht mit X Rocker verbunden, steht nicht unter der Kontrolle von X Rocker, gehört nicht zu X Rocker und ist kein Teil der Unternehmensgruppe, die die Marke X Rocker besitzt. Die Nutzung der App ist freiwillig, und die Entscheidung zum Herunterladen und Verwenden der App erfolgt in vollem Wissen über diese Umstände und liegt vollständig beim Nutzer, einschließlich der Installation, der Erteilung von Berechtigungen und der Verwendung zur Steuerung der Neo Motion-Beleuchtung von X Rocker.

BERECHTIGUNGEN

Die App benötigt verschiedene Berechtigungen vom mobilen Gerät, um korrekt zu funktionieren. Diese Berechtigungen umfassen unter anderem: Telefon, Kontakte, Musik, Lesen & Schreiben, Bluetooth (BT) und WLAN (Wi-Fi LAN). Mit der Installation der App und der Erteilung dieser Berechtigungen an den Drittentwickler der App erkennt der Nutzer ausdrücklich an, dass keinerlei rechtliche Beziehung zu X Rocker entsteht. Es besteht eine ausschließlich unabhängige Beziehung zwischen dem Nutzer und dem Drittanbieter der App.

LEISTUNG

X Rocker übernimmt keine Garantie in Bezug auf die Leistung der App. Die App kann regelmäßig Updates über den jeweiligen App Store benötigen, um ordnungsgemäß zu funktionieren. X Rocker übernimmt keine Gewährleistung für die Verfügbarkeit, Nutzungsdauer oder Funktionsfähigkeit der App. Aus diesem Grund verfügen alle Artikel, die mit dieser App verwendet werden, zusätzlich über eine manuelle Steuerungsfunktion für Neo Motion.

GARANTIE

Die Steuerung des Produkts über die App ist ausdrücklich von der Produktgarantie ausgeschlossen. Sollte das Produkt nicht mit der App funktionieren, stellt dies keinen Defekt dar. Die App dient lediglich als zusätzliche Funktion, die dem Nutzer kostenlos zur Verfügung steht. Die Verwendung der App ist nicht erforderlich, um Neo Motion zu nutzen. Rückgaben, Rückerstattungen oder Ansprüche aufgrund eines App-Ausfalls sind nicht gültig und werden von X Rocker nicht unterstützt.

DATENSCHUTZ

X Rocker erklärt hiermit, dass keinerlei Daten von Nutzern der App gesammelt, gespeichert oder verwendet werden, noch fordert X Rocker Daten vom Drittanbieter der App an. X Rocker UK ist beim ICO in Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Data Protection Act 2018 registriert. Alle vom Nutzer der App dem Drittanbieter erteilten Berechtigungen erfolgen in dem Bewusstsein, dass X Rocker eine völlig unabhängige Einheit ist und nicht für Datenzwecke mit dem App-Anbieter verbunden ist. X Rocker kann keine Aussagen oder Garantien in Bezug auf die Datennutzung durch den Drittanbieter machen.

HAFTUNG UND ANSPRÜCHE


Mit dem Herunterladen und Verwenden der Drittanbieter-App zur Steuerung von Neo Motion-Produkten erklärt sich der Nutzer damit einverstanden, dass X Rocker keinerlei Haftung übernimmt für Funktionsausfälle, Dienstunterbrechungen, Datenverluste, Schäden oder andere tatsächliche oder behauptete Mängel, die durch die Verwendung der App auf einem beliebigen mobilen oder elektronischen Gerät (z.B. Smartphone, Tablet oder Computer) entstehen. Der Nutzer verzichtet hiermit auf jegliche Ansprüche gegenüber X Rocker, die sich aus der Nutzung der App ergeben könnten.

Brauchen Sie Hilfe?


Kontaktieren Sie X Rocker unter: www.xrocker.com/pages/contact-us

WICHTIG: Bewahren Sie den Original-Kaufbeleg als Kaufnachweis auf.
Bitte bewahren Sie ihn für spätere Nachweise auf.


CONSULTEZ LES DERNIÈRES INSTRUCTIONS EN LIGNE :

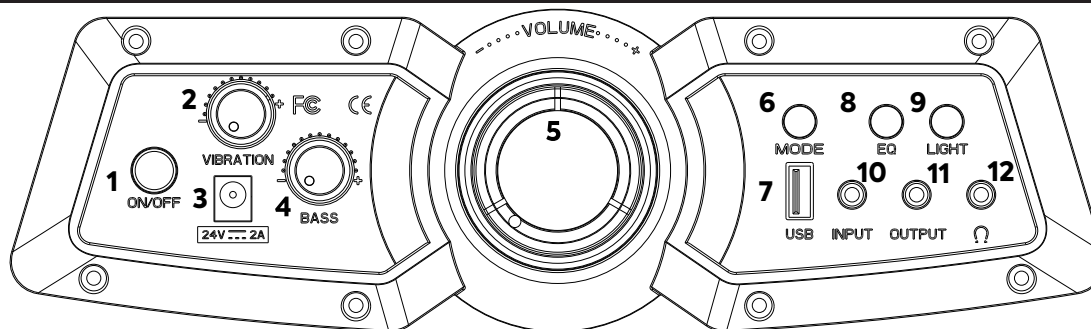

B1



B2

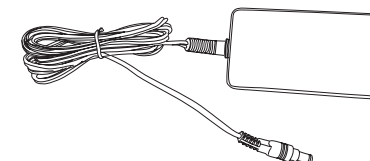


Parties manquantes?
Contactez l'assistance X Rocker:

www.xrocker.com/pages/contact-us

1. Marche/Arrêt	Appuyez pour allumer/éteindre la chaise	7. USB	Utilisé pour charger des appareils tels que les téléphones portables (5V/1A Sortie)
2. Vibration	Tournez le bouton pour régler l'intensité des vibrations	8. EQ	Choisissez entre les profils audio Film, Musique et Jeu
3. Entrée d'alimentation	Branchez votre alimentation ici	9. Lumière	Appui court : changer le motif Double clic : changer de mode Appui long : allumer/éteindre
4. Basses	Tournez le bouton pour régler l'intensité des basses	10. Entrée	Branchez ici le câble 3,5 mm pour le son de la TV ou du contrôleur
5. Volume	Tournez ce bouton pour régler le volume principal	11. Sortie	Permet de connecter plusieurs chaises pour le son
6. Mode	Utilisez-le pour basculer entre audio filaire ou Bluetooth	12. Casque	Branchez ici votre casque ou casque gaming pour jouer en silence. Parfait pour la nuit

*Pour le support de chat, veuillez utiliser la méthode de connexion de la manette PS4 ou Xbox One afin d'activer le passage audio.

CONNEXION À LA CONSOLE : MÉTHODE DE CONNEXION DE LA MANETTE (PS4/PS5, XBOX ONE/SERIES, SWITCH)

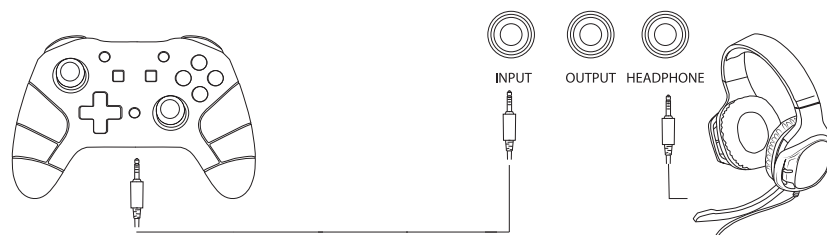

GUIDE DE CONNEXION DU COMMUTATEUR

1. Connectez le câble B1 en haut du Switch via la prise casque***
2. Connectez l'autre extrémité du câble B1 à la chaise via le port d'entrée vert

GUIDE DE LA MANETTE XBOX ONE/SERIES*

1. Connectez le câble B1 au bas de la manette Xbox via la prise casque****
2. Connectez l'autre extrémité du câble B1 à la chaise via le port d'entrée vert
3. La Xbox reconnaîtra automatiquement la connexion et passera par le X Rocker.
4. Pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton guide, accédez à l'icône du haut-parleur et augmentez le réglage du volume du casque.

GUIDE DE CONNEXION PS4 DUAL SHOCK 4*


1. Connectez le câble B1 à la partie inférieure du contrôleur PS4™ via la prise pour le casque.
2. Connectez l'autre extrémité du câble B1 au fauteuil via le port d'entrée vert.
3. Une fois le contrôleur PS4™ allumé, accédez au menu principal (ou localisez l'écran du menu principal). Appuyez sur le bouton PS du contrôleur PS4™ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu rapide apparaisse à l'écran.
4. Dans ce menu, sélectionnez [Adjust sound and devices / Ajuster le son et les périphériques].
5. Sélectionnez ensuite [output to headphones / Sortie vers le casque d'écoute].
6. Changez le réglage de [Chat Only / Dialogue seulement] à [All audio / Tout audio]
7. Assurez-vous que le volume dans le menu précédent est réglé au maximum.

GUIDE DE CONNEXION PS5™ DUALSENSE*

1. Connectez le câble B1 au bas de la manette PS5™ Dualsense via la prise pour le casque.
2. Connectez l'autre extrémité du câble B1 au fauteuil via le port d'entrée vert.
3. Appuyez une fois sur le bouton Playstation pour afficher le centre de contrôle
4. Sélectionnez [Son], [Périphérique de sortie] puis [Casque (contrôleur)]
5. Assurez-vous que [Sortie vers le casque] est correctement réglé sur [Tout l'audio]
6. Vous pouvez le vérifier en allant dans [Paramètres] > [Son] > [Sortie audio] > [Sortie vers casque] > [Tous les fichiers audio].


Pour la compatibilité du casque et du chat, vous devrez placer un casque compatible CTIA dans la prise casque du panneau de commande X Rocker. Veuillez vérifier avec votre appareil fabricant pour vous assurer que vous disposez d'un casque compatible CTIA. Si vous utilisez un OMTP conforme casque, vous pouvez rencontrer des problèmes avec les fonctionnalités de chat et audio. Vous aurez peut-être besoin d'un adaptateur de casque Xbox One si une prise casque n'est pas disponible sur votre manette. Ceux-ci sont disponibles séparément auprès de n'importe quel détaillant de jeux. La compatibilité du chat vocal pour Switch peut reposer sur une application de téléphone mobile tierce plutôt que sur une connexion directe à la console pour certains jeux. Veuillez vérifier les informations du développeur du jeu si vous en rencontrez problèmes de compatibilité.

CONNEXION BLUETOOTH

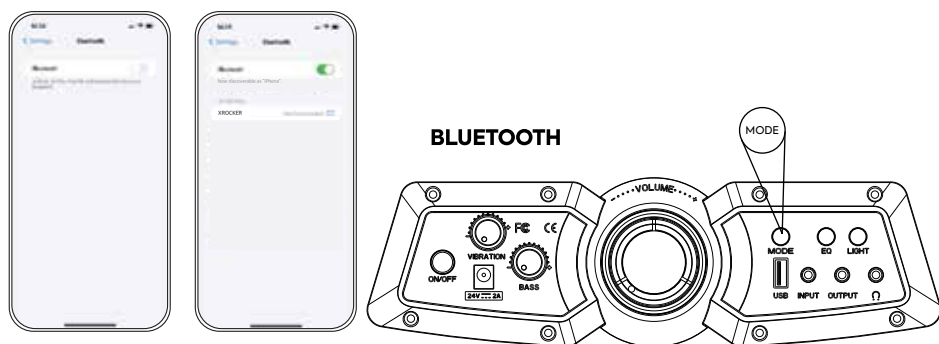

1. À l'aide du bouton de mode, basculez le panneau de commande X Rocker sur Bluetooth.
2. Sur le périphérique de sortie audio, accédez aux paramètres Bluetooth, activez Bluetooth s'il ne l'est pas déjà et recherchez Gaming Chair. Après avoir trouvé cela, sélectionnez l'option Chaise de jeu. Si un mot de passe est requis, le code à quatre chiffres sera « 0000 »

SE CONNECTER AU TÉLÉVISEUR (FILAIRE)

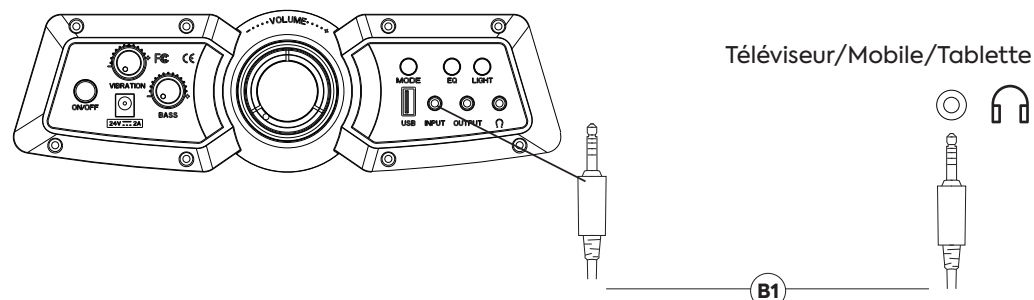

1. Connectez une extrémité du câble B1 aux prises d'entrée (INPUT) sur le panneau de contrôle X Rocker
2. Branchez l'autre extrémité de l'extrémité B1 3,5 mm dans la prise casque de votre téléviseur.*
3. Après avoir réalisé la connexion avec votre téléviseur, augmentez le volume à 50 % du maximum pour obtenir le meilleur niveau sonore.**

*Si votre téléviseur n'est pas équipé d'une prise pour un casque, vous devrez peut-être acheter un adaptateur TOSlink supplémentaire pour vous connecter directement à une console pour l'audio.

**Contactez le service d'assistance technique pour plus de détails.

En fonction de votre téléviseur, vous devrez peut-être augmenter le volume des écouteurs séparément dans les paramètres de son du téléviseur.

DES CONSEILS DE DÉPANNAGE

PAS DE COURANT ALLANT AU PANNEAU DE COMMANDE

- Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement connecté.
 - Assurez-vous que la source d'alimentation fonctionne correctement.
 - Avec le fauteuil tourné vers la position ON, donnez un léger mouvement au câble d'alimentation dans le port.
- Si un voyant scintille (ou non), veuillez contacter l'assistance - www.xrocker.com

PAS DE SON

- Connectez un téléphone mobile au X Rocker en suivant les directives de connexion téléphonique du manuel pour tester le son du fauteuil.
- Vérifiez que l'appareil/le système est correctement configuré conformément au guide de connexion précédent.
- Assurez-vous que vous avez bien une prise casque sur votre téléviseur. Cela sera généralement marqué par un symbole de casque ou "H/P OUT".

LES HAUT-PARLEURS STÉRÉO NE PRODUISENT PAS DE SON/LE SON EST FAIBLE

- Veuillez vous assurer que le volume de l'appareil source est à un niveau plus élevé pour renforcer le signal audio.

LES CÂBLES CONNECTÉS À MON X ROCKER ONT ÉTÉ CASSÉS ACCIDENTELLEMENT

- Veuillez contacter le support X Rocker (détails ci-dessous) concernant ce problème.


VOUS N'AVEZ PAS DE PRISE CASQUE SUR VOTRE TÉLÉVISEUR ?

- Vous devrez peut-être acheter un adaptateur TOSlink. Si vous ne savez pas lequel acheter, veuillez contacter le support X Rocker (détails ci-dessous) concernant ce problème.


BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

CONTACTEZ L'ASSISTANCE X ROCKER AT WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US

CHAISE 1:

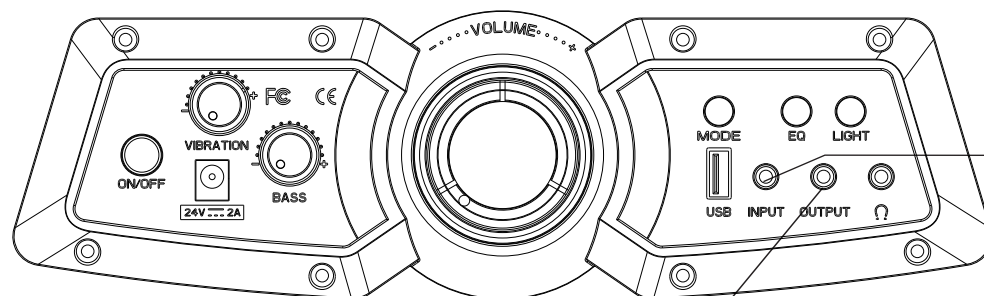


Télé/Mobile/Tablette

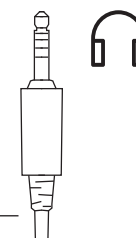

B1

CHAISE 2:

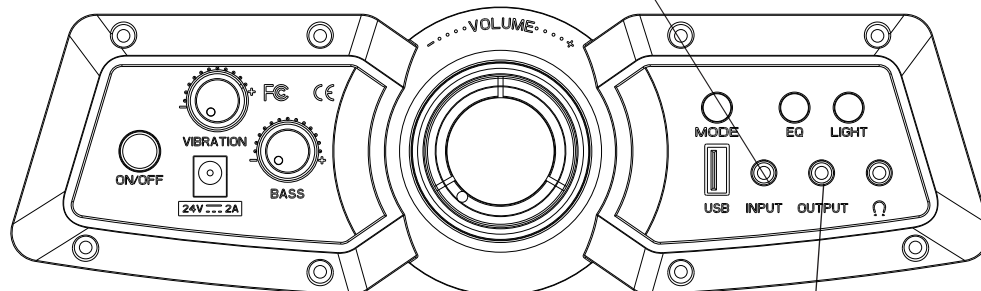

B1

Répétez avec la chaise suivante au besoin.

Remarque : Le niveau de volume de CHAISE 2 et des produits concurrents dépend du niveau de volume du premier fauteuil (CHAISE 1) de la chaîne. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le volume d'entrée de l'appareil audio dans le fauteuil est au niveau de volume maximum. Diminuez sur le panneau de commande au besoin pour le confort.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

- Pour la première utilisation et installation de votre produit X Rocker, veuillez vous assurer que les câbles et les blocs d'alimentation sont manipulés par un adulte pour garantir une utilisation sûre et correcte.
- Assurez-vous de débrancher l'alimentation X Rocker Power de la prise secteur avant de le nettoyer.
- Éviter le contact direct avec les liquides. Pour nettoyer, essuyez avec un chiffon humide. En cas de déversement, éteignez le X Rocker et attendez que le produit sèche avant de le réutiliser.
- N'utilisez aucun type de tampon abrasif ou de solutions de nettoyage abrasives car ils pourraient endommager le matériau de surface du X Rocker.
- Veuillez consulter l'assistance X Rocker avant de dévisser et de démonter l'un des composants électriques ou d'entreprendre toute modification du fauteuil. Si des modifications ou des réparations non autorisées sont effectuées avant la consultation, cela annulera votre garantie.
- Pour réduire les risques potentiels de trébuchement ou d'enchevêtrement, disposez et fixez tous les câbles de manière à ce que les personnes et les animaux domestiques ne risquent pas de trébucher dessus ou de tirer accidentellement dessus lorsqu'ils se déplacent ou marchent dans la zone.
- Soyez prudent lorsque vous tournez et faites pivoter le X Rocker lors de son utilisation. Les câbles et les fils peuvent être tirés ou endommagés au cours du processus et endommager le panneau de commande X Rocker ou le câblage.
- Si l'un des câbles ou de l'équipement électrique est endommagé de quelque manière que ce soit, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez X Rocker pour plus de détails sur la façon de remplacer le composant.
- Ne montez jamais sur la chaise et ne dépassez pas la limite de poids de 120 kg par d'autres moyens.
- Ne vous penchez pas en arrière sur le fauteuil et ne forcez pas le fauteuil au point où le socle se soulèverait du sol, car cela pourrait endommager le produit ou blesser l'utilisateur.
- Les accoudoirs X Rocker sont conçus pour le soutien et le confort pendant le jeu, veuillez ne pas vous tenir debout ou vous asseoir directement sur les bras. N'appliquez pas de poids sur les accoudoirs lorsque vous quittez la chaise pour assurer une durabilité à long terme.
- N'utilisez pas les haut-parleurs X Rocker à un volume élevé pendant une période prolongée. Pour éviter tout dommage auditif, utilisez votre haut-parleur à un niveau de volume confortable et modéré. Parents, veuillez surveiller l'utilisation de votre enfant pour éviter une perte auditive ou une gêne à long terme.
- Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, gardez les câbles et les blocs d'alimentation hors de portée des enfants, assurez-vous également qu'ils ne sont pas soumis à des chocs violents tels que la chute ou le lancement des composants.
- Ne placez jamais aucun type de bougie ou de flamme nue sur ou à proximité du X Rocker à aucun moment.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

ATTENTION:

- Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du produit, n'exposez pas l'alimentation X Rocker à la pluie, à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé à proximité de l'alimentation électrique. Si vous renversez du liquide dans le bloc d'alimentation, cela peut causer de graves dommages. Coupez-le immédiatement du secteur. Débranchez l'alimentation électrique et consultez votre revendeur.
- Débranchez toujours l'alimentation du secteur avant de connecter/déconnecter d'autres appareils ou de déplacer le X Rocker.
- Utilisez uniquement les câbles, blocs d'alimentation et accessoires fournis spécifiés et fabriqués par X Rocker.
- Évitez les températures extrêmes, qu'elles soient chaudes ou froides. Placez l'appareil à bonne distance des sources de chaleur telles que les radiateurs ou les foyers à gaz/électriques.
- Évitez l'exposition à la lumière directe du soleil et à d'autres sources de chaleur.
- Assurez-vous que les câbles et les blocs d'alimentation sont conservés dans un endroit sûr, hors de portée des enfants pour éviter tout danger potentiel, notamment ; laisser tomber, jeter, trébucher, couper, etc. Si vous rencontrez des encoches ou des coupures visibles dans l'alimentation ou d'autres câbles, évitez d'utiliser le produit et contactez le support X Rocker pour plus d'assistance.

24V --- 2A




BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

CONTACTEZ L'ASSISTANCE X ROCKER AT WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US

CONTRÔLE NEO MOTIONMC^{MC} SYNC

CONTRÔLE DU MODE LED

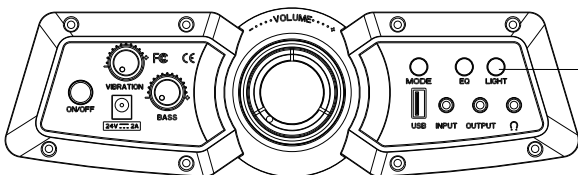

CONTRÔLE DES LED

COMMANDE NEO MOTION™ SYNC



Accédez à plus de 200 motifs et une personnalisation illimitée en téléchargeant l'application Neo Motion™.

Compatible avec Android 7 et plus / iOS 12.0 et plus

IMPOSSIBLE DE SE CONNECTER/ DÉPANNAGE

1. Veuillez vous assurer que l'alimentation est correctement fournie au produit Neo Motion^{MC} Sync.
2. Vérifiez que les paramètres de localisation et le Bluetooth sont activés.
3. Si d'autres appareils ont été utilisés avec Neo Motion^{MC} Sync, l'application de cet appareil doit être fermée avant qu'un autre puisse contrôler la LED.
4. Si les appareils n'apparaissent pas dans l'écran d'appairage, actualisez l'écran en appuyant sur le bouton d'actualisation.
5. Si les appareils sont appariés mais qu'aucune lumière ne s'affiche, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'application pour allumer les lumières.
6. Assurez-vous que l'application est à jour en consultant les magasins Google Play ou Apple iOS.

INSTRUCTIONS

1. Autoriser les paramètres de localisation si ce n'est pas déjà fait.
2. Autoriser l'application à se connecter aux appareils à proximité
3. Sur l'écran principal - appuyez sur l'icône d'actualisation pour rechercher les appareils Neo Motion^{MC} Sync à proximité.
4. Pour contrôler un seul appareil - sélectionnez le menu Appareils et cliquez sur l'icône de l'appareil que vous souhaitez contrôler.
5. Pour contrôler un groupe de dispositifs - sélectionnez « groupes » en haut de l'écran.
6. Dans la partie gauche de l'écran, cliquez sur tous les appareils que vous souhaitez contrôler ensemble, puis sélectionnez « Ajouter un appareil ».
7. Renommez le groupe d'appareils et cliquez sur « Confirmer ».
8. Cliquez sur le nom du groupe pour accéder au contrôle de tous les appareils.

UTILISATION DE L'APPLICATION OPTIONNELLE LED SMART/ NEO MOTION SYNC

LA POSSESSION

L'application proposée ici pour contrôler les effets d'éclairage Neo Motion™ via un appareil mobile est fournie par un développeur de logiciels tiers et est mise à la disposition gratuite/gratuite de l'utilisateur via Google Play Store ou Apple APP Store. L'application LED Smart n'est pas affiliée, connectée, contrôlée ou détenue par X Rocker ou toute partie du groupe de sociétés qui possède la marque X Rocker. L'utilisation de l'APP est volontaire et la décision de télécharger et d'utiliser l'APP est entièrement fondée sur cette connaissance et sera votre propre décision de télécharger, d'installer, d'accorder des autorisations et d'utiliser l'APP pour contrôler l'éclairage Neo Motion de X Rocker.

AUTORISATIONS

L'APP nécessite plusieurs autorisations de l'appareil mobile pour fonctionner correctement. Ces autorisations sont (mais sans s'y limiter) : Téléphone, Contacts, Musique, Lecture et écriture, BT et Wi-Fi LAN. L'utilisateur de l'APP lors de l'installation de l'APP et de l'octroi au développeur de l'APP tiers et à l'APP de l'accès à ces autorisations, le fait en sachant parfaitement que cela ne forme en aucun cas un accord juridique avec X Rocker et qu'il s'agit d'une relation totalement indépendante entre l'utilisateur et le développeur de l'application tierce.

PERFORMANCE

X Rocker ne donne aucune garantie à l'utilisateur utilisant cette APP quant à la performance de l'APP. L'APP exigera des mises à jour de l'APP Store applicable de temps à autre afin de maintenir la fonctionnalité. X Rocker ne donne aucune garantie sur la durée ou la longévité des performances de l'APP et sur sa capacité à être disponible en téléchargement et à contrôler l'éclairage. Pour cette raison, tous les éléments utilisant cette APP sont également dotés d'une fonction manuelle sur l'élément pour contrôler le Neo Motion.

GARANTIE

Le contrôle APP de l'article est explicitement exclu de la garantie de l'article acheté et si l'article ne fonctionne pas avec l'APP, cela ne rendra pas l'article défectueux ou défectueux. L'APP est prise en charge par X Rocker uniquement comme un moyen d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires qui sont ouvertes à l'utilisateur sur une base gratuite pour nous décider ou non. Il n'est pas obligatoire d'utiliser l'APP pour utiliser le Neo Motion. Les retours, remboursements ou réclamations adressés au fabricant pour défaillance de l'APP ne sont pas valides et ne seront pas pris en charge par X Rocker.

DONNÉES

X Rocker déclare par la présente qu'il ne collectera, ne stockera ni n'utilisera aucune donnée de l'un des utilisateurs de l'APP, ni ne demandera de données sur les utilisateurs de l'APP au développeur d'APP tiers. X Rocker UK est enregistré auprès de l'ICO pour toutes les questions GDPR couvertes par la loi sur la protection des données 2018. Toute autorisation donnée au tiers par l'utilisateur de l'APP est faite conformément à la compréhension que X Rocker est une entité entièrement indépendante et non affilié au fournisseur de l'APP à des fins de collecte de données et d'utilisation desdites données. X Rocker n'est pas en mesure de faire des réclamations et/ou des garanties au nom du développeur de l'APP tiers et de son utilisation des données collectées par son APP.


RESPONSABILITÉS ET DROITS DE RÉCLAMATION.

En téléchargeant et en utilisant l'application tierce pour contrôler les éléments Neo Motion, l'utilisateur accepte par la présente que X Rocker ne sera pas responsable de quelque manière que ce soit d'une perte de fonction, de service, de données, de dommages ou de tout autre prétendu ou réel, défaut réclamé ou causé à la suite de l'utilisation de l'APP sur tout type d'appareil mobile ou électronique tel que mobile, tablette et ordinateur. L'utilisateur accepte par la présente qu'il renonce à tous ses droits de tenir X Rocker responsable de toute réclamation ou responsabilité résultant de l'utilisation de l'APP par l'utilisateur.


Besoin d'aide ? Contactez X Rocker à l'adresse suivante :
www.xrockers.com/pages/contact-us

IMPORTANT : Vous devez conserver l'original du ticket de caisse comme preuve d'achat.


VER LAS ÚLTIMAS INSTRUCCIONES
EN LÍNEA:

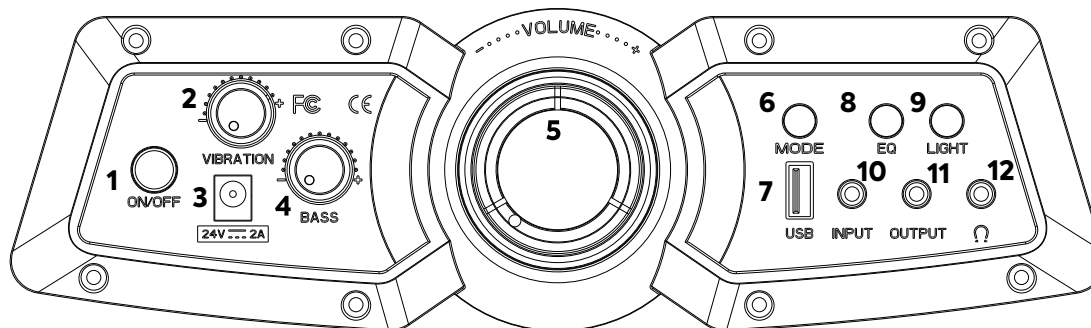

B1



B2

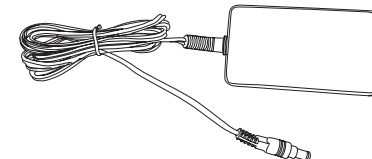


Parties manquantes?
Contactez l'assistance X Rocker:

www.xrocker.com/pages/contact-us

1. Encendido/Apagado	Pulse para encender o apagar la silla	7. USB	Para cargar dispositivos como teléfonos móviles (Salida 5V/1A)
2. Vibración	Gire el dial para ajustar la intensidad de la vibración	8. EQ	Elija entre los perfiles de audio: Película, Música y Juego
3. Entrada de alimentación	Conecte su fuente de alimentación aquí	9. Luz	Pulsación corta: cambiar patrón Doble clic: cambiar modo Pulsación larga: encender/apagar luz
4. Graves	Gire el dial para ajustar la intensidad del audio de graves	10. Entrada	Conecte aquí el cable de 3,5 mm para audio desde TV o mando
5. Volumen	Gire este dial para ajustar el volumen general	11. Salida	Permite conectar varias sillas para compartir audio
6. Modo	Úselo para cambiar entre audio por cable o Bluetooth	12. Auriculares	Conecte aquí sus auriculares o auriculares gaming para jugar en silencio. Ideal para la noche

*Para soporte de chat, utilice el método de conexión del mando de PS4 o Xbox One para habilitar la transmisión de audio.

CONEXIÓN DE LA CONSOLA: MÉTODO DE CONEXIÓN DEL CONTROLADOR (PS4/PS5, XBOX ONE/SERIES, SWITCH)

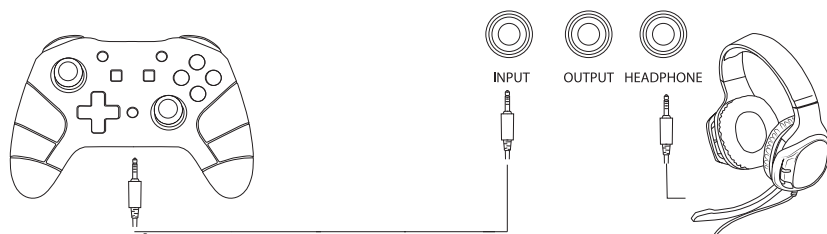

GUÍA DE CONEXIÓN DEL SWITCH

1. Conecta el cable B1 a la parte inferior del Switch a través del conector para auriculares.***
2. Conecte el otro extremo del cable B1 a la silla por medio del puerto de entrada verde.

GUÍA DE CONEXIÓN DEL XBOX ONE/SERIES *

1. Conecte el cable B1 a la parte inferior del controlador Xbox por medio de la toma de entrada para audífonos.**
2. Conecte el otro extremo del cable B1 a la silla por medio del puerto de entrada verde.
3. La Xbox reconocerá automáticamente la conexión y pasará al producto.
4. Para aumentar el volumen, presione el botón de guía, navegue hasta el icono del altavoz y aumente la configuración de volumen de los auriculares.

Para compatibilidad con auriculares y chat, deberá colocar un auricular compatible con CTIA en la toma de auriculares del panel de control X Rocker. Por favor verifique con su dispositivo fabricante para asegurarse de que tiene un auricular compatible con CTIA. Si utiliza un dispositivo compatible con OMTP auricular, es posible que experimente problemas con la funcionalidad de chat y audio.

Es posible que necesite un adaptador de auriculares Xbox One si no hay un enchufe para auriculares disponible en su controlador. Estos están disponibles por separado a través de cualquier minorista de juegos. La compatibilidad del chat de voz para Switch puede depender de una aplicación de teléfono móvil de terceros en lugar de una conexión directa a la consola para ciertos juegos; verifique la información del desarrollador del juego si encuentra alguna problemas de compatibilidad.


GUÍA DE CONEXIÓN DEL DUALSHOCK - PS4*

1. Conecte el cable B1 a la parte inferior del controlador PS4™ por medio de la toma de entrada para audífonos.
2. Conecte el otro extremo del cable B1 a la silla por medio del puerto de entrada verde.
3. Con el PS4™ encendido, vaya al menú principal (o localice la pantalla del menú principal). Presione y mantenga presionado el botón PS del controlador PS4™ hasta que el menú rápido aparezca en la pantalla.
4. En este menú, seleccione [Adjust sound and devices] (Ajustar el sonido y los dispositivos)
5. Luego, seleccione [output to headphones] (salida a audífonos).
6. Cambie la configuración de [Chat Only] (solo chat) a [All audio] (todo audio)
7. Asegúrese de que el volumen del menú anterior esté ajustado al máximo.

GUÍA DE CONEXIÓN DEL DUALSENSE - PS5*


1. Conecte el cable B1 a la parte inferior del controlador PS5 Dualsense por medio de la toma de entrada para audífonos.
2. Conecte el otro extremo del cable B1 a la silla por medio del puerto de entrada verde.
3. Presiona el botón Playstation una vez para que aparezca el centro de control.
4. Seleccione [Sonido] > [Dispositivo de Salida] > [Auriculares (Controlador)].
5. Asegúrese de que [Salida a auriculares] esté configurado correctamente en [Todo el audio].
6. Puede verificar esto yendo a [Configuración] > [Sonido] > [Salida de audio] > [Salida a auriculares] > [Todo el audio].

CONEXIÓN BLUETOOTH

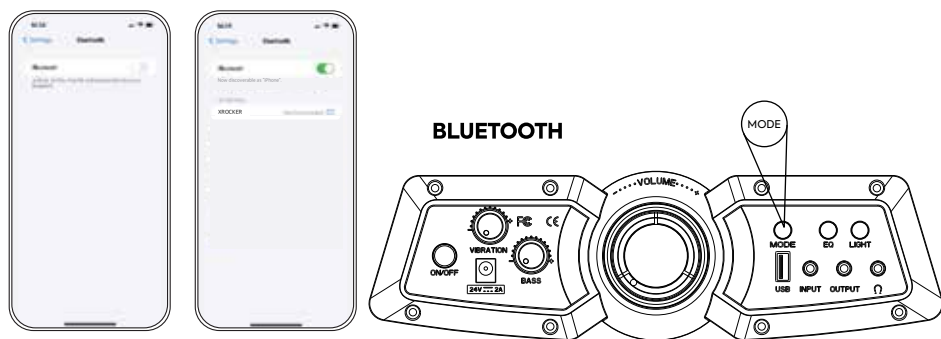

1. Usando el botón de modo, cambie el panel de control de X Rocker a Bluetooth
2. En el dispositivo de salida de audio, acceda a la configuración de Bluetooth, active Bluetooth si aún no está activado y busque Gaming Chair. Al encontrar esto, seleccione la opción Silla de juego. Si se requiere una contraseña, el código de cuatro dígitos será '0000'

CONEXIÓN POR CABLE

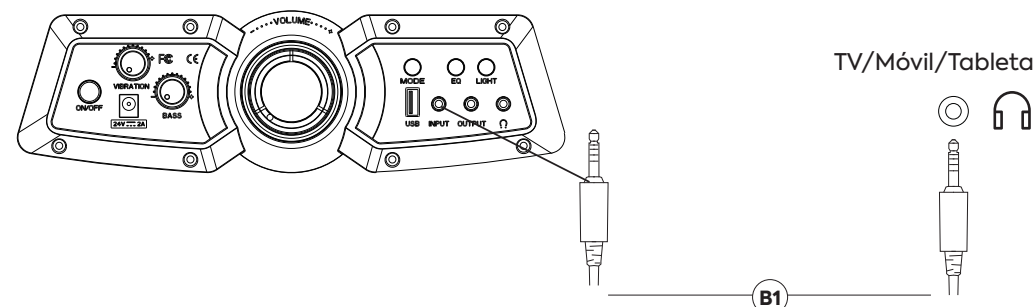

1. Conecte el cable B1 al conector INPUT del panel de control X Rocker.
2. Conecte el otro extremo del extremo B1 de 3,5 mm a la toma de auriculares de su televisor.*
3. Una vez que esté conectado a su televisor, suba el volumen hasta el 50% del máximo para obtener el mejor nivel de sonido.**

*Si su televisor no cuenta con una toma de entrada para auriculares, entonces es posible que necesite comprar un adaptador TOSlink adicional para conectarse directamente a una consola para obtener audio.

**Dependiendo de su televisor, es posible que tenga que subir el volumen de los auriculares separadamente en los ajustes de sonido del televisor.

CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

NO LLEGA CORRIENTE AL PANEL DE CONTROL

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté funcionando correctamente.
- Con el sillón en la posición ON, mueva ligeramente el cable de alimentación en el puerto. Si alguna luz parpadea (o no), comuníquese con soporte - www.xrocker.com

SIN SONIDO

- Conecte un teléfono móvil al X Rocker utilizando las pautas de conexión telefónica del manual para probar el sonido de la silla.
- Confirme que el dispositivo/sistema está correctamente configurado según la guía de conexión anterior.
- Asegúrese de tener una toma de auriculares en su televisor. Esto normalmente estará marcado con un símbolo de auriculares o "H/P OUT".

LOS ALTAVOCES ESTÉREO NO PRODUCEN SONIDO/EL SONIDO ES DÉBIL

- Asegúrese de que el volumen del dispositivo fuente esté en un nivel más alto para fortalecer la señal de audio.

LOS CABLES CONECTADOS A MI X ROCKER SE HAN ROTO ACCIDENTALMENTE

- Póngase en contacto con el soporte de X Rocker (detalles a continuación) con respecto a este problema.


¿NO TIENES UNA TOMA DE AURICULARES EN TU TELEVISOR?

- Es posible que deba comprar un adaptador TOSlink. Si no está seguro de cuál comprar, comuníquese con el soporte de X Rocker (detalles a continuación) con respecto a este problema.


¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SOPORTE DE X ROCKER EN WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US

SILLA 1:

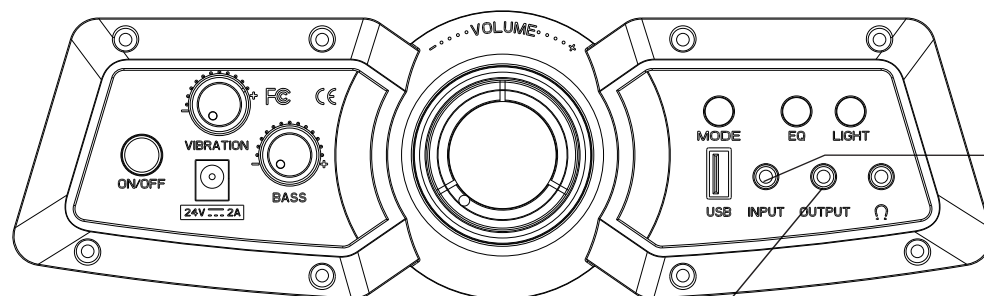


Televisión/Móvil/Tableta

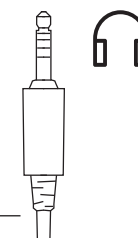

B1

SILLA 2:

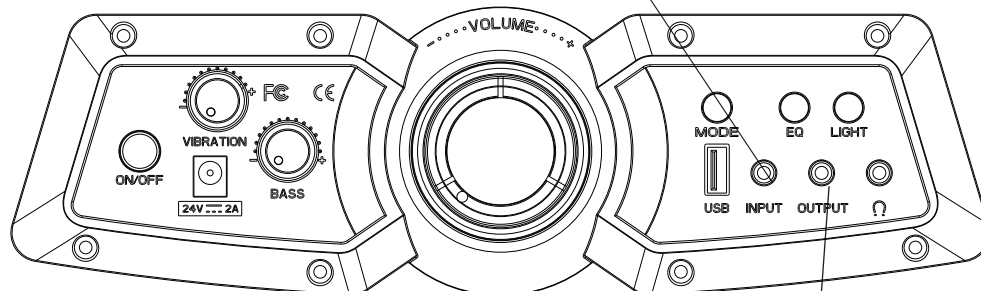

B1

Repita con la siguiente silla según sea necesario.

Nota: El nivel de volumen de la SILLA 2 y los productos concurrentes depende del nivel de volumen de la primera silla (SILLA 1) de la cadena. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que la entrada de volumen del dispositivo de audio al sillón uno esté en el nivel de volumen máximo. Disminuya en el panel de control según sea necesario para mayor comodidad.

INFORMACIÓN SOBRE SALUD Y SEGURIDAD

- La primera vez que use e instale su producto X Rocker, asegúrese de que un adulto manipule los cables y las fuentes de alimentación para garantizar un uso seguro y correcto.
- Asegúrese de desenchufar la fuente de alimentación X Rocker de la toma de corriente antes de limpiarla.
- Evite el contacto directo con líquidos. Para limpiar, limpie con un paño húmedo. Si se produce un derrame, apague el X Rocker y espere a que el producto se seque antes de volver a utilizarlo.
- No utilice ningún tipo de almohadilla abrasiva ni soluciones de limpieza abrasivas, ya que pueden dañar el material de la superficie del X Rocker.
- Consulte a X Rocker Support antes de desatornillar y desmontar cualquiera de los componentes eléctricos o realizar cualquier cambio en la silla. Si se realizan modificaciones o reparaciones no autorizadas antes de la consulta, esto anulará la garantía.
- Para reducir los posibles peligros de tropiezos o enredos, organice y asegure los cables de manera que las personas y las mascotas no se tropiecen con ellos o tiren accidentalmente de ellos mientras se mueven o caminan por el área.
- Tenga cuidado al girar y girar el X Rocker cuando esté en uso. Los cables y alambres pueden tirarse o dañarse en el proceso y dañar el panel de control o el cableado del X Rocker.
- Si alguno de los cables o equipos eléctricos se daña de alguna manera, deje de usarlo inmediatamente y comuníquese con X Rocker para obtener más detalles sobre cómo reemplazar el componente.
- No se suba a la silla en ningún momento ni exceda el límite de peso de 120 kg por otros medios.
- No se recueste en la silla ni fuerce la silla hasta el punto en que el pedestal se levantaría del suelo, ya que esto podría causar daños al producto o lesiones al usuario.
- Los reposabrazos X Rocker están diseñados para brindar soporte y comodidad durante el juego, no se pare ni se siente directamente sobre los brazos. No aplique peso a los reposabrazos cuando se levante de la silla para garantizar una durabilidad a largo plazo.
- No utilice los altavoces X Rocker a un volumen alto durante un período prolongado. Para evitar daños auditivos, use su altavoz a un nivel de volumen moderado y cómodo. Padres, controlen el uso de su hijo para evitar la pérdida de audición o la incomodidad a largo plazo.
- Cuando no esté en uso, mantenga los cables y las fuentes de alimentación fuera del alcance de los niños, asegúrese también de que no estén sujetos a impactos fuertes, como caídas o lanzamiento de los componentes.
- Nunca coloque ningún tipo de vela o llama desnuda sobre o cerca del X Rocker en ningún momento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños al producto, no exponga la fuente de alimentación del X Rocker a la lluvia, humedad, goteo o salpicaduras. No se deben colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, cerca de la fuente de alimentación. Si derrama algún líquido en la fuente de alimentación, puede causar daños graves. Apáguelo inmediatamente de la red eléctrica. Retire la fuente de alimentación y consulte a su distribuidor.
- Desconecte siempre la fuente de alimentación de la red eléctrica antes de conectar/desconectar otros dispositivos o mover el X Rocker.
- Utilice únicamente los cables, las fuentes de alimentación y los accesorios suministrados especificados y fabricados por X Rocker.
- Evitar grados extremos de temperatura, ya sea caliente o frío. Coloque la unidad bien alejada de fuentes de calor como radiadores o fuegos de gas/eléctricos.
- Evite la exposición a la luz solar directa y otras fuentes de calor.
- Asegúrese de que los cables y las fuentes de alimentación se mantengan en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños para evitar posibles peligros que incluyen; dejar caer, tirar, tropezar, cortar, etc. Si encuentra muescas o cortes visibles en la fuente de alimentación u otros cables, evite usar el producto y comuníquese con X Rocker Support para obtener más ayuda.

24V--- 2A




¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SOPORTE DE X ROCKER EN WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US

CONTROL NEO MOTION^{MR} SYNC

CONTROL MODO LED

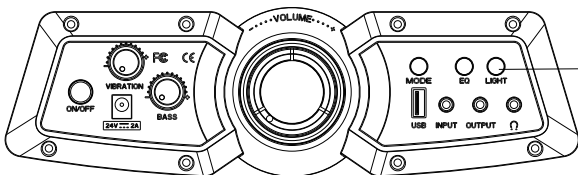

CONTROL LED

CONTROL NEO MOTIONTM SYNC



Accede a más de 200 patrones y opciones de personalización ilimitadas descargando la aplicación Neo MotionTM.

Compatible con Android 7 y superior / iOS 12.0 y superior

NO SE PUEDE CONECTAR/ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Asegúrate de que el producto Neo Motion^{MR} Sync recibe la alimentación correcta.
2. Comprueba que los ajustes de localización y Bluetooth están activados.
3. Si se han utilizado otros dispositivos con Neo Motion^{MR} Sync, la aplicación de ese dispositivo debe cerrarse antes de que otro pueda controlar el LED.
4. Si los dispositivos no aparecen en la pantalla de emparejamiento, actualiza la pantalla pulsando el botón de actualización.
5. Si se emparejan pero no se ve ninguna luz, pulsa el botón de encendido de la aplicación para encender las luces.
6. Asegúrate de que la aplicación está actualizada en Google Play o Apple iOS.

INSTRUCCIONES

1. Permitir la configuración de ubicación si aún no lo ha hecho
2. Permitir que la aplicación se conecte a dispositivos cercanos
3. En la pantalla principal - pulse el icono de actualización para buscar dispositivos Neo Motion^{MR} Sync cercanos
4. Para controlar un solo dispositivo - seleccione el menú Dispositivos y haga clic en el icono del dispositivo que desea controlar
5. Para controlar un grupo de dispositivos - selecciona 'grupos' en la parte superior de la pantalla
6. En la parte izquierda de la pantalla, haga clic en todos los dispositivos que desee controlar juntos y, a continuación, seleccione «Añadir dispositivo».
7. Cambie el nombre del grupo de dispositivos y haga clic en «Confirmar».
8. Haga clic en el nombre del grupo para controlar todos los dispositivos.

USO DE LA APLICACIÓN OPCIONAL LED SMART/ NEO MOTION SYNC

PROPIEDAD

La aplicación que se ofrece para su uso aquí para controlar los efectos de iluminación de Neo MotionTM a través de un dispositivo móvil es proporcionada por un desarrollador de software de terceros y está disponible de forma gratuita para el usuario a través de Google Play Store o Apple APP Store. La aplicación LED Smart no está afiliada, conectada, controlada ni es propiedad de X Rocker ni de ninguna parte del grupo de empresas propietarias de la marca X Rocker. El uso de la APLICACIÓN es voluntario y la decisión de descargar y usar la APLICACIÓN se toma plenamente de este conocimiento y será su propia decisión descargar, instalar, otorgar permisos y usar la APLICACIÓN para controlar la iluminación Neo Motion de X Rocker.

PERMISOS

La APP requiere varios permisos del dispositivo móvil para funcionar correctamente. Estos permisos son (pero no limitados a); Teléfono, Contactos, Música, Leer y Escribir, BT y LAN Wi-Fi. El usuario de la APLICACIÓN al instalar la APLICACIÓN y otorgar al desarrollador de la APLICACIÓN de terceros y el acceso a la APLICACIÓN a estos permisos, lo hace con pleno conocimiento de que esto de ninguna manera constituye ningún tipo de acuerdo legal con X Rocker y es una relación totalmente independiente. entre el usuario y el desarrollador de aplicaciones de terceros.

ACTUACIÓN

X Rocker no ofrece ninguna garantía al usuario que utiliza esta APLICACIÓN en cuanto al rendimiento de la APLICACIÓN. La APLICACIÓN requerirá actualizaciones de la Tienda de APLICACIONES correspondiente de vez en cuando para mantener la funcionalidad. X Rocker no ofrece ninguna garantía sobre el plazo o la longevidad del rendimiento de la aplicación y su capacidad para estar disponible para descargar y controlar la iluminación. Por esta razón, todos los artículos que usan esta aplicación también vienen con una función manual en el artículo para controlar el Neo Motion.

GARANTÍA

El control de la aplicación del artículo está explícitamente excluido de la garantía del artículo comprado y si el artículo no funciona con la aplicación, esto no hará que el artículo tenga una falla o sea defectuoso. La aplicación es compatible con X Rocker solo como un medio para agregar funcionalidad adicional que está abierta al usuario de forma gratuita para decidir o no. No es obligatorio usar la aplicación para usar el Neo Motion. Las devoluciones, reembolsos o reclamaciones realizadas al fabricante por fallo de la APP no son válidas y no serán atendidas por X Rocker.

DATOS

X Rocker declara por la presente que no recopilará, almacenará ni utilizará ningún dato de ninguno de los Usuarios de la APLICACIÓN, ni solicitará datos sobre los Usuarios de la APLICACIÓN al Desarrollador de APLICACIONES de terceros. X Rocker UK está registrado en el ICO para todos los asuntos de GDPR cubiertos por la Ley de Protección de Datos de 2018. Cualquier permiso otorgado al Tercero por el Usuario de la APLICACIÓN se realiza de acuerdo con el entendimiento de que X Rocker es una entidad totalmente independiente y no afiliado con el proveedor de la aplicación para fines de recopilación de datos y el uso de dichos datos. X Rocker no puede hacer ningún reclamo o garantía en nombre del desarrollador de la aplicación de terceros y su uso de los datos recopilados por su aplicación.

OBLIGACIONES Y DERECHOS A RECLAMAR.


Al descargar y usar la APLICACIÓN de terceros para controlar los elementos de Neo Motion, el Usuario acepta que X Rocker no será responsable de ninguna manera por la pérdida de función, servicio, datos, daños o cualquier otro reclamo o real. defecto reclamado o causado como consecuencia del uso de la APP en cualquier tipo de dispositivo móvil o electrónico como móvil, tableta y ordenador. Por la presente, el Usuario acepta que renuncia a todos sus derechos de responsabilizar a X Rocker por cualquier reclamo o responsabilidad como resultado del uso de la APLICACIÓN por parte del Usuario.

¿Necesitas ayuda?


Póngase en contacto con X Rocker en: www.xrocker.com/pages/contact-us

IMPORTANTE: Conserve el recibo original como prueba de compra.


VISUALIZZA LE ULTIME ISTRUZIONI ONLINE:

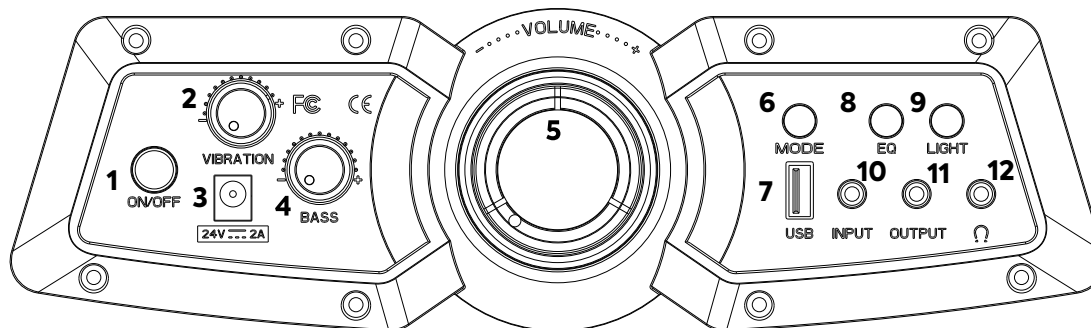

B1



B2

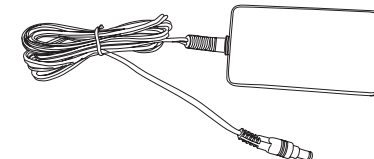


Parti mancanti?

Contatta l'assistenza X Rocker:
www.xrocker.com/pages/contact-us

1. Accensione/Spegniment	Premere per accendere o spegnere la sedia	7. USB	Usata per caricare dispositivi come telefoni cellulari (Uscita 5V/1A)
2. Vibrazione	Ruotare la manopola per regolare l'intensità della vibrazione	8. EQ	Scegli tra i profili audio: Film, Musica e Gioco
3. Ingresso alimentazione	Collegare l'alimentatore a questa presa	9. Luce	Pressione breve: cambia pattern Doppio clic: cambia modalità Pressione lunga: accende/spegne
4. Bassi	Ruotare la manopola per regolare l'intensità dei bassi	10. Ingresso	Collegare qui il cavo da 3,5 mm per l'audio dalla TV o controller
5. Volume	Ruotare questa manopola per regolare il volume principale	11. Uscita	Permette di collegare più sedie per condividere l'audio
6. Modalità	Usare per passare da audio cablato a Bluetooth	12. Cuffie	Collega le cuffie o headset gaming per giocare in silenzio. Perfetto per la notte

*Per il supporto alla chat, utilizzare il metodo di connessione del controller PS4 o Xbox One per abilitare il passaggio dell'audio.

CONNESSIONE CONSOLE: METODO DI CONNESSIONE CONTROLLER (PS4/PS5, XBOX ONE/SERIES, SWITCH)

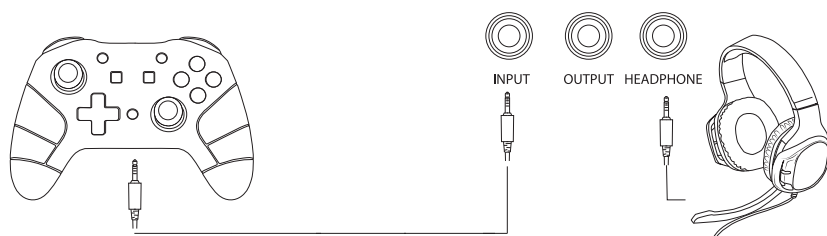

GUIDA ALLA CONNESSIONE DELL'INTERRUTTORE

1. Collegare il cavo B1 alla parte inferiore dello Switch tramite la presa per cuffie***.
2. Collegare l'altra estremità del cavo B1 alla sedia tramite la porta di ingresso verde.

GUIDA DEL CONTROLLER XBOX ONE / SERIES*

1. Collega il cavo B1 alla parte inferiore del controller Xbox tramite la presa dell'auricolare.**
2. Collegare l'altra estremità del cavo B1 alla sedia tramite la porta di ingresso verde.
3. La Xbox riconoscerà automaticamente la connessione e passerà al prodotto.
4. Per aumentare il volume, premi il pulsante guida, vai all'icona dell'altoparlante e aumenta l'impostazione del volume dell'auricolare.

GUIDA ALLA CONNESSIONE PS4 DUALSHOCK 4*

1. Collega il cavo B1 alla parte inferiore del controller PS4 tramite la presa dell'auricolare.
2. Collegare l'altra estremità del cavo B1 alla sedia tramite la porta di ingresso verde.
3. Con la PS4 accesa vai al menu principale (o individua la schermata del menu principale). Tieni premuto il pulsante PS sul controller PS4 finché non viene visualizzato il menu rapido sullo schermo.
4. In questo menu seleziona [regola audio e dispositivi].
5. Quindi seleziona [Uscita in cuffia].
6. Modificare l'impostazione da [solo chat] a [tutto l'audio].
7. Assicurati che il volume nel menu precedente sia impostato al massimo.

GUIDA ALLA CONNESSIONE DUALSENSE PS5*


1. Collega il cavo B1 alla parte inferiore del controller Dual Sense PS5 tramite la presa per cuffie.
2. Collegare l'altra estremità del cavo B1 alla sedia tramite la porta di ingresso verde.
3. Premi una volta il pulsante Playstation per visualizzare il centro di controllo.
4. Selezionare [Suono] > [Dispositivo di uscita] > [Auricolare (controller)].
5. Assicurarsi che [Uscita in cuffia] sia impostato correttamente su [Tutto l'audio].
6. Puoi verificarlo andando su [Impostazioni] > [Suono] > [Uscita audio] > [Uscita in cuffia] > [Tutto l'audio].

* Per la compatibilità con cuffie e chat, dovrai inserire una cuffia compatibile con CTIA nella presa per cuffie del pannello di controllo di X Rocker. Verificare con il produttore del dispositivo per assicurarsi di disporre di un auricolare conforme a CTIA. Se utilizzi una cuffia compatibile con OMTP, potresti riscontrare problemi con la chat e la funzionalità audio.

** Potrebbe essere necessario un adattatore per cuffie Xbox One™ se una presa per cuffie non è disponibile sul controller. Questi sono disponibili separatamente tramite qualsiasi rivenditore di giochi.


*** La compatibilità con la chat vocale per Switch™ può basarsi su un'app per telefoni cellulari di terze parti piuttosto che sulla connessione diretta della console per alcuni giochi, controlla le informazioni dello sviluppatore del gioco se riscontri problemi di compatibilità.

CONNESSIONE BLUETOOTH

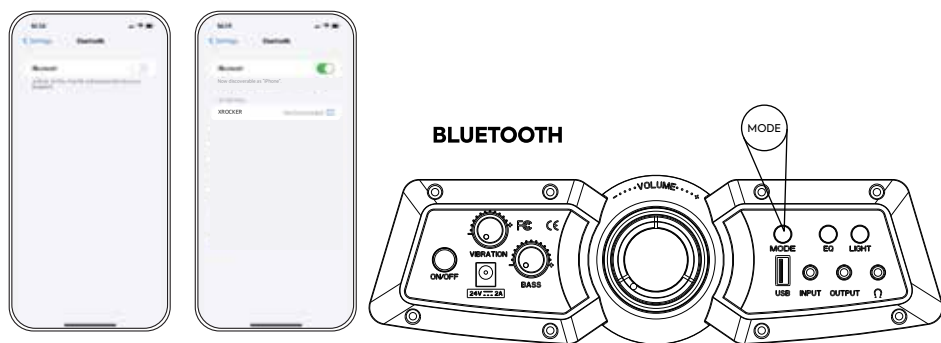

1. Utilizzando il pulsante della modalità, imposta il pannello di controllo X Rocker su Bluetooth.
2. Sul dispositivo di uscita audio vai nelle sue impostazioni Bluetooth, attiva il Bluetooth se non è già attivo e cerca XROCKER. Dopo averlo trovato, seleziona l'opzione XROCKER. Se è richiesto un passcode, il codice a quattro cifre sarà "0000".

COLLEGA ALLA TV (CABLATA)

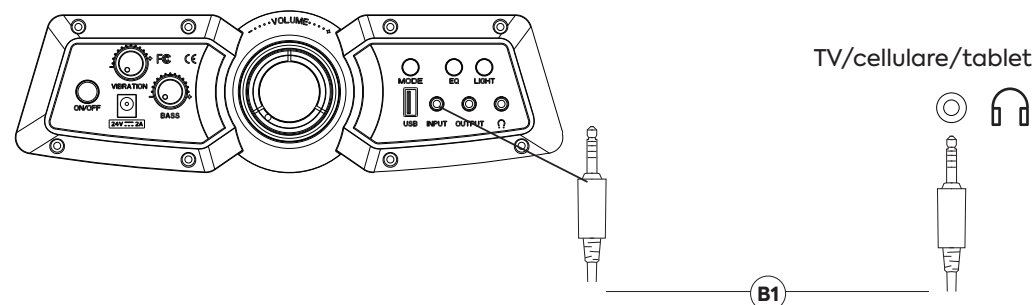

1. Collegare il cavo B1 alla presa INPUT del pannello di controllo X Rocker.
2. Collega l'altra estremità dell'estremità B1 da 3,5 mm alla presa per le cuffie del televisore.*
3. Una volta connesso alla TV, aumenta il volume al 50% del massimo per ottenere il miglior livello sonoro.* *

*Se la tua TV non dispone di una presa per le cuffie, potrebbe essere necessario acquistare un adattatore TOSlink aggiuntivo per collegarti direttamente a una console per l'audio.

**A seconda della TV, potrebbe essere necessario aumentare il volume delle cuffie separatamente nelle impostazioni audio della TV.

SUGGERIMENTI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NESSUNA ALIMENTAZIONE AL PANNELLO DI CONTROLLO

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che la fonte di alimentazione funzioni correttamente.
- Con la sedia girata in posizione ON, far oscillare leggermente il cavo di alimentazione nella porta. Se qualche luce sfarfalla (o meno), contatta l'assistenza - www.xrockers.com

NESSUN SUONO

- Collegare un telefono cellulare all'X Rocker utilizzando le linee guida per la connessione del telefono nel manuale per testare il suono della sedia.
- Verificare che il dispositivo/sistema sia configurato correttamente come indicato nella precedente guida alla connessione.
- Assicurati di avere effettivamente una presa per le cuffie sulla tua TV. Questo sarà tipicamente contrassegnato con un simbolo di cuffia o "H/P OUT".

GLI ALTOPARLANTI STEREO NON EMETTONO ALCUN SUONO/IL SUONO È DEBOLE

- Assicurati che il volume del dispositivo sorgente sia a un livello più alto per rafforzare il segnale audio.

I CAVI COLLEGATI AL MIO X ROCKER SI SONO ROTTI ACCIDENTALMENTE

- Si prega di contattare il supporto X Rocker (dettagli di seguito) in merito a questo problema.


NON HAI UNA PRESA PER LE CUFFIE SULLA TUA TV?

- Potrebbe essere necessario acquistare un adattatore TOSlink. Se non sei sicuro di quale acquistare, contatta l'assistenza X Rocker (dettagli di seguito) in merito a questo problema.


HAI BISOGNO DI ULTERIORE ASSISTENZA?

CONTATTA L'ASSISTENZA X ROCKER SU WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US

SEDIA 1:

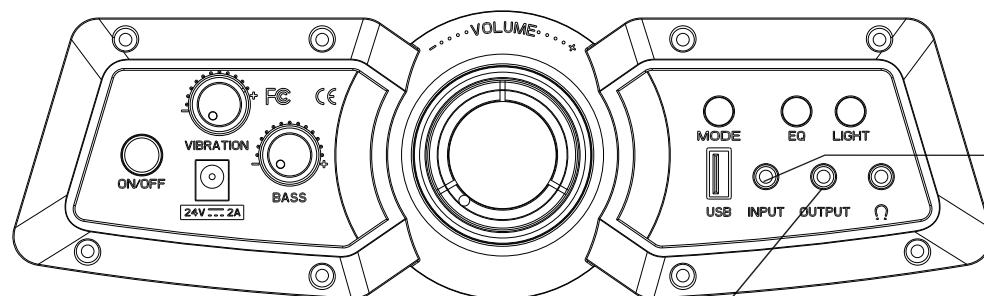


TV/Cellulare/Tablet

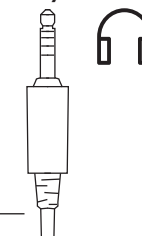

B1

SEDIA 2:

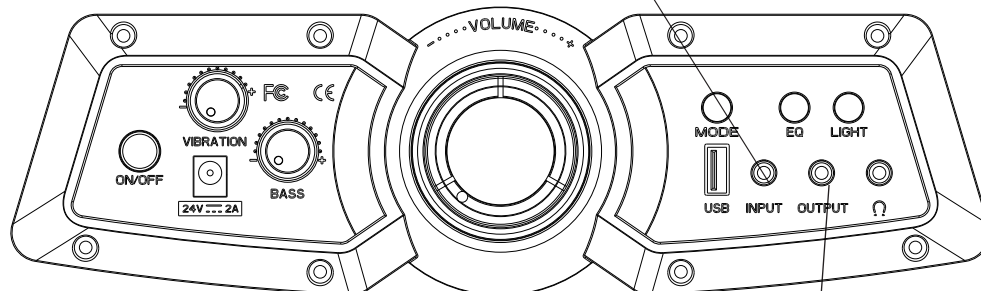

B1

Ripeti con la sedia successiva se necessario.

Nota: il livello del volume della SEDIA 2 e dei prodotti concorrenti dipende dal livello del volume della prima sedia (SEDIA 1) nella catena. Per ottenere i migliori risultati, assicurarsi che il volume in ingresso dal dispositivo audio nella poltrona uno sia al massimo livello di volume. Diminuire sul pannello di controllo come richiesto per il comfort.

INFORMAZIONI SULLA SALUTE E SICUREZZA:

- Per il primo utilizzo e installazione del tuo prodotto X Rocker, assicurati che i cavi e gli alimentatori siano maneggiati da un adulto per garantire un utilizzo sicuro e corretto.
- Assicurarsi di scollegare l'alimentatore X Rocker dalla presa di corrente prima della pulizia.
- Evitare il contatto diretto con i liquidi. Per pulire, strofinare con un panno umido. In caso di fuoriuscita, spegnere l'X Rocker e attendere che il prodotto si asciughi prima di riutilizzarlo.
- Non utilizzare alcun tipo di spugna abrasiva o soluzioni detergenti abrasive in quanto potrebbero danneggiare il materiale della superficie dell'X Rocker.
- Si prega di consultare X Rocker Support prima di svitare e smontare qualsiasi componente elettrico o apportare modifiche alla sedia. Se prima della consultazione vengono apportate modifiche o riparazioni non autorizzate, ciò invaliderà la garanzia.
- Per ridurre i potenziali rischi di inciampo o di aggrovigliamento, sistemare e fissare i cavi in modo che le persone e gli animali domestici non possano inciampare o tirarli accidentalmente mentre si muovono o camminano nell'area.
- Prestare attenzione durante la rotazione e la rotazione dell'X Rocker durante l'uso. Cavi e fili possono essere tirati o danneggiati durante il processo e causare danni al pannello di controllo X Rocker o al cablaggio.
- Se uno qualsiasi dei cavi o delle apparecchiature elettriche viene danneggiato in qualsiasi modo, interrompere immediatamente l'uso e contattare X Rocker per ulteriori dettagli su come sostituire il componente.
- Non salire mai sulla sedia o superare il limite di peso di 120 kg con altri mezzi.
- Non appoggiarsi allo schienale della sedia o forzare la sedia fino al punto in cui il piedistallo si solleverebbe da terra poiché ciò potrebbe causare danni al prodotto o lesioni all'utente.
- I braccioli X Rocker sono progettati per il supporto e il comfort durante il gioco, per favore non stare in piedi o sedersi direttamente sulle braccia. Non applicare peso ai braccioli quando si lascia la sedia per garantire una lunga durata.
- Non utilizzare gli altoparlanti X Rocker ad alto volume per periodi prolungati. Per evitare danni all'udito, utilizza l'altoparlante a un livello di volume confortevole e moderato. Genitori, vi preghiamo di monitorare l'utilizzo del vostro bambino per evitare la perdita o il disagio dell'udito a lungo termine.
- Quando non in uso, tenere i cavi e gli alimentatori fuori dalla portata dei bambini, assicurarsi inoltre che non siano soggetti a forti impatti come la caduta o il lancio dei componenti.
- Non posizionare mai alcun tipo di candela o fiamma libera sopra o vicino all'X Rocker.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DELL'ALIMENTAZIONE

ATTENZIONE:

- Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o danni al prodotto, non esporre l'alimentatore X Rocker a pioggia, umidità, gocce o schizzi. Nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posizionato vicino all'alimentatore. Se si versa del liquido nell'alimentatore, si possono causare gravi danni. Spegnerne immediatamente l'alimentazione. Togliere l'alimentazione e consultare il rivenditore.
- Scollegare sempre l'alimentatore dalla rete prima di collegare/scollegare altri dispositivi o spostare l'X Rocker.
- Utilizzare solo i cavi, gli alimentatori e gli accessori in dotazione specificati e prodotti da X Rocker.
- Evitare temperature estreme, sia calde che fredde. Posizionare l'unità lontano da fonti di calore come radiatori o fuochi a gas/elettrici.
- Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e ad altre fonti di calore.
- Assicurarsi che i cavi e gli alimentatori siano conservati in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini per evitare potenziali pericoli che includono; caduta, lancio, inciampo, taglio, ecc. Se si riscontrano tacche o tagli visibili nell'alimentatore o in altri cavi, evitare di utilizzare il prodotto e contattare l'assistenza X Rocker per ulteriore assistenza.

24V --- 2A




HAI BISOGNO DI ULTERIORE ASSISTENZA?

CONTATTA L'ASSISTENZA X ROCKER SU WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US

CONTROLLO DI SINCRONIZZAZIONE NEO MOTION

CONTROLLO MODALITÀ LED

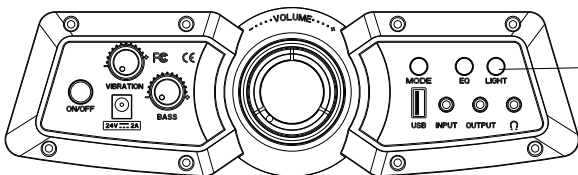

CONTROLLO DEI LED

CONTROLLO NEO MOTION™ SYNC



Accedi a oltre 200 modelli e personalizzazione illimitata scaricando l'app Neo Motion™.

Compatibile con Android 7 e superiori / iOS 12.0 e superiori

IMPOSSIBILITÀ DI CONNESSIONE/ RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. Assicurarsi che il prodotto Neo Motion™ Sync sia correttamente alimentato.
2. Se sono stati utilizzati altri dispositivi con Neo Motion Sync, l'app su tale dispositivo deve essere chiusa prima che un altro possa controllare il LED.
3. Se i dispositivi non vengono visualizzati nella schermata di accoppiamento, aggiornare la schermata premendo il pulsante di aggiornamento.
4. Se il dispositivo è accoppiato ma non si vede alcuna luce, premere il pulsante di accensione nell'app per accendere le luci.
5. Assicurarsi che l'app sia aggiornata controllando gli store Google Play o Apple iOS.

ISTRUZIONI

1. Consentire le impostazioni di localizzazione, se non è già stato fatto
2. Consentire all'applicazione di connettersi ai dispositivi vicini
3. Nella schermata principale, premere l'icona di aggiornamento per cercare i dispositivi Neo Motion™ Sync nelle vicinanze.
4. Per controllare un singolo dispositivo, selezionare il menu Dispositivi e fare clic sull'icona del dispositivo che si desidera controllare.
5. Per controllare un gruppo di dispositivi, selezionare "gruppi" nella parte superiore dello schermo.
6. Sul lato sinistro della schermata, fare clic su tutti i dispositivi che si desidera controllare insieme, quindi selezionare "Aggiungi dispositivo".
7. Rinominare il gruppo di dispositivi e fare clic su "Conferma".
8. Fare clic sul nome del gruppo per accedere al controllo di tutti i dispositivi.

USO DELL'APP OPZIONALE LED SMART / NEO MOTION™ SYNC

PROPRIETÀ

L'app offerta qui per controllare gli effetti luminosi Neo Motion™ tramite un dispositivo mobile è fornita da uno sviluppatore software di terze parti ed è resa disponibile gratuitamente all'utente tramite Google Play Store o Apple App Store. L'app LED Smart non è affiliata, collegata, controllata né di proprietà di X Rocker, né di alcuna società del gruppo che possiede il marchio X Rocker. L'uso dell'app è volontario, e la decisione di scaricare e utilizzare l'app è presa con piena consapevolezza e sarà esclusivamente dell'utente, compresa l'installazione, la concessione dei permessi e l'utilizzo dell'app per controllare l'illuminazione Neo Motion di X Rocker.

PERMESSI

L'app richiede diversi permessi dal dispositivo mobile per funzionare correttamente. Questi includono (ma non sono limitati a): Telefono, Contatti, Musica, Lettura e Scrittura, Bluetooth e Wi-Fi LAN. Installando l'app e concedendo questi permessi allo sviluppatore di terze parti, l'utente riconosce che non si instaura alcun accordo legale con X Rocker. Il rapporto è completamente indipendente tra l'utente e lo sviluppatore dell'app di terze parti.

PRESTAZIONI

X Rocker non fornisce alcuna garanzia sulle prestazioni dell'app. L'app potrebbe richiedere aggiornamenti periodici tramite lo store pertinente per mantenere la funzionalità. X Rocker non garantisce la durata, disponibilità o prestazioni dell'app. Per questo motivo, tutti i prodotti che utilizzano questa app sono dotati anche di una funzione manuale per controllare Neo Motion.

GARANZIA

Il controllo del prodotto tramite app è espressamente escluso dalla garanzia del prodotto acquistato. Se il prodotto non funziona con l'app, ciò non costituisce un difetto. L'app è supportata da X Rocker solo come funzionalità aggiuntiva offerta gratuitamente all'utente, che può decidere se utilizzarla o meno. Non è obbligatorio utilizzare l'app per usufruire di Neo Motion. Resi, rimborsi o reclami per malfunzionamenti dell'app non sono validi e non saranno accettati da X Rocker.

DATI

X Rocker dichiara di non raccogliere, conservare né utilizzare alcun dato degli utenti dell'app, né di richiedere dati allo sviluppatore di terze parti. X Rocker UK è registrata presso l'ICO per tutte le questioni GDPR secondo il Data Protection Act 2018. Qualsiasi permesso concesso allo sviluppatore di terze parti da parte dell'utente è fornito con la consapevolezza che X Rocker è un'entità completamente indipendente e non affiliata con il fornitore dell'app ai fini della raccolta dati. X Rocker non può fornire garanzie o dichiarazioni riguardo l'uso dei dati da parte dello sviluppatore dell'app di terze parti.

RESPONSABILITÀ E DIRITTI DI RECLAMO

Scaricando e utilizzando l'app di terze parti per controllare i prodotti Neo Motion, l'utente accetta che X Rocker non è responsabile per eventuali perdite di funzionalità, servizi, dati, danni o altri difetti reali o presunti derivanti dall'uso dell'app su qualsiasi dispositivo mobile o elettronico, come smartphone, tablet o computer. L'utente rinuncia a qualsiasi diritto di avanzare pretese o responsabilità nei confronti di X Rocker derivanti dall'uso dell'app.

Avete bisogno di aiuto?


Contattare X Rocker all'indirizzo: www.xrocker.com/pages/contact-us

IMPORTANTE: è necessario conservare lo scontrino originale come prova d'acquisto.


Conservare per riferimenti futuri.

2.1/4.1 BLUETOOTH MET TRILLING EN GESYNCHRONISEERDE LED - NL **XROCKER**


BEKIJK DE NIEUWSTE INSTRUCTIES ONLINE:

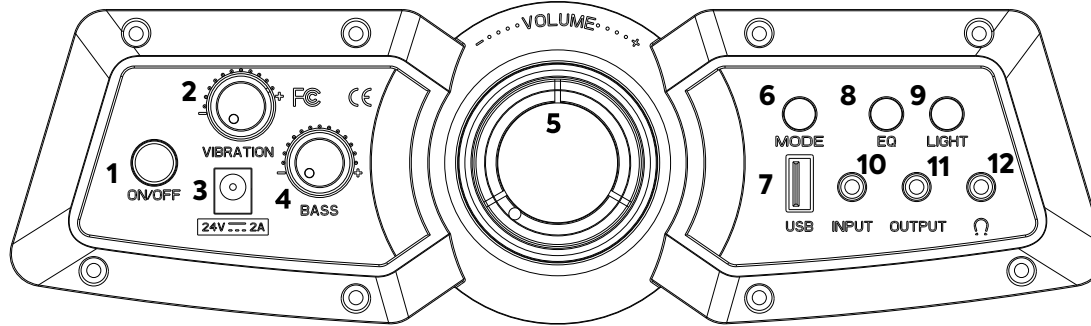

B1



B2

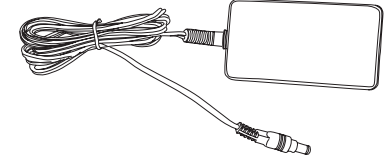


Missende onderdelen?
Neem contact op met X Rocker-
ondersteuning:
www.xrocker.com/pages/contact-us

1. Aan/Uit	Druk om de stoel aan of uit te zetten	7. USB	Wordt gebruikt om apparaten op te laden, zoals mobiele telefoons (5V/1A uitgang)
2. Vibratie	Draai de knop om de intensiteit van vibratie aan te passen	8. EQ	Kies tussen film-, muziek- en spelprofielen
3. Stroominvoer	Sluit hier de stroomadapter aan	9. Licht	Kort indrukken: patroon wijzigen Dubbelklik: modus wijzigen Lang indrukken: licht aan/uit
4. Bass	Draai de knop om de basintensiteit aan te passen	10. Ingang	Sluit hier de 3,5mm-kabel aan voor audio van je tv of controller
5. Volume	Draai deze knop om het hoofdvolume aan te passen	11. Uitgang	Maakt het mogelijk meerdere stoelen met elkaar te verbinden voor audio
6. Modus	Gebruik om te schakelen tussen bedraad of Bluetooth-audio	12. Koptelefoon	Sluit je hoofdtelefoon of gamingheadset hier aan om stil te spelen. Perfect voor 's nachts

*Voor chatsupport, gebruik de verbindingmethode van de PS4- of Xbox One-controller om doorgifte van audio in te schakelen.

CONSOLE-AANSLUITING: CONTROLLER-VERBINDINGSMETHODE (PS4/PS5, XBOX ONE/SERIES, SWITCH)

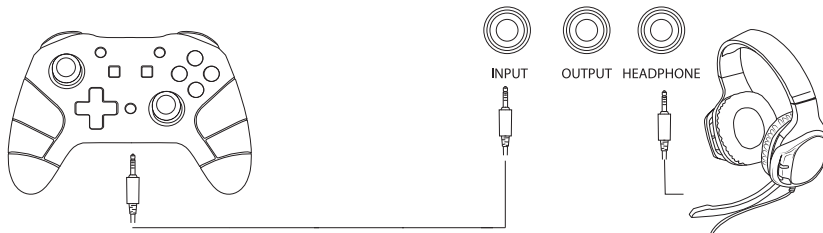

SCHAKELAAR VERBINDINGSGIDS

1. Sluit de B1-kabel aan op de onderkant van de Switch via de headset-aansluiting.**
2. Sluit het andere uiteinde van de B1-kabel aan op de stoel via de groene invoerpoort.

XBOX ONE / SERIE CONTROLLERGIDS*

1. Sluit de B1-kabel aan op de onderkant van de xbox -controller via de headset-aansluiting.**
2. Sluit het andere uiteinde van de B1-kabel aan op de stoel via de groene invoerpoort.
3. De Xbox herkent de verbinding automatisch en gaat door naar het product.
4. Om het volume te verhogen, drukt u op de gidsknop, navigeert u naar het luidsprekerpictogram en verhoogt u het volume van de headset.

* Voor headset- en chatcompatibiliteit moet u een CTIA-compatibele headset in de hoofdtelefoonaansluiting van het X Rocker-bedieningspaneel plaatsen. Neem contact op met de fabrikant van uw apparaat om er zeker van te zijn dat u een CTIA-compatibele headset heeft. Als u een OMTP-compatibele headset gebruikt, kunt u problemen ondervinden met de chat- en audiofunctionaliteit.

** Mogelijk hebt u een Xbox OneTM -headsetadapter nodig als er geen headsetaansluiting beschikbaar is op uw controller. Deze zijn apart verkrijgbaar via elke gaming-dealer.

*** Voice-Chat-compatibiliteit voor SwitchTM kan afhankelijk zijn van een mobiele telefoon-app van derden in plaats van een directe consoleverbinding voor bepaalde games. Raadpleeg de informatie van de game-ontwikkelaar als u compatibiliteitsproblemen ondervindt.


PS4 DUALSHOCK 4 VERBINDINGSGIDS*

1. Sluit de B1-kabel aan op de onderkant van de PS4-controller via de headset-aansluiting.
2. Sluit het andere uiteinde van de B1-kabel aan op de stoel via de groene invoerpoort.
3. Ga met de PS4 ingeschakeld naar het hoofdmenu (of zoek het hoofdmenuschermb). Houd de PS-knop op de PS4-controller ingedrukt totdat het snelmenu op het scherm verschijnt.
4. Selecteer in dit menu [geluid en apparaten aanpassen].
5. Selecteer vervolgens [uitvoer naar hoofdtelefoon].
6. Wijzig de instelling van [alleen chat] in [alle audio].
7. Zorg ervoor dat het volume in het vorige menu op het maximum staat.

PS5 DUALSENSE VERBINDINGSGIDS*


1. Sluit de B1-kabel aan op de onderkant van de PS5 Dual Sense-controller via de headset-aansluiting.
2. Sluit het andere uiteinde van de B1-kabel aan op de stoel via de groene invoerpoort.
3. Druk eenmaal op de Playstation -knop om het controlecentrum te openen .
4. Selecteer [Geluid] > [Uitvoerapparaat] > [Headset (controller)].
5. Zorg ervoor dat [Uitvoer naar hoofdtelefoon] correct is ingesteld op [Alle audio].
6. U kunt dit controleren door naar [Instellingen] > [Geluid] > [Audio-uitgang] > [Uitgang naar hoofdtelefoon] > [Alle audio] te gaan.

BLUETOOTH VERBINDING

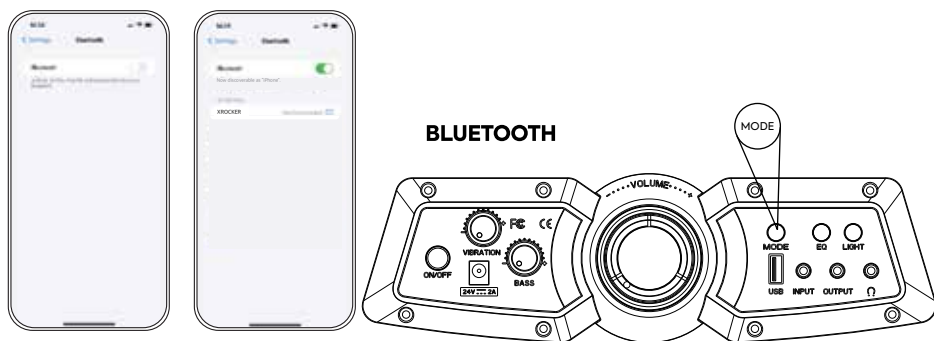

1. Gebruik de modusknop om het X Rocker-bedieningspaneel naar Bluetooth te schakelen.
2. Ga op het audio-uitvoerapparaat naar de Bluetooth-instellingen, schakel Bluetooth in als dit nog niet is gebeurd, en zoek naar Gaming Chair. Als je dit hebt gevonden, selecteer je de optie Gaming Chair. Als een wachtwoord vereist is, is de viercijferige code '0000'

AANSLUITEN OP TV (BEDRAAD)

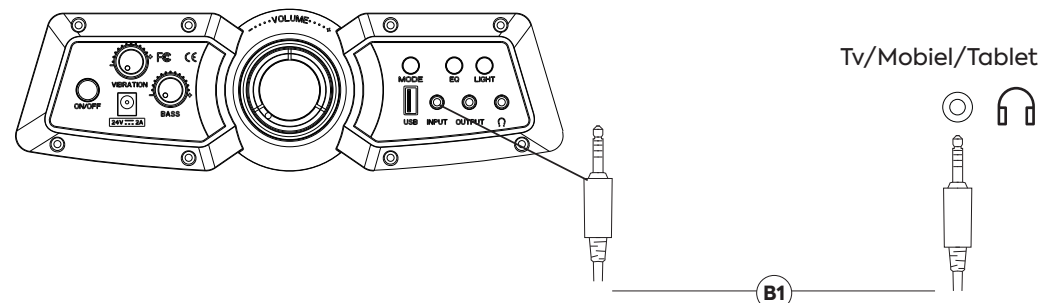

1. Sluit de B1-kabel aan op de INPUT-aansluiting van het X Rocker-bedieningspaneel.
2. Sluit het andere uiteinde van het B1 3,5 mm-uiteinde aan op de hoofdtelefoonaansluiting van uw televisie.*
3. Eenmaal aangesloten op uw tv, verhoogt u het volume tot 50% van het maximum voor het beste geluidsniveau. **

*Als uw tv geen hoofdtelefoonaansluiting heeft, moet u mogelijk een extra TOSlink- adapter aanschaffen om rechtstreeks op een console voor audio aan te sluiten.

**Afhankelijk van uw tv moet u mogelijk het volume van de hoofdtelefoon afzonderlijk verhogen in de geluidsinstellingen van de tv.

TIPS VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

ER GAAT GEEN STROOM NAAR HET BEDIENINGSPANEEL

- Zorg ervoor dat de voedingskabel correct is aangesloten.
- Zorg ervoor dat de stroombron correct werkt.
- Terwijl de stoel in de AAN-stand staat, laat u de stroomkabel een beetje wiebelen in de poort. Als een lampje flinkt (of niet), neem dan contact op met de ondersteuning - www.xrocker.com

GEEN GELUID

- Sluit een mobiele telefoon aan op de X Rocker volgens de richtlijnen voor het aansluiten van telefoons in de handleiding om de stoel op geluid te testen.
- Bevestig dat het apparaat/systeem correct is geconfigureerd volgens de vorige verbindingsgids.
- Zorg ervoor dat je inderdaad een koptelefoonaansluiting op je tv hebt. Dit wordt meestal gemarkeerd met een hoofdtelefoonsymbool of "H/P OUT".

STEREOLUIDSPREKERS PRODUCEREN GEEN GELUID/GELUID IS ZWAK

- Zorg ervoor dat het volume van het bronapparaat op een hoger niveau staat om het audiosignaal te versterken.

DE KABELS DIE OP MIJN X ROCKER ZIJN AANGESLOTEN, ZIJN PER ONGELUK GEBROKEN

- Neem contact op met X Rocker-ondersteuning (details hieronder) over dit probleem.


HEB JE GEEN KOPTELEFOONAANSLUITING OP JE TV?

- Mogelijk moet u een TOSlink-adapter aanschaffen. Als u niet zeker weet wat u moet kopen, neem dan contact op met X Rocker-ondersteuning (details hieronder) over dit probleem.

EXTRA HULP NODIG?

NEEM CONTACT OP MET X ROCKER SUPPORT OP WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US

STOEL 1:

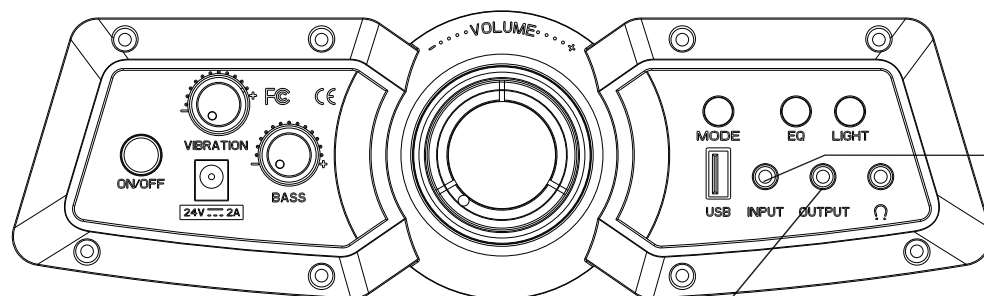


Tv/mobiel/tablet



B1

STOEL 2:

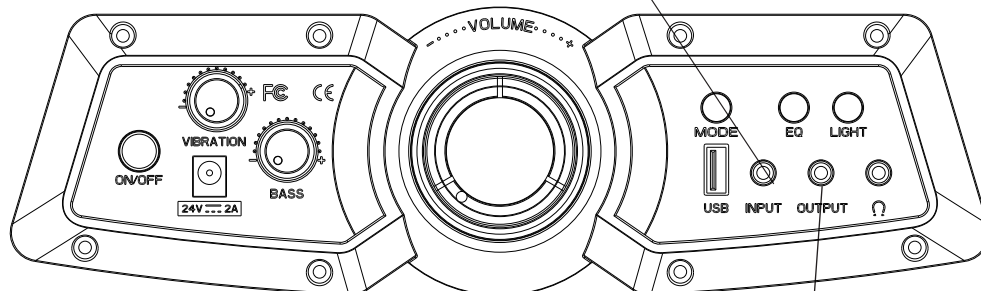

B1

Herhaal indien nodig met de volgende stoel.

Opmerking: het volumeniveau van STOEL 2 en gelijktijdige producten hangt af van het volumeniveau van de eerste stoel (STOEL 1) in de keten. Zorg er voor de beste resultaten voor dat de volume-invoer van het audioapparaat naar stoel één op het maximale volumeniveau staat. Verlaag op het bedieningspaneel zoals vereist voor comfort.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE:

- Zorg er bij het eerste gebruik en de eerste installatie van uw X Rocker-product voor dat kabels en voedingen worden gehanteerd door een volwassene om een veilig en correct gebruik te garanderen.
- Zorg ervoor dat u de X Rocker Power-voeding uit het stopcontact haalt voordat u gaat schoonmaken.
- Vermijd direct contact met vloeistoffen. Veeg met een vochtige doek om schoon te maken. Als er gemorst wordt, schakel de X Rocker dan uit en wacht tot het product droog is voordat u het opnieuw gebruikt.
- Gebruik geen schuurponsje of schurende schoonmaakmiddelen, aangezien deze het materiaal van het X Rocker-oppervlak kunnen beschadigen.
- Raadpleeg X Rocker Support voordat u elektrische componenten losschroeft en demonteert of wijzigingen aan de stoel aanbrengt. Als er vóór overleg ongeoorloofde wijzigingen of reparaties worden uitgevoerd, vervalt uw garantie.
- Om mogelijke struikel- of verstrikkingsgevaars te verminderen, dient u alle kabels zo neer te leggen en vast te zetten dat mensen en huisdieren er niet over kunnen struikelen of er per ongeluk aan kunnen trekken als ze zich verplaatsen of door het gebied lopen.
- Wees voorzichtig bij het draaien en zwenken van de X Rocker wanneer deze in gebruik is. Kabels en draden kunnen daarbij worden getrokken of beschadigd en kunnen schade aan het X Rocker-bedieningspaneel of de bekabeling veroorzaken.
- Als een van de kabels of elektrische apparatuur op enigerlei wijze beschadigd raakt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met X Rocker voor meer informatie over het vervangen van het onderdeel.
- Ga nooit op de stoel staan en overschrijd op geen enkele andere manier de gewichtslimiet van 120 kg.
- Leun niet achterover op de stoel en forceer de stoel niet tot het punt waarop het voetstuk van de grond zou komen, aangezien dit mogelijk schade aan het product of letsel bij de gebruiker kan veroorzaken.
- X Rocker-armleuningen zijn ontworpen voor ondersteuning en comfort tijdens het spelen, ga niet direct op de armen staan of zitten. Oefen geen gewicht uit op de armleuningen bij het verlaten van de stoel om een lange levensduur te garanderen.
- Gebruik de X Rocker-luidsprekers niet gedurende langere tijd op een hoog volume. Gebruik uw luidspreker op een comfortabel, gematigd volumeniveau om gehoorbeschadiging te voorkomen. Ouders, houd het gebruik van uw kind in de gaten om langdurig gehoorverlies of ongemak te voorkomen.
- Houd kabels en voedingen buiten het bereik van kinderen wanneer ze niet worden gebruikt. Zorg er ook voor dat deze niet worden blootgesteld aan harde schokken, zoals het laten vallen of gooien van de componenten.
- Plaats nooit een soort kaars of open vlam op of in de buurt van de X Rocker.

VEILIGHEIDSINFORMATIE VOEDING

AANDACHT:

- Stel de X Rocker-voeding niet bloot aan regen, vocht, druppels of spatten om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, in de buurt van de stroomvoorziening. Als u vloeistof in de voeding morst, kan dit ernstige schade veroorzaken. Schakel hem direct uit op het lichtnet. Trek de stekker uit het stopcontact en raadpleeg uw dealer.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u andere apparaten aansluit/loskoppelt of de X Rocker verplaatst.
- Gebruik alleen de meegeleverde kabels, voedingen en accessoires die zijn gespecificeerd door en geproduceerd door X Rocker.
- Vermijd extreme temperaturen, zowel warm als koud. Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of gas-/elektrische vuren.
- Vermijd blootstelling aan direct zonlicht en andere warmtebronnen.
- Zorg ervoor dat kabels en voedingen op een veilige plaats worden bewaard, buiten het bereik van kinderen, om mogelijke gevaren te voorkomen, zoals; laten vallen, gooien, struikelen, snijden enz. Als u zichtbare inkepingen of sneden in de voeding of andere kabels tegenkomt, gebruik het product dan niet en neem contact op met X Rocker Support voor meer hulp.

24V --- 2A




EXTRA HULP NODIG?

NEEM CONTACT OP MET X ROCKER SUPPORT OP WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US

NEO MOTION™ SYNCHRONISATIEREGELING

LED-MODUSBEDIENING

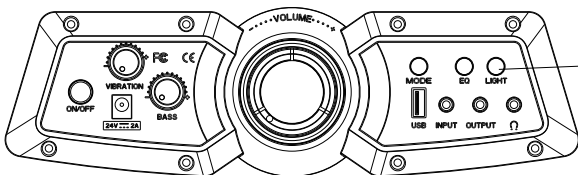

LED BESTURING

NEO MOTION™ SYNC-BESTURING



Krijg toegang tot meer dan 200 patronen en onbeperkte aanpassingsmogelijkheden door de Neo Motion™-app te downloaden.

Compatibel met Android 7 en hoger / iOS 12.0 en hoger

GEEN VERBINDING/ PROBLEEMOPLOSSING

1. Controleer of het Neo Motion™ Sync product correct wordt gevoed.
2. Als er andere apparaten zijn gebruikt met Neo Motion Sync, moet de app op dat apparaat worden afgesloten voordat een ander apparaat de LED kan bedienen.
3. Als apparaten niet worden weergegeven in het koppelingsscherm, vernieuw het scherm dan door op de knop vernieuwen te drukken.
4. Als het apparaat gekoppeld is maar er geen lampje brandt, druk dan op de aan/uit-knop in de app om de lampjes aan te zetten.
5. Controleer of de app up-to-date is door in de Google Play of Apple iOS stores te kijken.

INSTRUCTIES

1. Sta Locatie-instellingen toe als dat nog niet is gebeurd
2. Sta de app toe om verbinding te maken met apparaten in de buurt
3. Op het hoofdscherm - druk op het vernieuwen pictogram om te zoeken naar Neo Motion™ Sync apparaten in de buurt
4. Om een enkel apparaat te bedienen - selecteer het menu Apparaten en klik op het pictogram van het apparaat dat u wilt bedienen
5. Om een groep apparaten te bedienen - selecteer 'groepen' bovenaan het scherm
6. Klik aan de linkerkant van het scherm op alle apparaten die u samen wilt bedienen en selecteer vervolgens 'Apparaat toevoegen'.
7. Hernoem de groep apparaten en klik op 'Bevestigen'.
8. Klik op de groepsnaam om alle apparaten te bedienen

GEBRUIK VAN DE OPTIONELE LED SMART / NEO MOTION™ SYNC-APP

EIGENDOM

De app die hier wordt aangeboden om de Neo Motion™ lichteffecten via een mobiel apparaat te bedienen, wordt geleverd door een externe softwareontwikkelaar en wordt gratis beschikbaar gesteld aan de gebruiker via de Google Play Store of Apple App Store. De LED Smart-app is niet verbonden met, niet beheerd door, en niet eigendom van X Rocker, noch van een van de bedrijven die eigenaar zijn van het merk X Rocker. Het gebruik van de app is vrijwillig, en de beslissing om de app te downloaden en te gebruiken wordt genomen met volledige kennis van deze omstandigheden en is volledig de verantwoordelijkheid van de gebruiker, inclusief installatie, toestemmingen en het gebruik van de app om Neo Motion-verlichting van X Rocker te bedienen.

TOESTEMMINGEN

De app vereist verschillende toestemmingen van het mobiele apparaat om correct te functioneren. Deze omvatten (maar zijn niet beperkt tot): Telefoon, Contacten, Muziek, Lezen & Schrijven, Bluetooth en Wi-Fi LAN. Door de app te installeren en deze toestemmingen te verlenen aan de externe ontwikkelaar, erkent de gebruiker dat er geen enkele juridische overeenkomst met X Rocker tot stand komt. Er bestaat een volledig onafhankelijke relatie tussen de gebruiker en de externe ontwikkelaar van de app.

PRESTATIES

X Rocker geeft geen garanties aan de gebruiker met betrekking tot de prestaties van de app. De app vereist mogelijk van tijd tot tijd updates vanuit de betreffende App Store om correct te blijven functioneren. X Rocker biedt geen garantie op de beschikbaarheid, duurzaamheid of functionaliteit van de app. Om deze reden zijn alle producten die deze app gebruiken ook uitgerust met een handmatige bedieningsfunctie voor Neo Motion.

GARANTIE

Bediening van het product via de app is uitdrukkelijk uitgesloten van de garantie van het aangekochte product. Als het product niet werkt met de app, wordt dit niet beschouwd als een defect. De app wordt door X Rocker enkel ondersteund als een optionele functie, die de gebruiker kosteloos mag kiezen te gebruiken of niet. Het gebruik van de app is niet verplicht voor het gebruik van Neo Motion. Retourzendingen, terugbetalingen of claims als gevolg van het niet functioneren van de app zijn ongeldig en worden niet ondersteund door X Rocker.

GEGEVENS

X Rocker verklaart hierbij dat het geen gegevens verzamelt, opslaat of gebruikt van gebruikers van de app, noch gegevens opvraagt bij de externe ontwikkelaar van de app. X Rocker UK is geregistreerd bij de ICO voor alle GDPR-gerelateerde zaken onder de Data Protection Act 2018. Elke toestemming die de gebruiker aan de externe ontwikkelaar verleent, gebeurt met het begrip dat X Rocker een volledig onafhankelijke entiteit is en niet geassocieerd is met de app-aanbieder voor gegevensverzamelingsdoeleinden. X Rocker kan geen verklaringen of garanties geven over het gebruik van gegevens door de externe ontwikkelaar.

AANSPRAKELIJKHEID EN CLAIMS

Door het downloaden en gebruiken van de externe app om Neo Motion-producten te bedienen, stemt de gebruiker ermee in dat X Rocker niet aansprakelijk of verantwoordelijk is voor enig functieverlies, service-uitval, gegevensverlies, schade of andere vermeende of daadwerkelijke gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de app op een mobiel of elektronisch apparaat zoals een telefoon, tablet of computer. De gebruiker doet hierbij afstand van alle rechten om X Rocker aansprakelijk te stellen voor enige vorm van schade of aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van de app.

Hulp nodig?

Neem contact op met X Rocker via: www.xrocker.com/pages/contact-us




BELANGRIJK: Bewaar uw originele aankoopbewijs.

Bewaar deze voor toekomstig gebruik.

2.1/4.1 BLUETOOTH MED VIBRATION OCH SYNKAD LED - SV

XROCKER™

SE DE SENASTE
INSTRUKTIONERNA ONLINE:

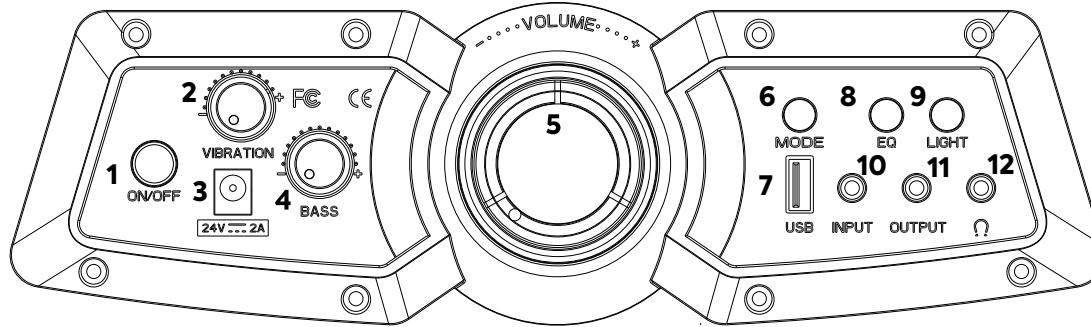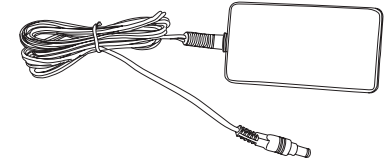**B1****B2**


Saknade delar?
Kontakta X Rocker Support:

www.xrocker.com/pages/contact-us

1. Ström På/Av	Tryck för att slå på eller av stolen	7. USB	Används för att ladda enheter som mobiltelefoner (5V/1A Utgång)
2. Vibration	Vrid ratten för att justera vibrationsstyrkan	8. EQ	Välj mellan film-, musik- och spelprofiler
3. Strömingång	Anslut din strömkälla här	9. Ljus	Kort tryck: ändra mönster Dubbelklick: ändra läge Långt tryck: slå på/av ljus
4. Bas	Vrid ratten för att justera basljudets intensitet	10. Ingång	Anslut 3,5 mm-kabeln här för ljud från din TV eller handkontroll
5. Volym	Vrid ratten för att justera huvudvolymen	11. Utgång	Möjliggör anslutning av flera stolar för ljud
6. Läge	Använd för att växla mellan trådbundet eller Bluetooth-ljud	12. Hörlurar	Anslut hörlurar eller spelheadset här för tyst spel. Perfekt för natten

*För chattstöd, använd anslutningsmetoden för PS4- eller Xbox One-kontroller för att aktivera ljudöverföring.

KONSOLANSLUTNING: ANSLUTNINGSMETOD FÖR STYRENHET (PS4/PS5, XBOX ONE/SERIES, SWITCH)

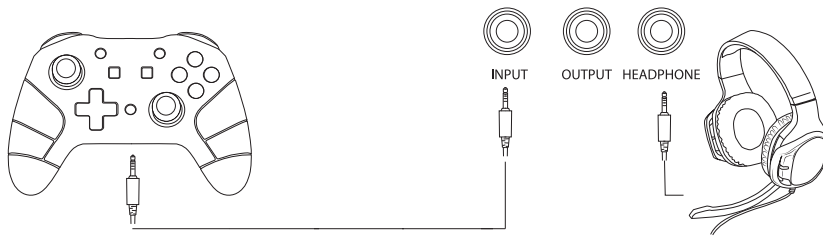

PS4 DUALSHOCK 4 ANSLUTNINGSGUIDE*

1. Anslut B1-kabeln till undersidan av PS4-kontrollen via headsetuttaget.
2. Anslut den andra änden av B1-kabeln till stolen via den gröna ingångsporten.
3. Med PS4 påslagen gå till huvudmenyn (eller leta upp huvudmenyskärmen). Tryck och håll ned PS-knappen på PS4-kontrollen tills snabbmenyn visas på skärmen.
4. I den här menyn väljer du [justera ljud och enheter].
5. Välj sedan [utgång till hörlurar].
6. Ändra inställningen från [endast chatt] till [allt ljud].
7. Se till att volymen i föregående meny är inställd på maximalt.

SWITCH ANSLUTNINGSGUIDE

1. Anslut B1-kabeln till undersidan av switchen via headsetuttaget.**
2. Anslut den andra änden av B1-kabeln till stolen via den gröna ingångsporten.

XBOX ONE / SERIES CONTROLLER GUIDE*

1. Anslut B1-kabeln till undersidan av xbox-kontrollen via headsetuttaget.**
2. Anslut den andra änden av B1-kabeln till stolen via den gröna ingångsporten.
3. Xbox kommer automatiskt att känna igen anslutningen och passera till produkten.
4. För att öka volymen, tryck på guideknappen, navigera till högtalarikonen och höj volyminställningen för headsetet.

PS5 DUALSENSE ANSLUTNINGSGUIDE*


1. Anslut B1-kabeln till undersidan av PS5 Dual Sense-kontrollen via headsetuttaget.
2. Anslut den andra änden av B1-kabeln till stolen via den gröna ingångsporten.
3. Tryck på Playstation-knappen en gång för att ta fram kontrollcentret.
4. Välj [Ljud] > [Utmattningsenhet] > [Headset (kontroller)].
5. Se till att [Utgång till hörlurar] är korrekt inställd på [Allt ljud].
6. Du kan kontrollera detta genom att gå till [Inställningar] > [Ljud] > [Ljudutgång] > [Utgång till hörlurar] > [Allt ljud].

* For headset and chat compatibility, you will need to place a CTIA compliant headset into the headphone socket of the X Rocker control panel. Please check with your device manufacturer to ensure that you have a CTIA compliant headset. If you use an OMTP compliant headset, then you may experience issues with chat and audio functionality.

** You may need an Xbox One™ headset adapter if a headset socket is not available on your controller. These are available separately through any gaming retailer.


*** Voice-Chat compatibility for Switch™ may rely on a third-party mobile phone app rather than direct console connection from certain games, please check the game developer's information if you encounter any compatibility issues.

BLUETOOTH-ANSLUTNING

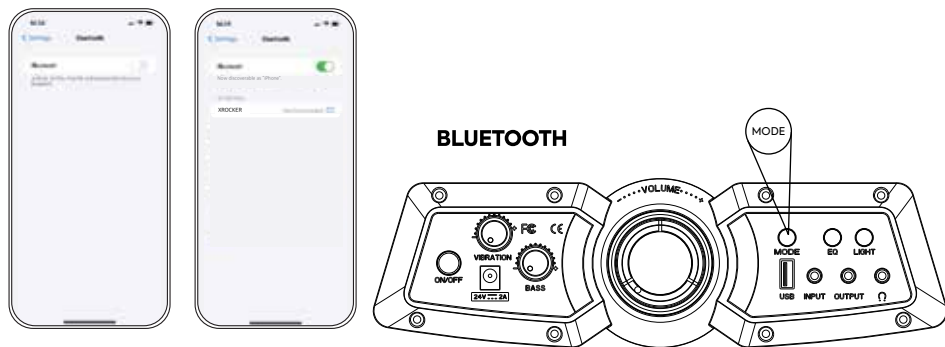

1. Använd lägesknappen för att växla X Rocker-kontrollpanelen till Bluetooth.
2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din ljudenhet, aktivera Bluetooth om det inte redan är på, och sök efter "Gaming Chair". När den hittas, välj "Gaming Chair". Om en lösenkod krävs, använd koden 0000.

ANSLUT TILL TV (MED KABEL)

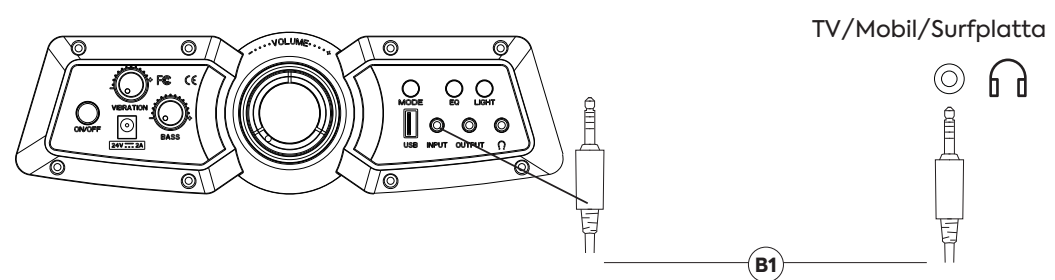

1. Anslut B1-kabeln till X Rocker-kontrollpanelens INPUT-uttag.
2. Anslut den andra änden av B1-kabeln (2,5 mm) till hörlursuttaget på din TV.*
3. När anslutningen är klar, höj TV:ns volym till cirka 50 % av maxnivån för bästa ljudupplevelse.**

*Om din TV saknar hörlursuttag kan du behöva köpa en extra TOSlink-adapter för att ansluta direkt till en spelkonsol.

**Beroende på TV-modell kan du behöva justera hörlursvolymen separat i TV:ns ljudinställningar.

FELSÖKNINGSTIPS

INGEN STRÖM GÅR TILL KONTROLLPANELEN

- Se till att strömkabeln är korrekt ansluten.
- Se till att strömkällan fungerar korrekt.
- Med stolen vriden till PÅ-läget, ge strömkabeln en lätt vickning i porten. Om något ljus flimrar (eller inte) kontakta supporten - www.xrocker.com

INGET LJUD

- Anslut en mobiltelefon till X Rocker med hjälp av telefonanslutningsriktlinjerna i manualen för att testa stolen för ljud.
- Bekräfta att enheten/systemet är korrekt konfigurerat enligt tidigare anslutningsguide.
- Se till att du verkligen har ett hörlursuttag på din TV. Detta kommer vanligtvis att vara märkt med en hörlurssymbol eller "H/P OUT".

STEREOHÖGTALARE GER INGET LJUD/LJUDET ÄR SVAGT

- Se till att volymen på källanheten är på en högre nivå för att stärka ljudsignalen.

KABLARNASOM ÄR ANSLUTNA TILL MIN X ROCKER HAR GÅTT SÖNDER AV MISSTAG

- Vänligen kontakta X Rocker support (detaljer nedan) angående detta problem.


HAR DU INGET HÖRLURSUTTAG PÅ DIN TV?

- Du kan behöva köpa en TOSlink-adapter. Om du är osäker på vad du ska köpa, vänligen kontakta X Rocker support (detaljer nedan) angående detta problem.


BEHÖVER DU YTTRELLIGARE HJÄLP?

KONTAKTA X ROCKER SUPPORT PÅ WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US


STOL 1:

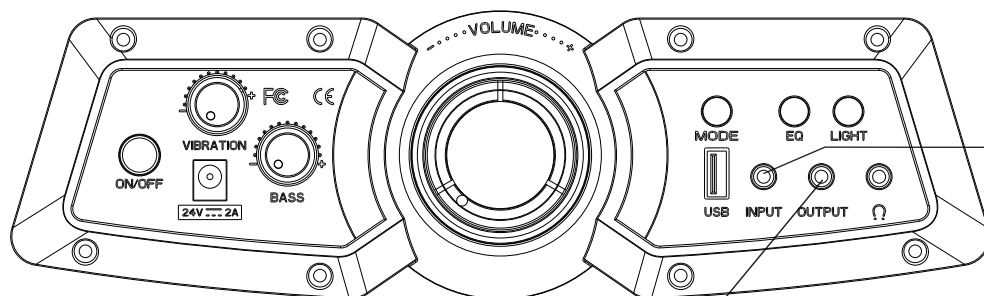

TV/Mobil/Surfplatta

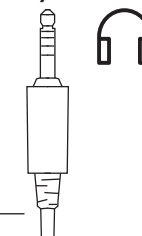

STOL 2:

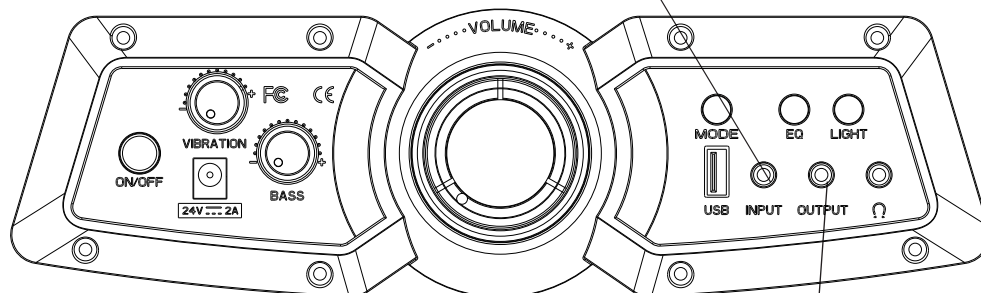

Upprepa med nästa stol vid behov.

Obs: Volymnivån för STOL 2 och samtliga produkter beror på volymnivån för den första stolen (STOL 1) i kedjan. För bästa resultat, se till att volymen från ljudenheten till stol ett är på maximal volymnivå. Minska på kontrollpanelen efter behov för komfort.

HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION

- För första gången du använder och installerar din X Rocker-produkt, se till att kablar och strömförsörjning hanteras av en vuxen för att säkerställa säker och korrekt användning.
- Se till att koppla ur X Rocker Power Supply från eluttaget innan rengöring.
- Undvik direktkontakt med vätskor. För att rengöra, torka av med en fuktig trasa. Om ett spill inträffar, stäng av X Rocker och vänta tills produkten har torkat innan den återanvänds.
- Använd inte någon typ av slipande kuddar eller slipande rengöringslösningar eftersom dessa kan skada X Rocker-ytan.
- Kontakta X Rocker Support innan du skruvar loss och demonterar någon av de elektriska komponenterna eller gör några förändringar på stolen. Om några otillåtna ändringar eller reparationer görs före konsultation, kommer detta att ogiltigförklara din garanti.
- För att minska potentiella snubbelrisker eller insnärjningsrisker, ordna och säkra alla kablar så att människor och husdjur inte riskerar att snubbla över eller av misstag dra i dem när de rör sig eller går genom området.
- Var försiktig när du roterar och svänger X Rocker när den används. Kablar och ledningar kan dras eller skadas under processen och orsaka skada på X Rocker kontrollpanel eller kablar.
- Om någon av kablarna eller den elektriska utrustningen skadas på något sätt, sluta använda omedelbart och kontakta X Rocker för mer information om hur du byter ut komponenten.
- Stå inte på stolen när som helst eller överskrid gränsen på 120 kg på annat sätt.
- Luta dig inte bakåt på stolen och tvinga inte stolen till den punkt där piedestalen skulle lyfta från marken eftersom detta potentiellt kan orsaka skada på produkten eller skada på användaren.
- X Rocker armstöd är designade för stöd och komfort under spelandet, vänligen stå eller sitt inte direkt på armarna. Lägg inte tyngd på armstöden när du lämnar stolen för att säkerställa långvarig hållbarhet.
- Använd inte X Rocker-högtalarna på hög volym under en längre period. För att undvika hörselskador, använd din högtalare på en bekväm, måttlig volymnivå. Föräldrar, vänligen övervaka ditt barns användning för att undvika långvarig hörselnedsättning eller obehag.
- När de inte används, förvara kablar och strömförsörjning utom räckhåll för barn, se till att dessa inte utsätts för hårda stötar som att tappa eller kasta komponenterna.
- Placera aldrig någon typ av ljus eller öppen låga på eller nära X Rocker när som helst.

SÄKERHETSINFORMATION FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING

UPPMÄRKSAMHET:

- För att minska risken för brand, elektriska stötar eller produktskador, utsätt inte X Rocker-strömförsörjningen för regn, fukt, dropp eller stänk. Inga föremål fyllda med vätskor, såsom vaser, bör placeras nära strömförsörjningen. Om du spiller vätska i strömförsörjningen kan det orsaka allvarlig skada. Stäng omedelbart av den på elnätet. Dra ur strömförsörjningen och rådfråga din återförsäljare.
- Koppla alltid bort strömförsörjningen från elnätet innan du ansluter/kopplar bort andra enheter eller flyttar X Rocker.
- Använd endast de medföljande kablarna, strömförsörjningen och tillbehören som specificeras av och tillverkas av X Rocker.
- Undvik extrema temperaturer, antingen varmt eller kallt. Placera enheten på avstånd från värmekällor som radiatorer eller gas-/elektriska eldar.
- Undvik exponering för direkt solljus och andra värmekällor.
- Se till att kablar och strömförsörjning förvaras på en säker plats, utom räckhåll för barn för att undvika potentiella faror som inkluderar; tappa, kasta, snubbla, skära etc. Om du stöter på några synliga hack eller skär i strömförsörjningen eller andra kablar, undvik att använda produkten och kontakta X Rocker Support för mer hjälp.

24V --- 2A




BEHÖVER DU YTTRE HJÄLP?

KONTAKTA X ROCKER SUPPORT PÅ WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US

NEO MOTION™ SYNC-KONTROLL

KONTROLL AV LED-LÄGE

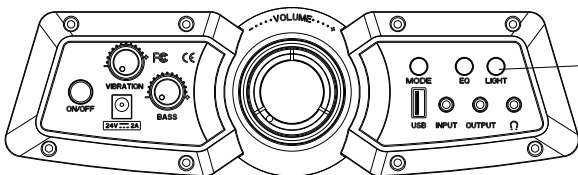

LED-KONTROLL

NEO MOTION™ SYNC-KONTROLL



Få tillgång till över 200 mönster och obegränsad anpassning genom att ladda ner Neo Motion™-appen.

Kompatibel med Android 7 och högre / iOS 12.0 och högre

KAN INTE ANSLUTA/ FELSÖKNING

1. Kontrollera att strömförsörjningen till Neo Motion™ Sync-produkten är korrekt
2. Kontrollera att platsinställningar och Bluetooth är påslagna.
3. Om andra enheter har använts med Neo Motion Sync måste appen på den enheten stängas innan en annan kan styra LED-lampan.
4. Om enheterna inte visas på parkopplingsskärmen, uppdatera skärmen genom att trycka på uppdateringsknappen.
5. Om enheten är parkopplad men ingen lampa visas - tryck på strömknappen i appen för att tända lamporna.
6. Kontrollera att appen är uppdaterad genom att kontrollera Google Play eller Apple iOS-butikerna.

INSTRUKTIONER

1. Tillåt platsinställningar om du inte redan har gjort det
2. Tillåt appen att ansluta till enheter i närheten
3. På huvudskärmen - tryck på uppdateringsikonen för att söka efter Neo Motion™ Sync-enheter i närheten
4. För att styra en enda enhet - välj menyn Enheter och klicka på ikonen för den enhet du vill styra
5. För att styra en grupp av enheter - välj "grupper" längst upp på skärmen
6. På vänster sida av skärmen klickar du på alla enheter som du vill styra tillsammans och väljer sedan "Lägg till enhet"
7. Byt namn på gruppen av enheter och klicka på "Bekräfta"
8. Klicka på gruppnamnet för att ange kontroll för alla

ANVÄNDNING AV DEN VALFRIA LED SMART/NEO MOTION SYNC-APPEN

ÄGANDERÄTT

APP:n som erbjuds för användning här för att styra Neo Motion™-ljuseffekterna via en mobil enhet tillhandahålls av en tredje parts mjukvaruutvecklare och görs tillgänglig gratis/gratis för användaren via Google Play Store eller Apple APP Store. LED Smart APP är inte ansluten, ansluten, kontrollerad eller ägd av X Rocker eller någon del av gruppen av företag som äger varumärket X Rocker. Användningen av APP:n är frivillig och beslutet att ladda ner och använda APP:n fattas helt med denna kunskap och ska vara ditt eget beslut att ladda ner, installera, ge behörigheter och använda APP:n för att styra Neo Motion-belysning från X Rocker.

BEHÖRIGHETER

APP:n kräver flera behörigheter från den mobila enheten för att fungera korrekt. Dessa behörigheter är (men inte begränsade till); Telefon, Kontakter, Musik, Läs & Skriv, BT och Wi-Fi LAN. Användaren av APP när han installerar APP och ger tredjeparts APP-utvecklare och APP tillgång till dessa behörigheter, gör det med full vetskap om att detta inte på något sätt utgör någon form av juridiskt avtal med X Rocker och är ett helt oberoende förhållande mellan användaren och tredje parts APP-utvecklare.

PRESTANDA

X Rocker ger inga garantier till användaren som använder denna APP vad gäller APP:s prestanda. APP kommer att kräva uppdateringar från tillämplig APP Store då och då för att bibehålla funktionalitet. X Rocker ger inga garantier för appens giltighetstid eller livslängd och dess förmåga att vara tillgänglig för nedladdning och styra belysningen. Av denna anledning kommer alla föremål som använder denna APP också med en manuell funktion på föremålet för att styra Neo Motion.

GARANTI

APP:s kontroll av varan är uttryckligen undantagen från garantin för den köpta artikeln och om varan inte fungerar med APP:n ska detta inte göra att varan har ett fel eller att den är felaktig. APP:en stöds av X Rocker endast som ett sätt att lägga till ytterligare funktionalitet som är öppen för användaren gratis för att bestämma oss eller inte. Det är inte obligatoriskt att använda APP för att använda Neo Motion. Returer, återbetalningar eller anspråk som gjorts till tillverkaren för fel på APP är inte giltiga och kommer inte att stödjas av X Rocker.

DATA

X Rocker anger härmed att det inte ska samla in, lagra eller använda någon som helst data från någon av APP-användarna, eller begära data om APP-användarna från APP-utvecklaren från tredje part. X Rocker UK är registrerat hos ICO för alla GDPR-ärenden som omfattas av The Data Protection Act 2018. Alla tillstånd som ges till tredje part av användaren av APP:n görs i enlighet med förståelsen att X Rocker är en helt oberoende enhet och inte ansluten till APP-leverantören för datainsamlingsändamål och användningen av nämnda data. X Rocker kan inte göra några anspråk och/eller garantier på uppdrag av tredje parts APP-utvecklare och deras användning av data som samlats in av deras APP.

SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER ATT KRÄVA.

Genom att ladda ner och använda appen från tredje part för att kontrollera Neo Motion-objekt, samtycker användaren härmed till att X Rocker inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för förlust av funktion, tjänst, data, skada eller någon annan påstådd eller faktisk defekt som påstås eller orsakas som ett resultat av användning av APP på någon typ av mobil eller elektronisk enhet som mobil, surfplatta och dator. Användaren godkänner härmed att de avsäger sig alla sina rättigheter att hålla X Rocker ansvarig för eventuella anspråk eller skulder till följd av att användaren använder APP.


Behöver du hjälp?

Kontakta X Rocker på: www.xrocker.com/pages/contact-us


VIKTIGT: Du måste behålla ditt originalkvitto som inköpsbevis.

Behåll det för framtida referens.


ZOBACZ NAJNOWSZE INSTRUKCJE ONLINE:

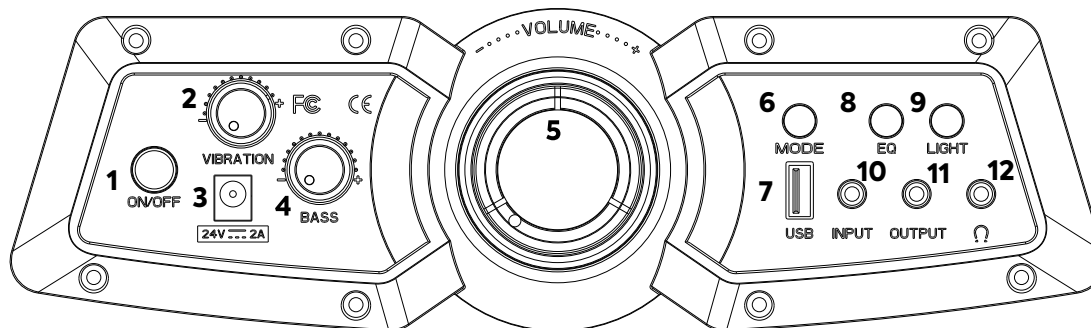

B1



B2

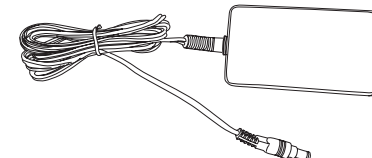


Brakujące części?
Skontaktuj się z pomocą
techniczną X Rocker:

www.xrocker.com/pages/contact-us

1. Włącz/Wyłącz	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć fotel	7. USB	Służy do ładowania urządzeń, takich jak telefony komórkowe (Wyjście 5V/1A)
2. Wibracja	Obróć pokrętkę, aby dostosować intensywność wibracji	8. EQ	Wybierz profil dźwięku: Film, Muzyka lub Gra
3. Wejście zasilania	Podłącz zasilacz do tego gniazda	9. Światło	Krótkie naciśnięcie: zmień wzór Podwójne kliknięcie: zmień tryb Długie naciśnięcie: włącz/wyłącz światło
4. Bas	Obróć pokrętkę, aby dostosować intensywność basów	10. Wejście	Podłącz kabel 3,5 mm do tego gniazda, aby uzyskać dźwięk z telewizora lub kontrolera
5. Głośność	Obróć to pokrętkę, aby dostosować główną głośność	11. Wyjście	Umożliwia połączenie wielu foteli w celu dzielenia dźwięku
6. Tryb	Użyj do przełączania między dźwiękiem przewodowym a Bluetooth	12. Słuchawki	Podłącz słuchawki lub zestaw gamingowy tutaj, aby grać po cichu – idealne na noc

* Aby uzyskać wsparcie czatu, użyj metody połączenia kontrolera PS4 lub Xbox One, aby włączyć przekazywanie dźwięku.

POŁĄCZENIE KONSOLI: METODA POŁĄCZENIA KONTROLERA (PS4/PS5, XBOX ONE/SERIES, SWITCH)

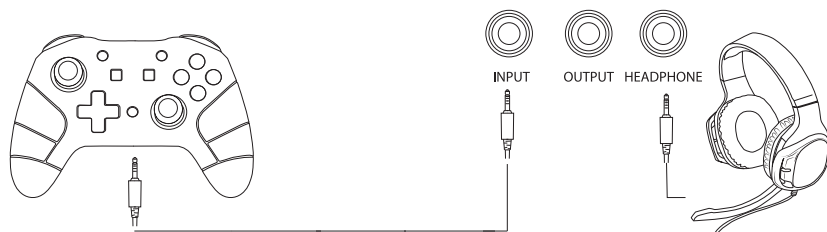

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA PRZEŁĄCZNIKA

- Podłącz kabel B1 do dolnej części Switcha przez gniazdo zestawu słuchawkowego.***
- Podłącz drugi koniec kabla B1 do krzesła przez zielony port wejściowy.

PRZEWODNIK PO KONTROLERZE DO XBOX ONE / SERII*

- Podłącz kabel B1 do dolnej części kontrolera xbox przez gniazdo zestawu słuchawkowego.**
- Podłącz drugi koniec kabla B1 do krzesła przez zielony port wejściowy.
- Xbox automatycznie rozpozna połączenie i przekaże je do produktu.
- Aby zwiększyć głośność, naciśnij przycisk przewodnika, przejdź do ikony głośnika i zwiększ głośność zestawu słuchawkowego.

PS4 DUALSHOCK 4 PRZEWODNIK PODŁĄCZENIA*

- Podłącz kabel B1 do dolnej części kontrolera PS4 przez gniazdo zestawu słuchawkowego.
- Podłącz drugi koniec kabla B1 do krzesła przez zielony port wejściowy.
- Po włączeniu PS4 przejdź do menu głównego (lub zlokalizuj ekran menu głównego). Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS na kontrolerze PS4, aż na ekranie pojawi się szybkie menu.
- W tym menu wybierz [dostosuj dźwięk i urządzenia].
- Następnie wybierz [wyjście do słuchawek].
- Zmień ustawienie z [tylko czat] na [wszystkie audio].
- Upewnij się, że głośność w poprzednim menu jest ustawiona na maksimum.

PRZEWODNIK PODŁĄCZENIA PS5 DUALSENSE*


- Podłącz kabel B1 do dolnej części kontrolera PS5 Dual Sense przez gniazdo zestawu słuchawkowego.
- Podłącz drugi koniec kabla B1 do krzesła przez zielony port wejściowy.
- Naciśnij raz przycisk Playstation, aby wyświetlić centrum sterowania.
- Wybierz [Dźwięk] > [Urządzenie wyjściowe] > [Zestaw słuchawkowy (kontroler)].
- Upewnij się, że opcja [Wyjście do słuchawek] jest prawidłowo ustawiona na [Cały dźwięk].
- Możesz to sprawdzić, przechodząc do [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Wyjście audio] > [Wyjście na słuchawki] > [Cały dźwięk].

* For headset and chat compatibility, you will need to place a CTIA compliant headset into the headphone socket of the X Rocker control panel. Please check with your device manufacturer to ensure that you have a CTIA compliant headset. If you use an OMTP compliant headset, then you may experience issues with chat and audio functionality.

** You may need an Xbox One™ headset adapter if a headset socket is not available on your controller. These are available separately through any gaming retailer.


*** Voice-Chat compatibility for Switch™ may rely on a third-party mobile phone app rather than direct console connection for certain games, please check the game developer's information if you encounter any compatibility issues.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

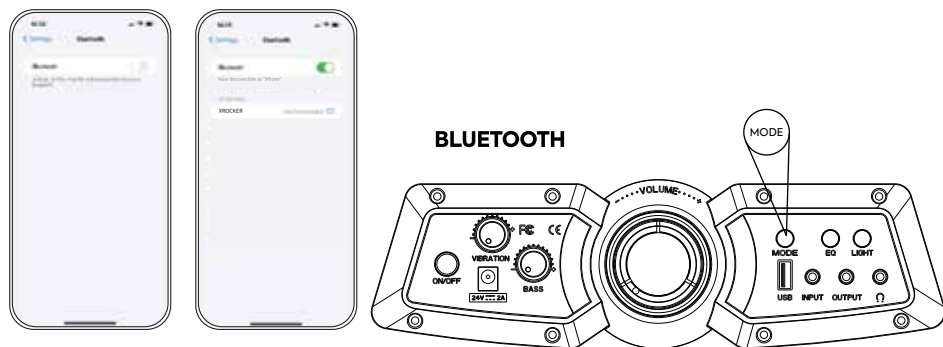

1. Użyj przycisku trybu, aby przełączyć panel sterowania X Rocker na Bluetooth.
2. Na urządzeniu wyjściowym audio wejdź w ustawienia Bluetooth, włącz Bluetooth (jeśli nie jest już włączony) i wyszukaj „Gaming Chair”. Po znalezieniu wybierz opcję „Gaming Chair”. Jeśli wymagane jest hasło, wprowadź kod 0000.

POŁĄCZENIE Z TELEWIZOREM (PRZEWODOWE)

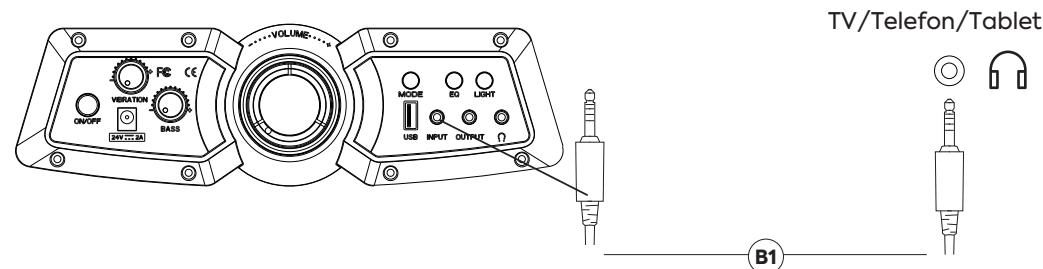

1. Podłącz kabel B1 do gniazda INPUT na panelu sterowania X Rocker.
2. Podłącz drugi koniec kabla B1 (2,5 mm) do gniazda słuchawkowego w telewizorze.*
3. Po podłączeniu do telewizora ustaw głośność na około 50% maksymalnej wartości, aby uzyskać optymalny poziom dźwięku.**

* Jeśli Twój telewizor nie ma gniazda słuchawkowego, może być konieczne zakupienie dodatkowego adaptera TOSlink, aby połączyć się bezpośrednio z konsolą.

** W zależności od modelu telewizora, konieczne może być oddzielne zwiększenie głośności słuchawek w ustawieniach dźwięku.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

BRAK ZASILANIA DO PANELU STEROWANIA

- Upewnij się, że kabel zasilający jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że źródło zasilania działa prawidłowo.
- Gdy fotel jest ustawiony w pozycji ON, lekko porusz kablem zasilającym w porcie. Jeśli jakieś światło migocze (lub nie), skontaktuj się z pomocą techniczną - www.xrocker.com

BRAK DŹWIĘKU

- Podłącz telefon komórkowy do X Rocker, korzystając z instrukcji połączenia telefonicznego w instrukcji, aby przetestować dźwięk fotela.
- Potwierdź, że urządzenie/system jest poprawnie skonfigurowany zgodnie z poprzednią instrukcją połączenia.
- Upewnij się, że rzeczywiście masz gniazdo słuchawkowe w telewizorze. Zazwyczaj będzie to oznaczone symbolem słuchawek lub „H/P OUT”.

GŁOŚNIKI STEREO NIE ODTWARZAJĄ DŹWIĘKU/DŹWIĘK JEST SŁABY

- Upewnij się, że głośność urządzenia źródłowego jest ustawiona na wyższy poziom, aby wzmocnić sygnał audio.

KABLE PODŁĄCZONE DO MOJEGO X ROCKERA ZOSTAŁY PRZYPADKOWO PRZERWANE

- Skontaktuj się z pomocą techniczną X Rocker (szczegóły poniżej) w sprawie tego problemu.


NIE MASZ GNIAZDA SŁUCHAWKOWEGO W TELEWIZORZE?

- Może być konieczne zakupienie adaptera TOSlink. Jeśli nie masz pewności, który kupić, skontaktuj się z pomocą techniczną X Rocker (szczegóły poniżej) w sprawie tego problemu.


POTRZEBUJESZ DODATKOWEJ POMOCY?

SKONTAKTUJ SIĘ Z POMOCĄ TECHNICZNĄ X ROCKER NA STRONIE WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US


KRZESŁO 1:

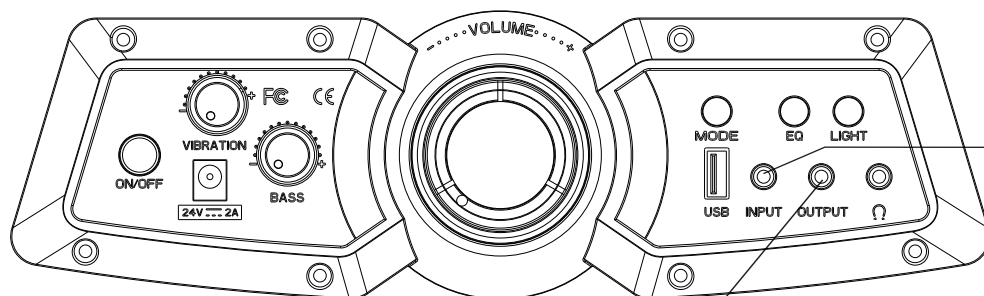

Telewizor/telefon komórkowy/tablet

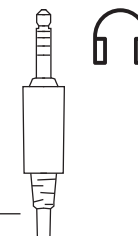

KRZESŁO 2:

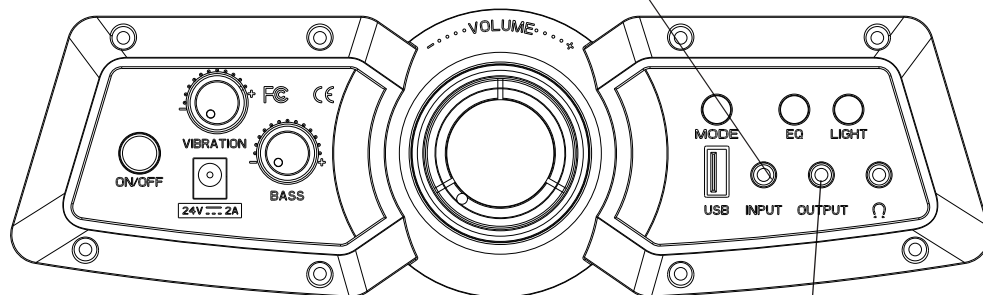

W razie potrzeby powtórz z następnym krzesłem.

Uwaga: Poziom głośności KRZESŁA 2 i równoległych produktów zależy od poziomu głośności pierwszego krzesła (KRZESŁO 1) w łańcuchu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, upewnij się, że głośność wejściowa z urządzenia audio do fotela jest ustawiona na maksymalny poziom głośności. Zmniejsz na panelu sterowania zgodnie z wymaganiami dla wygody.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

- Przy pierwszym użyciu i instalacji produktu X Rocker upewnij się, że kable i zasilacze są obsługiwane przez osobę dorosłą, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.
- Przed czyszczeniem upewnij się, że zasilacz X Rocker został odłączony od gniazdka sieciowego.
- Unikać bezpośredniego kontaktu z płynami. Aby wyczyścić, przetrzyj wilgotną szmatką. Jeśli dojdzie do rozlania, wyłącz X Rocker i poczekaj, aż produkt wyschnie przed ponownym użyciem.
- Nie używaj żadnych szorstkich podkładek ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić materiał powierzchni X Rocker.
- Proszę skonsultować się z X Rocker Support przed odkręceniem i demontażem jakichkolwiek elementów elektrycznych lub dokonaniem jakichkolwiek zmian w krześle. Jeśli przed konsultacją zostaną wykonane jakiejkolwiek nieautoryzowane modyfikacje lub naprawy, spowoduje to unieważnienie gwarancji.
- Aby zmniejszyć potencjalne niebezpieczeństwo potknięcia się lub zaplątania, ułóż i zabezpiecz kable w taki sposób, aby ludzie i zwierzęta domowe nie mogły się o nie potknąć lub przypadkowo pociągnąć za nie podczas poruszania się lub przechodzenia przez obszar.
- Należy zachować ostrożność podczas obracania i obracania X Rocker podczas użytkowania. Kable i przewody mogą zostać pociągnięte lub uszkodzone podczas tego procesu i spowodować uszkodzenie panelu sterowania X Rocker lub okablowania.
- Jeśli którykolwiek z kabli lub sprzętu elektrycznego zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony, natychmiast przestań używać i skontaktuj się z X Rocker, aby uzyskać więcej informacji na temat wymiany elementu.
- Nigdy nie stawaj na krześle ani nie przekraczaj limitu wagi 120 kg w inny sposób.
- Nie opieraj się o krzesło ani nie opieraj krzesła na siłę do punktu, w którym podstawa uniosłaby się z ziemi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia użytkownika.
- Podłokietniki X Rocker zostały zaprojektowane z myślą o podparciu i komforcie podczas gry, nie stój ani nie siadaj bezpośrednio na ramionach. Nie obciążaj podłokietników podczas opuszczania krzesła, aby zapewnić jego długotrwałą trwałość.
- Nie używaj głośników X Rocker przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, używaj głośnika przy wygodnym, umiarkowanym poziomie głośności. Rodzice, prosimy o monitorowanie użytkowania przez dziecko, aby uniknąć długotrwałej utraty słuchu lub dyskomfortu.
- Gdy nie są używane, trzymaj kable i zasilacze poza zasięgiem dzieci, a także upewnij się, że nie są one narażone na silne uderzenia, takie jak upuszczenie lub zrzućenie elementów.
- Nigdy nie umieszczaj żadnego rodzaju świecy ani otwartego ognia na lub w pobliżu X Rocker.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ZASILANIA

UWAGA:

- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia produktu, nie wystawiaj zasilacza X Rocker na deszcz, wilgoć, kapanie lub zachlapanie. W pobliżu zasilacza nie należy umieszczać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazy. Rozlanie jakiegokolwiek cieczy na zasilacz może spowodować poważne uszkodzenie. Natychmiast wyłącz go z sieci. Odłącz zasilanie i skonsultuj się ze sprzedawcą.
- Zawsze odłączaj zasilacz od sieci przed podłączeniem/odłączeniem innych urządzeń lub przenoszeniem X Rockera.
- Używaj wyłącznie dostarczonych kabli, zasilaczy i akcesoriów określonych i wyprodukowanych przez X Rocker.
- Unikaj skrajnych temperatur, zarówno gorących, jak i zimnych. Umieść urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery lub kominki gazowe/elektryczne.
- Unikaj wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła.
- Upewnij się, że kable i zasilacze są przechowywane w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, które obejmują: upuszczanie, rzucanie, potykanie się, przecinanie itp. W przypadku napotkania jakichkolwiek widocznych nacięć lub nacięć w zasilaczu lub innych kablach należy unikać korzystania z produktu i skontaktować się z pomocą techniczną X Rocker w celu uzyskania dalszej pomocy.

24V --- 2A




POTRZEBUJESZ DODATKOWEJ POMOCY?

SKONTAKTUJ SIĘ Z POMOCĄ TECHNICZNĄ X ROCKER NA STRONIE WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US

STEROWANIE SYNCHRONIZACJĄ NEO MOTION

STEROWANIE TRYBEM LED

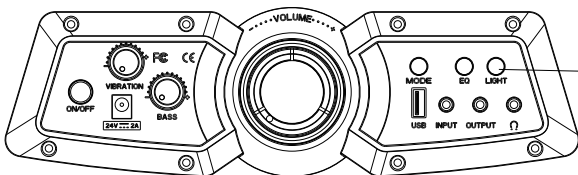

STEROWANIE
DIODAMI LED

STEROWANIE NEO MOTION™ SYNC



Uzyskaj dostęp do ponad 200 wzorów i nieograniczonych opcji personalizacji, pobierając aplikację Neo Motion™.

Kompatybilna z Android 7 i nowszym / iOS 12.0 i nowszym

BRAK MOŻLIWOŚCI POŁĄCZENIA/ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Upewnij się, że zasilanie produktu Neo Motion™ Sync jest prawidłowo dostarczane.
2. Sprawdź, czy ustawienia lokalizacji i Bluetooth są włączone. Jeśli inne urządzenia były używane z Neo Motion Sync, aplikacja na tym urządzeniu musi zostać zamknięta, zanim inne urządzenie będzie mogło sterować diodą LED.
3. Jeśli urządzenia nie są wyświetlane na ekranie parowania, należy odświeżyć ekran, naciskając przycisk odświeżania.
4. Jeśli urządzenie jest sparowane, ale nie jest wyświetlane żadne światło – naciśnij przycisk zasilania w aplikacji, aby włączyć światła.
5. Upewnij się, że aplikacja jest aktualna, sprawdzając sklepy Google Play lub Apple iOS.

INSTRUKCJE

1. Zezwól na ustawienia lokalizacji, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione
2. Zezwól aplikacji na łączenie się z pobliskimi urządzeniami
3. Na ekranie głównym – naciśnij ikonę odświeżania, aby wyszukać pobliskie urządzenia Neo Motion™ Sync.
4. Aby sterować pojedynczym urządzeniem – wybierz menu Devices (Urządzenia) i kliknij ikonę urządzenia, którym chcesz sterować.
5. Aby sterować grupą urządzeń – wybierz "grupy" w górnej części ekranu.
6. Po lewej stronie ekranu kliknij wszystkie urządzenia, które chcesz kontrolować razem, a następnie wybierz "Dodaj urządzenie".
7. Zmień nazwę grupy urządzeń i kliknij "Potwierdź".
8. Kliknij nazwę grupy, aby przejąć kontrolę nad wszystkimi urządzeniami.

KORZYSTANIE Z OPCJONALNEJ APLIKACJI LED SMART / NEO MOTION™ SYNC

WŁASNOŚĆ

Aplikacja oferowana tutaj do sterowania efektami świetlnymi Neo Motion™ za pomocą urządzenia mobilnego jest dostarczana przez zewnętrznego dewelopera oprogramowania i udostępniana bezpłatnie użytkownikowi za pośrednictwem Google Play Store lub Apple App Store. Aplikacja LED Smart nie jest powiązana, zarządzana ani własnością firmy X Rocker, ani żadnej firmy należącej do grupy właścicieli marki X Rocker. Korzystanie z aplikacji jest dobrowolne, a decyzja o jej pobraniu i użytkowaniu podejmowana jest w pełni świadomie i całkowicie należy do użytkownika – w tym instalacja, udzielenie zezwoleń oraz korzystanie z aplikacji do sterowania oświetleniem Neo Motion od X Rocker.

ZEZWOLENIA

Aplikacja wymaga kilku zezwoleń z urządzenia mobilnego, aby mogła działać prawidłowo. Obejmują one (ale nie są ograniczone do): Telefon, Kontakty, Muzyka, Odczyt i zapis, Bluetooth oraz Wi-Fi LAN. Instalując aplikację i udzielając tych zezwoleń deweloperowi zewnętrznemu, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie zostaje zawarta żadna umowa prawna z firmą X Rocker. Relacja ta ma charakter w pełni niezależny pomiędzy użytkownikiem a zewnętrznym deweloperem aplikacji.

WYDAJNOŚĆ

Firma X Rocker nie udziela żadnych gwarancji dotyczących działania tej aplikacji. Aplikacja może wymagać okresowych aktualizacji ze sklepu z aplikacjami w celu utrzymania funkcjonalności. X Rocker nie gwarantuje dostępności, trwałości ani sprawności aplikacji. Z tego powodu wszystkie produkty korzystające z tej aplikacji posiadają również ręczne sterowanie systemem Neo Motion.

GWARANCJA

Sterowanie produktem za pomocą aplikacji jest wyłączone z gwarancji zakupu. W przypadku gdy produkt nie działa z aplikacją, nie oznacza to wady produktu. Aplikacja jest wspierana przez X Rocker wyłącznie jako dodatkowa funkcja, którą użytkownik może wykorzystać bezpłatnie i według własnego uznania. Nie ma obowiązku korzystania z aplikacji, aby używać Neo Motion. Zwroty, reklamacje lub żądania zwrotu pieniędzy wynikające z nieprawidłowego działania aplikacji są nieważne i nie będą rozpatrywane przez firmę X Rocker.

DANE OSOBOWE

X Rocker oświadcza, że nie gromadzi, nie przechowuje ani nie wykorzystuje żadnych danych użytkowników aplikacji, ani nie żąda danych od zewnętrznego dewelopera aplikacji. X Rocker UK jest zarejestrowany w ICO w związku z przestrzeganiem przepisów RODO (GDPR) zgodnie z Ustawą o ochronie danych z 2018 roku. Wszelkie zezwolenia udzielone zewnętrznemu podmiotowi przez użytkownika aplikacji są udzielane ze świadomością, że X Rocker jest całkowicie niezależnym podmiotem i nie jest powiązany z dostawcą aplikacji w zakresie przetwarzania danych. X Rocker nie może składać żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących tego, w jaki sposób dane są wykorzystywane przez zewnętrznego dewelopera aplikacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ROSZCZENIA

Pobierając i używając zewnętrznej aplikacji do sterowania produktami Neo Motion, użytkownik zgadza się, że firma X Rocker nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę funkcji, błędy działania, utratę danych, szkody ani inne domniemane lub rzeczywiste wady wynikające z korzystania z aplikacji na jakimkolwiek urządzeniu mobilnym lub elektronicznym, takim jak telefon, tablet czy komputer. Użytkownik zrzeka się wszelkich praw do dochodzenia roszczeń wobec firmy X Rocker w związku z korzystaniem z aplikacji. claims or liabilities as a result of the User using the APP.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z X Rocker pod adresem: www.xrocker.com/pages/contact-us

WAŻNE: Należy zachować oryginalny paragon jako dowód zakupu.
Zachowaj go na przyszłość.