

PARÁMETROS BÁSICOS

Tamaño parlante	111 * 111 * 87 mm.
Distancia Bluetooth	10 Metros
Soporte	L2CAP/A2DP/AVCTP/AUDIO
Bluetooth	Bluetooth V5.3
SNR	≥90db
Frecuencia	120Hz-20Hz
Potencia	4Ω/5W*1
Tiempo de Carga	4 Hora
Duración de Batería	3 Horas
Capacidad de Batería	3.7V sobre 1200mAh
Carga	5V/1000mA
Conexión	USB, AUX, TWS, Tarjeta Micro SD



BOUNCE MINI

Parlante



¡Muchas gracias por elegir Lhotse!

Con cada compra estás ayudándonos a cumplir uno de nuestros desafíos. Donaremos el 1% del total de tu compra en ayuda a la reforestación de árboles nativos de Chile.

Visítanos en www.lhotsestore.cl

Si posee más dudas contactar a hola@lhotsestore.cl




MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLATAFORMAS

iOS
Android
Bluetooth 5.3

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Técnicas internacionales avanzadas de diseño de chips y circuitos inalámbrico, compatibles con dispositivos inalámbricos.
2. Con la función FM, puede buscar frecuencias de radio automáticamente.
3. Incluye altavoz Hi-Fi, para garantizar un sonido claro y brillante.
4. Admite tarjeta Micro SD y tarjeta USB, reproduce audio en formato MP3.
5. La distancia de trabajo inalámbrica es de 10 metros.
6. Con la entrada de línea AUX, puede conectar directamente los dispositivos externos, por ejemplo, tabletas, televisores y móviles.
7. Se apagará automáticamente después de 30 minutos.
8. Incluye variedad de luces LED intermitentes con diferentes colores, las luces de colores parpadean siguiendo la melodía.
9. Conexión TWS.

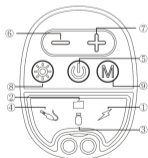

FUNCIONES

1. **Ranura DC 5V:** use el cable de carga Micro USB V8 estándar para la carga de energía.
2. **Ranura TF:** puede reproducir audio en formato MP3 cuando se coloca la tarjeta TF en la ranura.
3. **Ranura USB:** puede reproducir audio en formato MP3 cuando se coloca la tarjeta USB en la ranura.
4. **Línea AUX en la ranura:** use la entrada del cabezal Mini 3.5 a través de dispositivos externos.
5. **Interruptor de encendido:** Mantenga presionado para encender/apagar. Cuando reproduzca música, presione brevemente para "reproducir/pausar". En modo FM, presione brevemente para buscar la estación automáticamente, presione nuevamente para detener la búsqueda. En modo inalámbrico con móvil emparejado, para llamada entrante, presione brevemente para contestar una llamada con manos libres, presione nuevamente para cancelar, presione dos veces para marcar una llamada.
6. **- VOL:** Cuando reproduzca música, presione corto para la última canción, presione prolongadamente para bajar el volumen.
7. **+ VOL:** Cuando reproduzca música, presione brevemente para la siguiente canción, presione prolongadamente para subir el volumen.
8. **Interruptor LED:** presione brevemente para la opción de la luz intermitente LED, presione prolongadamente para apagar/encender la luz LED.
9. **Modo:** Presione brevemente para cambiar de modo.

TWS: mantenga los dos altavoces en modo inalámbrico sin emparejar, presione thw "M" jey durante 2-3 segundos en cualquiera de los altavoces hasta que escuche una pista y, mientras tanto, la luz del botón deja de parpadear, ahora es el modo TWS, luego puede emparejar el móvil.

NOTA

En el modo FM, coloque un cable de carga micro o un cable AUX para aumentar la señal de radio FM. Si el altavoz falla, se puede restablecer presionando brevemente el botón de reinicio integrado en la línea, en el orificio con alguna herramienta, o presione prolongadamente el botón de encendido durante 8 segundos.