


PARÁMETROS BÁSICOS

Tamaño parlante	190 * 50 * 65 mm.
Distancia Bluetooth	12 Metros
Distancia TWS	5 Metros
Bluetooth	Bluetooth 4.2
Waterproof	Waterproof IPX7
Impedancia	4Ω ± 15% a 1 V, 1200Hz
Frecuencia	80hz - 18kHz
Potencia	20W
Tiempo de Carga	3 Hora
Duración de Batería	13 Horas
Capacidad de Batería	3.7 V / 2400 mAh
Conexión	USB, AUX, TWS, Tarjeta Micro SD



TENO J5

Parlante



¡Muchas gracias por elegir Lhotse!

Con cada compra estás ayudándonos a cumplir uno de nuestros desafíos. Donaremos el 1% del total de tu compra en ayuda a la reforestación de árboles nativos de Chile.

Visítanos en www.lhotsestore.cl

Si posee más dudas contactar a hola@lhotsestore.cl




MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLATAFORMAS

iOS
Android
Bluetooth 4.2

DETALLES DEL PRODUCTO

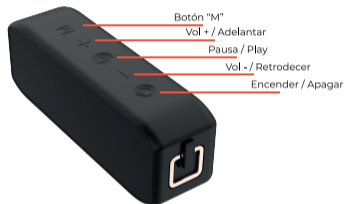

FUNCIONES

Encendido: Presione brevemente en botón de Encendido durante 3 segundos, parpadeará una luz azul.

Apagado: Presione brevemente en botón de Encendido durante 3 segundos, la luz azul se apagará.

Emparejamiento: Entre a su dispositivo, busque el Bluetooth y conecte. Cuando se enlace correctamente la luz azul dejará de parpadear.

Emparejamiento TWS: Para conectar dos parlantes, encienda ambos parlantes al mismo tiempo, mantenga presionado el botón "M", comenzará a parpadear una luz amarilla. Cuando el emparejamiento de ambos parlantes sea exitoso la luz amarilla dejará de parpadear.

Contestar llamadas: Para contestar y cancelar llamadas presione brevemente el botón play.

Pausar / Play: presione brevemente el botón play para pausar o reanudar la canción.

Siguiente canción: Mantenga presionado el botón "+" para cambiar a la siguiente canción. Mantenga presionado el botón "-" para retroceder la canción.

Volumen: Presione brevemente el botón "+" para subir el volumen. Presione brevemente el botón "-" para disminuir el volumen.

Carga: Cuando comience a cargar el parlante una luz roja se encenderá y permanecerá encendida, cuando la carga esté completa esta se apagará.