



Live 206

Smartwatch



MANUAL DE INSTRUCCIONES

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1. Vista general de producto



Funcionamiento del botón físico


1. Pulsación breve para volver.
2. Pulsación breve para activar la pantalla cuando está apagada.
3. Mantener pulsado para encender el reloj.
4. Mantener pulsado durante 5s durante la carga para restablecer las aplicaciones (no se borrarán los datos).

2. Encendido/apagado

Encendido

Si el reloj está apagado, se enciende automáticamente al ponerlo a cargar.

Nota: Cargue el reloj para activarlo antes de usarlo por primera vez. Se debe usar el adaptador de corriente original para cargar.

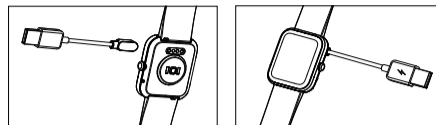

Mantenga pulsado el botón para encender el reloj.

Apagar

Para apagar el reloj: vaya al menú de Ajustes -> Apagado.



DESCARGA DE APLICACIONES Y VINCULACIÓN

1. Descarga de aplicaciones

Descargue e instale la aplicación "VeryFit" de la App Store, Google Play o escaneando el código QR siguiente.



2. Vinculación

Abra la aplicación VeryFit. Active la conexión Bluetooth en su teléfono. En la aplicación, busque el dispositivo para vincularlo (o escanee el código QR en el dispositivo). Complete la vinculación en la aplicación (o en el dispositivo).

FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA

Deslizar hacia arriba/abajo

1. para desplazarse por el menú.
2. para ver textos largos/detalles.

Deslizar hacia la izquierda/derecha.

1. para desplazarse por el menú.

Tocar la pantalla

1. para acceder al menú.
2. para operar siguiendo las indicaciones.

Mantener pulsada la pantalla

1. para alternar entre las esferas del reloj.



FUNCIONES

El Live 206 tiene funciones como la resistencia al agua 5ATM, vida de batería ultra larga, control táctil total de la pantalla, baja latencia, 14 modos de ejercicio y múltiples esferas de reloj en la nube. Permite monitorear la frecuencia cardíaca y detectar el estrés durante el día, calcular el oxígeno en sangre y monitorizar el sueño, etc. Para conocer las instrucciones de uso y las preguntas frecuentes acerca de estas funciones, abra la aplicación y vaya a la sección "Guía de usuario".

- **Deportes:** Competidor inteligente, corrida exterior e interior, caminata exterior e interior, bicicleta exterior e interior, cricket, senderismo, nado en piscina y en aguas abiertas, yoga, remo, elíptica, ejercicio y reconocimiento automático de movimiento.

- **Monitoreo diario:** Monitoreo de frecuencia cardíaca (automática) , sueño, pasos, calorías, distancia, estrés (automática), actividad, tiempo de uso y oxígeno en la sangre (automática).

- **Recordatorios/notificaciones:** Llamada entrante, mensajes de texto, recordatorio de frecuencia cardíaca excesiva, Notificaciones Push de Apps, alarma, sedentarismo, recordatorio de objetivos, batería baja, recordatorio de tomar agua, bluetooth desconectado y salud de mujer.

- **Otras funciones:** Clima, reseteo de ajustes de fábrica, configuración de la interfaz, cronómetro, temporizador, control de música, escaneo de código de unión, ajustes de brillo de pantalla, reducir brillo de forma automática en la noche, información de firmware.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Tres recomendaciones de uso y mantenimiento:

1. Mantenga el producto limpio;
2. Mantenga el producto seco;
3. No lleve el producto demasiado apretado;

*No utilice limpiadores domésticos para limpiar el producto. En su lugar, utilice limpiadores sin jabón.

* Para eliminar manchas persistentes, se recomienda eliminarlas frotando con alcohol.

Impermeable: No es apto para usar en el mar o en un sauna. Es apto para usar en piscinas, duchas (agua fría) y aguas poco profundas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No coloque el producto y sus accesorios en lugares con temperaturas extremas, de lo contrario, podrían producirse riesgos como fallos del producto, incendios o explosiones.

- Proteja el producto contra golpes o sacudidas fuertes para que el producto y sus accesorios no resulten dañados y así evitar fallos del producto.

- No desmonte ni modifique el producto y sus accesorios usted mismo. En caso de fallo del producto, póngase en contacto con nosotros o con el servicio de post venta.



PARÁMETROS BÁSICOS

Bluetooth	Bluetooth 5.0
Capacidad de batería	300mAh
Tiempo de carga	2.5 Horas aprox.
Waterproof	5ATM
Frecuencia	2402-2480MHz
Pantalla	1.69" pulgadas Full touch
Voltaje de carga	5V±0.2v
Duración de batería	7-10 Días
Peso	42g
Lenguaje	Inglés, Aleman, Italiano, Francés, Español, Japonés, Ruso y Portugués.
Alexa	Reconocimiento de voz, despertar y servicio de voz.

ALEXA

1. Encienda Alexa presionando prolongadamente el botón físico o puedes encender a Alexa con el icono.

2. Ingrese a la interfaz de micrófono para la entrada de voz.

3. Puede usar Alexa para conocer el clima, obtener noticias, abrir alarmas locales y otras aplicaciones locales.



¡Muchas gracias por elegir Lhotse!

Con cada compra estás ayudándonos a cumplir uno de nuestros desafíos. Donaremos el 1% del total de tu compra en ayuda a la reforestación de árboles nativos de Chile.

Visítanos en www.lhotsestore.cl
Si posee más dudas contactar a hola@lhotsestore.cl

