

MAX 2



MANUAL DE USUARIO

MAX 2

v.2021.02.11

Contenido

PARA SU SEGURIDAD.....	4
Botones principales	7
Pantalla.....	9
Iconos	10
Insertar una tarjeta de memoria (opcional)	12
PRIMERA CONFIGURACIÓN	13
Enciende el teléfono	13
Reiniciar el teléfono	13
Emergencia.....	13
Cargar su teléfono	14
Conectar el manos libres	14
BÁSICO.....	15
Conozca su teléfono	15
Chequear las notificaciones de su teléfono.....	15
Cambiar el volumen.....	15
Tomar una captura de pantalla	15
Reloj y calendario	16
Configurar una alarma	16
Agregar una cita	16
Borrar una cita.....	17
LLAMADA.....	17
Silenciar una llamada entrante	17
MENSAJE.....	17
CONTACTOS.....	18
Agrega un nuevo contacto.....	18
Editar un contacto.....	18
Eliminar un contacto.....	18
CÁMARA	18
Cámara	18
Cómo abrir rápidamente la cámara.....	18
Tomar una foto.....	18
Tips cámara.....	19
Grabar un vídeo	19
Recuperar una foto borrada.....	19
GPS & NAVEGACIÓN	20
Ver su ubicación actual.....	20
Descarga mapas en su teléfono.....	20
ADMINISTRACIÓN Y CONECTIVIDAD DEL TELÉFONO	21
Usa una conexión Wi-Fi	21
Desactivar la conexión Wi-Fi	21
Usa una conexión de datos móviles	21
Usa una conexión de datos móviles	21
Agregar manualmente un punto de acceso a datos móviles	21
Compartir una red móvil por WiFi Hotspot.....	22
Encender tu WiFi hotspot	22
Acerca de la navegación web	22
Bluetooth	22
Conectarse a un auricular inalámbrico	22
Conéctese al teléfono de su amigo con Bluetooth	22
Hacer una copia de seguridad y restaurar su teléfono	23
Backup.....	23
Restaura tu teléfono	23
ENTRETENIMIENTO	23
Radio FM.....	23
Descargar juegos, aplicaciones u otros	24

MANUAL DE USUARIO

MAX 2

v.2021.02.11

PRECAUCIÓN FCC 25

PARA SU SEGURIDAD

Lea estas pautas sencillas. No respetarlas puede ser peligroso o estar en contra de las leyes y regulaciones locales. Para obtener más información, lea la guía del usuario completa.



APAGAR EN ÁREAS RESTRINGIDAS

Apague el dispositivo cuando no se permita el uso del teléfono móvil o cuando pueda causar interferencia o peligro, por ejemplo, en un avión, en hospitales o cerca de equipos médicos, combustible, productos químicos y áreas de explosivos. Obedezca todas las instrucciones en áreas restringidas.



LA SEGURIDAD VIAL ANTE TODO

Obedezca todas las leyes locales. Mantenga siempre las manos libres para operar el vehículo mientras conduce. La seguridad vial debe ser lo más importante al conducir.

INTERFERENCIA

Todos los dispositivos inalámbricos pueden ser susceptibles a interferencia, lo que podría afectar el rendimiento.

SERVICIO AUTORIZADO

Este producto solo puede ser instalado o reparado por personal autorizado



BATERÍAS, CARGADORES Y OTROS ACCESORIOS.

Use baterías, cargadores y otros accesorios aprobados por Yezz Mobile para este dispositivo. No conecte productos incompatibles.



MANTENGA EL DISPOSITIVO SECO

Tu dispositivo no es resistente al agua. Manténgalo seco.



PIEZAS DE VIDRIO

La pantalla del dispositivo es hecha de vidrio. Este vidrio puede romperse si se deja caer sobre una superficie dura o recibe un impacto considerable. Si el vidrio se rompe, no toque las piezas de vidrio del dispositivo ni intente remover el vidrio roto del dispositivo. Deje de usar el dispositivo hasta que el personal autorizado reemplace el vidrio.





PROTECCION DE AUDICIÓN

Para evitar posible daño auditivo, no escuche a volúmenes altos durante períodos prolongados. Tenga precaución cuando cuando sostenga el dispositivo cerca del oído y el altavoz esté en uso.

Importante

YEZZ mobile se reserva el derecho de cambiar los productos en cualquier momento sin estar obligado a ajustar los suministros anteriores en consecuencia.

No realice ningún ajuste ni modificación que no se describa en este manual. Siga todas las instrucciones de seguridad para garantizar el funcionamiento correcto del dispositivo. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes del incumplimiento de las instrucciones de seguridad.

Instrucciones de seguridad

- Proteja el dispositivo de la lluvia o el agua para evitar un cortocircuito.
- No exponga el dispositivo a un calor excesivo causado por colocarlo sobre un dispositivo de calefacción o bajo la luz solar directa.
- Proteja los cables de daños al quedar atrapados, especialmente en los enchufes y donde los cables salen de la carcasa.
- Haga una copia de seguridad de sus datos y grabaciones. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos resultante de las acciones del usuario.
- No realice ninguna operación de mantenimiento que no esté descrita en este manual de usuario.
- No desarme el dispositivo en sus componentes para realizar reparaciones. El dispositivo solo se puede reparar en centros de servicio autorizados.

Batería recargable

Si la batería no se manipula correctamente, puede explotar, provocar un incendio o incluso quemaduras químicas. Observe las siguientes precauciones.

- No desmonte, corte, aplaste, doble, perforo o dañe de cualquier modo la batería. Si se produce una filtración en la batería, evite que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuague las áreas afectadas inmediatamente con agua o solicite asistencia médica.
- No modifique la batería; no intente insertar objetos extraños en ella ni la sumerja o exponga al agua o a otros líquidos.
- Use la batería y el cargador solo para los fines previstos. El uso de baterías no aprobadas, decargadores incompatibles o el uso inapropiado de estos podrían generar riesgo de incendio, explosión u otro peligro, y anular toda aprobación o garantía.

- Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la vida útil de la batería. Para un rendimiento óptimo, mantenga siempre la batería entre 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F. Cuando un dispositivo tiene la muy batería fría o caliente, puede dejar de funcionar temporalmente. Tenga en cuenta que la batería puede agotarse rápidamente cuando está expuesta a temperaturas frías y que puede perder tanta energía, que el teléfono se apaga en cuestión de minutos. Cuando esté al aire libre en temperaturas frías, mantenga caliente el teléfono.
- No incinere las baterías, ya que podrían explotar. Obedezca las normativas locales. Recíclelas siempre que sea posible. No deseche junto con la basura domiciliaria.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- Mantenga la batería seca.

Tarjeta de memoria

- El dispositivo funciona con tarjetas de memoria SD de hasta 32GB de capacidad.
- YEZZ mobile utiliza estándares industriales aprobados para tarjetas de memoria, pero es posible que algunas marcas no sean totalmente compatibles con su dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria incompatible puede dañar su dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- El formateo de una tarjeta de memoria borra todos los datos de la tarjeta. Antes de formatear la tarjeta de memoria, haga copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en la tarjeta. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos resultante de las acciones del usuario.
- Formatear la tarjeta de memoria en una computadora puede causar incompatibilidades con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solo en el dispositivo.

Protección auditiva

- Ajuste el volumen a un nivel moderado y no utilice auriculares para escuchar durante períodos de tiempo excesivamente largos.
- Tenga especial cuidado de no ajustar el volumen a un nivel que su oído no pueda soportar.
- No suba el volumen tanto que no pueda escuchar lo que sucede a su alrededor.
- En situaciones potencialmente peligrosas, debe tener mucho cuidado o dejar de usarlo temporalmente.
- No utilice auriculares mientras conduce un vehículo motorizado, monta en bicicleta o en patineta, etc. Podría ser un peligro para usted y para otros usuarios de la carretera, y posiblemente esté infringiendo la ley.


INTRODUCCIÓN

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a YEZZ mobile!

Para beneficiarse completamente del servicio que ofrece YEZZ mobile, visite nuestro sitio web para obtener información de soporte, como manuales de usuario, nuevos productos, información de garantía y más: www.myyezz.com

VISIÓN GENERAL

Botones principales

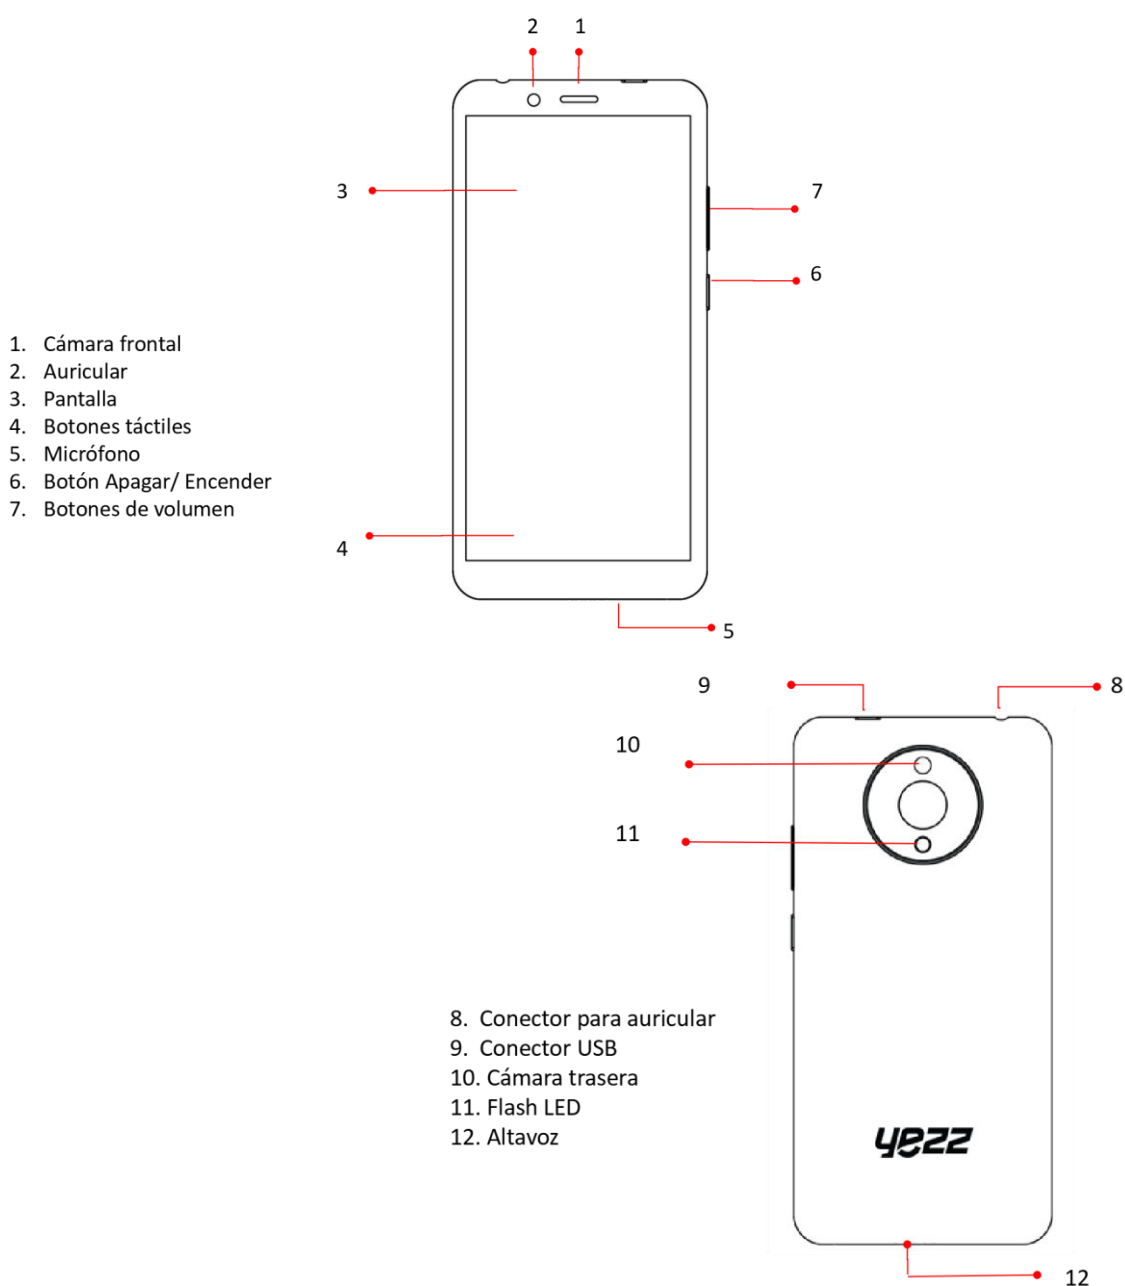

Tecla	Función
Botón de encendido	Pulse el botón de forma prolongada para apagar o encender el dispositivo. Pulsar brevemente para encender o apagar la pantalla. Al tocar doble se abre automáticamente la cámara del equipo.
Volumen	Al pulsar brevemente le permite ajustar el volumen de repique y notificaciones. Al recibir una llamada, pulse para silenciarla.
Atrás	Le permite volver al menú o pantalla anterior.
Inicio	Lo lleva directamente a la pantalla de inicio, saliendo de cualquier aplicación. Para entrar al asistente de Google, solo debe hacer un toque prolongado hasta que se superponga la ventana del Asistente.
Reciente	Este botón abre la vista de aplicaciones recientes de modo que puedas cambiar de una aplicación abierta a otra

MANUAL DE USUARIO

MAX 2

v.2021.02.11

Pantalla

La pantalla de su teléfono está diseñada de la siguiente forma










MANUAL DE USUARIO

MAX 2

v.2021.02.11

Iconos

Conozca los íconos que se mostrarán en la parte superior de la pantalla, indicando el estado del teléfono:

	Batería completa		USB connection
	Batería cargando		Manos libres
	Batería baja		Bluetooth activado
	Notificación de error		Buscando dispositivos Bluetooth
	Almacenamiento lleno		Conexión Bluetooth establecida
	Actualización del sistema		Modo no molestar usando solo alarmas
	Conexión con datos móviles (2G, 3G, H+ o 4G)		Modo no molestar sin notificaciones
	Conexión Wi-Fi		Alarma programada
	Evento programado en el calendario		Punto de acceso Wi-Fi habilitada

Insertar tarjeta SIM

Siga leyendo para aprender cómo insertar la tarjeta SIM en su teléfono


! **Importante:** Su dispositivo usa únicamente tarjeta nano- SIM y micro- SIM. Uso de tarjetas SIM incompatibles o uso de adaptadores de tarjeta SIM, pueden dañar la tarjeta o el dispositivo y pueden dañar los datos almacenados en la tarjeta.

! **Nota:** Apague el dispositivo y desconecte el cargador y cualquier otro dispositivo antes de quitar las cubiertas. Evite tocar componentes electrónicos al cambiar las cubiertas. Guarde y use siempre el dispositivo con las cubiertas colocadas. Observe la posición del corte en una de las esquinas para colocar la tarjeta de forma correcta.


Asegúrese que su dispositivo se encuentre apagado.

1. En la esquina inferior de su teléfono, coloque la uña del dedo pulgar en la unión entre el marco de la pantalla y la cubierta posterior. Presione el centro de la cubierta trasera y doble la cubierta para aflojar los ganchos superiores. Retire la cubierta.

! **Sugerencia:** No utilice herramientas afiladas ya que pueden dañar la pantalla

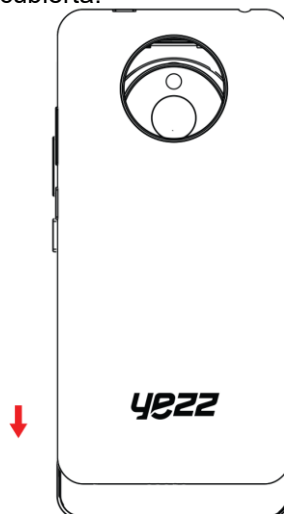

2. Si la batería está instalada, retírela.
3. Empuje la tarjeta SIM en la ranura SIM hasta que esté completamente insertada.
4. Asegúrese de que el área de contacto esté hacia abajo. Su teléfono tiene 2 ranuras para tarjetas SIM que le permiten usar 2 tarjetas SIM y alternar entre ellas.

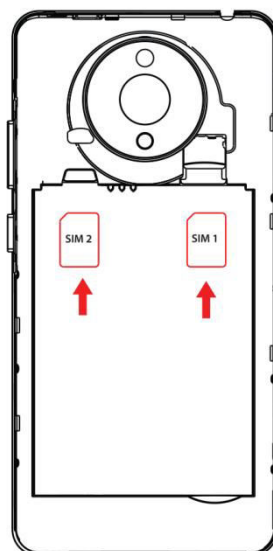

MANUAL DE USUARIO

MAX 2

v.2021.02.11

En un dispositivo con tarjeta SIM dual, puede configurar las tarjetas SIM predeterminadas para realizar llamadas, mensajes SMS y usar datos móviles en Ajustes > Internet y redes > Red móvil > Seleccione la tarjeta de su elección para datos móviles, llamadas y mensajes SMS

! **Nota:** Sin insertar una tarjeta SIM, usted puede utilizar las opciones de su teléfono que no dependa de su operadora móvil, así como también algunos menús.

5. Alinee los contactos de la batería e introdúzcala.
6. Presione la parte posterior de la cubierta hasta que encaje en su lugar.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Aprenda como insertar la tarjeta de memoria en su teléfono.

Utilice solo tarjetas de memoria compatibles originales para su uso con este dispositivo. Las tarjetas incompatibles pueden dañar la tarjeta y el dispositivo y corromper los datos almacenados en la tarjeta.



Formatear la tarjeta de memoria en una computadora puede causar incompatibilidades con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solo en el dispositivo.

Su teléfono admite tarjetas de memoria con una capacidad de hasta 32GB. Asegúrese de que su teléfono esté apagado.


1. En la esquina inferior de su teléfono, coloque la uña del dedo pulgar en la unión entre el marco de la pantalla y la cubierta posterior. Presione el centro de la cubierta trasera y doble la cubierta para aflojar los ganchos superiores. Retire la cubierta.



Sugerencia: No utilice herramientas afiladas ya que pueden dañar la pantalla



2. Si la batería esta instalada, retírela.
3. Empuje la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria hasta que encaje en su lugar.

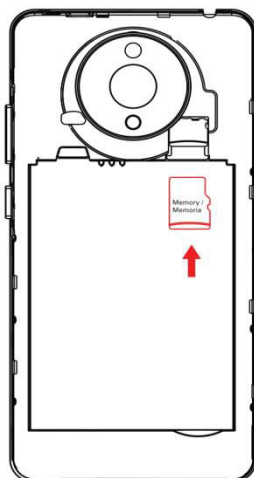

4. Alinee los contactos de la batería e introdúzcala.
5. Presione la parte posterior de la cubierta hasta que encaje en su Lugar.

PRIMERA CONFIGURACIÓN

Aprenda a poner en funcionamiento su nuevo teléfono

Su nuevo teléfono viene con excelentes funciones que se instalarán cuando inicie su teléfono por primera vez. Espere unos minutos para que su teléfono esté listo.

Enciende el teléfono

¿Estás listo? Encienda su teléfono y comience a explorarlo.

Mantenga presionado el botón de encendido. Escriba su número PIN (si es necesario).

Apaga el teléfono

Mantenga presionado el botón de encendido para abrir el cuadro de diálogo de opciones del dispositivo. Toque "Apagar" en la ventana de diálogo. El dispositivo se apagará.

Reiniciar el teléfono

Mantenga presionado el botón de encendido para abrir el cuadro de diálogo de opciones del dispositivo. Toque "Reiniciar" en la ventana de diálogo. El dispositivo se reiniciará.

Emergencia

Mantenga presionado el botón de encendido para abrir el cuadro de diálogo de opciones del dispositivo. Toque "Emergencia" en la ventana de diálogo. Usted puede llamar a los números de emergencia de su país.

Captura de pantalla

Mantenga presionado el botón de encendido para abrir el cuadro de diálogo de opciones del dispositivo. Toque "Captura de pantalla" en la ventana de diálogo. El dispositivo capturará lo que hay en la pantalla de su dispositivo.

Cargar su teléfono

La batería se cargó parcialmente en la fábrica, pero es posible que deba recargarla antes de poder encender el teléfono por primera vez. Asegúrese de utilizar un cargador USB compatible para cargar su teléfono.

1. Conecte el cable USB al cargador y enchufe.
2. Conecte el extremo USB del cable del cargador al teléfono.
3. Cuando la batería esté llena, desconecte el cable del cargador.



No use un cargador incompatible. Si el cargador se sobrecalienta (por ejemplo: uso en rangos de temperatura no recomendados, sobrecorriente con cargadores no autorizados, etc.), puede explotar o generar calor.

Conectar el manos libres

Disfrute de su música favorita, use los auriculares de radio FM o libere sus manos para otras actividades al conectarlos a su teléfono.



BÁSICO

Aprenda a aprovechar al máximo su nuevo teléfono.

Conozca su teléfono

Su teléfono tiene dos vistas , la pantalla de inicio y el menú de aplicaciones. Para ver el menú de aplicaciones, usted puede deslizar el dedo de derecha a izquierda o de abajo hacia arriba.

Chequear las notificaciones de su teléfono

Quiere consultar sus últimos correos o mensajes rápidamente? ¿O conectarse a una red WiFi fácilmente? Puede verificar rápidamente las notificaciones, cambiar algunas configuraciones y más, en el panel de notificaciones que se abre desde la parte superior de la pantalla

1. Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla

En esta pantalla tu puedes:

- Ver sus llamadas perdidas y, correos y mensajes recientes no leídos.
- Chequear cualquier notificación, como las actualizaciones de aplicaciones disponibles en su Play Store.
- Abrir sus aplicaciones.
- Chequear redes WiFi, y conectarse a ellas.
- Ir rápidamente a la configuración de su teléfono.

2. Para salir de esta pantalla, presionar la tecla de atrás.

Cambiar el volumen

Si tiene problemas para escuchar el timbre de su teléfono en entornos ruidosos o las llamadas son demasiado fuertes, puede cambiar el volumen a su gusto.

Personalizar su rigtones y otros tonos

¿Quiere cambiar los tonos de notificación que usa su teléfono, por ejemplo, para llamadas, mensajes y más? Puede personalizar los tonos de su teléfono.

Ir a Ajustes > Sonido > Seleccione el tipo de tono de llamada o alerta que desea cambiar y seleccione el sonido

Tomar una captura de pantalla

Puedes tomar capturas de pantalla de lo que hay en la pantalla de tu teléfono.

Existen varias formas de capturar la pantalla de tu móvil y te explicamos cuáles son:

1. Aplicación reciente

Debes abrir la app que deseas capturar pantalla y luego presionas en el botón de aplicaciones recientes desde la barra de navegación de tu equipo, ahí verás que en la parte inferior aparece la opción para capturar pantalla.

MANUAL DE USUARIO

MAX 2

v.2021.02.11

Solo debes pulsar en la opción y automáticamente se hará la captura, en la parte inferior izquierda, encontrarás una vista previa que podrás compartir directamente con tus contactos o editar.

2. Botón encendido + volumen

Para capturar pantalla de la forma tradicional lo que debes hacer es dejar presionado el botón de encendido y el de bajar volumen, en la parte inferior izquierda, encontrarás una vista previa que podrás compartir directamente por la red social de tu preferencia, editar o eliminar si es tu gusto.

3. Botón de encendido 'Goodbye'

Ahora podemos hacer el capture de pantalla desde botón de encendido de tu celular. Para ello, una vez abierta la pantalla, y definido lo que quieres capturar debes mantener presionado el botón de encendido lo cual te desplegara una ventana con las opciones Apagar, Reiniciar, Captura de pantalla y Emergencia, hacemos clic en Captura de Pantalla.

Enseguida te aparece la imagen capturada en la parte superior izquierda del teléfono. Tocando sobre la imagen podrás abrirla para compartir por la red social de tu preferencia, editar o eliminarla si es tu gusto.

Reloj y calendario.

Mantenga un registro del tiempo – aprenda a usar su teléfono como reloj, así como un reloj despertador, cronómetro, temporizador y cómo mantener sus citas, tareas y horarios actualizados.

Configurar una alarma

Usted puede usar su teléfono como alarma.


Ir a la aplicación de reloj > alarma > configurar la hora, complete los detalles de la alarma, y presione **ACEPTAR**



Sugerencia: Por defecto, cuando suena la alarma, puede posponer la alarma cuando presione los botones de volumen.

Agregar una cita

¿Necesitas agregar una cita? Agregala en tu calendario.

Abra la aplicación de Calendario > Toque  seleccione el tipo de evento que quiere agregar (meta, recordatorio, tarea o evento) > Escribe los detalles que deseas, y configura la hora.










Sugerencia: Para editar un evento, mantenga pulsado el evento que desee, toque editar y edite los detalles que desee.


Borrar una cita

Toque y mantenga presionada la cita y toque eliminar.

LLAMADA

Aprenda a realizar o contestar llamadas en esta sección.

1. Abra la app de teléfono .
2. Elige a quién deseas llamar:
 - Para ingresar un número, presiona Teclado .
 - Para elegir un contacto guardado, presiona Contactos . Es posible que te mostremos sugerencias de contactos para llamar en función de tu historial de llamadas.
 - Para elegir un número al que hayas llamado recientemente, presiona el Historialde llamada .
 - Para elegir un contacto guardado en Favoritos, presiona Marcación rápida .
3. Presiona Llamar .
4. Cuando termines, presiona Finalizar llamada . Si se minimiza la llamada, arrastra el cuadro correspondiente hacia la parte inferior derecha de la pantalla.

 **Nota:** Presione la tecla de volumen para ajustar el volumen de la llamada. ¿Quiere que otros escuchen la conversación? Toque el altavoz.

Silenciar una llamada entrante

Cuando alguien te llama , presiona la tecla de volumen o tecla de encendido/apagado.




MENSAJE

Puede enviar y recibir diferentes tipos de mensajes:

- Mensaje de texto
- Mensajes multimedia que contengan sus imágenes o fotos.
- Los mensajes y chats entre usted y un contacto en particular se organizan en conversación.

Puede enviar mensajes de texto que superen el límite de caracteres para un solo mensaje. Los mensajes más largos se envían como dos o más mensajes. Su proveedor de servicios puede cobrar en consecuencia.

Los caracteres con acentos, otras marcas o algunas opciones de idioma ocupan más espacio, lo que limita la cantidad de caracteres que se pueden enviar en un solo mensaje.



Seleccione  y antes de iniciar el chat > Toque  para marcar el número telefónico o el nombre del contacto > Escriba su mensaje > Toque  para enviar el mensaje.

CONTACTOS

Puede guardar y organizar los números de teléfono, direcciones y otra información de contacto de sus amigos en la función de agenda.

Crea, edita o elimina un contacto

Agrega un nuevo contacto

1. Ingresa a **contactos**  entonces toca en el botón  para agregar un nuevo contacto.
2. Llena la información del contacto (nombre, apellido y número telefónico). Puedes agregar más información, como, correo electrónico, dirección y más.
3. Guarda para agregar el contacto.

Editar un contacto

1. Seleccione el contacto y la opción Editar contacto.
2. Si el contacto tiene varias cuentas vinculadas en la tarjeta de contacto, seleccione una cuenta.
3. Selecciona un detalle de contacto, edite los campos y seleccione.

Eliminar un contacto

1. Seleccione el contacto > Presione los tres puntos en la esquina superior derecha > borrar
2. Si el contacto tiene varias cuentas vinculadas en la tarjeta de contacto, seleccione una cuenta y elimínela. El contacto se elimina tanto de su teléfono como, con algunas excepciones, del servicio en línea donde está almacenado.

CÁMARA

Con la cámara de su teléfono, puede tomar fotos o grabar videos fácilmente.

Cámara

Tomar una foto o grabar un video es rápido y fácil, al igual que compartirlo con tus amigos.

Cómo abrir rápidamente la cámara

1. Accede a los atajos de la cámara.
2. Haga doble clic en el botón de encendido para iniciar la aplicación de la cámara.

Tomar una foto

Tome fotografías nítidas y vibrantes: capture los mejores momentos en su álbum de fotos. Abra la aplicación de la cámara.

Toque el botón de disparo en la pantalla para capturar la imagen. Se guardará automáticamente.

Tips cámara

A continuación, se ofrecen algunos consejos que le ayudarán a aprovechar al máximo la cámara de su teléfono.

- Para acercar o alejar, pellizque los dedos hacia afuera. Este movimiento es básicamente lo opuesto a un pellizco. Comience por el pulgar y el dedo índice juntos en la pantalla, luego sepárelos en direcciones opuestas. A medida que mueva los dedos, la imagen en la pantalla se hará más grande.
- No cubrir el flash mientras toma la foto.
- Mantenga una distancia segura cuando utilice el flash. No utilice el flash en personas o animales a corta distancia.
- Para activar el flash, toque el icono de flash en la pantalla. Cambie el icono de iluminación al ajuste deseado.



Rayo sin nada: el flash se activará en cada imagen.



Rayo con barra: el flash está desactivado.



Rayo con A: flash de detección automática.

Grabar un vídeo

Además de tomar fotografías con su teléfono, también puede capturar sus momentos especiales como videos.

1. Para abrir la cámara, presione el icono de la cámara.
2. Para cambiar de imagen a modo vídeo, seleccionar Vídeo
3. Para comenzar a grabar, presione la tecla de la cámara. El temporizador comienza a correr.
4. Para detener la grabación, presione la tecla de la cámara. El cronómetro se detiene.

Recuperar una foto borrada

Si en caso de que las pierdas accidentalmente, hay una manera de restaurar las fotos eliminadas .

Opción 1. Uso de la aplicación Files

Las imágenes y los videos eliminados se mantienen en la Papelera durante 30 días antes de que se eliminen para siempre.

Paso 1. Abre la aplicación Files > toca Menú 

Paso 2. Selecciona Papelera > Selecciona los elementos que deseo restaurar.

Paso 3. Tocar Restablecer.

Opción 2. Uso de la aplicación Google Photos

Los elementos que tengan copia de seguridad se borrarán de forma definitiva después de 60 días en la Papelera. Los que no tengan copia de seguridad se borrarán después de 30 días.

MANUAL DE USUARIO

MAX 2

v.2021.02.11

Paso 1. Abre la aplicación **Google Photos** > toca **Biblioteca**.

Paso 2. Selecciona **Papelera** > toca **Seleccionar**.

Paso 3. Selecciona las fotos que deseas restaurar > toca **Restablecer**.

Paso 4. Toca la ventana emergente para restaurar elementos.

Sugerencia

Algunas fotos pueden parecer que desaparecieron porque están en una cuenta diferente. Verifica tu cuenta registrada. ¿Es esa la cuenta en la que hiciste una copia de seguridad de tus fotos? Si no es así, cierra la sesión y luego inicia sesión con la cuenta correcta.

GPS & NAVEGACIÓN

Su teléfono muestra su ubicación en el mapa mediante GPS, A-GPS, Wi-Fi o posicionamiento celular.

GPS	El sistema de posicionamiento global (GPS) es un sistema de navegación que utiliza satélites para determinar dónde se encuentra.
A- GPS	El servicio de red de GPS asistido (A-GPS) recupera información de ubicación utilizando la red celular y ayuda al GPS a calcular su ubicación actual.
Wi-Fi	El posicionamiento Wi-Fi mejora la precisión del posicionamiento cuando las señales de GPS no están disponibles, especialmente cuando se encuentra en interiores o entre edificios altos. También puede desactivar el posicionamiento Wi-Fi y celular desde el menú de Ajustes de su teléfono.
Cell ID	Con el posicionamiento basado en la red (ID celular), su teléfono lo ubica a través del sistema celular al que está conectado actualmente.

Toque  maps app.

Escriba palabras de búsqueda, como la dirección de una calle o el nombre de un lugar, en el cuadro de búsqueda.

Seleccione un elemento de la lista de coincidencias propuestas mientras escribe, o toque la tecla Intro para buscar. La ubicación se muestra en el mapa.

Si no se encuentran resultados de búsqueda, asegúrese de que la ortografía de las palabras de búsqueda sea correcta.

Ver su ubicación actual

Tocar 

Descarga mapas en su teléfono

Guarde nuevos mapas en su teléfono antes de un viaje, para que pueda navegar por los mapas sin una conexión a Internet cuando viaje.

Para descargar y actualizar mapas, active las redes Wi-Fi.

MANUAL DE USUARIO

MAX 2

v.2021.02.11

Ir a Maps Go > Mapas sin conexión > Seleccione su propio mapa (país o región) > Descargar.

ADMINISTRACIÓN Y CONECTIVIDAD DEL TELÉFONO

Cuida tu teléfono y su contenido. Aprenda a conectarse a accesorios y redes, transferir archivos, crear copias de seguridad, bloquear su teléfono y navegar por internet.

Usa una conexión Wi-Fi

Si su proveedor de servicios de red le cobra un pago por uso, es posible que desee cambiar la configuración de datos móviles y WiFi para reducir sus costos de datos

1. Seleccione Ajustes > Internet y redes > Wi-Fi.

2. Asegúrese de que la red WiFi esté activada



3. Seleccione la red WiFi que quiere utilizar.

Usar una conexión Wi-Fi es generalmente más rápido y menos costoso que usar una conexión de datos móviles. Si hay disponibles conexiones de datos móviles y Wi-Fi, su teléfono usa la conexión Wi-Fi.

Desactivar la conexión Wi-Fi



Desactivar redes WiFi

Usa una conexión de datos móviles

1. Seleccione Ajustes > Internet y redes > red móvil

2. Cambiar datos móviles a Activado




Usa una conexión de datos móviles

1. Seleccione Ajustes > Internet y redes > red móvil.

2. Cambiar datos móviles a Activado



Agregar manualmente un punto de acceso a datos móviles

1. Seleccione Ajustes > Internet y redes > Red móvil > Opciones avanzadas > Nombres de puntos de acceso > Seleccionar  para agregar el nuevo APN.

2. Escriba la dirección APN en el campo APN.

3. Escriba el nombre de usuario y la contraseña de sus datos móviles.

4. Si el APN usa un servidor proxy, escriba la dirección y el número de puerto en los campos correspondientes.

5. Cuando termine de escribir los parámetros necesarios, toque menú luego Guardar.

Compartir una red móvil por WiFi Hotspot

Puede usar los datos móviles de su teléfono para conectar otro teléfono, tableta o computadora a Internet. Compartir una conexión de esta manera se denomina anclaje o uso de un punto de acceso.

Encender tu WiFi hotspot

Seleccione Ajustes > Internet y redes > Punto de acceso Wi-Fi y conexión mediante dispositivos móviles > Zona de WiFi > Activar Zona de WiFi

Acerca de la navegación web

Seleccionar 

Póngase al día con las noticias y visite sus sitios web favoritos. Puede utilizar Chrome Mobile en su teléfono para ver páginas web en Internet.

Para navegar por la web, debe estar conectado a Internet.

Bluetooth

Puede conectarse de forma inalámbrica a otros dispositivos compatibles, como teléfonos, computadoras, auriculares y equipos para automóvil. También puede enviar sus fotos a teléfonos compatibles o a su computadora.

Los dispositivos emparejados pueden conectarse a su teléfono cuando Bluetooth está encendido. Otros dispositivos pueden detectar su teléfono solo si la vista de configuración de Bluetooth está abierta. No se empareje ni acepte solicitudes de conexión de un dispositivo desconocido. Esto ayuda a proteger su teléfono de contenido dañino.

Conectarse a un auricular inalámbrico

Con un auricular inalámbrico, puede hablar por teléfono con las manos libres; puede continuar con lo que estaba haciendo, como trabajar en su computadora, durante una llamada. Asegúrese de que los auriculares sean compatibles con su teléfono.

Ir al menú de Ajustes.

1. Seleccionar Dispositivos conectados > Sincronizar dispositivos nuevo.
2. Asegúrese de que el accesorio que desea emparejar esté encendido.
3. Para emparejar su teléfono y el auricular, seleccione el auricular de la lista.

Para más detalles, ver la guía de usuario del auricular inalámbrico.

Conéctese al teléfono de su amigo con Bluetooth

Use Bluetooth para conectarse de forma inalámbrica al teléfono de su amigo, compartir fotos y mucho más.

Ir al menú de Ajustes.

1. Seleccionar Dispositivos conectados > Sincronizar dispositivos nuevo.
2. Asegúrese de que el Bluetooth este activado en ambos telefonos.
3. Asegúrese de que ambos teléfonos estén visibles para otros teléfonos.
4. Puede ver los teléfonos Bluetooth dentro del alcance. Toque el teléfono al que desea conectarse.

MANUAL DE USUARIO

MAX 2

v.2021.02.11

5. Si el otro teléfono necesita un código de acceso, escríbalo o acepte el código de acceso.

El código de acceso solo se usa cuando se conecta a algo por primera vez.

Hacer una copia de seguridad y restaurar su teléfono

Puede hacer una copia de seguridad del contenido, los datos y la configuración de su teléfono en su cuenta de Google. Puede restaurar su información respaldada en el teléfono original o en algunos otros teléfonos Android.

Backup

1. Abrir el menú de Ajustes
2. Toque Sistema > Opciones avanzadas > Copia de seguridad.
6. Toque Cuenta para agregarla.
7. Si es necesario, ingrese el PIN, patrón o contraseña de su teléfono.
8. Inicie sesión en la cuenta que desea agregar.

Restaura tu teléfono

1. Abrir el menú de Ajustes.
2. Toque Sistema > Opciones avanzadas > Opciones de restablecimiento.
3. Seleccionar Borrar todos los datos (restablecer la configuración de fábrica)
4. Presione borrar todos los datos.

ENTRETENIMIENTO

Radio FM

Disfrute de sus estaciones de radio FM favoritas mientras viaja.

Conecte un auricular compatible, luego ingrese a la radio FM desde su teléfono. El auricular actúa como una antena.

Ir a la estación anterior o siguiente

Presiona hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar la emisora.



Sugerencia: Si usa un movimiento de deslizamiento más corto, puede saltar a las estaciones que tienen una señal más fuerte.

Guardar una estación como tu favorita

Guarde sus estaciones de radio favoritas para poder escucharlas fácilmente más tarde.

Para guardar la emisora que está escuchando, seleccione el icono de favorito.

Copie música y videos desde su PC

¿Tiene contenido multimedia en su PC que desea escuchar o ver en su teléfono?

1. Utilice un cable de datos USB compatible para conectar su teléfono a una computadora compatible.

MANUAL DE USUARIO

MAX 2

v.2021.02.11

2. En tu computadora, abre la carpeta del teléfono.
3. Transfiera los archivos a su teléfono.

Descargar juegos, aplicaciones u otros

Descargue juegos, aplicaciones o videos gratuitos, o compre más contenido para su teléfono. En Play Store, puede encontrar contenido diseñado específicamente para su teléfono.

Abrir la aplicación de Play Store.

Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de iniciar una descarga.

1. Seleccionar el artículo
2. Si el artículo tiene precio, seleccione comprar. Si el artículo es gratuito, seleccione instalar.
3. Si no ha iniciado sesión en gmail, inicie sesión ahora.

Siga las instrucciones que se muestran en el teléfono

PRECAUCIÓN FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Antes de que un nuevo modelo de teléfono esté disponible para la venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que no excede el límite de exposición establecido por la FCC. Las pruebas para cada teléfono se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo) como lo requiere la FCC.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a la condición de que este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

MAX 2



Content

FOR YOUR SAFETY	4
Important	5
Safety instructions	5
Rechargeable battery	5
Memory cards.....	6
Hearing protection	6
GET STARTED	7
Keys and parts	7
Screen	9
Icons	10
Insert the SIM card	10
Insert the memory card (optional)	12
FIRST START- UP	13
Switch the phone on.....	13
Switch the phone off	13
Restart the phone.....	13
Screenshot	13
Emergency	13
Charge your phone	13
Connect the headset	13
BASICS.....	14
Get to know your phone.....	14
Check notifications on your phone.....	14
Change the volume.....	14
Personalize your ringtone and other tones	14
Take a screenshot.....	14
Clock and calendar	15
Set an alarm.....	15
Add an appointment.....	15
Delete an appointment	15
CALL	15
Call a contact	15
Call a phone number	15
Call the last dialled number	16
Silence an incoming call.....	16
MESSAGES	16
CONTACTS	16
Create, edit, or delete a contact.....	16
Add a new contact.....	16
Edit a contact.....	16
Delete a contact	17
CAMERA.....	17
Camera basics	17
How to quickly open the camera.....	17
Take a photo	18
Camera tips.....	18
Record a video	18
GPS & NAVIGATION	19
See your current location	20
Download maps to your phone	20
PHONE MANAGEMENT & CONNECTIVITY	20
Use a Wi-Fi connection.....	20
Close the Wi-Fi connection.....	20
Use a mobile data connection	20

USER GUIDE

MAX 2

v.2021.02.11

Manually add a mobile data access point	20
Share a mobile connection by hotspot	21
Backup.....	22
Restore your phone	22
ENTERTAINMENT.....	22
Listen to the radio	22
Go to the next or previous station	22
Save a radio station as a favourite.....	23
Copy music and videos from your PC	23
FCC CAUTION.....	24

FOR YOUR SAFETY

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or against local laws and regulations.



SWITCH OFF IN RESTRICTED AREAS

Switch the device off when mobile phone use is not allowed or when it may cause interference or danger, for example, in aircraft, in hospitals or near medical equipment, fuel, chemicals, or blasting areas. Obey all instructions in restricted areas.



ROAD SAFETY COMES FIRST

Obey all local laws. Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. our first consideration while driving should be road safety.

INTERFERENCE

All wireless devices may be susceptible to interference, which could affect performance.

QUALIFIED SERVICE

Only qualified personnel may install or repair this product.



BATTERIES, CHARGERS, AND OTHER ACCESSORIES

Use only batteries, chargers, and other accessories approved by YEZZ Mobile for use with this device. Third-party chargers that comply with the IEC/EN 62684 standard, and that can connect to your device micro USB connector, may be compatible. Do not connect incompatible products.



KEEP YOUR DEVICE DRY

Your device is not water-resistant. Keep it dry.



GLASS PARTS

The device screen is made of glass. This glass can break if the device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch the glass parts of the device or attempt to remove the broken glass from the device. Stop using the device until the glass is replaced by qualified service personnel.



PROTECT YOUR HEARING

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Exercise caution when holding your device near your ear while the loudspeaker is in use.

Important

YEZZ mobile reserves the right to change products at any time without being obliged to adjust earlier supplies accordingly.

Do not make any adjustments and modifications that are not described in this manual. Follow all safety instructions to ensure proper operation of the device. The manufacturer assumes no liability for damages resulting from non-compliance with the safety instructions.

Safety instructions

- Protect the device from rain or water to prevent a short circuit.
- Do not expose the device to excessive heat caused by placing it on a heating device or in direct sunlight.
- Protect the cables from damage by being trapped, particularly at the plugs and where cables exit the housing.
- Back up your data and recordings. The manufacturer's warranty does not cover loss of data resulting from user actions.
- Do not perform any maintenance operations that are not described in this user manual. Do not disassemble the device into its component parts to carry out repairs. The device may only be repaired in authorized service centers.

Rechargeable battery

If the battery is mishandled, it can burst, cause a fire or even chemical burns. Observe the following cautions.

- Do not disassemble.
- Do not crush and do not expose the battery pack to any shock or force such as hammering, dropping or stepping on it
- Do not short circuit and do not allow metal objects to come into contact with the battery terminals.
- Do not expose to high temperature above 60°C (140°F).• Do not incinerate or dispose of in fire.
- Do not handle damaged or leaking batteries.
- Keep the battery out of the reach of small children.
- Keep the battery dry.

Memory cards

The device operates with SD memory cards up to 128 GB in capacity.

YEZZ mobile uses approved industry standards for memory cards, but some brands may not be fully compatible with your device. Using an incompatible memory card may damage your device or the memory card and can corrupt data stored on the card.

Formatting a memory card erases all data on the card. Before formatting the memory card, make backup copies of all important data stored on the card. The manufacturer's warranty does not cover loss of data resulting from user actions.

Formatting the memory card on a computer may cause incompatibilities with your device. Format the memory card only on the device.

Hearing protection

- Set the volume to a moderate level and do not use head-phones to listen for excessively long periods of time.
- Be particularly careful to avoid adjusting the volume to a level that your hearing cannot deal with.
- Do not turn the volume up so high that you cannot hear what is going on around you.
- In potentially dangerous situations you must be very careful, or temporarily discontinue use.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle, cycling, or skateboarding, etc. You could be a hazard to your-self and other road users, and possibly be breaking the law.

GET STARTED


Congratulations on your purchase and welcome to YEZZ mobile!

To fully benefit from the service that YEZZ mobile offers, visit our Website for support information such as user manuals, new products, warranty information and more.

Overview

Keys and parts


Explore the keys and parts of your new phone.

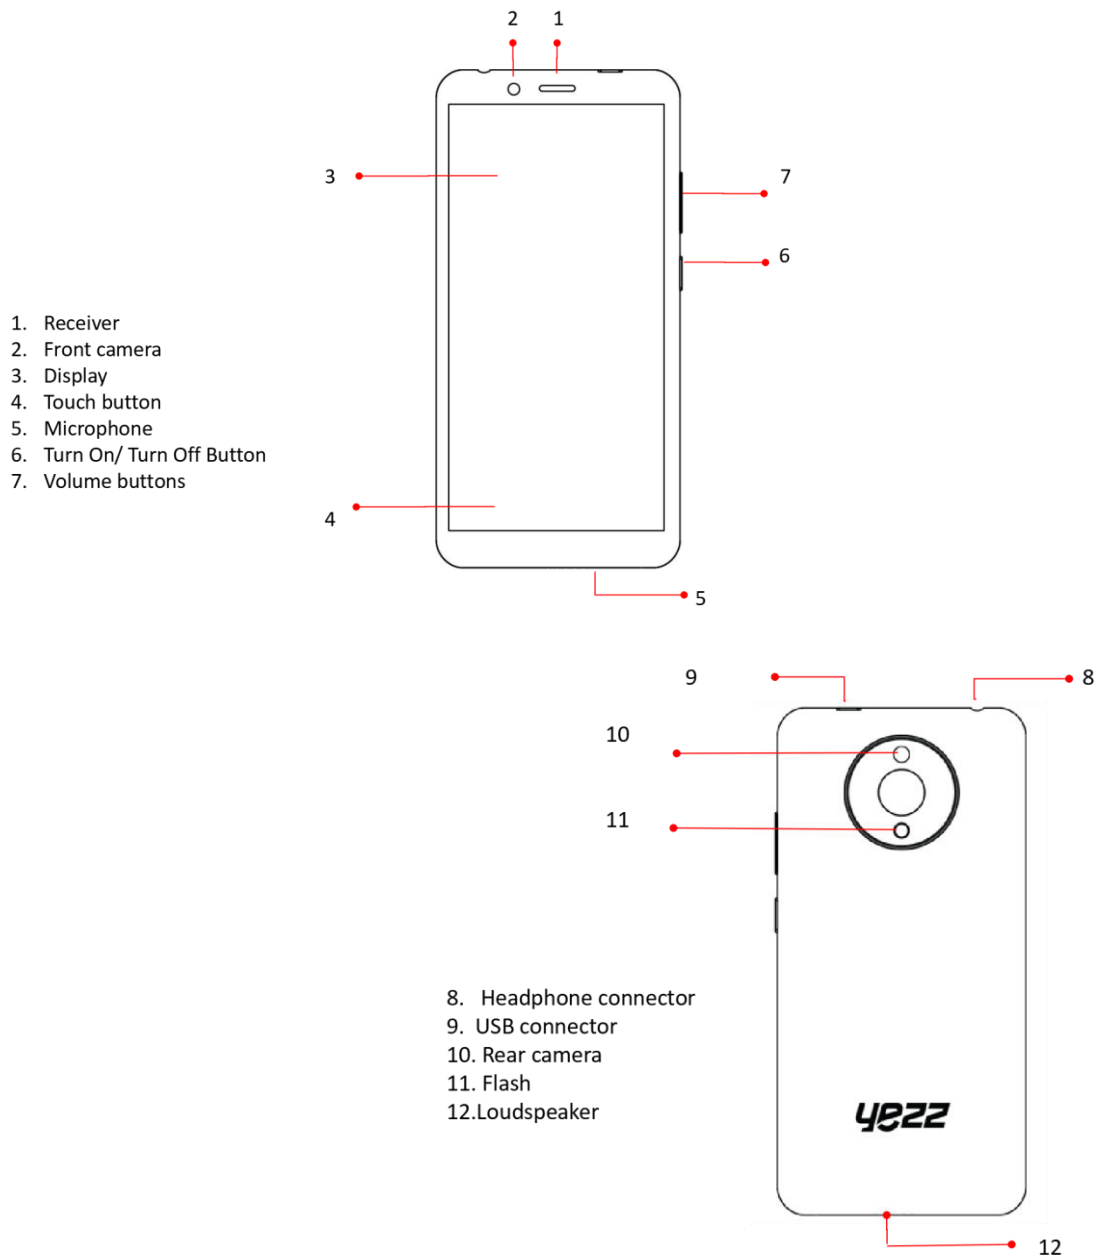

Key	Function
Power button	Allow you to turn on/off the device and to lock the screen.
Volume	Allow you to adjust the volume of ringing and notifications. Also allows you to adjust the volume of multimedia content playback.
Back	Allow you to return to the previous menu or screen. Also allow you to close some applications.
Home	It takes you directly to the home screen, leaving any application open.
Menu	Allow you to access to the functions menu of the application or screen you are.

Screen

The screen of your mobile phone is designed as follows:

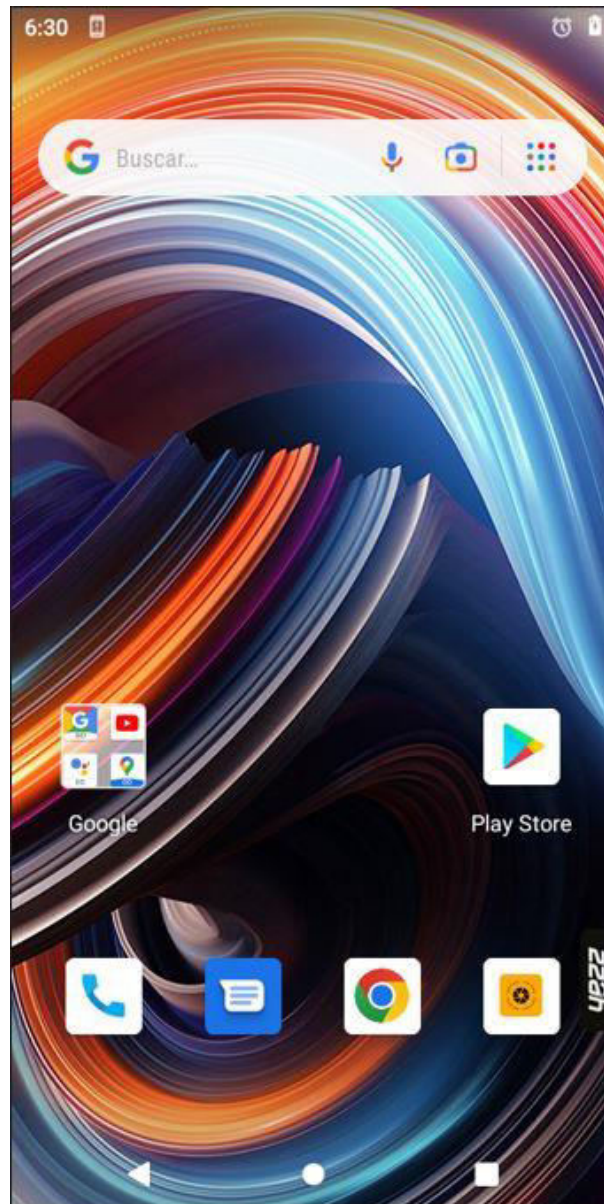



















USER GUIDE

MAX 2

v.2021.02.11


Icons


Learn about the icons that are displayed on the top of the screen, indicating the status of the phone.

	Full battery		USB connection
	Battery charging		Headphones
	Low battery		Bluetooth enabled
	Error notification		Search for Bluetooth devices
	Full storage		Bluetooth connection established
	Upgrade system		Do not disturb mode using only alarms
	Mobile data connection (2G, 3G, 4G or H+)		Do not disturb mode without notifications
	Wi-Fi connection		Scheduled alarm
	Schedule calendar		Hotspot enabled

Insert the SIM card


Read on to learn how to insert your SIM card into your phone.


 **Important:** Your device uses a Micro SIM+Nano SIM card. Use of incompatible SIM cards, or use of SIM card adapters, may damage the card or the device.

 **Note:** Switch the device off and disconnect the charger and any other device before inserting the SIM cards.

Make sure your phone is switched off.

1. At the down corner of your phone, put the nail of your thumb finger in the seam between the screen frame and the back cover. Press the middle of the back cover, and bend the cover to loosen the top hooks. Remove the cover.

 **Tip:** Do not use any sharp tools, as they may damage the screen.

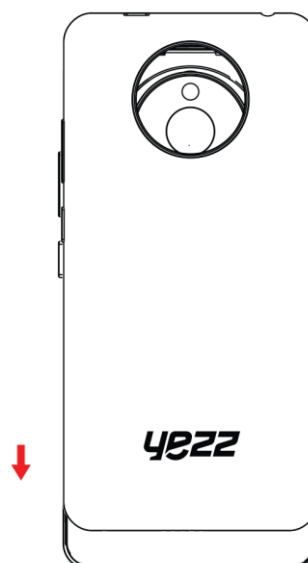


USER GUIDE

MAX 2

v.2021.02.11

2. If the battery is installed, remove it.
3. Push the SIM into the SIM slot until it is fully inserted. Make sure the contact area is facing down. Your phone has 2 SIM card slots to allow you use 2 SIM cards and switch between them.

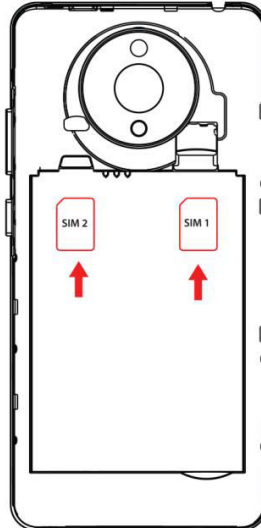

On a dual SIM card device, you can set the default SIM cards for make calls, SMS messages and use mobile data in Settings> Network & internet > SIM cards> Select the SIM card of your choice for mobile data, calls and SMS messages.

Note: Without inserting a SIM card, you can use your phone's non-network services and some menus.

4. Line up the battery contacts, and replace the battery.
5. Press the back of the cover until it snaps into place.

USER GUIDE

MAX 2

v.2021.02.11

Insert the memory card (optional)

Learn how to insert your memory card into your phone.


Use only compatible memory cards approved for use with this device. Incompatible cards may damage the card and the device and corrupt data stored on the card.



Formatting the memory card on a computer may cause incompatibilities with your device. Format the memory card only on the device.


Your phone supports memory cards with a capacity of up to 32 GB. Make sure your phone is switched off.

1. At the down corner of your phone, put the nail of your thumb finger in the seam between the screen frame and the back cover. Press the middle of the back cover, and bend the cover to loosen the top hooks. Remove the cover.

 **Tip:** Do not use any sharp tools, as they may damage the screen.



2. If the battery is installed, remove it.
3. Push the memory card into the memory card slot until it locks into place.

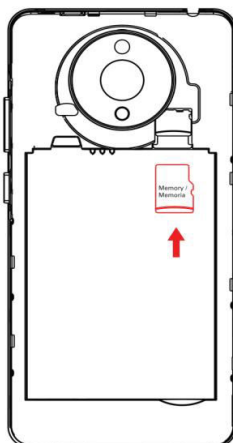

4. Line up the battery contacts, and replace the battery.
5. Press the back of the cover until it snaps into place.

FIRST START- UP

Learn how to get your new phone up and running.

Your new phone comes with great features that will be installed when you start your phone for the first time. Allow some minutes for your phone to be ready.

Switch the phone on

Are you ready? Switch your phone on, and start exploring it.

Long press the power button. Type in your PIN number (if it is needed).

Switch the phone off

Press and hold the power button to open the device options dialog. Tap "Power Off" in the dialog window. The device will shut down.

Restart the phone

Press and hold the power button to open the device options dialog. Tap "Restart" in the dialog window. The device will reboot.

Screenshot

Press and hold the power button to open the device options dialog. Tap "Screenshot" in the dialog window. The device will take the screenshot.

Emergency

Press and hold the power button to open the device options dialog. Tap "Emergency" in the dialog window. You can dial the emergency number of your country.

Charge your phone

Your battery has been partially charged at the factory, but you may need to recharge it before you can switch the phone on for the first time. Make sure you use a compatible USB charger to charge your phone.

1. Connect the USB cable to the charger and plug the charger into a wall outlet.
2. Connect the Micro - USB end of the charger's cable to your phone.
3. When the battery is full, disconnect the charger from the phone, then from the wall outlet.



Don't use incompatible/unauthorized chargers. If the battery is charged under unacceptable conditions (for example: usage in restricted temperature ranges, over voltage, or over current with unauthorized chargers), the battery may catch on fire, smoke, explode, or cause heat generation.

Connect the headset

Enjoy your favorite music, you use headset as an antenna to operate the FM radio application, or free your hands for other things during a call. Connect the headset to your phone.

BASICS

Learn how to get the most out of your new phone.

Get to know your phone

Your phone has two views, the home screen and the application menu. To see the application menu, just swipe from bottom to top.

Check notifications on your phone

Want to check your latest mails or messages quickly? Or to connect to a WiFi network easily? You can quickly check notifications, change some settings and more, in the notification panel that opens from the top of the screen.

Swipe down from the top of the screen.

In this screen, you can:

- See your missed calls and recent unread mails and messages
- Check any notifications, such as available app updates in Play Store
- Open apps
- Check for WiFi networks, and connect to them
- Quickly jump to settings

To close the menu, press the back key.

Change the volume

If you have trouble hearing your phone ringing in noisy environments, or calls are too loud, you can change the volume to your liking.

Personalize your ringtone and other tones

Want to change the notification tones your phone uses, for example, for calls, messages, and more? You can personalize your phone tones.

Go to Settings > Sound > Select the type of ringtone or alert you want to change, and select the sound.

Take a screenshot

You can take screenshots of what's on your phone screen.

1. Press the volume down key and the power key at the same time.
2. To view or manage the screenshots you've taken, go to Files > Images > Screenshots.

From the device option dialog you can take a screenshot.

1. Press and hold the power button to open the device options dialog. Tap "Screenshot" in the dialog window. The device will take the screenshot.

USER GUIDE

MAX 2

v.2021.02.11


Clock and calendar

Keep track of time – learn how to use your phone as a clock, as well as an alarm clock, stopwatch, timer and how to keep your appointments, tasks, and schedules up to date.

Set an alarm


You can use your phone as an alarm clock.


Go to Clock app > alarm > Set the time, fill in the alarm details, and tap **OK**.

 **Tip:** By default, when the alarm sounds, you can snooze the alarm when you press the volume buttons.

Add an appointment

Need to remember an appointment? Add it to your calendar.

Tap Calenda app > Touch  select the type of event to add > Type in the details you want, and set the time

 **Tip:** To edit an event, tap and hold the event you want, tap edit, and edit the details you want.

Delete an appointment

Tap and hold the appointment, and tap delete.


CALL


Learn to make or answer calls in this section.

Call a contact



Calling your friends is quick and easy when you've saved them as contacts in your phone.

On the start screen, select  > and  Tap the contact and the number, if the contact has several numbers.

 **Tip:** Press the volume key to change the volume of the call.

 **Tip:** Want to let others hear the conversation? Tap speaker.

Call a phone number

On the start screen, select  > Tap , type in the phone number, and tap call icon. To type in the + character, used for international calls, tap and hold 0.

USER GUIDE

MAX 2

v.2021.02.11

Call the last dialled number

Trying to call someone, but they are not answering? It is easy to call them again. In the call history view, you can see information about the calls you have made and received.

Silence an incoming call

When someone calls you, press the volume key or power off key.

MESSAGES




You can send and receive different kinds of messages:

- Text messages
- Multimedia messages that contain your pictures

Messages and chats between you and a particular contact are arranged into conversation.

You can send text messages that are longer than the character limit for a single message. Longer messages are sent as two or more messages. Your service provider may charge accordingly.

Characters with accents, other marks, or some language options, take more space, limiting the number of characters that can be sent in a single message.



Select  and after Start chat > Type in the phone number  or contact name on the field or touch to access to Contacts > Type in your message > Touch  to send the message.

CONTACTS

You can save and organize your friends' phone numbers, addresses, and other contact information in the phonebook feature.

Create, edit, or delete a contact

Add a new contact

Touch Contacts  then touch on the bottom  to add a new contact.

Fill the contact information (Name, Last name and phone number). You can add more fields such as, email, address.

Save the added contact.

Edit a contact

Select the contact and Edit it.

If the contact has several accounts linked in the contact card,

select an account.

Select a contact detail, edit the fields, and select .

Delete a contact

You can delete one contact at one time, or remove multiple ones by selecting, or delete all of them at one time. Check the steps below to delete contacts on your phone:

- **Delete one Android contact at a time**

Step 1. Tap the Contacts App to launch it.

Step 2. Scroll through the list of contacts to find the one you want to delete. The contacts are organized alphabetically.

Step 3. After you find it, press and hold the name of the contact you want to delete > A screen with options will pop up at the top > Tap the trash icon > Tap “ Move to Trash” button and the contact will be deleted from your phone.

- **Delete multiple Android contacts**

Step 1. Open the Contacts App and then press the menu button (three vertical dots). You will see various options. Tap on “Select” Touch "Select" and let's find the contact you want to delete.

Step 2. If you select a contact you don't want to delete, you can simply tap it again to deselect> Tap “trash icon” to delete the selected contacts> Tap “Move to Trash” to confirm this action.

- **Delete all Android contacts**

There is also a “Delete All” option for you. Open Contacts app and then press the menu button (three vertical dots) > Select all option, and all items are selected > Tap “trash icon” to delete the selected contacts> Tap “Move to Trash” to confirm this action.

CAMERA

With your phone camera, you can easily take photos or record videos.

Camera basics

Taking a photo or recording a video is quick and easy, as is sharing it with your friends.

How to quickly open the camera

1. Access shortcuts of the camera.

Double-click Power button to launch the camera app.

USER GUIDE

MAX 2

v.2021.02.11

Take a photo

Shoot sharp and vibrant photos – capture the best moments in your photo album.

Step 1. Tap Camera app.

Step 2. Touch the shot button on the screen to capture the picture. It will be saved automatically.

Camera tips

Here are some tips to help you get the most out of your phone camera.

- To zoom in or out, pinch your fingers outward. This motion is basically the opposite of a pinch. Start by your thumb and pointer finger together on the screen, then move them away from one another in opposite directions. As you move your fingers, the image on the screen will grow larger.
- Do not cover the flash while taking a photo.
- Keep a safe distance when using the flash. Do not use the flash on people or animals at close range.
- To activate flash, tap the flash icon on the screen. Toggle the lighting icon to the desired setting:



Lightning with nothing: Flash will activate on every picture.



Lightning with slash: Flash is disabled.



Lightning with A = Auto-detect flash.

Record a video

Besides taking pictures with your phone, you can also capture your special moments as videos.

1. To open the camera, press the camera icon.
2. To switch from image mode to video mode, select Video.
3. To start recording, press the camera key. The timer starts to run.
4. To stop recording, press the camera key. The timer stops.

Recover a deleted photo

If in case you accidentally lose them, there is a way to restore deleted photos

Option 1. Using the Files app

Deleted images and videos are kept in Trash for 30 days before they are deleted forever.

USER GUIDE

MAX 2

v.2021.02.11

Step 1. Open the Files app > tap menu 

Step 2. Select trash > Select the items I want to restore.

Step 3. Tap Restore.

Option 2. Using the Google Photos app

Backed up items will be permanently deleted after 60 days in the Trash. Those without a backup will be deleted after 30 days

Step 1. Open the Google Photos app > tap Library

Step 2. Select Trash > tap Select.

Step 3. Select the photos you want to restore > tap Restore.

Step 4. Tap the popup to restore items.



Tip

Some photos may appear to be missing because they are on a different account. Check your registered account. Is that the account you backed up your photos to? If not, sign out and then sign in with the correct account.

GPS & NAVIGATION

Your phone shows your location on the map using GPS, A-GPS, Wi-Fi, or cellular positioning.

GPS	The global positioning system (GPS) is a navigation system that uses satellites to work out where you are.
A-GPS	The Assisted GPS (A-GPS) network service retrieves location information using the cellular network, and assists GPS in calculating your current location.
Wi-Fi	Wi-Fi positioning improves positioning accuracy when GPS signals are not available, especially when you are indoors or between tall buildings. You can also switch Wi-Fi and cellular positioning off in your phone settings.
Cell ID	With network (cell ID) based positioning, your phone locates you through the cellular system your phone is currently connected to.

Maps helps you find specific locations and businesses.

Tap  maps.

Write search words, such as a street address or place name, in the search box.

Select an item from the list of proposed matches as you write, or tap the enter key to search. The location is shown on the map.

USER GUIDE

MAX 2

v.2021.02.11

If no search results are found, make sure the spelling of your search words is correct.

See your current location

Tap 

Download maps to your phone

Save new maps to your phone before a journey, so you can browse the maps without an internet connection when travelling.

To download and update maps, switch Wi-Fi networking on.

Go to Maps > Offline maps > Select your own map (country or region) > Download.

PHONE MANAGEMENT & CONNECTIVITY


Take care of your phone and its content. Learn how to connect to accessories and networks, transfer files, create backups, lock your phone, and surf the Internet.

Use a Wi-Fi connection

If your network service provider charges you on a pay-as-you-use basis, you may want to change the WiFi and mobile data settings to reduce your data costs.

Go to settings menu.

Select Network & internet > Wi-Fi.


Make sure WiFi networking is switched to On  Select the connection you want to use.

Using a Wi-Fi connection is generally faster and less expensive than using a mobile data connection. If both Wi-Fi and mobile data connections are available, your phone uses the Wi-Fi connection.

Close the Wi-Fi connection

Switch WiFi networking to Off 

Use a mobile data connection

1. Select Network & internet > Mobile network.
2. Switch Mobile data to On 

USER GUIDE

MAX 2

v.2021.02.11


Manually add a mobile data access point

1. Select Network & internet > Mobile network > Select operator > Advanced > Access point names > Select plus icon at top to add APN.
2. Write the APN address in the APN field.
3. Type in the username and password for your mobile data account.
4. If the APN uses a proxy server, write the address and port number in the appropriate fields.
5. When you finish typing in the parameters needed, then press the menu button (three vertical dots) and Save.

Share a mobile connection by hotspot

You can use your phone's mobile data to connect another phone, tablet, or computer to the internet. Sharing a connection this way is called tethering or using a hotspot.

Turn on your hotspot

1. Select Network & internet > Hotspot & tethering > Wi-Fi hotspot > Switch Wi-Fi hotspot to On 

About the web browser

Select 

Catch up on the news, and visit your favourite websites. You can use Chrome Mobile in your phone to view web pages on the internet.

To browse the web, you must be connected to the internet.

Bluetooth

You can connect wirelessly to other compatible devices, such as phones, computers, headsets, and car kits. You can also send your photos to compatible phones or to your computer

Paired devices can connect to your phone when Bluetooth is switched on. Other devices can detect your phone only if the Bluetooth settings view is open. Do not pair with or accept connection requests from an unknown device. This helps to protect your phone from harmful content.

Connect to a wireless headset

With a wireless headset, you can speak on the phone hands free – you can continue what you were doing, such as working at your computer, during a call. Make sure the headphones are compatible with your phone.

Go to  settings.

1. Select Connected devices > Pair new device
2. Make sure that the accessory you want to pair is on.
3. To pair your phone and the headset, select the headset from the list.

For details, see the user guide of the headset.

Connect to your friend's phone with Bluetooth

USER GUIDE

MAX 2

v.2021.02.11

Use Bluetooth to wirelessly connect to your friend's phone, to share photos and much more.

Go to  settings.

1. Select Connected devices > Pair new device.
2. Make sure Bluetooth is switched on in both phones.
3. Make sure both phones are visible to other phones. You need to be in the Bluetooth settings view for your phone to be visible to other phones.
4. You can see the Bluetooth phones within range. Tap the phone you want to connect to.
5. If the other phone needs a passcode, type in or accept the passcode.
6. The passcode is only used when you connect to something for the first time.

Back up and restore your phone

You can back up content, data, and settings from your phone to your Google Account. You can restore your backed-up information to the original phone or to some other Android phones.

Backup

- Step 1. Open your phone's Settings app.
 - Step 2. Tap System > Advanced > Backup.
 - Step 3. Tap Account to add it.
- If needed, enter your phone's PIN, pattern, or password.
- Step 4. Sign in to the account that you want to add.

Restore your phone

- Step 1. Open your phone's Settings app.
- Step 2. Tap System > Advanced > Reset option
- Step 3. Tap on Erase all data (Factory Reset)
- Step 4. Tap on Erase all data.

ENTERTAINMENT


Listen to the radio

Enjoy your favourite FM radio stations on the go.

Connect a compatible headset, then enter to FM radio from your phone. The headset acts as an antenna.

Go to the next or previous station

Swipe left or right..

 **Tip:** If you use a shorter swiping motion, you can skip to stations that have a stronger signal.

Save a radio station as a favourite

Save your favourite radio stations so you can easily listen to them later.

To save the station that you are listening to, select favorite icon.

Copy music and videos from your PC

Do you have media on your PC that you want to listen to or watch on your phone?

1. Use a compatible USB data cable to connect your phone to a compatible computer.
2. On your computer, open the phone's folder.
3. Transfer the files to your phone.

Download a game, app, or other item

Download free games, apps, or videos, or buy more content for your phone. From Play store, you can find content designed specifically for your phone.

Select 

Make sure your battery is fully charged before starting a download.

1. Select the item.
2. If the item has a price, select buy. If the item is free, select install.
3. If you're not signed in to gmail, sign in now.
4. Follow the instructions shown on the phone.

FCC CAUTION

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Before a new model phone is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the exposure limit established by the FCC, Tests for each phone are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.