

Hoe werkt het



1. Ramenwassers van elkaar scheiden. LET OP! 2 delen niet te dicht bij elkaar leggen.



2. Verwijder de opbergbeugel die voorkomt dat er handen bekneld raken tussen de 2 magneten. (Verlies deze niet!)



3. Voeg wasmiddel toe in een bak met water en laat beide katoenen delen van de ramenwassers dit absorberen.



4. Bindt het veiligheidstouw om je pols.




5. Breng de ramenwassers binnen en buiten aan op het raam en breng deze horizontaal naar elkaar toe tot ze op elkaar zitten.



6. Als beiden ramenwassers op elkaar zitten kan je de instelknop verstellen, voor de juiste magnetische kracht voor elke raamdikte.

Hoe werkt het

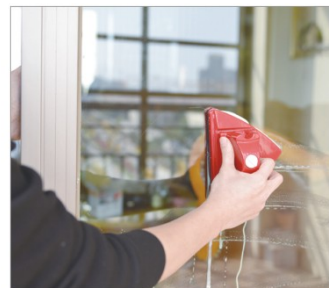

7. Als je merkt dat de magneet te zwak is kun je de instelknop een stand hoger zetten. Als je merkt dat de magneet te sterk is moet je beide magneten scheiden om terug naar stand 1 te gaan. (zie 11.)



8. Tijdens het veegproces bevindt het reinigingskatoen zich aan de voorkant en de wisserstrips zich aan de achterkant.



9. Wanneer je aan het wisselen bent houdt de ramenwasser dan een beetje gedraaid zodat de wisser hoger zit dan de katoenen delen. Zo wordt er geen residu achter gelaten.



10. Gebruik de wisserstrips om de hoek te wisselen.



11. Wanneer je de instelknop van stand 5 naar 1 wil zetten moet je zorgen dat beide ramenwassers gescheiden zijn. (anders is dit niet mogelijk)



12. Na gebruik de instelknop op stand 1 zetten en de opbergbeugel terug plaatsen.