


Campark DC10

Ultra HD 4K Dash Camera

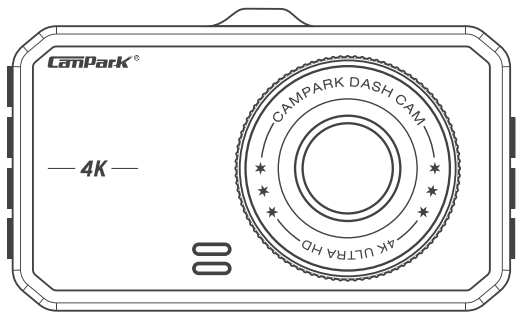

Campark®

Contents

English	01–15
Deutsch	17–31
Français	33–48
日本語	50–63

Important Notice:

EN


EN

- This product is intended for use in motor vehicle only. Do NOT install the camera where it might block the driver's view of road (including the mirrors) or the deployment of the airbag.
- Before using this camera, please insert the memory card first, and format the memory card in camera menu first.
- This camera records video at high resolution, Be sure to use high speed Micro SD card, Class 10 or above is recommended, 16GB or 32GB cards are recommended.
- For safety reasons, this camera has a small built-in battery, It's used only for saving the video file after external power supply cuts off (car turns off).
- Be sure the camera lens is clean and there is nothing blocking the lens.
- DO NOT leave the camera in direct sunlight for a long period of time or where the temperature could go above 170°F(75°C).

Interface and Button Function

EN

EN

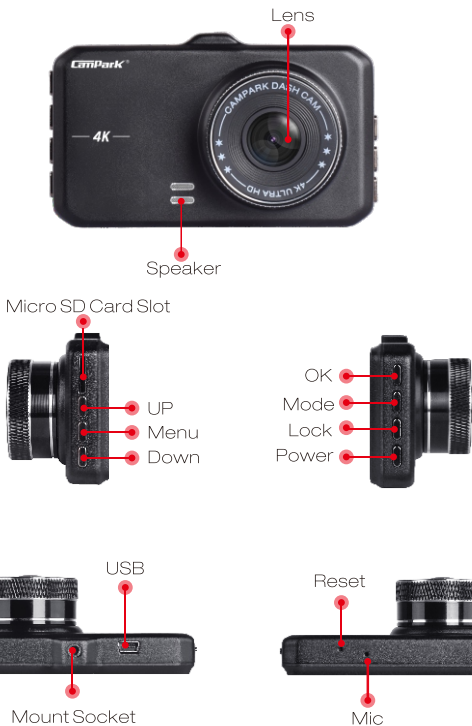

Button Function:


UP	In Setting Menu. Short press to select option and adjust values. In Playback, short press to select media files.
MENU	In Video / Photo / playback mode (video /playback stopped), short press to access the menu settings for that particular mode, and press twice to access System Setting Menu.
Down/ Mute	• In Setting Menu. Short press to select option and adjust values. • In Playback, short press to select media files. • During video recording, short press to turn on/off audio recording.
OK	• In Video Mode, short press to start / stop video recording In Photo Mode. short press to take a photo. • In Setting Menu, short press to confirm selection and adjustment. • In Playback short press to select and play recorded files.
MODE	In standby, press to switch mode between Video / Photo / Playback
Lock	During video recording, short press to lock /Unlock current video file.
Power	• When power off, Press & Hold to turn on the camera. • In any status, Press & Hold to turn off the camera. • In any mode, short press to turn OFF/ON the screen display.

Standby: The camera is on, and no recording or playing in progress.

Set up and Installation:

EN

EN

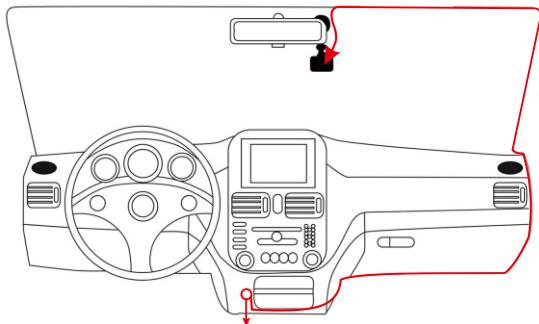

Cigarette lighter Socket

1, Use the suction cup mount / 3M sticker mount to install the DC10 dash cam on the windshield, recommended place near the rearview mirror facing front, adjust the lens angle for best coverage.

2, Plug the included power adapter into the car cigarette lighter socket, the indicator will light up means power on.

3, Connect the power adapter and the dash cam, and route the excess cable alongside the interior trim for better looking.

Operating Mode:

EN

The DC10 operates in 3 modes: Video Recording Mode, Photo Mode and Playback Mode, These modes also have menu to help you configure recording and taking photos,

Press **MODE** button to switch between different modes and access the mode you want. Watch the icon on top left corner of the screen for each mode.

EN


A. Video recording Mode:

The camera will automatically enter Video Recording Mode and start recording when connected to a car charger and power on.

A Red dot flashing on the top left corner indicates recording is in progress. Press the **OK** to stop recording, or start recording again.



- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Video Mode Icon | 6. Parking Monitor Status |
| 2. Loop Recording Status | 7. Recording Time |
| 3. Exposure Value | 8. Memory Card Status |
| 4. Audio Recording Status | 9. Power Status |
| 5. Video Resolution | 10. Date & Time |

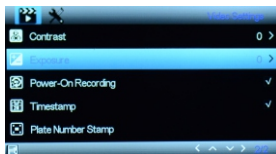

Exposure: Adjust exposure value to adjust the brightness of the video.

Power-On Recording: Turn on this function so when the car starts and camera powers on, it will automatically start video recording.

Time Stamp: Enable/Disable the date and time marks in video files.

Plate Number Stamp: With this function on, your plate number will be marked in the video files, The plate number can be edited in the menu.

B. Photo Taking Mode

The DC10 camera can operate in Photo Taking Mode, and take HD photo up to 12 Mega pixels,

To take a photo:


Simply power on the DC10 camera. Press **MODE** to select Photo Mode, and Press **OK** to take a photo.

Like the Video Recording Mode, you can press the **MENU** button once to access the setting menu for Photo Mode, Press MENU twice to enter System Setting **Menu**.

In all 3 operating mode, you can press the **MENU** button once to access the menu settings for that particular mode, and press twice to enter System Setting Menu.

The System Setting Menu is common to all modes, See Page 10–12. Press **UP** and **DOWN** to scroll through the various setting options and press **OK** to select and confirm selection, Press **MENU** again to exit the setting menu.

Video Recording Menu:

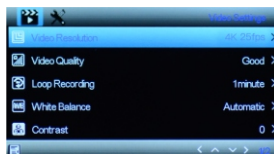


Video Resolution: Adjust recording video resolution, 4K 25fps / 2.7K 30fps / 1080P 60fps / 1080P 30fps / 720P 30fps available.

Video Quality: Adjust video quality, General / Good / Very Good available.

Loop Recording: This function allows you to set video file length to 1/2/5minutes, Select a value to activate loop recording, so when storage fills up, it will automatically loop back to the earliest file and overwrite it.

White Balance: Adjust white balance according to the surroundings to get best color effect, We recommend keep it on Auto, Automatically / Sunny / Cloudy / Incandescent / Fluorescence available.

Contrast: Adjust video contrast to enhance video quality.

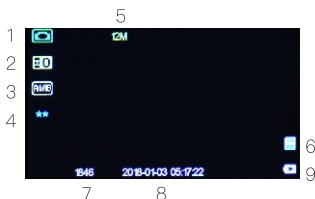

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Photo Taking Mode Icon | 6. Memory Card Status |
| 2. Exposure Value | 7. Remaining Photo Storage |
| 3. White Balance | 8. Date & Time |
| 4. Photo Quality | 9. Power Status |
| 5. Photo Resolution | |

Photo Mode Setup Menu:

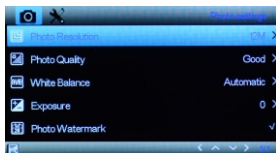


Photo Resolution:

Set the photo resolution, 12 MP/ 8 MP/ 5 MP/ 2 MP available.

Photo Quality:

Adjust photo quality, General / Good / Very Good available.

Exposure:

Adjust exposure value to adjust the brightness of the photo.

White Balance

Adjust white balance according to the surroundings to get best color effect, We recommend keep it on Auto.

Automatically / Sunny / Cloudy / Incandescent / Fluorescence available.

Photo Watermark::

Enable/Disable the date and time marks in photos.

C. Playback Mode:

This mode allows you to play back recorded video or view photos, and manage the recorded files.

1. Stop video recording, and press **MODE** button twice to enter Playback Mode.
2. Use **UP** and **DOWN** button to scroll through the recorded files/photos, and press **OK** to view recorded video.
3. Press **Menu** button to delete the selected file.

D. System Setting Menu:

In video or photo mode, press **MENU** button twice to access System Setting Menu. The TOOL icon is highlighted in the upper left corner.



Parking Monitor

OFF / Low / Middle / High

It's used to protect your car after parking, with this function on, after you stop the car and the camera turns off, it stays standby, when camera detects shaking, it will automatically turn on and take a 15 seconds video, then return to standby automatically. The detection sensitivity can be adjusted.

G-Sensor:

OFF / Low / Middle / High

G-sensor will detect significant or sudden shock and movement then the camera will automatically locks current recording file from loop recording, detection sensitivity can be adjusted accordingly.

Record Sound:

Turn ON/OFF audio recording in video.

Volume:

Low / Middle / High

Adjust camera speaker volume

Keytone:


Turn ON/OFF button operation prompts.

Language

Adjust menu language.

English / Simplified Chinese / Traditional Chinese

/ Japanese / Korean / German/French / Italian / Spanish

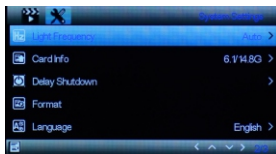

Light Frequency:

Auto / 50Hz / 60Hz

Set light frequency according to local regulation.

Card Info

a.Available / Total

Remaining available storage / total storage on the memory card.

b.Locked Files Occupied

Storage space taken by locked files

c.Card Speed Test

Press OK to run speed test of the memory card.

Recommended card write speed should be over 10MB/S.

Delay Shutdown


OFF / 5S / 10S / 15S

Adjust the time delay when the camera will power off after external power supply cuts off.

Format

Choose to format the memory card.

Recommended to format the memory card if the memory card is never used on this camera before.

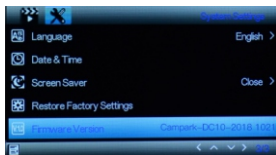

Date & Time

Set the system date and time.

Change the date and time by using the UP and DOWN button, then press OK to confirm adjustment.

Screen Saver

OFF / 10S / 30S / 60S

Set the time to automatically turn off the LCD display after no operation.

Restore Factory Settings

Reset all settings back to factory default.

Firmware Version

Check firmware version.

Specification:

EN

EN

Model	Campark DC10
Image Sensor	High Resolution CMOS Sensor
Screen	3 inches LCD Display
Lens	170°High-Resolution Wide Angle Lens
Video Resolution	4K 25fps / 2.7K 30fps / 1080P 60fps / 1080P 30fps / 720P 30fps
Video Format	MP4
Video Coding	H.264
Video Mode	Normal / Loop Record
Picture Format	JPEG
Photo Resolution	12MP/10MP/8MP/5MP/3MP / 2MP
Loop Recording	1 / 2 / 5 minutes
Power on recording	Supported
G-Sensor Lock	Supported
Language	English / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Japanese / Korean / German/French / Italian / Spanish
Audio Recording	Built-in microphone, On / Off optional
Storage	Micro SD Card (up to 32GB)
USB interface	Mini USB
Operating System	Windows 7/10 or MAC
Internal Power	Built-in Li-ion Battery
External power supply	DV 5V / 2A
Storage temperature	-20°C~60°C (-4°F~140°F)
Operating temperature	-10°C~50°C (14°F~122°F)

Common Problems and Answers:

Q: The dash cam will stop automatically while recording.

A: 1. Check whether the memory is full.

2. Check whether the loop recording function is turned ON.

3. Check whether the Micro SD card is high-speed above C10

4. Check the memory card, there might be too many locked video that the loop recording won't work right.

Q: The camera powers on automatically.

A: That could be the parking monitor function being triggered, check the setup menu.

Q: If the video played on the computer is somehow not fluent or jammed.

A: 1. Try to play the video with different video players, like : Potplayer or VLCplayer.

2. Format your Micro SD card in the camera.

3. Run speed test on the memory card to make sure the memory and fits the requirement: Write Speed is over 10MB/S.

Q: There are stripes interference in the image.

A: That should be wrong light frequency. According to the local regulation, choose the appropriate frequency settings 50HZ or 60HZ.

Q: Suction mount cannot attach on windshield well?

A: 1. Please clean the windscreen where attaching with a glass cleaning wipe. Removed the protective film, If it does not work, warming your windscreen then try it again.

2. Please soak suction mount to warm water for a moment.

3. If it is still not working, we are glad to send a new suction mount to you, please contact us to get a replacement.

Q: Without external power supply, the camera only lasts very short time, or it just can't turn on.

A: The built-in battery is low capacity for safety reasons, and the battery is used to save the video and parking monitor only. It is not designed to work without external power supply.

If you have any other questions or problems, Please feel free to contact us at

USA&Canada: support@campark.net

Europe: eu.support@campark.net

UK: uk.support@campark.net

Australia: au.support@campark.net

Japan: jp.support@campark.net

We have professional team at your service, and your satisfaction is guaranteed.

Wichtige Anmerkung:

- Dieses Produkt ist für die Verwendung in einem motorisierten Fahrzeug gedacht. Montieren Sie die Kamera nirgendwo, wo die Sicht des Fahrers davon gestört wird (inklusive Spiegel) oder wo Airbags ausgelöst werden.
- Bevor Sie diese Kamera verwenden, stecken Sie bitte eine Speicherkarte ein und formatieren Sie diese Speicherkarte im Menü der Kamera.
- DE • Diese Kamera nimmt Videos in hoher Auflösung auf. Stellen Sie sicher, dass Sie eine entsprechende Mikro SD-Speicherkarte verwenden, also Klasse 10 oder neuer, 16GB oder 32GB. DE
- Für Ihre Sicherheit enthält die Kamera einen eingebauten Akku, welcher nur für den zu verwendenden Zweck geeignet ist und ohne Strom von außen, sich selbst abschaltet.
- Stellen Sie sicher, dass die Linse sauber ist.
- Die Kamera darf nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht und hohen Temperaturen (über 75 Grad Celsius oder 170 Grad Fahrenheit) ausgesetzt sein.

Interface und Knöpfe

DE

DE




Funktionen der Knöpfe:

HOCH	In den Einstellungen Kurs auf Option drücken und Werte anpassen. Während Playback, kurz drücken um Medien auszuwählen.
MENÜ	In Video/Foto/Playback, drücken Sie kurz um die Menueinstellungen für diesen Modus aufzurufen, drücken Sie zwei Mal um das Systemmenü aufzurufen.
RUNTER /LEISE	• In Einstellungen, kurz drücken um Optionen und Werte anzupassen. • In Playback, kurz drücken um Medien auszuwählen. • Während der Aufnahme, kurz drücken um die Aufnahme zu Starten oder zu Beenden.
OK	In Video Mode, short press to start / stop video recording In Photo Mode. short press to take a photo. • In Setting Menu, short press to confirm selection and adjustment. • In Playback short press to select and play recorded files.
Sperre	Während der Aufnahme kurz drücken um Kamera zu sperren oder die Aufnahme zu schützen.
An/Aus	• Wenn aus, gedrückt halten um die Kamera anzuschalten • Egal wann, gedrückt halten um die Kamera auszuschalten • Egal welcher Modus, Kurzdrücken um das Display auszuschalten.

Standby: Die Kamera ist an, nimmt nicht auf oder spielt nicht ab.

Montierung und Installation:

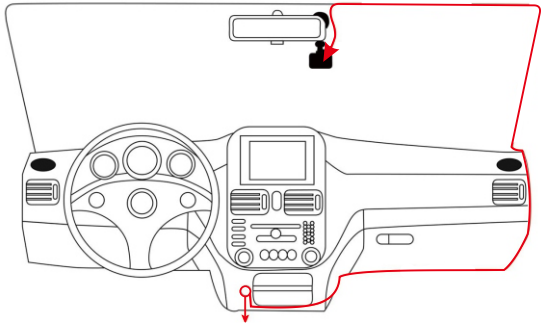

Cigarette lighter socket: Zigarettenanzünder

1. Verwenden Sie den Halter/3M Sticker-Halter um die DC10 Dash-Cam zu installieren. Wir empfehlen Ihnen, sie in der Nähe des Rückspiegels anzubringen um den besten Winkel zu sichern.
2. Stecken Sie den Stromadapter in den Zigarettenanzünder. Das Licht leuchtet auf, wenn der Strom fließt.
3. Verbinden Sie den Stromadapter mit der Dash-Cam und sorgen Sie dafür, dass der Rest des Kabels aus dem Weg ist.

Verwendung:

Die DC10 hat 3 verschiedene Modi: Video, Foto und Playback. Diese Modi haben jeweils ein Menü, sodass du sie konfigurieren kannst.

Drücken Sie auf **MODUS** um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln. Das Bildchen auf dem Display links oben zeigt an, in welchem Modus du dich befindest.

A.Video-Modus:

DE

Die Kamera ist automatisch im Video Modus und fängt an aufzunehmen, wenn die Kamera über das Auto Strom bekommt. Ein roter, blinkender Kreis zeigt an, wenn die Kamera aufnimmt. Klicken Sie auf **OK** um die Aufnahme zu stoppen oder neu zu starten.

DE



- 1.Video-Modus-Bild
- 2.Status der Aufnahme
- 3.Blende
- 4.Status des Audio
- 5.Videoauflösung

- 6.Parkungsaufnahmestatus
- 7.Aufnahmedauer
- 8.Speicherkarte
- 9.Strom-Status
- 10.Datum & Zeit

In allen 3 Aufnahmemodu, können Sie auf **MENÜ** drücken um die Einstellung für den jeweiligen Modus einzusehen. Klicken Sie zwei Mal auf Menü um die Systemeinstellungen aufzurufen.

Die Systemeinstellungen sind gleich für alle Modi. Siehe Seite 10–12– Drücken Sie auf **HOCH** oder **RUNTER** um sich durch die Menüs zu bewegen, auf **OK** um Ihre Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie nochmal auf **MENÜ** um das **Menü** zu verlassen.

Video–Menü:




Videoauflösung: Passen Sie die Auflösung an: 4K 25fps, 2.7K, 30fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 30fps

Videoqualität: Passen Sie die Videoqualität an: Normal/Gut/Sehr gut.

Wiederholte Aufnahme: Stellen Sie eine beliebige Länge ein (1/2/5 Minuten), nach der das erste Video beendet und gespeichert und ein Neues gestartet werden soll. Gleichzeitig wird, wenn die Karte voll ist, zuerst das älteste Video überschrieben.

Weißabgleich: Passen Sie den Weißabgleich an: Auto/Sonnig/Wolkig/Incandescent/Fluorescent

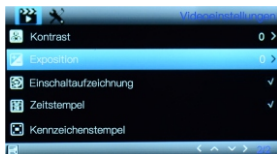

Blende: Passen Sie die Helligkeit Ihres Videos an.


DE Aufnahme automatisch starten: Stellen Sie ein ob die Aufnahme automatisch gestartet werden soll, wenn Sie das Auto anschalten. **DE**

Zeitstempel: Schalten Sie den Zeitstempel an oder aus.

Kennzeichenstempel: Stellen Sie ein ob Ihr Kennzeichen auf den Videos zu sehen sein soll.

B. Foto-Modus:

Die DC10 Kamera kann auch Fotos in HD und mit bis zu 12 Megapixel aufnehmen. Nehmen Sie ein Foto auf indem Sie die Kamera anschalten. Drücken Sie auf **MODUS** um den **Modus** auszuwählen und auf **OK** um das Foto aufzunehmen. Zugriff auf Menüs funktioniert wie im Video-**Modus**.

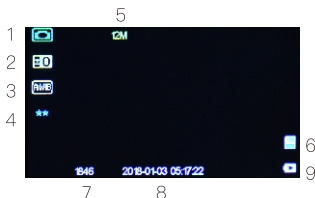

1.Foto-Modus-Bild

2.Blende

3.Weißabgleich

4.Fotoqualität

5.Fotoauflösung


6.Speicherkarte

7.Übriger Speicher für Aufnahmen

8.Strom-Status

9.Datum & Zeit

Foto-Menü:

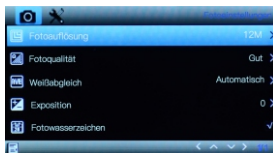

Fotoauflösung:

Passen Sie die Auflösung an: 12MP/8MP/5MP/2MP.

Fotoqualität:

Passen Sie die Qualität an: Normal/Gut/Sehr gut.

Blende:

Passen Sie die Helligkeit Ihres Fotos an.

Weißabgleich:

Passen Sie den Weißabgleich an. Wir empfehlen Auto.
Auto/Sonnig/Wolkig/Incandescent/Fluorescent

Wasserzeichen:

Schalten Sie Datum- und Zeitstempel ein oder aus.

C. Playback-Modus:

Dieser Modus erlaubt Ihnen, sich Ihre Bilder und Videos anzuschauen.

DE

1. Stoppen Sie die Aufnahme und drücken Sie zwei Mal auf **MODUS** um in den Playback-Modus zu gelangen
2. Navigieren Sie mit HOCH, RUNTER und **OK**
3. Drücken Sie auf **MENÜ** um die ausgewählte Datei zu löschen.

DE

D. Systemeinstellungen:

Im Video- oder Fotomodus können zwei zwei Mal auf **MENÜ** drücken um in die Systemeinstellungen zu gelangen. Das zeigt Ihnen das Werkzeug-Symbol links oben an.



Überwachung während dem Parken:

AUS/Niedrig/Mittel/Hoch

So können Sie Ihr Auto schützen während es geparkt ist. Wenn Sie Ihr Auto ausschalten geht die Kamera in Standby. Wenn die Kamera feststellt, dass das Auto wackelt, schaltet sie sich automatisch ein und nimmt ein 15 Sekunden langes Video auf. Danach schaltet sie automatisch wieder in Standby.

G-Sensor:

AUS/Niedrig/Mittel/Hoch

Der G-Sensor stellt das Wackeln oder Bewegung fest, wenn dies der Fall ist, wird dieses Video geschützt.

Aufnahme-Geräusch:

Schalten Sie es an oder aus.

Lautstärke:

Niedrig/Mittel/Hoch

Passen Sie die Lautstärke der Kamera an.

Keytone:

Schalten Sie Hilfsanmerkungen an oder aus.



Lichtfrequenz:

Auto/50Hz/60Hz

Stellen Sie die Frequenz entsprechend der lokalen Vorgaben ein

Karten-Info:

DE

a.verfügbar/gesamt:

übriger Speicherplatz/gesamter Speicherplatz

DE

b.Geschützte Dateien:

Speicher verwendet für geschützte Dateien

c.Schnelligkeitstest: Drücken Sie auf OK um einen Schnelligkeitstest durchzuführen

Wir empfehlen 10MB/S oder schneller.

Verzögertes Ausschalten

AUS/5S/10S/15S

Passen Sie die Verzögerung beim Ausschalten des Autos an.


Format

Wählen Sie das Format der Speicherkarte

Wir empfehlen Ihnen die Karte zu formatieren, wenn Sie die Speicherkarte noch nie in der Kamera verwendet haben.

Sprache:

Passen Sie die Sprache an:Englisch/Vereinfachtes Chinesisch/
Traditionelles Chinesisch/Japanisch/Koreanisch/Deutsch
/Französisch/Spanisch/Italienisch

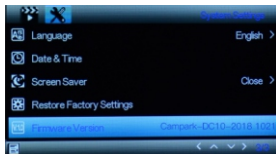

Datum & Zeit:

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit an. Verwenden Sie dafür die HOCH und RUNTER Knöpfe. Bestätigen Sie mit OK.

DE

Energiespeichern

AUS/10S/30S/60S

Stellen Sie die Dauer der Zeit ein, bis sich das Display automatisch abschaltet.

DE

Auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Stellen Sie die Kamera auf Werkeinstellungen zurück

Firmware Version

Überprüfen Sie die Firmware Version

Technische Details:

Modell	Campark DC10
Bildsensor	hochauflösender CMOS Sensor
Bildschirm	3 inch LCD-Display
Linse	170° hochauflösende weite Linse
Videoauflösung	(same as English)
Videoformat	MP4
Videocode	H.264
Videomodus	Normal/Kreisaufnahme
Bildformat	JPEG
Bildauflösung	12MP/10MP/8MP/5MP/3MP / 2MP
Kreisaufnahme	1/2/5 Minuten
Strom während Aufnahme	Unterstützt
G-Sensor Sperre	Unterstützt
Sprache	Englisch/Vereinfachtes Chinesisch/Traditionelles Chinesisch/Japanisch/Koreanisch/Deutsch/Französisch /Spanisch/Italienisch
Audio-Aufnahme	Eingebautes Mikrofon, An/Aus optional
Speicher	Micro-SD mit bis zu 32GB
USB	Mini USB
Computer	Windows 7/10 or MAC
Batterie	Eingebauter Akku
Externer Strom	DV 5V/2A
Speichertemperatur	-20°C~60°C (-4°F~140°F)
Verwendungstemperatur	-10°C~50°C (14°F~122°F)

Häufig gestellte Fragen und Antworten:

F: Die Dash-Cam hat die Aufnahme gestoppt?

A: 1. Überprüfen Sie den Speicher

2. Überprüfen Sie ob die Kreisaufnahme AN ist.

3. Überprüfen Sie ob die SD-Karte passt.

4. Überprüfen Sie ob sich zu viele geschützte Videos auf der Karte befinden.

F: Die Kamera schaltet automatisch selbst an.

A: Hierbei könnte es sich um die Parkfunktion handeln.

Überprüfen Sie dies in den Systemeinstellungen.

F: Das Video ist auf dem Computer sehr abgehackt.

A: 1. Versuchen Sie es mit verschiedenen Programmen.

2. Formatieren Sie die SD-Karte in der Kamera.

3. Führen Sie einen Schnelligkeitstest mit der SD-Karte durch.

F: Da sind Streifen auf dem Bild.

A: Das liegt an der falsch eingestellten Lichtfrequenz. Diese müssen Sie je nach lokalen Vorschriften einstellen.
(50Hz oder 60Hz)

F: Der Halter bleibt nicht an der Windschutzscheibe.

A: 1. Machen Sie die Windschutzscheibe bitte gut sauber.

2. Lassen Sie den Halter ein bisschen in warmem Wasser einweichen und versuchen Sie es erneut.

3. Wenn es nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte. Wir lassen Ihnen dann einen Ersatzhalter zukommen.

F: Ohne Strom von außen bleibt die Kamera nicht lang an oder geht gleich aus.

A: Das ist mit Absicht so. Zu Ihrer Sicherheit hat die Kamera nur einen kleinen Akku.

Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, kontaktieren Sie und gerne unter.

USA&Canada: support@campark.net

Europe: eu.support@campark.net

UK: uk.support@campark.net

Australia: au.support@campark.net

Japan: jp.support@campark.net

Wir haben ein professionelles Team, welches Ihnen gerne zur Seite steht.

Avis important:

- Ce produit est exclusivement destiné aux automobiles. N'INSTALLEZ PAS la dashcam là où il pourrait bloquer la vue au conducteur sur la route (y compris les rétroviseurs), ou le déploiement de l'airbag.
- Avant d'utiliser cette dashcam, insérez d'abord la carte mémoire, puis formatez-la dans le menu.
- Cette dashcam enregistre des vidéos en haute définition. Assurez-vous d'utiliser une carte SD à haut débit, la classe 10 ou plus est recommandée ainsi que les cartes de 16Go ou 32 Go.
- Pour des raisons de sécurité, cette dashcam possède une petite batterie intégrée. Elle est utilisée uniquement pour enregistrer le fichier vidéo après coupure de l'alimentation externe (lorsque la voiture s'éteint)
- FR • Assurez-vous que l'objectif de la dashcam est propre et que rien ne le bloque. FR
- NE PAS exposer la dashcam à la lumière directe du soleil durant une longue période où la température pourrait dépasser 75°C (170°F).

Interface et Bouton de Fonction




Fonctions des boutons:

Haut	Dans le menu Réglages, appuyez brièvement pour sélectionner une option et ajuster les valeurs. En mode lecture appuyez brièvement pour sélectionner des fichiers multimédia.
MENU	En mode Vidéo / Photo / lecture (vidéo /lecture arrêtée), appuyez brièvement pour accéder au menu Réglages pour ce mode particulier, et appuyez deux fois pour accéder au menu de configuration du système.
Bas/ Mute	• Dans le menu de réglage. Appuyez brièvement pour sélectionner une option et ajuster les valeurs. • En lecture, appuyez brièvement pour sélectionner des fichiers multimédia. • Pendant l'enregistrement vidéo, appuyez brièvement pour activer /désactiver l'enregistrement audio.
OK	• En mode vidéo, appuyez brièvement pour démarrer / arrêter l'enregistrement de la vidéo. En mode photo, appuyez brièvement pour prendre une photo. • Dans le menu Réglages, appuyez brièvement pour confirmer la sélection et le réglage. • En lecture, appuyez brièvement pour sélectionner et lire les fichiers enregistrés
MODE	En mode veille, appuyez pour basculer entre les modes Vidéo / Photo / Lecture.
Verrouiller	Verrouiller Ve Pendant l'enregistrement vidéo, appuyez brièvement pour verrouiller / déverrouiller le fichier vidéo en cours.
Alimentation	• Lorsque la dashcam est éteinte, maintenez le bouton enfoncé pour l'allumer. • Dans n'importe quel statut, maintenez-le enfoncé pour éteindre la dashcam. • Dans n'importe quel mode, appuyez brièvement pour éteindre / allumer l'affichage à l'écran...

Veille: La dashcam est allumée, et il n'y a ni enregistrement ni lecture en cours.

Montierung und Installation:

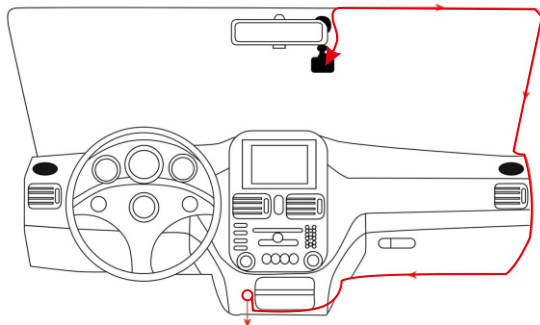

prise allume-cigare

1. Utilisez le support de ventouse / autocollant 3M pour installer la came de tableau de bord DC10 sur le pare-brise, l'emplacement recommandé est près de la face avant du rétroviseur, réglez l'angle de l'objectif pour une couverture optimale.

FR

2. Branchez l'adaptateur secteur fourni dans la prise allume-cigare de la voiture, le voyant s'allume pour indiquer que la dashcam est sous tension.

FR

3. Branchez l'adaptateur secteur et la came de tableau de bord et passez le surplus de câble le long de la garniture intérieure pour une meilleure apparence.

Mode de Fonctionnement:

La dashcam DC10 fonctionne en 3 modes: le mode d'enregistrement vidéo, le mode Photo et le mode Lecture.

Ces **modes** ont également un menu pour vous aider à configurer l'enregistrement et la prise de photos.

Appuyez sur le bouton MODE pour basculer entre les différents modes et accéder au mode souhaité. Regardez l'icône dans le coin supérieur gauche de l'écran pour chaque mode.

A.Mode Enregistrement vidéo:

La dashcam entrera automatiquement en mode enregistrement vidéo et commencera à enregistrer lorsqu'il sera connecté à un chargeur de voiture et mis sous tension.

Un point rouge clignotant dans le coin supérieur gauche indique que l'enregistrement est en cours. Appuyez **OK** pour arrêter ou recommencer l'enregistrement.



- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Icône Mode vidéo | 6. Etat de la surveillance du stationnement |
| 2. Etat d'enregistrement en boucle | 7. Durée de l'enregistrement |
| 3. Valeur de l'exposition | 8. Etat de la carte mémoire |
| 4. Etat de l'enregistrement audio | 9. Etat de l'alimentation |
| 5. Resolution de la vidéo | 10. Date & Heure |

Dans les 3 modes de fonctionnement, vous pouvez appuyer une fois sur le bouton **MENU** pour accéder aux paramètres de menu pour ce mode particulier et appuyer deux fois pour accéder au menu de configuration du système.

Le menu de configuration du système est commun à tous les modes. Voir page 10–1. 2. Appuyez sur **HAUT** et **BAS** pour faire défiler les différentes options de configuration, puis sur **OK** pour valider et confirmer la sélection. Appuyez à nouveau sur **MENU** pour quitter le **menu** de configuration.

Menu d'enregistrement vidéo :



FR Résolution de la vidéo : Ajustez la résolution d'enregistrement de la vidéo, 4K 25fps / 2.7K 30fps / 1080P 60fps / 1080P 30fps / 720P 30fps.


FR

Qualité de la Vidéo: Ajustez la qualité de la vidéo, General / Bon / Très bon.

Enregistrement en boucle: Cette fonction vous permet de régler la longueur du fichier vidéo sur 1 / 2 / 5 minutes, choisissez une valeur pour activer l'enregistrement en boucle. Ainsi, lorsque le stockage est saturé, il reboucle automatiquement sur le fichier le plus ancien et le remplace.

Balance des blancs : Ajustez la balance des blancs en fonction de l'environnement pour obtenir le meilleur effet de couleur. Nous vous recommandons de le conserver en mode Auto, Automatique / Ensoleillé / Nuageux / Incandescent / Fluorescence.

Contraste : Réglez le contraste vidéo pour améliorer la qualité vidéo.

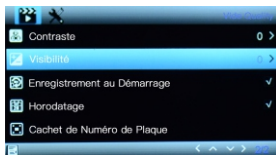

Exposition: Ajustez la valeur d'exposition pour régler la luminosité de la vidéo.

Enregistrement au démarrage : Activez cette fonction pour que, lorsque la voiture démarre et que la caméra est allumée, l'enregistrement vidéo commence automatiquement.

Horodatage : Activer/désactiver les marques de date et d'heure dans les fichiers vidéo.

Numéro de plaque Stampi : Lorsque cette fonction est activée, votre numéro de plaque sera marqué dans les fichiers vidéo. Le numéro de plaque peut être édité dans le menu.


B.Mode de prise de photo

La dashcam DC10 peut fonctionner en mode prise de photo et prendre des photos HD jusqu'à 12 mégapixels,

Prendre une photo:

Allumez simplement la caméra DC10. Appuyez sur **MODE** pour sélectionner le mode Photo et appuyez **OK** pour prendre une photo.


Comme pour le mode d'enregistrement vidéo, vous pouvez appuyer une fois sur le bouton **MENU** pour accéder au menu de configuration du mode photo. Appuyez deux fois sur MENU pour accéder au menu de configuration du système.

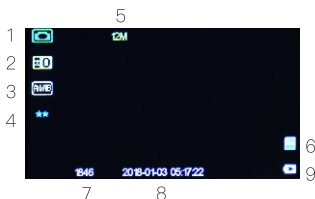

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Icône du mode Photo | 6. État de la carte mémoire |
| 2. Valeur de l'exposition | 7. Stockage de photo restant |
| 3. Balance de Blancs | 8. Date & Heure |
| 4. Qualité de la Photo | 9. État de l'alimentation. |
| 5. Résolution de la photo | |

FR Mode de configuration Photo :

FR

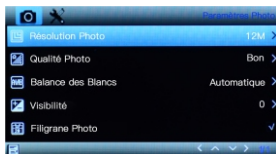

Résolution de la photo:

Réglez la résolution de la photo, 12 MP / 8 MP / 5 MP / 2 MP disponibles.

Qualité de la photo:

Ajustez la qualité de la photo, General / Bon / Très Bon.

Exposition :

Ajustez la valeur d'exposition pour régler la luminosité de la photo.

Balance de blancs

Ajustez la balance des blancs en fonction de l'environnement pour obtenir le meilleur effet de couleurs. Nous vous recommandons de le garder sur Auto, Automatique / Ensoleillé / Nuageux / Incandescent / Fluorescence disponibles.

Filigrane Photo :

Activez/désactivez les marques de date et d'heure sur les photos.

C.Mode de Lecture:

FR

Ce mode vous permet de lire des vidéos enregistrées, de voir des photos et de gérer les fichiers enregistrés.

- 1.Arrêtez l'enregistrement vidéo et appuyez deux fois sur le bouton **MODE** pour passer en mode lecture.
- 2.Utilisez les boutons HAUT et BAS pour faire défiler les fichiers / photos enregistrés et appuyez sur **OK** pour afficher la vidéo enregistrée.
- 3.Appuyez sur le bouton **Menu** pour supprimer le fichier sélectionné.

FR

D.Menu de configuration du système :

En mode vidéo ou photo, appuyez deux fois le bouton MENU pour accéder au menu de configuration du système. L'icône TOOL est en surbrillance dans le coin supérieur gauche.



Surveillance de stationnement

OFF / Bas / Moyen / Haut

Il est utilisé pour protéger votre voiture après le stationnement lorsque cette fonction est activée. Une fois que vous l'avez arrêtée et que la dashcam est éteint, il reste en veille. Lorsque la dashcam détecte des tremblements, il s'allume automatiquement et prend une vidéo de 15 secondes, puis se remet en veille automatiquement. La sensibilité de détection peut être ajustée.

FR Le capteur-G:

OFF / Bas / Moyen / Haut

Le capteur-G détecte les chocs et les mouvements importants ou soudains, puis la caméra prévient automatiquement le fichier en cours d'enregistrement de l'effacement dû à l'enregistrement en boucle. La sensibilité de détection peut être ajustée en conséquence.

Enregistrer le son :

Activer / désactiver l'enregistrement audio en vidéo.

FR

Volume:

Bas / Moyen / Elevé règlent le volume du haut-parleur de la dashcam.

Avertissements sonores:

Ils sont déclenchés par les opérations Activer/ Désactiver des boutons.



Fréquence lumineuse :

Auto/ 50 Hz / 60 Hz

Réglez la fréquence de la lumière conformément à la réglementation locale.

Info Carte :

a.Disponible / Total

Stockage disponible ou restant/ Stockage total de la carte mémoire.

b.Fichiers verrouillés occupés

Espace de stockage occupé par les fichiers verrouillés.

c.Test de vitesse de la carte

Appuyez sur OK pour lancer le test de vitesse de la carte mémoire. La vitesse d'écriture recommandée sur la carte doit être supérieure à 1 OMB / S.

Retarder l'arrêt

OFF / 5S / 1 OS / 1 5S

Réglez le délai au terme duquel la dashcam s'éteindra après la coupure de l'alimentation externe.

Format

Choisissez de formater la carte mémoire.


Il est recommandé de formater la carte mémoire si cette dernière n'a jamais été utilisée sur cette dashcam.

La langue

Ajuster la langue du menu.

Anglais / Chinois simplifié / Chinois traditionnel

/ Japonais/ Coréen/ Französisch/Le français/ Espagnol/Italien

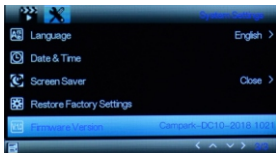

Date & Heure

Définissez la date et l'heure du système.

Modifiez la date et l'heure à l'aide des boutons HAUT et BAS, puis appuyez sur OK pour confirmer le réglage.

Économiseur d'écran

OFF/10S/30S/60S

Réglez l'heure à laquelle l'écran LCD s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a plus d'opération.

Rétablir les paramètres d'usine

Réinitialisez tous les paramètres aux valeurs d'usine.

FR

Version du firmware

Vérifiez la version du firmware

FR

Spécification:

Modèle	Campark DC10
Capteur d'image	Capteur CMOS à haute résolution
Écran	LCD 3 pouces
Objectif	Objectif grand angle à haute résolution 170 °
Résolution de la video	4K 25fps / 2.7K 30fps / 1080P 60fps / 1080P 30fps / 720P 30fps
Format de la Vidéo	Mp4
Codage video	H.264
Mode Vidéo	Enregistrement Normal/ boucle
Format d'image	JPEG
Resolution de photo	12MP/10MP/8MP/5MP/3MP/ 2MP
Enregistrement en boucle	1/2/5 minutes
Enregistrement au démarrage	Pris en charge
Blocage du capteur-G	Pris en charge
Langues	Anglais / Chinois simplifié / Chinois traditionnel / Japonais/ Coréen/ Französisch/Le français/ Espagnol/ Italien
Enregistrement audio	Microphone intégré, option Activer / Désactiver
Stockage	Carte mémoire SD (jusqu'à 32GB)
USB interface	Mini USB
Système d'exploitation	Windows 7/10 or MAC
Alimentation interne	Batterie Li-ion intégrée
Alimentation externe	DV 5V / 2A
Température de stockage	-20°C~60t: {-4°F-1 40°F)
Température de fonctionnement	-10°C~50t: (14T-122T)

Problèmes Courants et Réponses:

Q: La caméra du tableau de bord s'arrête automatiquement pendant l'enregistrement.

A: 1.Vérifiez si la mémoire est pleine.

2.Vérifiez si la fonction d'enregistrement en boucle est activée.

3.Vérifiez si la carte mémoire a un débit supérieur à C10

4.Vérifiez la carte mémoire, il y a peut-être trop de vidéos verrouillées si bien que l'enregistrement en boucle ne fonctionne plus correctement.

Q: La dashcam s'allume automatiquement.

A: Cela pourrait être le déclenchement de la fonction de surveillance du stationnement, vérifiez le menu de configuration.

Q: La vidéo diffusée sur l'ordinateur n'est pas claire ou brouillée.

A: 1.Essayez de lire la vidéo avec différents lecteurs vidéo, tels que: Potplayer ou VLCplayer.

2.Formattez votre carte mémoire dans la dashcam.

3.Exécutez un test de vitesse sur la carte mémoire pour vous assurer que la mémoire répond aux exigences: la vitesse d'écriture est supérieure à 10 Mo/s.

Q: Il y a des interférences de bandes dans l'image.

A: Cela devrait être une mauvaise fréquence lumineuse. Selon la réglementation locale, choisissez les réglages de fréquence appropriés 50HZ ou 60HZ.

Q: Le support à ventouse ne peut pas bien se fixer sur le pare-brise

A: 1. S'il vous plaît, nettoyez le pare-brise ou le support avec une lingette de nettoyage de vitre. Enlevez le film de protection. Si cela ne fonctionne pas, chauffez votre pare-brise, puis réessayez.

2. Faites tremper le support à ventouse dans de l'eau chaude pendant un moment.

3. Si cela ne fonctionne toujours pas, nous serons heureux de vous envoyer un nouveau support à ventouse, veuillez nous contacter pour obtenir un remplacement.

Q: Sans alimentation externe, la caméra ne dure que très peu de temps, ou elle ne peut tout simplement pas s'allumer.

A: La batterie intégrée a une faible capacité pour des raisons de sécurité. Elle sert uniquement à l'enregistrement de la vidéo et à la surveillance de stationnement. Il n'est pas conçu pour fonctionner sans alimentation externe.

FR

Si vous avez d'autres questions ou problèmes, n'hésitez pas à nous contacter à

USA&Canada: support@campark.net

Europe: eu.support@campark.net

UK: uk.support@campark.net

Australia: au.support@campark.net

Japan: jp.support@campark.net

FR

Nous avons une équipe de professionnels à votre service et votre satisfaction est garantie.

ご注意：

ドライブレコーダーを取り付けるとき、運転手の視線を遮らないようにご注意ください。

ご使用前に、SDカードは本体に挿入後、フォーマットしてください。

高画質の録画を保証するために、CLASS10以上の高速SDカードをご使用ください。16G以上32G以下のSDカードをお勧めします。

内蔵電池が超大容量の場合、高温あるいは長時間使用によって本体が熱くなり、破損する可能性があります。この小型ドライブレコーダーの内蔵電池は超小容量のため外部から給電しない場合、自動的に電源がOFFになります。

カメラのレンズをきれいに保持してください。

カメラの使用寿命を伸ばすために、直射日光の場所と高温の場所に置かないようにしてください。


インターフェースと機能ボタン



ボタン機能の紹介

アップボタン (▲)	設定モード中、▲ボタンを短く押せば、カーソルを移動できます。 動画を待再生モード（ビデオを再生停止中）の場合、短く押せば、再生したいファイルを選択できます。 動画を再生モード（ビデオを再生中）の場合、短く押せば、巻き戻しできます。
メニュー ボタン	ビデオ/写真/再生モード（ビデオを再生停止中）、短く押すと選択されたファイルを削除できます。
ダウンボタン (▼)	設定モード中、ダウンボタンを短く押せば、カーソルを移動できます。 動画を待再生モード（ビデオを再生停止中）場合、短く押せば、再生したいファイルを選択できます。 動画を再生モード（ビデオを再生中）場合、短く押すと、早送りできます。
オーケー ボタン	ビデオモードでは、オーケーボタンを短く押すと録画を開始/停止します。 写真モードでは、オーケーボタンを短く押すと写真を撮ります。 設定メニューでは、オーケーボタンを短く押して、設定したい機能を選び、確定します。 再生モードでは、オーケーボタンを短く押すとカーソルで選択したファイルを再生・中止 できます。
モードボタン	スタンバイ状態でモードボタンを押すと、ビデオモード/写真撮影モード/ビデオ再生を切り替えます。
ロックボタン	録画中にロックボタンを短押しすると、録画中のビデオファイルをロック/ロック解除できます。
パワーボタン	パワーボタンを長押しして電源のオン/オフを切り替えます。 画面がオンになっている場合、パワーボタンを短く押して画面をオフにすると省エネモードに入ります。画面がオフになっても録画は続きます。パワーボタンを再度短く押すと画面が再び表示されるようになります。

取り付け方法:

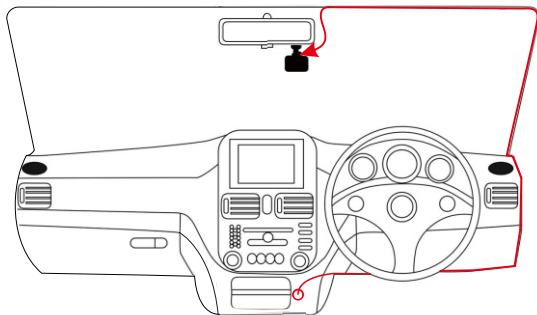

配線方法の写真を添付します。ご参照ください

1.3Mステッカーマウントを使用してDC10ダッシュカメラを車のフロントガラスに取り付け、バックミラーと助手席に近く取り付けることをお勧めします。前後カメラの角度を調整してください。

2.付属の電源アダプタを車のシガレットライターソケットに差し込んで、インジケータが点灯したら、電源がオンになっていることを示します。

3.電源アダプターとダッシュカムを接続し、綺麗に見せるために余分なケーブルを内部のトリムに沿って配線します。

3種類のモード

DC10ドライブレコーダーは3種類のモード（録画モード/写真モード/再生モード）があります。モードボタン「MODE」を繰り返し押して、3種類のモードのいずれかに切り替えます。モードによって画面は異なります。

A、録画モード

パワーオフ状態で、電源を入れると自動で録画します。

なお、録画モード（未録画）で**オーケー**ボタンを一回押すと、録画を始めます。録画中、画面左上の赤い点が点滅します。**オーケー**ボタンを押すと録画を停止します。

メニューボタンをもう一度押してシステム設定に入ります。




1. 録画中のアイコン
2. ループ録画
3. 露出
4. 録音
5. ビデオ解像度

6. 駐車モード
7. 録画時間
8. SDカード
9. 電源の状態
10. 日付と時間

アップ/ダウンボタンを押して、様々な設定オプションをスクロールします。
OKを押して選択オプションを確認します。もう一度**メニュー**を押すと、設定メニューに入ります。

録画メニュー

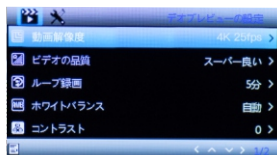


ビデオ解像度: 録画ビデオの解像度を調整します。
4K25fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P30fps5つの規格を選択できる。

ビデオ品質: ビデオ品質を調整します。普通/良い/優秀3つの規格を選択できます。

ループ録画: ループ録画は設定された時間（1/2/5分間選択でき）によって録画のファイルを仕切ります。SDカードの容量がいっぱいになると自動的に一番古いファイルから上書きします。

ホワイトバランス: 周囲の環境に合わせてホワイトバランスを調整し、最高の色効果を得ます。自動/晴れ/曇り/白熱/蛍光を選択できますが、自動のモードをお勧めします。

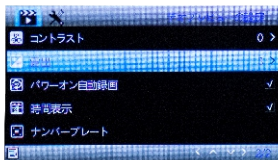

コントラスト: ビデオのコントラストを調整してビデオの品質を高めます。

露出: 露出値を調整し、ビデオの明るさを調整します。

パワーオンすると録画: この機能をオンにすると、車が起動してカメラの電源が入ると自動的にビデオ録画が開始します。

タイムスタンプ: ビデオで日付と時間を表示/非表示し、選択できます。


B、写真モード

DC10ドライブレコーダーは12M解像度で撮ります。

写真撮り:

待機の状態では**モード**ボタンを押して写真モードに入り、**オーケー**ボタンを押して写真を撮ります。

ビデオ録画モードと同様に、**メニュー**ボタンを1回押すと録画の設定**メニュー**に入り、**メニュー**ボタンを2回押すとシステム設定に入ります。

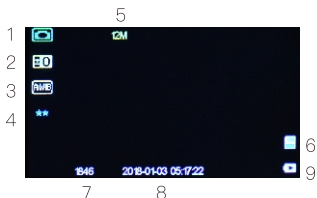

- 1.写真モードのアイコン
- 2.露出
- 3.ホワイトバランス
- 4.写真の品質
- 5.写真の解像度

- 6.SDカードの状態
- 7.SDカードの残量
- 8.日付&時間
- 9.電源状態

写真メニュー設定



写真撮りモードで、「メニュー」を押すと、写真の設定モードに入ります。

撮影モード：

解像度（12 MP・8 MP・5 MP・2MP）を選択できます。

写真の品質：

写真の品質（普通/良い/優秀）を選択できます。

露出: 露出値 (-3/-2/-1/0/1/2/3) を選択し、写真の明るさを調節します。
ホワイトバランス


タイムスタンプ: 録画した動画で時間をスタンプします。

C.再生モード:

- 1.待機モードで、**モード**ボタンを二回押すと再生モードに入ります。
- 2.**アップ ▲・ダウン ▼** ボタンで再生したいファイルを選択し、**オーケー** ボタンで再生できます。
- 3.再生モードで **メニュー** ボタンを押すと、動画 写真を削除できます。

システム設定

ビデオ 写真**モード**では、メニューのボタンを2回押して、システム設定メニューに入ります。左上隅のツールのアイコンが強調されます。

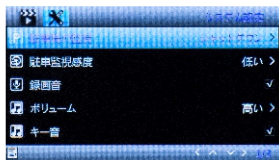

駐車モード

駐車監視機能を搭載しており、車のエンジンを切った時、カメラは待機状態となります。衝撃を感知した時は自動的に録画して、24時間あなたの愛車を保護します。

1. **メニュー**ボタンを押してメインメニューに入ります。
2. **アップ ▲・ダウン ▼**ボタンを押して【駐車モード】を選択し、**オーケー**ボタンを押します。
3. 再び**アップ ▲・ダウン ▼**ボタンを押して、衝撃検知の感度を選択し、**オーケー**ボタンを押します。
4. **メニュー**ボタンを押してメニューを終了します。


G-センサー

衝突・振動を検知すると、自動的に録画を開始します。衝撃を感じた時、自動的に録画して書き込まれないようにその映像を保護してくれます。なお、検出感度（強い・普通・弱い）を選択し調整することができます。

ビデオ録音

方法1.録画モードで **ダウン** ボタン（▼）を押すと、録音機能をオン・オフに切り替えます。🔊・🔇 録画中でも切り替えます。

方法2.システム設定メニューで録画音をオン・オフに切り替えます。☐・☑
というアイコンが強調されます。

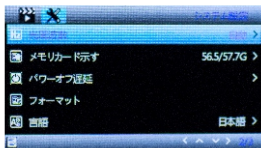

スクリーンセーバー

運転の邪魔になることを防止するために、設定時間により自動的に画面をオフにします。

例えば：60秒に設定されたら、ドラレコは3分で操作されない場合には自動的に画面オフになる。スクリーンセーバー中、画面がオフになっても録画は続けます。

方法1.設定モードで（10秒・30秒・60秒・オフ）を選択し調整できます。

方法2.パワーボタンを長く押して電源オン/オフします。

画面オンの場合で電源ボタンを短く押して画面をオフしてスクリーンセーバーに入ります。再度短く押して画面が回復表示するようになります。

デフォルト

工場出荷時の設定を復元できます。

使用中本体にエラーが発生します時、デフォルトしたら解決できます。

フォーマット

ロックされたデータを上書きすることはできないので、手動で削除するしかありません。

SDカードをフォーマットすると、全てのファイルデータを削除します。

フォーマット前に、重要なファイルをバックアップすることをお勧めします。

言語（システム）

日本語の設定方法：

ビデオ録画の画面で、**オーケー**ボタンを短く押して録画を停止してから、

メニューボタンを2回押すとシステム設定のモードに入ります。

それから、上のボタンを5回を押すと、「Koreen」「pucckNN」「簡単中文」「繁體中文」「English」「日本語」などが表示されます。

それから、**オーケー**ボタンを短く押すと、システム言語を切り替えることができます。

SDカード情報

1.未利用の容量/総容量

2.使用された容量

3.SDカードのスピードをテスト。

(ご注意：スピードclass10以下のSDカードを使用する場合、ドライブレコーダーが正常に録画できないことがあります。class10以上の8GB~32GBのMicroSDカードを推奨します。)

日付&時間

システムの日付と時間を設定します。

アップ ▲・ダウン ▼で時刻と日付を変更し、**オーケー**ボタンを押して保存します。

仕様:

型番	Campark DC10
センサー	高品質のCMOS センサー
LCDディスプレイ	3インチカラーディスプレイ
レンズ	高解像度の170°広角レンズ
ビデオ解像度	4K 25fps / 2.7K 30fps / 1080P 60fps / 1080P 30fps / 720P 30fps
動画フォーマット	Mp4
ビデオコーディング	H.264
録画モード	通常/ループ記録
写真のフォーマット	JPEG
写真の解像度	12MP/10MP/8MP/5MP/3MP / 2MP
ループ録画	1 / 2 / 5 分
パワーオンすると録画	あり
G-センサー	あり
言語 (システム)	日本語/韓国語/ロシア/簡体中国語/英語
録音	マイク内蔵 (録音のOFF/ONを可選)
外部メモリ	Micro SD カード (16GB以上、32GB以下)
USB 端子	Mini USB
電池	内蔵リチウムイオン電池
動作電圧	DV 5V / 2A
保存温度範囲	-20℃~60℃ (-4°F~140°F)
動作温度範囲	-10℃~50℃ (14°F~122°F)

よくある質問と解決方法

質問1: 録画中、何をしていないのに突然録画が停止しました。

答え: 突然の録画停止発生の考えられる原因:

- 1.メモリがいっぱいになる。
- 2.ループ録画機能がOFFになる。(ループ録画機能をONにしてください。)
- 3.Micro SDカードの書き込み速度が遅すぎる。

解決方法:

- 1.SDカードをフォーマットします。駐車監視とG-センサーの感度を弱めに調整してください。
- 2.ループ録画をONにします。
- 3.書き込み速度が10MB / S以上 (Class10) のSDカードを使用してください。

質問2: ドライブレコーダーは自働パワーオンになります。

答え: 駐車監視がONあれば、製品がパワーオフの状態、車に外力を受けて振動を検知したら製品が自動的に稼働してロック録画始めます。

質問3: 駐車監視機能をオンにしていますが、手で体を叩いても録画開始しません。

本製品の駐車監視機能録画の条件:

- ①ドライブレコーダーがパワーOFFになる
- ②車・ドライブレコーダー本体に外力を受けて振動を検知したら製品が自動的に稼働してロック録画始める。

質問4: 録画・再生時、本体が固まりました。

パソコンで動画を再生する時、ビデオが固まりました。

答え:

- 1.他のビデオプレーヤーで再生してみてください。
 - 2.弊社製品はSDカードについて下記の要求があります。
- ①Class 10以上 ②内存16/32GB

書き込み速度は10MB / S以上 (Class10) のSDカードを使用してください。

- 3.SDカードをフォーマットしてみてください。

質問5: 本体で録画する時、本体はすぐ電源がなくなりました。

答え: ドライブレコーダーの本体内に小さいバッテリーを搭載しています。この小さいバッテリーの用途は、エンジンを切った時録画中の内容を保存することで、常時録画の用途ではありません。

質問6: 起動できません。

答え: ドライブレコーダーが電量不足かどうかをご確認ください。充電器と接続し、10分間ほど充電したら、手動でパワーオンにしてみてください。

ご使用中でご質問がありましたら、どうぞ遠慮なく下記のカスタマサポートセンターにご送信ください。弊社スタッフ達は必ず24時間内最善を尽してお客様の問題を解決させていただきます。

USA&Canada: support@campark.net

Europe: eu.support@campark.net

UK: uk.support@campark.net

Australia: au.support@campark.net

Japan: jp.support@campark.net

