

DēLonghi

הוראות הפעלה למכונת אספרסו

דגמים:

ECAM370.70.B / ECAM370.70.SB



BRIMAG

מותגים מבית טוב

נא לשמר לשימוש עתידי

חברת ברימאג בע"מ מودה לכם שבחרתם ב מוצר זה!
כדי להפיק את מירב התועלת מה מוצר, אנא קראו בעיון את הוראות הפעלה
שבחוברת זו ושים רוח עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.
לרשוטכם עומד מרכז שירות לקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון *8404

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ידיכם, אנא שמרו את כל חומריו האריזה (שקיות פלסטיק,
 קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.

fine



מכשיר זה בניו מוחדרים הנחוצים לשימוש חוזה. הסימן שמשמאלי המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלוויים, מצין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 2002/96/EC לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי
ואלקטרוני. במידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגורייכם או משרד להגנת הסביבה. לפני השלcta המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

18	הכנת קפה עם חלב	4	הוראות בטיחות
20	mezigat m'ayim rovachim	6	חקלים
21	התאמת אישית	8	לוח הבקרה ואביזרים
22	ניקוי המכשיר	10	שימוש ראשון
26	ניקוי אבנית	11	הדלקה וכייבוי
28	התאמת לקשיות המים	12	שימוש בתפריט
29	התקנת מסנן מים	15	הכנת קפה מפול קפה
31	התראות	16	הכנת קפה מקפה טחון
35	מפורט טכני	17	אפשרויות נוספות

סנה - מתחת גבואה!

יש לבדוק מדי פעם את תקינות כבל החשמל.
אי להשתמש במכשיר במקרה שcabl החשמל נזוק.
תיקון או החלפת כבל החשמל יבוצע אך ורק במעבדת
שירותי מוסמכת.



כללי

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בನיגוד להוראות היצרן עלולה לחסוף את המשתמש לסייעים. היצרן / או היובן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ואני מיועד לשימוש מסחרי, כמו למשל בבית קפה.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חסויות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח ע"י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא מתחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחק חלקו אריזה ושקיות נילון העוטפות חלקו מכשיר, מהישא יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להפעיל לפני שויידאטם שכל החלקים מורכבים נכון במקום - סכנת פציעה, שריפה או התחלמלות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלוים שלא הומלכו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחלמלות!
- ▲ אין לפתח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות הפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דלקים, נפיצים או רעלים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאורר היטב. יש להשאיר מרוחך של לפחות 3 ס"מ מצדדים ו-15 ס"מ מעל.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחלמות יתר), או אם נפגע גופו המכשיר (כולל חדיות נזולות), הכבול או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שירות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.



חסמל

- ▲ וודאו שמתוך החשמל המגיעה לשקע שבקריר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיר הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המksamילי של מכשיר זה.
- ▲ אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את התאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפלח חשמל ובכבל הארץ.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחברו וניתוק פטיל היזינה (cabl החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיהם רטבות או עם גלילים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הcabl. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) יייעודי שיישמר במצב תפעולי מוקן לשימוש.
- ▲ יש להתקין את פטיל היזינה (cabl החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתחה אותו! יש למקם אותו כך שלא יחשוף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחלימות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת בהםים.
- ▲ אם פטיל היזינה (cabl החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחלימות.
- ▲ אין לטלטל את המכשיר למקום ללא השגחה בזמן שהוא נמצא במצב בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרוחק נפרדת.
- ▲ יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזקה.

תפעול

- ▲ אין להפעיל לפני שויידתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחלימות!
- ▲ אין להפעיל את המכשיר ללא מכל מים או ללא מספיק מים במכל.
- ▲ אין להשאיר מים במכשיר בתנאי קפאון מסוים שկפיאת מים בתחום המכשיר עלולה להזיק לו באופן בלתי הפיך.
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלוויים שלא הומלכו לשימוש ע"י היצרן!
- ▲ כבו את המכשיר ונתקו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.
- ▲ אין לטבול את אוף המכשיר במים.
- ▲ חלק מהחלקים חמימים מאד! אין לגעת בהם בידיהם חשופות - סכנת מוותה! יש להזהר שלא לבוא במגע עם מים חמימים וקייטור הנוצרים במהלך פעולת המכשיר.




A

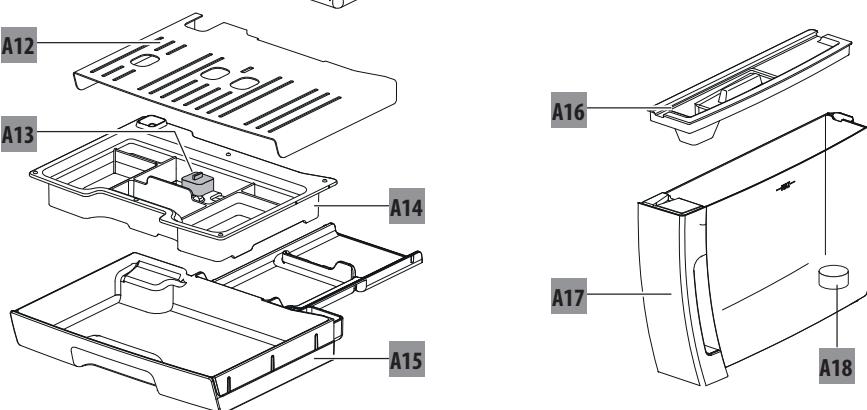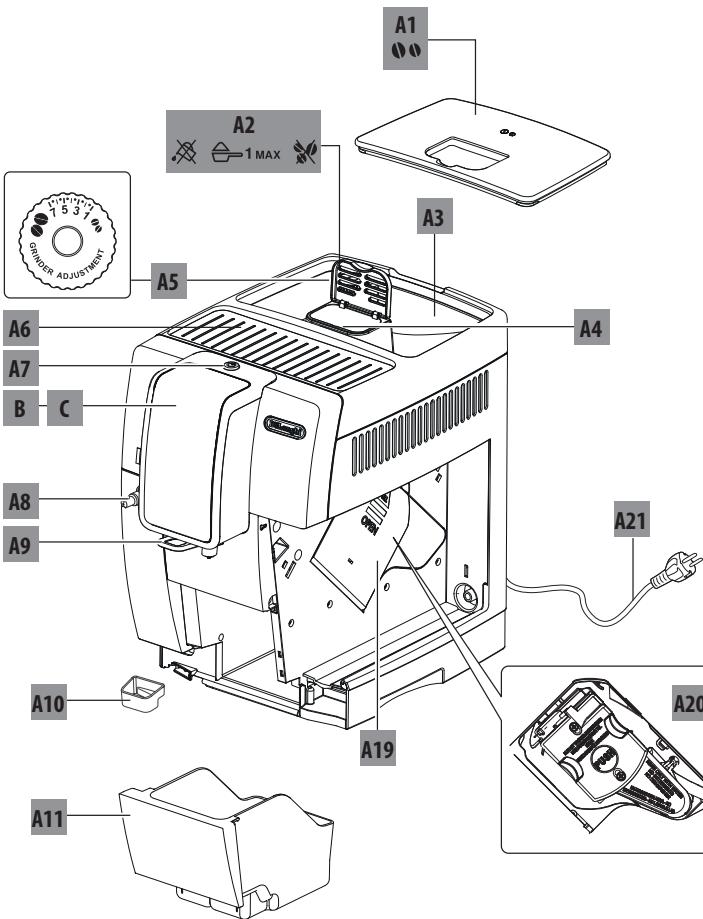

חلكים

A12	מגש ספלים	A1	מכסה מכל פולי הקפה
A13	מדיד מפלס מים במגש טיפטוף	A2	מכסה משפר לקפה טחון
A14	רשת מגש טיפטוף	A3	מכל פולי הקפה
A15	מגש טיפטוף	A4	משפר לקפה טחון
A16	מכסה מכל מים	A5	בורר דרגת טחינת הקפה
A17	מכל מים	A6	מדף חימום ספלים
A18	בית מסנן ריכוך מים	A7	כפטור הדלקה למצב פעולה וכיבוי למצב המתנה
A19	דלת אביעור חליטה	A8	פיית חיבור למים חמימים ולקיטור
A20	אביעור חליטה	A9	פיות מזאגת קפה (גובה מתכוון)
A21	abitur כבל חשמל	A10	מגש עיבוי
		A11	מכל קפה שנתחן


לוח הבקרה ואביזרים

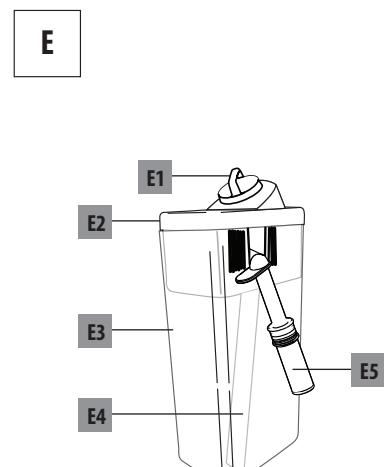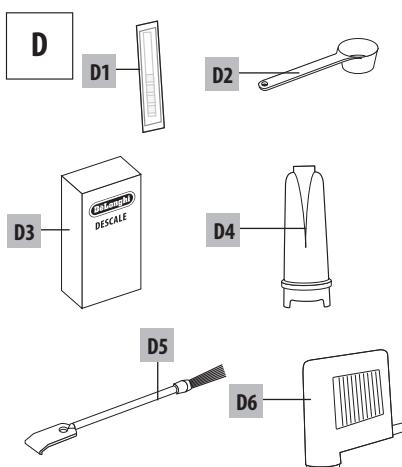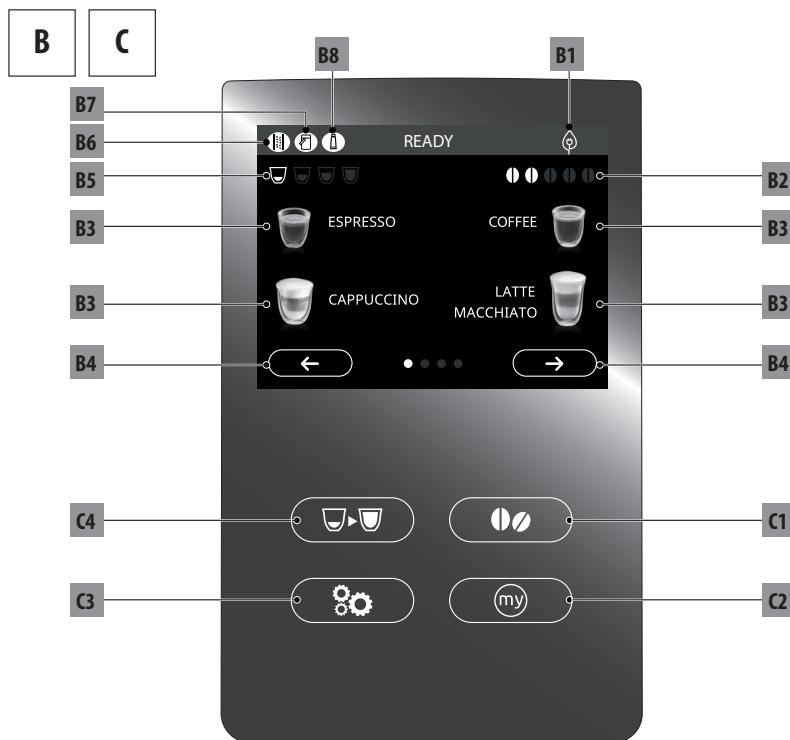


לוח הבקרה ואביזרים

		חיוויים
D1	נייר לבדיקת קשיות המים	B1 חיווי מצב חיסכון באנרגיה
D2	כפית מדידת קפה טחון	B2 חיווי חזק (ארומה) הקפה
D3	חומר לניקוי אבניית	B3 משקאות שנבחרו ישירות
D4	מסנן ריכוך מים (בדגמים נבחרים בלבד)	B4 חיצי בחירה
D5	مبرשת ניקוי	B5 כמות שנבחרה
D6	פיית מים חמימים	B6 התראת צורך בניקוי אבניית
חלקי מכל החלב		B7 התראת צורך בניקוי מכל החלב
E1	בורר מידת הקצפה וניקוי	B8 התראת צורך בהחלפת המסנן
E2	מכסה מכל חלב	כפתורים
E3	מכל חלב	C1 בורר חזק (ארומה) הקפה
E4	צינור שאיבת חלב	C2 תפריט התאמת אישית my
E5	פיית הקצפת חלב (מתכוונת)	C3 תפריט האדרות המכשור
		C4 בורר כמות הקפה
		אביזרים

4. וודאו שפיהת המים החמים (D6) מורכבת על פיהת החיבור (A8) (איור 5) והניחו תחתיה מכל (איור 5) שמסוגל להכיל לפחות 100 מיליליטר (איור 6).

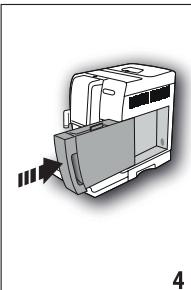


4

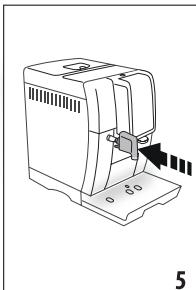


5

5. אשרו בלחיצה על **Ok ✓** המכשיר יזרום מים מהפה (איור 8) ולאחר כך ייכבה עצמה אוטומטית למצב המתנה.

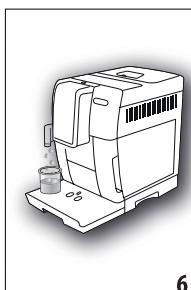

6

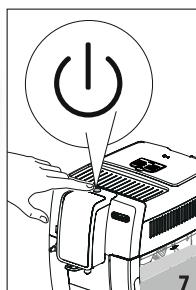

7


لتשומת הלב:

- יש לצפות לתוכאות משבייעות רצון רק לאחר 4-5 ספלי הקפה הראשוניים.
- יש לצפות לרעש רם בעת פעולה המכשיר.
- מומלץ להתקין מסנן ריכוך מים לשיפור הקפה, כמתואר בהמשך.

מכשיר זה נבדק בפעול וייתכן שננותרו בו סימני שימוש.

- דבר ראשון יש לבצע התאמת למידת קשיות מי הברז כמפורט בסעיף: "התאמת לקשיות המים".


- חברו את המכשיר לחשמל באמצעות כבל החשמל (איור 1).

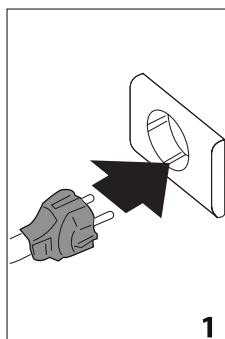


1

- לחצו ארוכות על **Next >** עד שהשפה הרצiosa תופיע על הצג ואשרו בלחיצה על הדגל המתאים לאזורה שפה.

- הסירו את מכל המים (A17) (איור 2), מלאו אותו במים ברז עד לסימון Max (איור 3) והחזירו אותו למקוםו (איור 4).

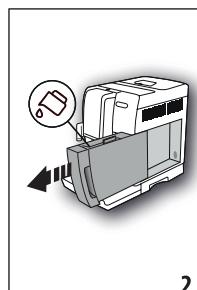

2

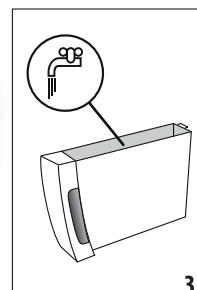

3

הדלקה

لتשומת הלב:

- זהירות, התהילך מלאה בזילגת טיפות מים רותחים מפיות מזאגת הקפה - יש לשמר מרחק כדי להמנע מכוייה!

לכיבוי המכשיר ממצב פעולה למצב המתנה, לחצו על כפתור  (A7 איור 7).

המכשיר יבצע מחזור שטיפה. אם לא מתכוונים להשתמש במכשיר בזמן הקרוב, כדאי, לאחר כיבוי המכשיר, גם לנתקו מהחשמל.

- וודאו שהמכ舍יר מחובר לחשמל.
- בכל הדלקה של המכשר, הוא מבצע אוטומטית מחזור חיים ושתיפה שאסורה להפסיקו באמצעות המכשר מוכן לפעולה רק לאחר השלמת מחזור זה.

זהירות, התהילך מלאה בזילגת טיפות מים רותחים מפיות מזאגת הקפה - יש לשמר מרחק כדי להמנע מכוייה!

להדלקת המכשר ממצב המתנה למצב פעולה, לחצו על כפתור  (A7 איור 7).

המכשיר מוכן לפעולה כאשר מוצג מסך הבית.

כיבוי

لتשומת הלב:

- בכל כיבוי של המכשר, הוא מבצע אוטומטית מחזור שטיפה שאסורה להפסיקו באמצעות כיבוי המכשר באמצעות ניתוק החשמל, באמצעות באמצעות ניתוק החשמל, יגרום לו נזק.

- ההוראה "פתחו את התפריט" בחוברת זו, משמשותה לפתח את תפריט האדרות המכשיר בלחיצה על כפתור (C3).
- ההוראה: "בחרו" בחוברת זו, משמשותה לבחור באפשרות הרצiosa בלחיצות על Next עד להציג אותה אחר כך לאחר כר לחיצה על ערך הרצוי עבורה - הכל על פי הנקודות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה.
- אישור הבחירה בלחיצה על Ok.
- חזרה אחורה (בשלבים עד למסך הבית ולסגירת התפריט) בלחיצות על Esc.

- אם המכשיר לא היה בשימוש 3-4 ימים מומלץ לבצע 2-3 שטיפות לפני הכננת משקה.
- לאחר ניקוי, סביר שמקל הקפה שנתחן (A11) יוכל מיים.

ניקוי אבנית

ההוראות מפורטות בהמשך החוברת.

החלפת מסנן

ההוראות מפורטות בהמשך החוברת.

שתיפה

השתיפה גם מחממת את הצנרת של המכונה.

כדי לקלוט את המים החמים, יש להניח תחת פיות הקפה והמים החמים מכל שמסוגל להכיל לפחות 100 מיליליטר (איור 8).

1. פתחו את התפריט ובחנו אפשרות: "RINSING .
2. לאחר שניות אחדות יוצאים מהמכשיר מים חמים. תחילת מפיות הקפה ואח"כ מפיית המים החמים (איור 7).
3. המתינו לסיום השתיפה או הפסיקו ידנית בלחיצה על Stop.

פעולה חסכונית

1. פתחו את התפריט ובחרו באפשרות: "ENERGY SAVING".
2. בחרו במצב פעולה חסכוני () או רגיל ().

טמפרטורת הקפה

1. פתחו את התפריט ובחירה באפשרות: "COFFEE TEMPERATURE".
2. בחרו בחום הרצוי: נמוך - LOW, בינוני - MEDIUM, או גבוה - HIGH.

קשיות המים

ההוראות מפורטות בהמשך החוברת.

בחירה שפת ממשק

1. פתחו את התפריט ובחירה באפשרות: "SET LANGUAGE".
2. לחצו על  עד שהשפה הרצינית תופיע על הצג (B1) ואשרו בלחיצה על הדגל המתychיס לאותה שפה.

התאמת אישית

1. פתחו את התפריט ובחירה באפשרות "DRINK SETTINGS".

2. פרופיל המשתמש מואר על הצג יחד עם קווים המציגים את ערכי המשקה הראשון ברישימה. הסמל  מצין את ערכי ברירת המחדל שהגדיר היצרן.
3. כדי לאפס את הגדרות משקה זה להגדירות היצרן, בחרו באפשרות "RESET".
4. אשרו את האיפוס כשתוצג הודעה: "CONFIRM RESET"? (או חזרו לאחר מכן ל重启 האיפוס).

5. אשרו שוב כשתוצג הודעה "DEFAULT VALUES".
6. על פי הצורך, חזרו לאחר מכן בתפריט ובחירה כל פעם משקה אחר מהרשימה.

כיבוי אוטומטי

1. פתחו את התפריט ובחירה באפשרות "AUTO-OFF".
2. בחרו במסך הזמן עד לכיבוי אוטומטי בהיעדר פעולה. הבחירה נעשית בלחיצה על  או .
3. אשרו את מסך הזמן.

סטטיסטיקה

1. פתחו את התפריט ובחרו באפשרות: "STATISTICS" 
2. בחרו בנתון הרצוי כדי לצפות בו.
3. על פי הצורך, חזרו אחורה בתפריט ובחרו כל פעם נתון אחר מהרשימה.

השתקת צלילי פעולה

1. פתחו את התפריט ובחירה באפשרות: "BEEP". 
2. בחרו במצב פעולה רגיל () או שקט () .

איפוס להגדרות היצרן

1. פתחו את התפריט ובחירה באפשרות: "TSET DEFAULT". תציג הכתובית:  VALUES ."FAULT VALUES"
2. אשרו את האיפוס (או חזרו אחורה לביטול פעולה האיפוס).
3. כשתציג הודעה "TSET VALUES SET", אשרו שוב את האיפוס.

הכנת קפה מפולי קפה

لتשומת הלב:

- בלחיצה על "A2", ניתן להכניס בו זמינות 2 ספלים משקה.
- להפסקת המזgiaה לפני הזמן יש ללחוץ על .
- ראו בהמשך אפשרויות לאופטימיזציה של התהליך.
- היו עירניים להודעות ולהתרעות שונות המוצגות במהלך הכנת הקפה.

בחירה חזק הקפה


לחצו על בורר חזק (ארומה) הקפה  (C1).

my 	לפי האדרות משקה אישיות
	קפה חלש מאד
	קפה חלש
	קפה רגיל
	קפה חזק
	קפה חזק מאד
	הכנות קפה טחון ראש


- מומלץ לנשות מצבים שונים עד לקבלת מידת החזק הרצiosa.
- לאחר הכנת הקפה, האדרת חזק הקפה harusת למצב  עט.

זהירות: אין להשתמש בקפה מקורמל או בפולי קפה מסוכרים העלולים לבדוק למתחנת הקפה ולהוציא אותה משימוש!

1. מלאו את המכלב (A4) בפולי קפה (איור 9).

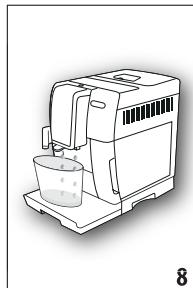

8

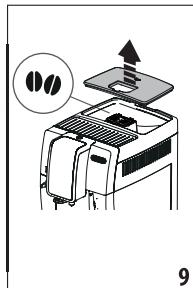

9

2. הניחו ספל ריק מתחת לפיות מזגת הקפה (A9).

3. הנמיכו את פיתת מזגת הקפה לגובה הספל כדי להבטיח קפהCRM (איור 10).

4. בחרו בסוג הקפה הרצוי בלחיצה על הכפתור המתאים:


- אספרסו - ESPRESSO
- קפה ארוך - LONG
- קפה רגיל - COFFEE
- קפה דופיו - DOPPIO+
- קפה אספרסו כפול - 2X ESPRESSO

5. תחליך ההכנה מתחילה ומוצג על הצג יחד עם פס התקדמות.

הכנת קפה מפולי קפה

2. פתחו את מכסה משפר הקפה הטחון (A2).

3. וודאו שהמשפר (A4) אינו חסום ושפכו לתוכו כפיה מדידה אחת של קפה טחון (איור 11)

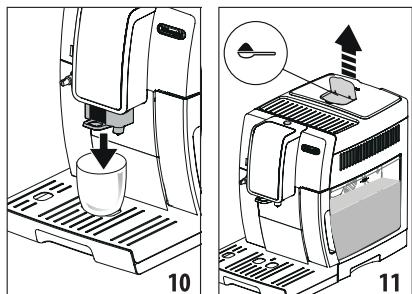

4. הניחו מתחת לפיות מזיגת הקפה ספל אחד (איור 10).

5. בחרו בסוג הקפה הרצוי:
ESPRESSO -

- קפה ארוך - LONG
- קפה רגיל - COFFEE

6. תהליך ההכנה מתחילה ומוצג על הצג ייחד עם פס התקדמות.

תשומת הלב:

- להפסקת המזיגה לפני הזמן יש ללחוץ על **Stop X**.
- באמצעות תהליך הכנת **קפה ארוך**, יש לשפר פנימה כפיה קפה טחון נוספת ולאחר המשך הכנה בלחיצת על **Ok ✓**.

בחירה כמות הקפה

לחצו על בורר כמות הקפה (C4).

לפי האדרוט my	משקה אישיות
	כמות קטנה
	כמות בינונית
	כמות גדולה
	כמות גדולה מאידך

- לאחר הכנת הקפה, הגדרת כמות הקפה חוזרת למצב my.

הכנת קפה מקפה טחון

זהירות:

- אין להכניס פולי קפה למשפר הקפה הטחון - הדבר יזיק למיכשיה.
- אין למלא קפה טחון כאשר המיכשיר כבוי משום שהוא עלול להתפזר בפנים ולחיק למיכשיה.
- אין להשתמש בכמות קפה מעבר לסימון המדידה 1 (D2).
- לא ניתן להזכיר יותר מספל קפה אחד בו זמנית.

1. לחזו על בורר חזק (ארומה) הקפה (C1) עד שיזאג הסמל

- הגבירו את הטמפרטורה באמצעות התרטט כמתואר קודם.

הכנת קנקן קפה

- הניחו קנקן (אופציונלי) בKİBOLET מתאימה תחת פיות מזגת הקפה (A9).

	Pot (capacity 1 litre)
	Type: DLSC021
	EAN: 8004399333642

- לחצו על: "COFFEE POT".
- בחרו בחוזק (ארומה) הקפה ובספר הcoresות.

כמות (מ"ל)	סמל מס' כוסות
2	250
4	500
6	750


- אשר בלחיצה על ✓.
- נinan להפסיק את התהיליך בכל רגע ולחזור למסך הבית בלחיצה על Esc.

▲ לאחר הכנת קנקן קפה יש להפסיק את השימוש במקשייר למשך 5 דקות כדי למנוע התחammות יתר שלו.

התאמת דרגת הטחינה

מטחנת הקפה מותאמת ע"י היצרן לתוצאות אופטימליות אבל ניתן לכוון אותה אם לאחר הכנת מסטר ספלி קפה מתברר שהקפה חלש מדי, לא מספיק קרמי או מופק באיכות רבה מדי.

תוק כדי פועלות המכשיר, סובבו את בורר התאמת דרגת הטחינה (A5) אייר (13) בדרכה אחת בלבד* (אייר 12) כל פעם למצב הרצוי: לזרוז הפקת הקפה סובבו עם כיוון השעון ולקפה קרמי יותר סובבו אותו נגד כיוון השעון.

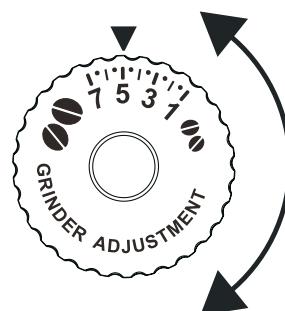


* רק לאחר 2 ספלי קפה ניתן לדעת כיצד הכוון השפיע.

קבלת קפה חם יותר

- לפני הכנת הקפה, הקפידו לבצע מחזור שטיפה כמתואר קודם.
- חמןו את ספלி הקפה באמצעות שטיפתם במים חמים.

הכנת קפה עם חלב

5. אם מותקנת, הסירו את פית' המים החמים (D6).
6. חברו את מכל החלב (E3) לפחות החיבור (A8) ולחפו עד הסוף (איור 16). "שמע צליל אישור" (איור 16).
7. הניחו ספל גודל תחת פיות מזגת הקפה (A9) והחלב המוקצף (E5). התאימו את אורך פית' החלב במשיכת מטה (איור 17).

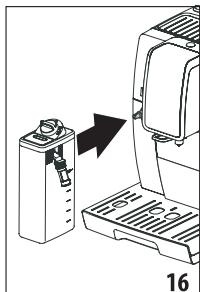

8. עקבו אחר ההוראות הספציפיות לכל סוג של משקה קפה עם חלב.

התאמת מידת הקצפה

סובבו את בורר מידת הקצפה (E1)


למצב הרצוי:

	לא הקצפה	עבור קפה לאטה וחלב חם
	הקצפה מעיטה	עבור לאטה מקיאטו וקופצ'ינו עם הרבה חלב
	הkB רבה	עבור קופצ'ינו, אספרסו מקיאטו וחלב חם מוקצף

▲ להבטחת האיכות וההגינה, יש להקפיד על שימוש מכל חלב ובפיה נקיים.



הכנת מכל החלב

1. הסירו את מכסה מכל החלב (E2) (איור 13).

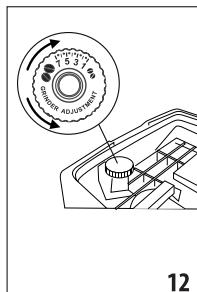

2. מלאו את מכל החלב (E3) בכ-100 מיליליטר חלב לכל ספל ולא מעבר לסימון MAX (איור 14). לתוכאות טובות הקפידו להשתמש בחלב רזה בטמפרטורת המקרא.

3. וודאו שצינור שאיבת החלב (E4) מחובר תחתית מכסה המכל (איור 15).

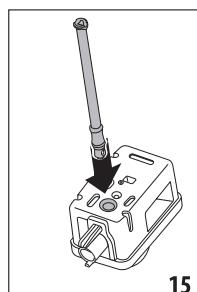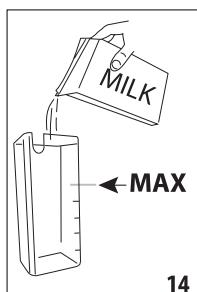


4. סגורו את מכסה מכל החלב.

הכנת קפה עם חלב

- היו עירניים להודיעות ולהתריעות שנות המוצגות במהלך הכנת הקפה.
- לאחר כל הכנת משקה חלב אתם נדרשים לנוקוט את מכל החלב למפורט תחת הכותרת "ניקוי מהיר". אם אתם מכינים משקאות חלב ברציפות, יש לנוקוט את מכל החלב רק בסיום הכנת משקה החלב الآخرן. כדי לדלג על שלב הניקוי לחזו על 

ניקוי מהיר

1. לאחר השימוש תציג הכתובית:
"TURN MILK FROTH"
"ADJUSTMENT DIAL" TO
"CLEAN POSITION". השאירו את מכל החלב (E3) במקישר מבלי לרוקן אותו.
2. הניחו כלי כלשהו תחת פית החלב המוקצף (איור 19).
3. סובבו את בורר מידת הקצפה וניקוי (E1) במצב CLEAN ("CLEAN UNDERWAY" "RECIPIENT UNDER SPOUT תציג לצד פס התקדמות התהיליך (איור 19).

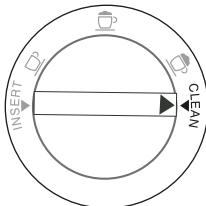

אופן הכנת המשקה

1. בצעו את השלבים כמפורט ב"הכנת מכל החלב".
2. בחרו בסוג הקפה הרצוי:
 - CAPPUCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - HOT MILK
 - +CAPPUCINO
 - CAPPUCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
3. מוצגת הודעה שצריך לכון את מידת ההקצפה באמצעות הבורר (E1) שעל מכסה מכל החלב.
4. תהליך ההכנה מתחילה ומצаг על הצג ייחד עם פס התקדמות. תחילתה י יצא החלב ולאחר מכן י יצא הקפה.

لتשומת הלב:

- ניתן להפסיק את התהיליך בכל רגע ולוחזר למסך הבית בלחיצה על .
- להפסקת המזיגה לפני הזמן יש לחוץ על .
- ראו קודם אפשרויות לאופטימיזציה של התהיליך.

mezigat mims rotochim


- ⚠ יש לשמור מרחק מזרם המים הרותחים - סכנת כויה!
- ⚠ אין להשאיר זרימת מים רותחים ללא השגחה.

1. וודאו שפיטת מים חמים (D6) מחוברת היטב לפית החיבור למים חמים (A8).
2. הניחו כלי קיבול מתחת לפיה (קרוב ככל האפשר כדי למנוע התזהה).
3. לחצו על: "HOT WATER".
4. ההליךmezigat 250 מ"ל מים חמים מתחילה ומוצג על הצג ייחד עם פס התקדמות.


לתשומת הלב

- ניתן להפסיק את ההליך בכל רגע ולחזור למסך הבית בלחיצה על  Esc.
- להפסקת המזיגה לפני הזמן יש ללחוץ על  Stop.
- במצב חיסכון בחשמל, יהיה זמן המתנה בין מספר שניות ליציאת המים הרותחים.

הכנת קפה עם חלב

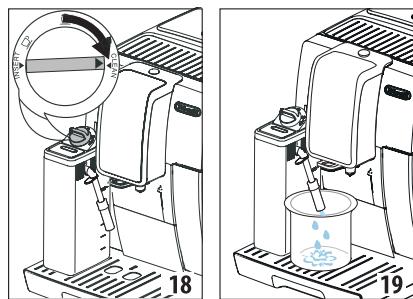

4. בסיום ההליך סובבו את בורר מידת הקצפה וניקוי (E1) למצב שונה מ- "CLEAN".
5. הסירו את מכל החלב כדי לנוקות את פית החיבור (A8) עם ספוג אירור (20)

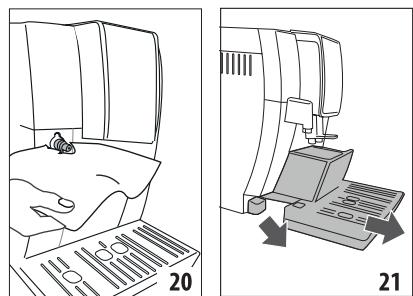

8. להלן טבלת הנקודות במ"ל:

אפשרי שינוי סווישוני	הגדרת היצאן	סוג המשקה
20-80	40	ESPRESSO
115-250	160	LONG
100-240	180	COFFEE
80-180	120	DOPPIO+
20-420	250	מים חמימים

لتשומת הלב

- עבור משקאות חלב, סדר הפעולות הוא: חזק הקפה, אח"כ כמות החלב ובסוף כמות הקפה.
- עבור מים חמימים ניתן להגדיר רק את הנקודות.

ניתן להגדיר את חזק הקפה ואת כמותו עבור משקאות שונים. יש להזכיר ספל ריק מתחת לפיות לקליטת המשקה.

1. פתחו את תפריט התאמת אישית בלחיצה על  (my C2).
2. בחרו במשקה הרצוי.
3. עבור משקאות קפה בלבד, CHOOSE תופיע הכתובית: "COFFEE AROMA". בחרו באפשרות: + (פלוס) או - (מינוס) כדי לשנות את חזק הקפה ואשרו את הבחירה.
4. תחליר ההכנות המשקה יתחיל וייזג סרגל כמות א נכי.
5. כאשר המשקה יגיע לכמות המינימלית, ייזג החינוי .
6. כאשר המשקה יגיע לכמות הרצiosa, לחצו על .
7. אשרו בלחיצה על  או  בטל בלחיצה על .

- פיתח חיבור למים חמימים (A8)
- לוח הבקרה (B)

ניקוי הצנרת הפנימית

1. בצעו שיטיפות אחדות כמתואר קודם.
2. רוקנו מעט מים באמצעות מזיגת מים רותחים כמתואר קודם.

ניקוי מכל קפה שנטחן

כאשר מוצגת הכתובית: "EMPTY GROUNDS CONTAINER" לרוקן את המכל ולנקותו כדי שאפשר יהיה להמשיך להשתמש במכשיר.

لتשומת הלב:

בהפעלה ראשונה, תופיע כתובית זו במשך 72 דקות גם אם המכל אינו מלא. אין לכבות את המכשיר באמצעות ניתוק המכשיר מהחשמל לפני שיחלפו 72 דקות.

זהירות: הניחו לחלקים החמים להתקרר כדי שלא להכות מהם!

1. הוציאו את מגש הטפטוף (A15) (אייר 21), רוקנו ונכו.
2. בדקו גם את מגש העיבוי (A10) ורוקנו אותו לפיהן.
3. רוקנו את מכל הקפה שנטחן (A11) ונקנו אותו מכל שרירית שננותרה בתחתיתו. ניתן להעזר בمبرשת המסופקת (D5).

זהירות

- ▲ הקפידו לשולף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי!
- ▲ הניחו למכשיר להתקרר קודם כל שימוש. ככלך שהצטבר לאחר זמן קשה יותר לניקוי.
- ▲ אין לטבול את המכשיר במים.
- ▲ אין להדיח שום חלק במדיח כלים.
- ▲ אין להשתמש בחומר ניקוי חריף (כולל על בסיס אלכוהול) או שוחקים.
- ▲ אין להשתמש בכליל מתחכת כדי לאסוף לכלו מעומק המכשיר.
- ▲ יש לניקות את החלק החיצוני של המכשיר באמצעות מטילת רכה.

חלקים לניקוי

- הצנרת הפנימית
- מכל קפה שנטחן (A11)
- מגש טיפטוף (A15), מגש עיבוי (A10), האגיל שלו (A14) ומדיד מפלס המים שלו (A13)
- מכל מים (A17)
- פיות מזיגת קפה (A9)
- משפר לקפה טחון (A4)
- אביזר חיליטה (A20) שנגיש לאחר פתיחת הדלת שלו (A19)
- מכל החלב (E3)

- החזירו הכל למקום.

ניקוי פנים המכשיר

זהירות: יש לוודא שהמכשיר כבוי ומנוטק מהחשמל. כמו כן, אין לטבול אותו במים - סכנת התചשמלו!

- הקפידו לבדוק (לפחות אחת לחודש) שפנימם המכשיר (שנגיש לאחר הרסת מגש הטפטוף) לא הتكلך. על פי הצורך הסירו משקע קפה באמצעות המברשת המסתפקת וספגו.
- הסירו שריריות קפה בעזרת שואב אבק (איור 23).

ניקוי מכל המים


- נקו את מכל המים (A17) באופן קבוע (לפחות אחת לחודש) ובכל החלפת מסנן ריכוך מים באמצעות מים וסבון כלים.
- הסירו את מסנן ריכוך המים (אם קיימ) וטפו תחת ברז מים זורמים.
- החזירו את מסנן ריכוך המים (אם קיימ) למקוםו.
- לאחר שטיפה יסודית של מכל המים, מלאו אותו במים והחזירו אותו למקוםו.
- הוסיפו למסנן ריכוך המים (אם קיימ) 100 מיליליטר מים חמים כדי להפעילו.

▲ בעת החזרת מגש הטיפטוף למקוםו, חובה לנוקות את מכל הקפה שנטחן, אחרת הוא יתמלא יותר מדי בפעם הבאה ויסתום את המכשיר.

ניקוי מגשי טפטוף ועיבוי

لتשומת הלב


- לางש הטפטוף (A15) יש מיד מפלס מים (A13) אדום (איור 22). יש לרוקן אותו לפני שהמדיד יבלוט מגש הספלים (A12).

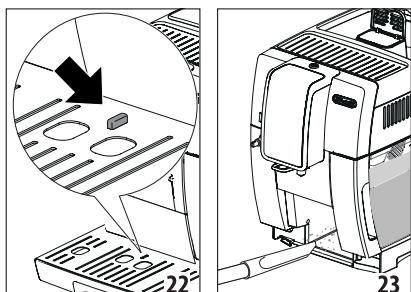


▲ אם מגש הטפטוף לא מרוקן באופן קבוע, המים יכולים לגלוש ממנו ולהחלול בתוך או סביב המכשיר תוך גרים נזק.

- הוציאו את מגש הטפטוף ואת מכל הקפה שנטחן (איור 21).
- הוציאו גם את מגש הספלים (A12) והרשת (A14). רוקנו וטפו אותם.
- בדקו אם את מגש העיבוי האדום (A10) ורוכנו אותו לפי הצורך.

4. לחצו פנימה על שני לחצני השחרור האדומים ובו בזמן משכו החוצה את אביזר החלטה (איור 26).

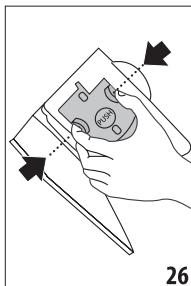

26

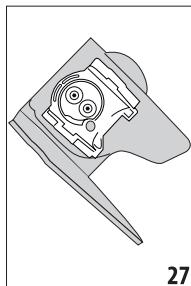

27

5. השרו את אביזר החלטה בתוך מים למשך 5 דקות ולאחר מכן שטפו אותו תחת ברז מים זורמים.

⚠ אין להשתמש בחומרי ניקוי כלשהם או להדיח במדיח כלים - סכנת נזק למכשיר!

6. העזרו בمبرשת המסופקת (D5) כדי לנוקות דרך הדלת שלו, משקען קפה שנותרו בבית אביזר ההחלטה.


7. לאחר הניקוי, החזרו את אביזר החלטה למקום בהחלהתו לתוך התושבת שלו (איור 27) ולאחר מכן עד הסוף על הסימון CRC לעיליה במקום PUSH עד לנעליה במקום.
- אם אביזר ההחלטה לא נכנס בקלות למקוםו, לחזו על הידיות כמתואר באיור 28.

ניקוי פיות מזיגת הקפה

1. נקו באמצעות ספוג או מטלית (איור A24).
2. בדקו אם החורים סתוםים ועל פי הצורך פתחו אותם בעזרת קיסם (איור 24B).



24A

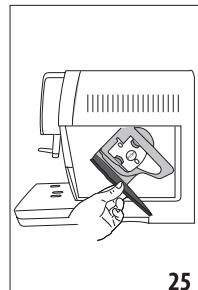

25

ניקוי המשפר לקפה טחון

הקפידו לבדוק (לפחות אחת לחודש) שהמשפר (A4) אינו סתום ועל פי הצורך נקו את המשקעים באמצעות המברשת המסופקת (D5).

ניקוי אביזר החלטה


הקפידו לנוקות אותו לפחות אחת לחודש.

1. **זהירות:** אין לפرك כשהמכשיר פועל!
2. הוציאו את מכל המים (A17) (איור 2).
3. פתחו את דלת (A19) אביזר החלטה (איור 25) שבימין המכשיר.

ניקוי המכשיר

סובבו את בורר מידת הקצפה (E1) נגד כיוון השעון במצב "INSERT" ומשכו אותו החוצה כמפורט באיר 31.

שטפו את כל החלקים במים חמים ובסבון כלים. ניתן להדיחם גם בסלולה העליונה של המדיית. וודאו שלא נותרו שראריות חלב בחירוץ ובמרוחה שמתוחת לבורה. על פי הצורך נקנו את החירוץ בעזרת קיסם.

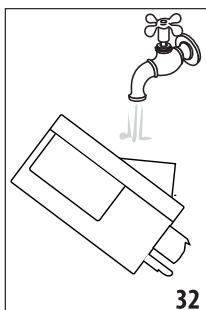



שטפו את פנים תושבת בורר הקצפה תחת ברז מים זורמים (אир 32).

בדקו שפיטת החלב צינור השאייבה נקיים משאריות חלב.

החזירו את בורר הקצפה למקוםו (במצב: "INSERT").

סגרו את המכסה.

.3

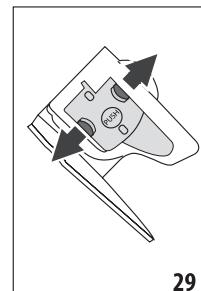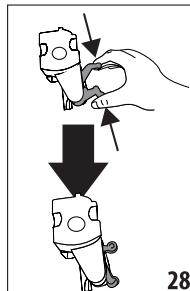

28

29

.8. לאחר שאביזר החליטה הוכנס למקוםו, וודאו שניתן לחצני השחרור האדומים בולטים החוצה (אир 29).

.9. סגרו את דלת אביזר החליטה.

.10. החזירו את מכל המים למקוםו.



ניקוי מכל החלב

הקפידו לנוקות אותו לאחר כל שימוש כמפורט קדם.

ניקוי יסודי

.1. הסירו את המכסה (E2).

.2. הסירו את פיתת החלב (E5) וצינור שאיבת החלב (E4) (אир 30).

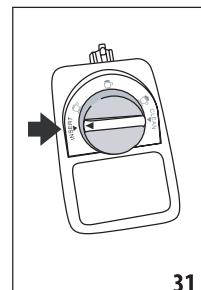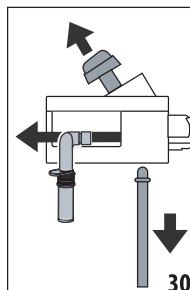


30

31

ניקוי פיתת החיבור

לאחר כל הכנת משקה חלב, נקו את פיתת החיבור למים חמימים ולקייטור (A8) בעזרת ספוג כדי להסיר כל שראריות מהאטם (אир 20).

מזהו נוזל לניקוי אבנית לתוכה המכל עד לסימן A (כ-100 מיליליטר) שבגב המכל (איור 24). אח"כ הוסיף ליטר מים עד לסימן B (איור 35) והחזירו את מכל המים למקוםו. אח"כ לחזו על **Next >**.

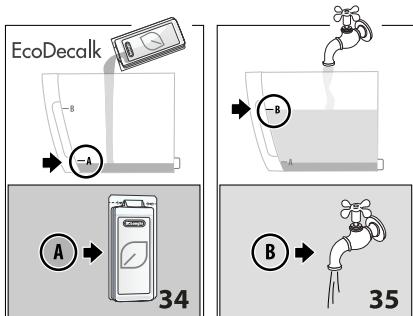

4. כשתצג הכתובית: "EMPTY TRAY", הוציאו ורוקנו את מגש הפטוף (A15) ואת מכל הקפה שנטחן (A11) (איור 22). אח"כ לחזו על **Next >**

Next >

5. כשתצג הכתובית: "POSITION OK TO CONTAINER 2 START". הניחו מכל ריק שיכול להכיל לפחות 2 ליטר מים מתחת לפיות המים החמים והקפה.

▲ שמרו מרחוק מנתזים מים רותחים
- סכנת מוותיה!

6. אישרו את התחלת תהליך הניקוי בלחיצה על **Ok ✓**. במהלך הניקוי תצג הכתובית: "DESCALING UNDERWAY" ומתבצעת PLEASE WAIT סדרת שטיפות.

הקפידו לניקות אבנית כאשר הכתובית: ""DESCALING NEEDED (~45min)" מוצגת על גבי הצג. לאישור הפעולה, לחזו על **Ok ✓**. והמשיכו משלב 2. כדי להסיר אבנית מאוחר יותר, לחזו על **Esc ↺** וחסמל **解除** יוצא כתזורת.


זיהירות:

▲ תכשירים לניקוי אבנית מכילים חומצות שלולות לאירוע את העור והעינים! הקפידו להשתמש בהתאם להוראות יצור התכשיר.


▲ יש להשתמש בתכשיר מאושר ע"י De'Longhi כמו למשל De'Longhi EcoDecalk. שימוש בתכשיר שאינו מאושר או שלא לפני ההוראות, אינו מכוסה ע"י כתוב האחריות למכשיר.

1. פתחו את התפריט בלחיצה על ובחרו באפשרות:
"DESCALE"

2. כשתצג הכתובית: "REMOVE WATER FILTER" הוציאו את מכל המים (A17) ואת מסנן ריכוך המים (D4) אם קיים (איור 33). רוקנו את מכל המים ולחזו על **Next >**

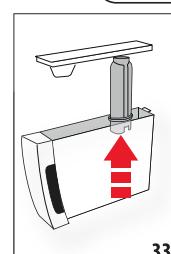

33

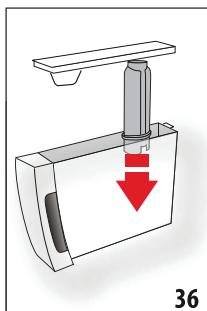

36

- 12.** המשיכו בשיטופות נוספת לפני ההנחיות האינטראקטיביות כולל עם המסנן לפי ההוראות עד שתופיע הכתובית: "DESCALE COMPLETE". אשרו בלחיצת **OK ✓**.

- 13.** כשתצג הכתובית: "FILL TANK WITH FRESH WATER" רוקנו את המכל החיצוני מהמים המלוכלים, נקו את מכל המים הפנימי והחזירו אותו למקום מלא במים נקיים עד לסימון **MAX**.

لتשומת הלב

- אם תהליך הסרת האבנית אינו מושלם כראוי (למשל, עקב הפסקת חשמל) אננו ממליצים לחזור עליי.
- לאחר הסרת האבנית, מכל קפה שננטחן (A11) עשוי להכיל מים.
- אם מיכל המים לא מלא עד לרמת **MAX**, בסוף תהליך הסרת האבנית, המכשיר מבקש שטיפה שלישית כדי להבטיח כי החומר לניקוי אבנית יוסר לחלווטן מכל צנרת המכשיר.

- .7. לאחר כ-25 דקות כתובית תוחלף בכתובית: "RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL". נקו את מכל המים הפנימי והחזירו אותו למקום מלא במים נקיים עד לסימון **MAX** (איור 3).

- .8. כשתשצג הכתובית: "POSITION CONTAINER TO START RINSING" רוקנו את המכל החיצוני אליו נקבעו המים המלוכלים והניחו אותו ריק מתחת לפיוות המים החמים והקפה. אח"כ לחזו על **OK ✓**.

- .9. הכתובית: "RINSING UNDERWAY" מופיעה ומימים חמימים יוצאים תחיליה מפיות הקפה ואחר כך מפיית המים החמים.

- .10. כשמכל המים הפנימי מתרוקן רוקנו את המכל החיצוני מהמים המלוכלים.

- .11. אם מותקן מסנן, תופיע הכתובית: "INSERT FILTER INTO ITS HOUSING". הוציאו את מכל המים והכניסו את המסנן חוזרת למקום (איור 36). אח"כ לחזו על **Next >**

התאמת לקשיות המים

התאמת לקשיות המים

1. פתחו את התפריט בלחיצה על ובחרו באפשרות: "WATER HARDNESS"


כשתוצג הכתובית: "WATER HARDNESS CURRENT UNDERLINED VALUE", לחצו על רמת קשיות המים שמדדתם.

2. לחצו על כדי לחזור לאחריה עד למסך הבית.

תדרות ניקוי האבנית תלויות בקשיות מי הברז שבסימוש. המכשיר מותאם ע"י היצורן לקשיות מים 4 (מים קשים מאוד) אבל ניתן להתאים את המכשיר לרמת קשיות מים פחותה שתכתייב ניקוי אבנית לעיתים רחוקות יותר.

מדידת קשיות המים

1. הסירו את תווית הניר "TOTAL HARDNESS TEST" המצורפת לחוברת הדרכה זו.
2. השרו את התווית בкус מים לשער שנייה אחת.
3. נערו ממנה את עודפי המים. לאחר כדקה יופיעו ריבועים המצביעים על רמת קשיות המים:

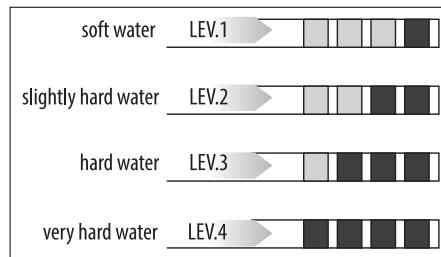

התקנת מסנן מים


הכניסו את המסנן לפעולה,
ע"י שטיפתו במשר יותר מדקה
תחת מים זורמים כך שיתמלא
במים (איור 38). אח"כ לחזו על

Next >

5. הוציאו את מכל המים מהמכשיר
ומלאו אותו במים.

6. כתו צג הכתובית: "IMMERSE FILTER TO EXPEL AIR BUBBLES" טיבלו את כל המסנן במכל המים לפחות 10 שניות. נערו ולחזו קלות כדי שבזבוז האויר יצא ממנה (איור 39). אח"כ לחזו על

Next >

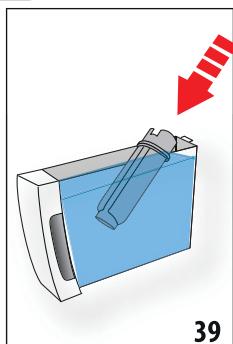

39

7. כתו צג הכתובית: "INSERT FILTER IN HOUSING", דחפו את המסנן עד הסוף למקומו בבית המסנן (איור 36). אח"כ לחזו על

Next >


בדגמים נבחרים, מותקן מראש מסנן ריכוך מים (D7). אם בדגם שרכשתם אין מסנן זהה, מומלץ לרכוש אותו בפרד ממשוק מושך ולחתקין אותו כדלקמן:

1. הוציאו את המסנן (D7) מאריזתו.

2. פתחו את התפריט בלחיצה על ובחרו באפשרות: "WATER FILTER"

3. כתו צג הכתובית: "TURN DATE INDICATOR TO NEXT 2 MONTHS" סובבו את חוגת התאריך עד להציג 2 החודשים הבאים כדי שתזכרו מתי פג תוקפו (איור 37). אח"כ לחזו על

Next >

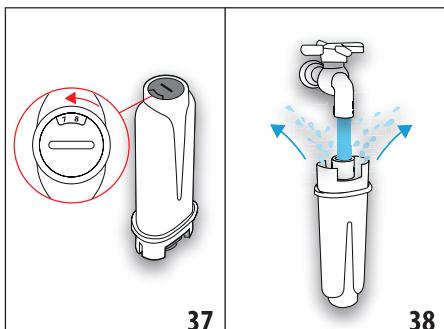

37

38

• המסנן מחזיק חודשיים בשימוש רגיל אך רק 3 שבועות בהעדר שימוש!

4. כתו צג הכתובית: "RUN WATER INTO FILTER HOLE UNTIL IT COMES OUT

5. בחרו באפשרות: "REPLACE WATER FILTER".
6. המשיכו בהחלפת המסנן כמפורט קודם.






הסרת המסנן





1. אם ברצונכם להשתמש במקשייר ללא מסנן ריכוך מים, הסירו את המכלי, הסירו את המסנן והחזירו את המכלי למקומו.
2. פתחו את התפריט בלחיצה על ובחרו באפשרות: "REMOVE WATER FILTER".
3. בחרו באפשרות: "REMOVE WATER FILTER".
4. כשתוצג הכתובית: "CONFIRM FILTER REMOVAL", אשרו בלחיצה על .
5. לאחר הוצאת המסנן תופיע הכתובית: "FILTER REMOVED". אשרו בלחיצה על .
6. לחזו על כדי לחזור אחורה עד למסך הבית.





8. כשתוצג הכתובית: "INSERT WATER TANK" סגורו את המכלי במכסה שלו (איור 5) והחזירו אותו למקום במכשיר.
9. כשתוצג הכתובית: "POSITION 0.5L CONTAINER, PRESS", "OK TO ENABLE FILTER" הניתו מכל ריק בKİבולה חי' ליטר מתחת לפיה'ת המים החמים (D6) (איור 7) ואשרו בלחיצה על . המסנן מוקן לפולה לאחר שהמים יפסיקו זורום.

החלפת המסנן

1. כאשר הכתובית: "REPLACE WATER FILTER, PRESS", "OK TO START" מופיעה על הצג, אשרו בלחיצה על והחליפו את המסנן כתואר קודם. כדי להחליף את המסנן מאוחר יותר, לחזו על והסמל יוצג כתזוכות.
2. הוציאו מהמקשייר את המכלי (A17) ואת המסנן המשומש.
3. הוציאו את המסנן החדש מאריזתו.
4. פתחו את התפריט בלחיצה על ובחירה באפשרות: "WATER FILTER".

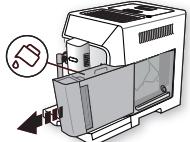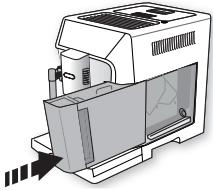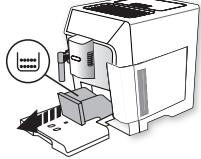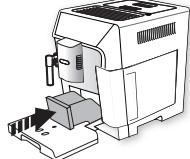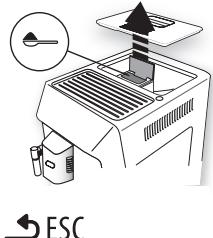נוסח ההודעה		פתרונות הבעיה
FILL TANK WITH FRESH WATER		מלאו מחדש את מכל המים.
INSERT WATER TANK		הכניסו את מכל המים למקום.
EMPTY GROUNDS CONTAINER		רוקנו את מכל הקפה שנטחן ואת מגש הטעטופים (חובב בלבד).
INSERT GROUNDS CONTAINER		הכניסו למכשיר את מכל הקפה שנטחן.
ADD GROUND COFFEE MAX. ONE MEASURE	 ESC	יש להוסיף למכשיר כפית מדידה אחת של קפה טחון.

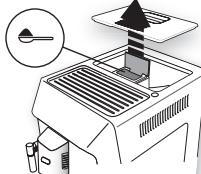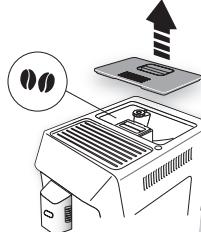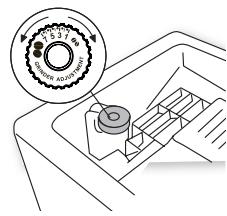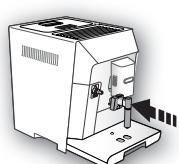ADD GROUND COFFEE MAX. ONE MEASURE	 ✓ OK	יש להוסיף למכשיר כפית מדידה אחת של קפה טחון.
FILL BEANS CONTAINER	 ↶ ESC	פולִי הקפה נגמר או שהמשפר שלהם נסתם. יש לבדוק את המצב ולמלא.
GROUND TOO FINE. ADJUST MILL	 ↶ ESC	התערובת טחונה דק מדי - יש להתאים את בורר דרגת טחינת הקפה.
SELECT A MILD TASTE OR REDUCE COFFEE	! QUANTITY ↶ ESC	כמות הקפה אדירה מדי יש לכוון לחזק חלש יותר או להפחית מכמות הקפה בכפית המדידה.
INSERT WATER SPOUT		פיטת המים החמים אינה במקומה - יש לבדוק ולהרכיבה מחדש.

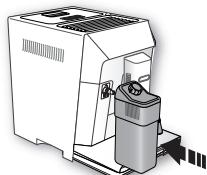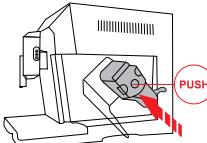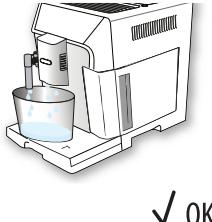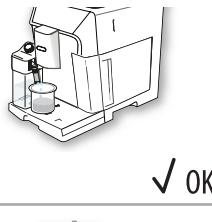INSERT MILK CONTAINER		מכל החלב אינו במקומו - יש לבדוק ולהרכיבו מחדש.
INSERT INFUSER ASSEMBLY		אביזר החיליטה אינו במקומו - יש לבדוק ולהרכיב אותו מחדש על כל חלקיו.
WATER CIRCUIT EMPTY PRESS OK TO START		אין מים בצנרת, לחצו על אישור כדי להזמין מים.
PRESS OK TO CLEAN OR TURN DIAL		מכל החלב הורכב כאשר בורר מידת ההקצפה במצב "CLEAN". יש להמשיך בתהליך הניקוי או לשנות את מצב הבורה.
TURN DIAL TO CLEAN POSITION		צריך לנוקוט את מכל החלב.

TURN THE MILK FROTH ADJUSTMENT DIAL		בורר מידת ההקצפה במצב "CLEAN". יש לשנות את מצב הבורה.
DESCALING NEEDED PRESS OK TO START (~45MIN)		צריך להתחילה בהתחלה הסרת אבני.
REPLACE WATER SOFTENER FILTER PRESS OK TO START		צריך להחליף את מסנן ריכוך המים.
GENERAL ALARM. REFER TO USER MANUAL / APP		צריך לנוקות את פנים המכשיר.
		צריך לבצע ניקוי אבני ו/או החלפת מסנן מים.
		צריך לנוקות את הצינור שבתו מכל החלב.
		צריך להחליף את מסנן ריכוך המים.
		צריך להסיר אבני.
		המכשיר נמצא במצב חסכו באנרגיה.

מפרט טכני

220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A	מתוך זינה
1450 W	הספק
1.9 MPa (19 bars)	לחץ
1.8 l	קיבולת מכל מים
240x440x360 mm	מידות
1250 mm	אורך כבל חשמל
10 kg	משקל
300 g	קיבולת מכל פולி הקפה
2400 - 2483,5 MHz	תדר תקשורת
10 mW	עוצמת תקשורת



BRIMAG

מותגים מבית טוב

כתובתנו: השקמה 19, איזור,
דוא"ל: brimag@digital-age.co.il
אתר החברה: www.brimag.co.il