



הוראות שימוש למטחנת קפה Latte-Whip

המטחנה מיועדת לטחינת פולי קפה קלויים, בשימוש ביתי ואין לעשות בה שימוש אחר

חלקי המטחנה

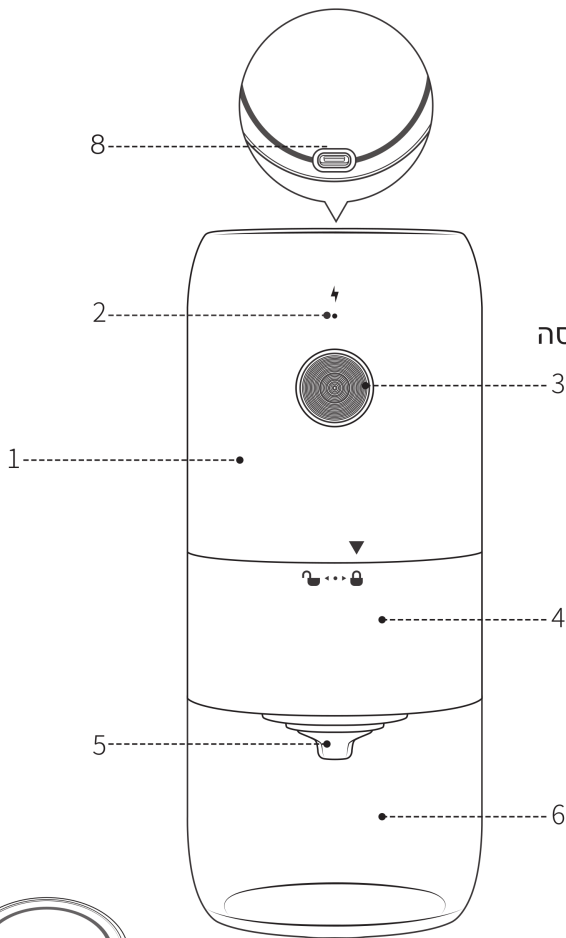


1. גוף המטחנה
2. נורית בקרה
3. מפסק הפעלה
4. מיכל הפולים
5. בורר כיוון עובי גריסה
6. מיכל הקפה
7. כבל טעינה
8. שקע טעינה




לפני שימוש ראשוני

יש לחבר את כבל הטעינה לשקע הטעינה ולמטען לוודא שנורית הבקרה דולקת קבוע.
יש להטעין כ 4 שעות עד שנורית הבקרה כבתה

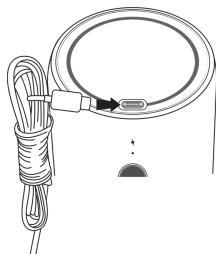

כיוון דרגת גריסה

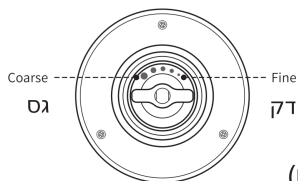

יש לכוון את הגריסה לעובי המתאים לפי השימוש הרצוי ע"י סיבוב בורר הגריסה לדרגה המתאימה.

יש לסגור את הבורר עד הסוף (עם כיוון השעון) לגריסה העדינה ביותר ואז לפתוח (נגד כיוון השעון)

עד לדרגת הגריסה הרצויה. לקבלת דרגות גריסה גסות יותר, ניתן לפתוח יותר מסיבוב אחד.

יש לשים לב לסימון עובי הגריסה המופיע על מנגנון הגריסה, סביב בורר הגריסה. יש לשים לב שלא לפתוח את בורר הגריסה לגמרי. מנגנון הגריסה עלול להתפרק. אין לפתוח את הבורר יותר מ-4 סיבובים מלאים. שימוש ראשוני מומלץ לנסות דרגות גריסה שונות עד למציאת דרגת הגריסה המתאימה ביותר לסוג הקפה ומכשיר הכנת הקפה בו משתמשים.

פתיחה ומילוי

יש למלא פולי קפה במיכל הפולים.

לפתיחת המיכל יש לפתוח את המטחנה ע"י סיבוב החלק העליון עם כיוון השעון עד שחץ הסימון המופיע על גוף המטחנה מכוון על סימן מנעול פתוח במיכל הפולים. לאחר שחרור הנעילה יש להרים את גוף המטחנה ולשחרר אותו ממיכל הפולים

אפשר למלא את המטחנה עד מתחת לשפת המיכל (כ 30 ג') או בכל כמות פחותה מכך לפי הצורך לאחר המילוי יש לסגור את המטחנה תוך הקפדה

שחץ הסימון מכוון לסימן המנעול הפתוח ולנעול את הגוף למיכל ע"י סיבוב נגד כיוון השעון עד שחץ הסימון מכוון לסימן מנעול סגור במיכל הפולים

הפעלה

יש ללחוץ על לחצן ההפעלה ולהמתין לטחינת הכמות הרצויה ניתן לעצור את הטחינה ע"י לחיצה נוספת על לחצן ההפעלה ניתן לאפשר למטחנה לסיים את טחינת כל פולי הקפה שבמיכל והיא תעצור באופן אוטומטי.



< 30g

בסיום הטחינה, המטחנה תסובב את מנגנון הטחינה לאחור כדי לשחרר פולי קפה שעדיין נמצאים במנגנון הטחינה.
מיכל הקפה סגור למיכל הפולים בלחץ בלבד וללא הברגה או נעילה כדי לפתוח אותו יש לאחוז את מיכל הפולים ואת מיכל הקפה ולסובב אותם קלות, בכיוונים מנוגדים, תוך משיכה עדינה עד לפתיחה.

טעינה

יש לטעון את המטחנה אם היא אינה מתחילה לפעול בלחיצה על הכפתור ההפעלה או אם היא מפסיקה טחינה, למרות שיש פולים במיכל הפולים.
יש לחבר את כבל הטעינה לשקע הטעינה ולחשמל ולוודא שנורית הבקרה דולקת באופן קבוע. הטעינה הושלמה כאשר נורית הבקרה כבתה.

ניקוי

ניקוי יבש בלבד באמצעות מברשת הניקוי ומטלית יבשה.
אין לעשות שימוש בחומר נוזלי כלשהו.
מידי פעם, יש לנקות את מנגנון הטחינה באמצעות המברשת.

חשוב מאוד

אין לעשות במוצר שימוש אחר מזה שאליו נועד
יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים
יש להרחיק את המוצר ממים, לחות, גז וטמפרטורה גבוהה מ 40 מעלות
בגמר חיי המוצר אין להשליכו לפח האשפה. יש למסור אותו למחזור ציוד אלקטרוני.

אחריות

המטחנה מיועדת לשימוש ביתי בלבד.
האחריות ניתנת למשך שנה מיום הקנייה בכפוף להצגת חשבונית קנייה.
האחריות מכסה כל פגם הנובע מחומרי הגלם או ההרכבה.
האחריות אינה מכסה פגמים כתוצאה משימוש שלא על פי הוראות השימוש.
האחריות אינה מכסה שברים ופגמים שנגרמו כתוצאה ממכה או נפילה.