

מדריך הוראות

Emilio Espresso



מספר דגם 152CQ008

מכונת קפה אוטומטית

תוכן

1 ----- תוכן

2 ----- 1. הוראות בטיחות


3 ----- 2. קרא לפני השימוש הראשון

----- 3. הצגת הפונקציות

4 ----- 4. הגדרות המכשיר

5 ----- 5. אזהרות

1. הוראות בטיחות

- (1) קרא ושמור את חוברת ההדרכה בזהירות.
 - (2) הצב את המכונה על משטח יציב, יבש, מאוורר ומחוץ להישג ידם של ילדים.
 - (3) בדוק את מתח החשמל לפני השימוש במכונה, וחבר את החשמל על פי הדרישה.
 - (4) אל תשתמש במכונה כאשר חסר מים.
- בעת מילוי מיכל המים, אנא את הסר אותו ממכונת הקפה, כך שהמים לא יוכלו להיפסק ולהיות חמים.
הקפה בטעות בשום דרך. מים שנכנסים אל פנים מכונת הקפה עלולים לגרום לנזק ולפגוע בבריאות.
האחריות.
- 
- (5) השלך את האריזה לפח האשפה כדי להימנע מפגיעה בילדים.
 - (6) אנא שמור את המכונה רחוק ממקור חום, כדי להימנע מנזק של פני השטח של המכונה.
 - (7) טמפרטורת סביבה רגילה לשימוש ואחסון היא, $0^{\circ}\text{C} - + 45^{\circ}\text{C}$, טמפרטורת הנוגות נזק למכונה.
 - (8) אנא הוסף מים פושרים במיכל המים, מים חמים יפגעו במכונה.
 - (9) אנא השתמש במטלית יבשה כדי לנקות את המכונה.
 - (10) אין לבצע שינוי טכני כל שהוא במכונה דבר שיגרום לנזק רציני, היצרן לא ישא באחריות לנזק כזה.
 - (11) הוצא את יחידת הבישול ושטוף את כל היחידה רק כשהמכונה כבויה.
 - (12) יש לשלוח את המכונה למעבדת תיקונים מוסמכת.
 - (13) אין לאפשר להפעיל את המכונה קפה ע"י אנשים מוגבלים פיזית פגועים נפשית, וילדים. אלא תחת הנחייתו של בן אדם בוגר ואחראי.
 - (14) אנא שמור על המכונה מפני כניסת מים לתוך המכונה ומגע עם החלקים החשמליים.
 - (15) אם אתה מתכנן לא להשתמש במכונה במשך תקופה ארוכה, אנא כבה ונתק את המכונה מהחשמל.
 - (16) אם יש לך שאלות על המכונה, אנא צור קשר באמצעות מוקד השירות.
 - (17) יש לוודא שלא נכנסים פולי קפה או שאריות קפה לאזור מיכל המים.
 - (18) יש לוודא שכבל החשמל לא מפריע למיכל המים להיכנס למקומו.
 - (19) מומלץ לא להחזיק את פולי הקפה במקרר או במקום לח.
 - (20) בעת החזרת מיכל לאחר המילוי יש להיזהר מנזילה על כבל החשמל.
 - (21) עם ההתראה לפינוי מיכל האשפה יש לפנות גם את מגש הטיפות.
 - (22) מומלץ לשטוף את יחידת החליטה אחת לשבועיים תחת מים פושרים ונקיים ליבש ולהחזיר למקומה.

2. קרא לפני השימוש הראשון



1. אנא בדוק וודא כי יחידת החליטה נעולה, מיכל איסוף שאריות הקפה ומגש הטפטוף במקום.
2. מלא את מיכל המים במים נקיים.
3. הוסף יותר מ 30 גרם פולי קפה למיכל הפולים לשימוש ראשון.

הערות:

ניתן להכניס רק פולי קפה למיכל הפולים, אנא אל תוסיפו מים, אבקת קפה, פולי קפה מעורבבים באבנים ועוד, חפצים קשים, אחרת המטחנה תיפגע.




1200-1500 W	הספק	220-240VAC 50Hz	מתח עבודה
250	קיבולת מיכל פולי קפה	1800 ml	כמות מיכל המים
	משקל נטו	19 Bar	לחץ משאבה

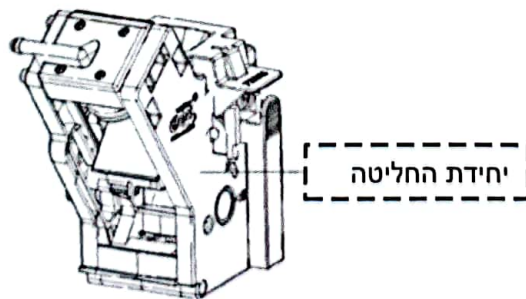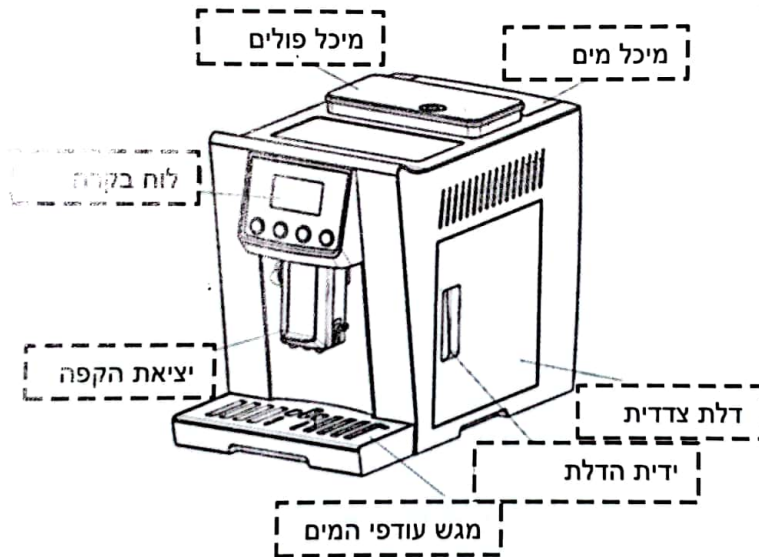

3. מבוא לפונקציות

3.1 חיבור מקור מתח למכונה

- (1) אנה חבר את הכבל לשקע החשמל. המסך יואר עם הלוגו ויכנס לעמדת המתנה אוטומטית.
- (2) לחץ על לחצן הראשון מימין עם הסימן  המכונה תדלק ותתחיל בבדיקה עצמית של החימום ותהליך של ניקוי עצמי. המכונה תראה שהיא מוכנה לפעולה כשהתהליכים יסתיימו.



3.2 הכנת אספרסו / קפה

- (1) לחץ על לחצן האספרסו, "אספרסו ארוך" או "אספרסו כפול" להכנת המשקה הרצוי.
הערה: המידה ובחרת באספרסו כפול, יש להניח 2 כוסות תחת זרבובית הקפה ללחוץ על כפתור האספרסו הכפול, המכונה תבצע 2 טחינות קפה אחת אחרי השניה, המתן לסיים 2 הפעולות



הערות:

- (1) במהלך תהליך הכנת האספרסו / ארוך או כפול, המשתמשים יכולים גם ללחוץ על כפתור הפונקציה כדי לעצור את תהליך הפקת הקפה בכל עת.
- (2) לאחר תהליך חליטת הקפה, יחידת הבישול תחזור למצב המקורי שלה באופן אוטומטי, אלא הפעל את מכונת הקפה לאחר תהליך זה.

4. הגדרות המכונה

לחץ על כפתור ההגדרה כדי להיכנס לתפריט ההגדרות, אתה יכול ללחוץ על כפתור האספרסו לחזרה, על כפתור האספרסו הארוך לסיבוב הדף, כפתור האספרסו הכפול להעלאת הדף וכפתור ההגדרה לאישור תאריך ההגדרה.




4.1 הגדרת שפה

אנא הכנס את הגדרת השפה, בחר בשפה הנדרשת ולחץ על כפתור ההגדרה כדי לאשר.




4.2 הגדרת טמפרטורה

אנא הכנס את הגדרת הטמפרטורה, בחר בטמפרטורה הנמוכה, הבינונית, הגבוהה (משמאל לימין) ולחץ על כפתור ההגדרה כדי לאשר.

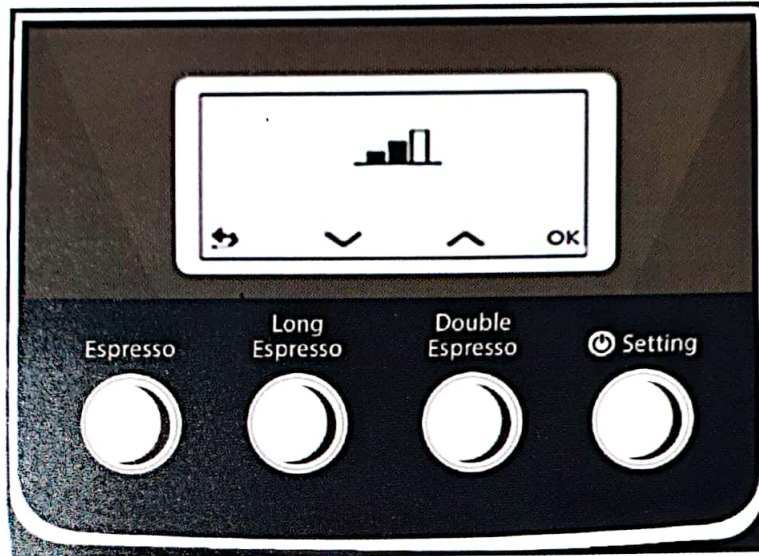

4.3 הגדרה מועדפת

אנא הכנס הגדרה מועדפת, בחר את כמות המשקה הנדרש, כמות טחינת הקפה לאספרסו ומכונת קפה ולחץ על כפתור ההגדרה כדי לאשר. (הערות: כמות המשקה ניתן לכוונן בין 250-30 מ"ל, כמות אבקת קפה מתכוונן מרמה 1 לרמה 5).

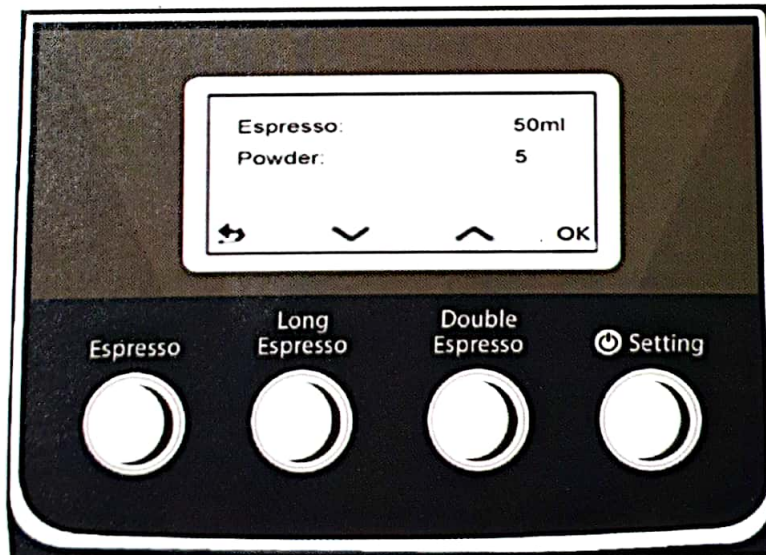

4.4 הסרת אבנית


אנא בחרו בפונקציית הסרת האבנית כדי להתחיל בתהליך.

שלב 1. אנא הוסף חומר להסרת האבנית למיכל מים ומלא את המיכל עד הסוף במים, לחץ על "אישור" כדי להתחיל בתהליך הסרת האבנית. המשאבה תעבוד למשך 30 שניות ותיעצר למשך 3 דקות, ותעבוד במשך 11 סיבובים, עד לסיום תהליך הסרת האבנית.



שלב 2. אנא החלף את חומר הניקוי במיכל מים במים נקיים ולחץ על "אישור", מכונת הקפה תתחיל לנקות את הצינור הפנימי. כשהתהליך יסתיים המכונה תחזור אל הפונקציה הראשית לאחר הזרמת 1000 מ"ל של מים.

4.5 ניקוי יחידת חליטה

- (1) כל 250 כוסות המכונה תיתן התראה לנקות את יחידת החליטה. יש להכניס טבליה במקום המיועד ולחץ על "OK" וכדי להתחיל בניקוי יחידת החליטה או לחץ על  כדי לדחות את פעולת ניקוי יחידת החליטה. במקר והמשתמש דחה את ההתראה לניקוי, ההתראה תחזור על עצמה כל 30 כוסות.
- (2) ניקוי יחידת החליטה באופן יזום על ידי המשתמש: יש להיכנס להגדרות המכונה ולחץ על אופציה ניקוי הכנס טבליה למעבר קפה טחון אשר נמצא במכל הפולים ולאחר מכן לחץ על "OK".
הערה: מומלץ לשטוף את יחידת החליטה אחת לשבועיים תחת מים פושרים ונקיים לייבש ולהחזיר למקום.

4.6. הקשיות של המים
לחץ על בחר בפונקציית הקשיות של המים כדי להיכנס להגדרת הקשיות של המים.



- מכונת קפה תזכיר לכם להתייבש בהתאם לקשיות שנבחרה כדלקמן:
- (1) כבוי : תזכורת הסרת אבנית כבויה (לא מוצעת בתפריט).
 - (2) רמה 1: תזכורת לבצע הסרת אבנית לאחר שימוש ב 120 ליטר.
 - (3) רמה 2 תזכורת לבצע הסרת אבנית לאחר שימוש ב 90 ליטר.
 - (4) רמה 3: תזכורת לבצע הסרת אבנית לאחר שימוש ב 60 ליטר.

4.7 הגדרת צליל אזהרה
אנא לחץ על הפונקציה של הגדרת צליל אזהרה , בחר ON או OFF של צליל האזהרה ולחץ
על כפתור ההגדרה כדי לאשר.



4.8 הגדרות ניקוי מיכל הפסולת
נא להיכנס להגדרות ניקוי מיכל ובחר את ההגדרה.



מכונת קפה תזכיר לך לנקות את מיכל הפסולת כדלקמן:
(1) כבוי : כבה את התזכורת הנקייה (לא מוצע)
(2) 8: הזכירו לכם לנקות כל 8 כוסות (לגרסה הביתית)
(3) 40: הזכירו לכם לנקות כל 40 כוסות (לגרסה המשרדית)

4.9 איפוס הגדרות יצרן
אנא הכנס למצב איפוס היצרן ולחץ על אישור, כל ההגדרות יחזרו להגדרות היצרן.



4.10 מונה כוסות
אנא הכנס בבקשה לפונקציית מונה הכוסות, והמסך יציג את כמות השימוש של כל משקה.



4.11 הגדרות מנהל מערכת
בחר בפונקציית מנהל, והמשך ללחוץ על כפתור ההגדרה למשך 5 שניות, המכונה תיכנס להגדרת מנהל המערכת, והמשתמש יכול לבחור את ויסות אבקת הקפה מ-9 ל +9, לחץ על אישור כדי לאשר את ההגדרה.



הערות: מכיוון שמהירות הטחינה של אבקת הקפה שונה עבור פולי קפה שונים מסוג קפה, אם נמצא כי כמות האבקה הטחונה אינה מדויקת, המשתמש יכול להיעזר בפונקציה הוויסות מעל, +1 או -1 הכוונה בערך 0.25 גרם אבקת קפה להגדלה או להקטנה של הכמות.


4.12 כפתור כיוון רמת הטחינה של פולי הקפה.

אנא התאם את רמת הטחינה של האבקה כאשר המטחנה פועלת.
אם מכוון נגד כיוון השעון, רמת הטחינה של פולי הקפה תהיה דקה וטעם הקפה חזק יותר
אם מכוונים בכיוון השעון, רמת הטחינה של פולי הקפה תהיה גסה וטעם הקפה חלש.



הערות:

לאחר התאמת רמת הטחינה של פולי הקפה, אפקט קפה מותאם יהיה קיים מן הכוס השלישית של קפה.

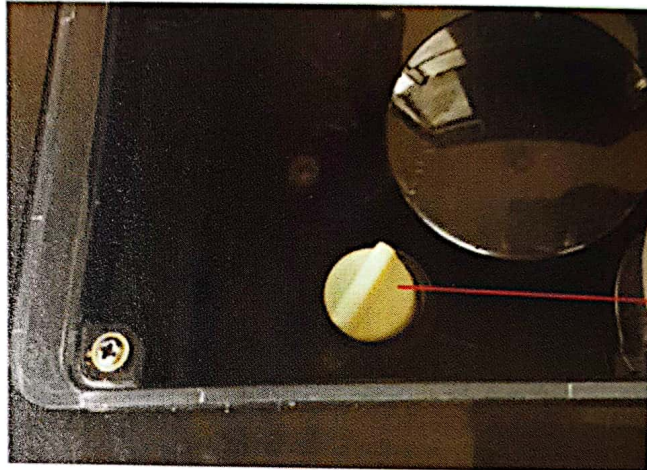

כפתור לכיוון
טחינת פולי הקפה

5. אזהרות

(1) מחסור במים, אגא הוסף מים במיכל מים .



(2) יחידת חליטה חסרה, אגא וודא כי יחידת החליטה במצב תקין ונגעלה היטב.



(3) מיכל איסוף האשפה חסר, אנא בדוק אם מיכל איסוף האשפה מוצב בצורה לא נכונה.



(4) הדלת פתוחה, אנא סגור את הדלת הצדדית .



(5) חוסר בפולי קפה, אגא הוסף פולי קפה במיכל הפולים.



(6) מיכל איסוף האשפה מלא, אגא רוקנו את הפסולת.



(7) צינור סתום, אגא כבה את פעולת מכונת הקפה וודא כי מיכל המים מלא ואז הפעל את המכונה שוב. אם הבעיה עדיין קיימת, אגא צרו קשר עם מוקד השירות לקבלת הכוונה מקצועית.



(8) מגש טיפות חסר, אגא בדוק אם מגש הטיפות נמצא במצב נכון.

