



72HRS  
**CRUSADER MINI**

72H-034/ 72H-039

**INSTRUCTION MANUAL**  
**MANUEL D'UTILISATION**  
**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

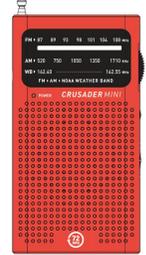

**NOAA WEATHER BAND EMERGENCY RADIO**  
**RADIO D'URGENCE À BANDE MÉTÉO NOAA**  
**RADIO DE EMERGENCIA DE BANDA METEOROLÓGICA NOAA**

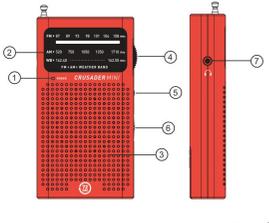

**FUNCTION KEYS:**

1. Power Indicator
2. Frequency Window
3. Speaker
4. Tuning Knob
5. Volume Knob
6. Band Switch
7. Headphone Jack
8. Strap Attachment Port
9. Battery Compartment
10. Telescopic Antenna

*To prevent corrosion caused by battery leakage, please take out the battery when the device is not in use for an extended period of time.*

**Note: Batteries not included**

**INSTALLING THE BATTERIES:**

1. Insert 2 x AA batteries into the battery compartment located on the back of the device.
2. Ensure that the batteries are inserted with the correct polarity.
3. Tip: The radio volume will decrease as the batteries deplete. If this happens, please replace the batteries as soon as possible.

**INSTALLING THE WRIST STRAP:**

1. Thread the thin loop of string through the Strap Attachment Port.
2. Once the loop is fully threaded, open the loop and pass the thick part of the Wrist Strap through the loop.
3. Pull the thick part of the Wrist Strap upwards to secure the Wrist Strap to the radio.

**SELECTING RADIO STATIONS:**

1. Turn on the radio by sliding the Band Switch to the AM, FM, or WB band position. The power indicator light will turn on.
2. Select the desired radio band using the Band Switch.
3. Turn the TUNING Knob to listen to the desired channel.
4. Adjust the volume with the VOLUME Knob located on the side of the radio.
5. Slide the band switch to the OFF position to turn the radio off.
6. When switched to the WB band, select one of the 7 weather band channels (162.400MHz-162.550MHz) by using the TUNING Knob

**TELESCOPIC ANTENNA:**

- ▶ When listening to the FM radio stations, pull out the telescopic antenna and adjust the length and angle to get the clearest reception.
- ▶ AM radio stations use the internal magnetic antenna inside the radio. Rotate the radio in either direction to get the clearest reception.

**IMPORTANT SAFETY TIPS:**

1. Please read and follow all the instructions before using the device.
2. Please do not place the radio in direct sunlight or damp places.
3. Do not clean the device with strong chemicals such as alcohol.
4. Please keep the device and its parts out of the reach of children as it can be a choking hazard.
5. Do not disassemble or modify the device.

**Caution: Loud noise can cause permanent hearing loss. Please be aware of the radio volume when in use.**

The device complies with part 15 of FCC Rules. Operation is subject to follow two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and  
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**SPECIFICATIONS:**

Power  
▶ 2 x AA batteries (not included)

Frequency  
▶ FM: 87-108MHz  
▶ AM: 520-1710kHz  
▶ WB: CH1 162.400 MHz  
▶ CH2 162.425 MHz  
▶ CH3 162.450 MHz  
▶ CH4 162.475 MHz  
▶ CH5 162.500 MHz  
▶ CH6 162.525 MHz  
▶ CH7 162.550 MHz


Antenna  
▶ FM: Telescopic Antenna  
▶ AM: Built-in Antenna

Size  
▶ 69mm x 128mm x 25mm

Weight  
▶ 116 grams

Package  
▶ 1 x 72HRS CRUSADER MINI  
▶ 1 x Wrist Strap  
▶ 1 x Instruction Manual

**COMPANY INFORMATION:**  
MANUFACTURED FOR  
2020 72 HRS®  
A DIVISION OF BMG  
INDUSTRIES INC.

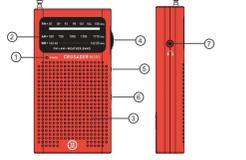

**TOUCHES DE FONCTION // TECLAS DE FUNCIÓN:**

1. Voyant d'alimentation
2. Fenêtre de fréquence
3. Haut-parleur
4. Bouton de syntonisation
5. Bouton de volume
6. Commutateur de bande
7. Prise de casque
8. Port de fixation de sangle
9. Compartiment à piles
10. Antenne télescopique

*Afin de prévenir la corrosion causée par la fuite des piles, veuillez retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.*

*Con el objetivo de evitar la corrosión causada por el derrame de las pilas, remueva las pilas cuando el dispositivo no está en uso durante un periodo de tiempo prolongado.*

**INSTALLATION DES PILES:**

1. Insérez 2 piles AA dans le compartiment à piles situé à l'arrière de l'appareil.
2. Assurez-vous que les piles sont insérées en respectant la polarité.
3. Astuce : Le volume de la radio va diminuer à mesure que les piles s'épuisent. Si cela se produit, veuillez remplacer les piles dès que possible.

**INSTALLATION DE LA SANGLE DE POIGNET :**

1. Entérez la boucle mince de la corde dans le port de fixation de la sangle.
2. Une fois la boucle entièrement entée, ouvrez la boucle et passez la partie épaisse de la sangle de poignet dans la boucle.
3. Tirez la partie épaisse de la sangle de poignet vers le haut pour la fixer à la radio.

**Attention :** Un bruit fort peut entraîner des dommages auditifs permanents. Veuillez faire attention au volume de la radio quand vous l'utilisez

**Remark :** Piles non incluses

**ANTENNE TÉLESCOPIQUE:**

- ▶ Pour écouter une station de radio FM, sortez l'antenne télescopique et ajustez la longueur et l'angle pour obtenir la meilleure réception.
- ▶ Les stations de radio AM utilisent l'antenne magnétique interne de la radio. Vous pouvez faire pivoter la radio dans un sens ou dans l'autre pour obtenir une réception plus claire.

**SELECCIONANDO ESTACIONES DE RADIO:**

1. Encienda la radio en faisant glisser le commutateur de bande sur la position AM, FM ou WB. Le voyant d'alimentation va s'allumer.
2. Sélectionnez la bande radio désirée à l'aide du commutateur de bande.
3. Tournez le bouton TUNING pour écouter la station désirée.
4. Réglez le volume à l'aide du bouton VOLUME situé sur le côté de la radio.
5. Faites glisser le commutateur de bande sur la position OFF pour éteindre la radio.
6. En passant à la bande WB, il est possible de sélectionner l'une des 7 stations de radio météo (162.400 MHz - 162.550 MHz) en utilisant le bouton de syntonisation.

**CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS:**

1. Veuillez lire et suivre toutes les instructions d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
2. Évitez de placer la radio en plein soleil ou dans des endroits humides.
3. Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques forts tels que l'alcool.
4. Veuillez garder l'appareil et ses pièces hors de portée des enfants, car il pourrait y avoir un risque d'étouffement.
5. Veuillez ne pas démonter ou modifier l'appareil.

**SUGERENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD:**

1. Por favor lea y siga todas las instrucciones antes de usar el dispositivo.
2. Por favor no coloque la radio bajo la luz solar directa ni en lugares húmedos.
3. No limpie el dispositivo con productos químicos fuertes como el alcohol.
4. Mantenga el dispositivo y sus piezas fuera del alcance de los niños, ya que puede presentar peligro de asfixia.
5. No desarmar ni modificar el dispositivo.

**SPECIFICATIONS :**

Puissance  
▶ 2 x piles AA (non fournies)

Fréquence  
▶ FM: 87-108MHz  
▶ AM: 520-1710kHz  
▶ WB: CH1 162.400 MHz  
▶ CH2 162.425 MHz  
▶ CH3 162.450 MHz  
▶ CH4 162.475 MHz  
▶ CH5 162.500 MHz  
▶ CH6 162.525 MHz  
▶ CH7 162.550 MHz

Antenne  
▶ FM : Antenne télescopique  
▶ AM : Antenne intégrée

Taille  
▶ 69 mm x 128 mm x 25 mm

Poids  
▶ 116 grammes

Emballage  
▶ 1 x 72HRS CRUSADER MINI  
▶ 1 x sangle de poignet  
▶ 1 x manuel d'utilisation

**ESPECIFICACIONES :**

Alimentación  
▶ 2 pilas AA (no incluidas)

Frecuencia  
▶ FM: 87-108MHz  
▶ AM: 520-1710kHz  
▶ WB: CH1 162.400 MHz  
▶ CH2 162.425 MHz  
▶ CH3 162.450 MHz  
▶ CH4 162.475 MHz  
▶ CH5 162.500 MHz  
▶ CH6 162.525 MHz  
▶ CH7 162.550 MHz

Antena  
▶ FM: Antena Telescopica  
▶ AM: Antena Incorporada

Tamaño  
▶ 69mm x 128mm x 25mm

Peso  
▶ 116 gramos

Paquete  
▶ 1 x 72HRS CRUSADER MIN  
▶ 1 x Correa para la muñeca  
▶ 1 x Manual de Usuario

**72 HRS**

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ:  
FABRIQUÉ POUR 2020 72 HRS®  
UNE DIVISION DE BMG INDUSTRIES INC.

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA:  
FABRICADO PARA 2020 72 HRS®  
UNA DIVISIÓN DE BMG INDUSTRIES INC.