


TRONICS®

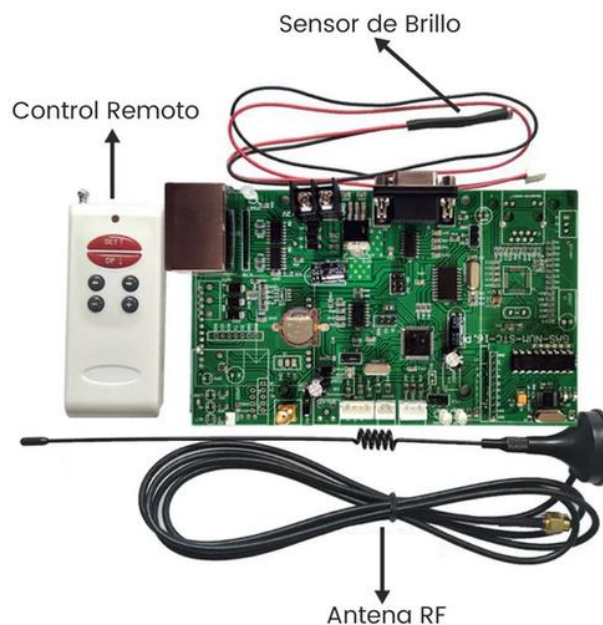

Instructivo de Control Remoto para Tarjeta Master de Preciadores

Tarjeta y sus generalidades: Alimentación 12Vdc, corriente 500ma, 2 salidas de datos para doble vista por medio de RJ45, antena RF para alcance de 60m en línea visual, sensor para ajuste automático de luminosidad.

Control Remoto: Opera con batería A-23 de 12V, Antena telescópica, 6 botones para funciones combinadas, dimensiones 8x3.5x1.5cm

Funciones del control remoto:

Configuración de número de dígitos por tablero.

Presione al mismo tiempo SET, DP y ← se encienden los dos últimos dígitos del tablero.

El primer dígito se refiere al número de productos.

El segundo dígito se refiere al número de dígitos por tablero.

Con las teclas + y –, ajustar el número deseado y con las flechas ← y → se hará el recorrido de un dígito a otro.

Al terminar de configurar el número de Productos y el número de dígitos deseados, presionar SET para guardar y salir.

Configuración de Brillo manual.

Esta función sólo es válida siempre que la tarjeta no tenga conectado el sensor de luminosidad; en caso de tenerlo conectado, el brillo será controlado de manera automática.

A continuación se explica cómo programar el brillo de manera manual:

Presione al mismo tiempo las teclas SET y –, se mostrará un número acompañado de la letra A. Ese número significa el nivel de brillo en una escala del 0 al 7 donde 0 es el brillo más bajo y 7 el brillo más alto.

Con las teclas + y – se ajustará el número al nivel de brillo deseado.

Una vez definido el brillo, deberá presionar la tecla SET, cambiará la letra A por una P y deberá poner el mismo nivel de brillo que se definió en la letra A. Una vez hecho el proceso, deberá presionar la tecla SET para guardar y salir.

Conteo Progresivo para pruebas.

Esta función permite revisar que todos los segmentos y los tableros estén conectados correctamente.

Presione SET DP y →, iniciará un conteo del 0 al 9 con el punto decimal apagado y luego otro más del 0 al 9 con el punto decimal encendido.

De éste modo podrá verificar que sus conexiones son correctas.

Ajuste de Precios.

Para entrar a ésta función debe presionar SET y +

Comenzará a parpadear el primer dígito del último tablero conectado, (en caso de tener doble vista, se ajustarán al mismo tiempo)

Con las teclas + y – se definirá el valor del dígito, con las flechas ← y → se hará el recorrido de un dígito a otro. Una vez ajustado el precio en

el primer tablero presione SET para guardar y continuar; acto seguido comenzará a parpadear el primer dígito del segundo tablero

conectado. Repita el proceso anterior mencionado para ajustar precios y una vez definidos todos los precios, presionar SET dos veces para que la información quede guardada.

Programación de Punto Decimal (sólo en caso de que esté apagado).

Para programar el punto decimal, es necesario entrar a la programación de precios con la función SET y +

Hay que posicionarse en el primer dígito del tablero y presionar DP para prender el punto decimal. En caso de no prender, pruebe con cada uno de los dígitos siguientes.