

PROGRAMACIÓN DE RELOJ HH:MM (CONTROL REMOTO)

El reloj digital Tronics Led permite programar fácilmente el formato de horas, temperatura y luminosidad.


Asegúrese que su control remoto tenga instalada una batería modelo "A23".



Antes de programar despliegue la antena del Control Remoto.

Presionar botón 1 y 2 al mismo tiempo para acceder a la programación.

La pantalla desplegará rFtl

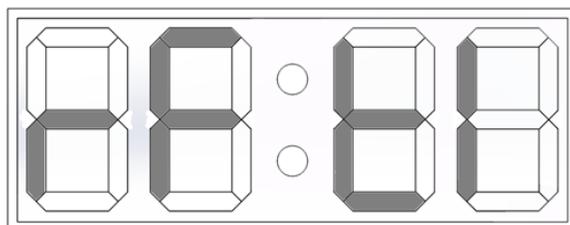

Con el botón No. 1 se desplaza a la derecha y con el botón No. 2 se desplaza a la izquierda.

Elija la opción deseada a que esté parpadeando y seleccione la opción con el No. 6

r = programación de reloj

F = formato del reloj (12 o 24 horas)


t = temperatura

l = luminosidad

Ajuste de hora y minutos:


Presionar botón 1 y 2 al mismo tiempo para acceder al modo programación.

La pantalla desplegará las funciones rFtl

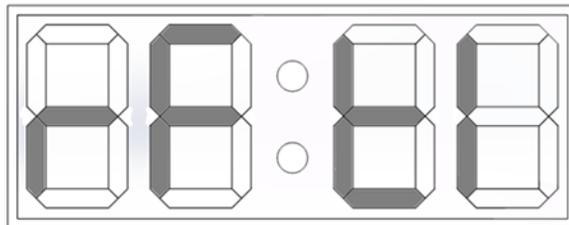


Utilice el botón No. 1 para desplazarse a la derecha y el botón No. 2 para desplazarse a la izquierda.

Posicione en la opción "r" a que esté parpadeando y fije la opción con el botón No. 6

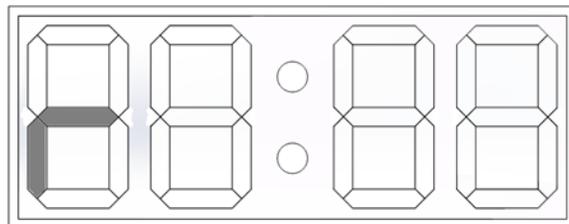

Para elegir hora o minutos utilice los botones No. 3 y No. 4

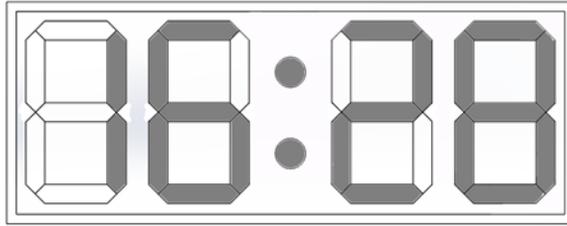

Para ajustar la hora deberá oprimir el No. 1 (arriba) o el No. 2 (abajo) hasta ubicar la hora deseada.


Para ajustar minutos oprima el No. 1 (arriba) o el No. 2 (abajo) hasta ubicar el número de minutos deseado.

Fije esta programación oprimiendo el botón No. 6

Programar formato de hora (12 o 24hrs):


Presionar botón 1 y 2 al mismo tiempo para acceder al modo programación.

La pantalla desplegará las funciones rFtl

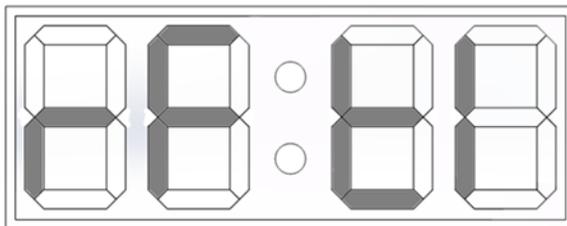


Utilice el botón No. 1 para desplazarse a la derecha y el botón No. 2 para desplazarse a la izquierda.

Posicione en la opción "F" a que esté parpadeando y fije la opción con el botón No. 6

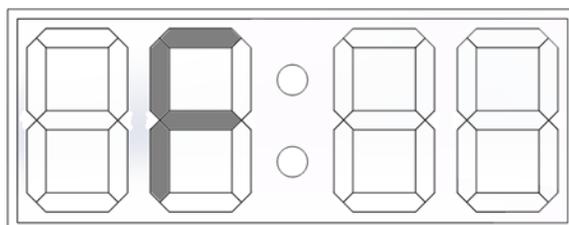

Para elegir el formato de la hora deberá oprimir el No. 1 o el No. 2 hasta ubicar el formato 12 o 24 horas.

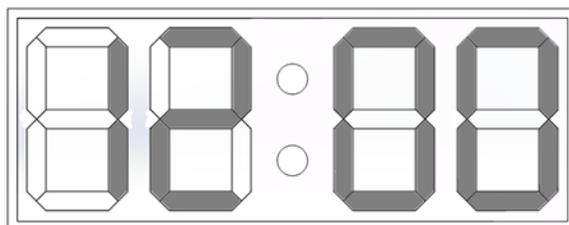


Fije esta programación oprimiendo el botón No. 6

Programar Temperatura:


Presionar botón 1 y 2 al mismo tiempo para acceder al modo programación.

La pantalla desplegará las funciones rFtl

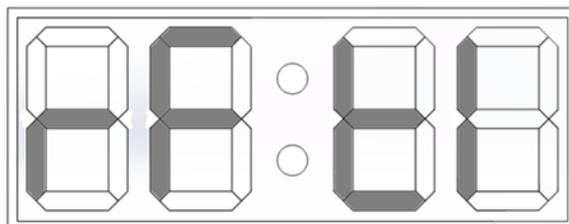


Utilice el botón No. 1 para desplazarse a la derecha y el botón No. 2 para desplazarse a la izquierda.

Posicione en la opción "t" a que esté parpadeando y fije la opción con el botón No. 6

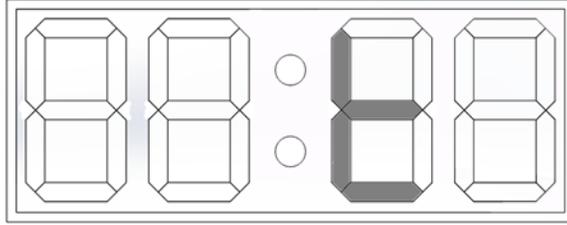


Elija la opción deseada “Si” o “No” para mostrar la temperatura con los botones No. 1 o No. 2



Si decide No mostrar la temperatura, fije “No” con el botón No. 6

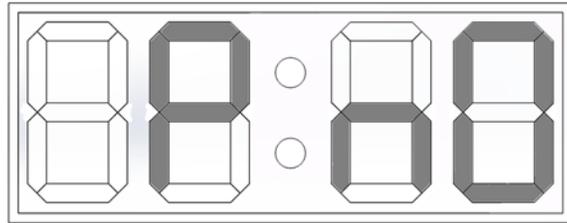

En caso de elegir la opción “Si” fije esta opción con el botón No. 6

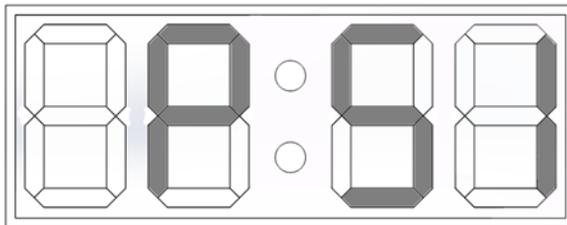

Aparece Unidad Celsius o Unidad Farenheit a elegir

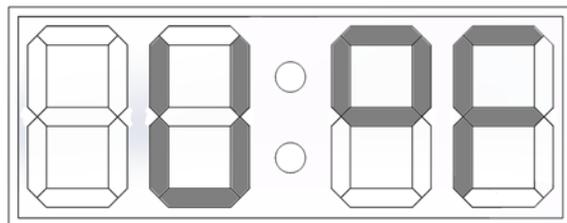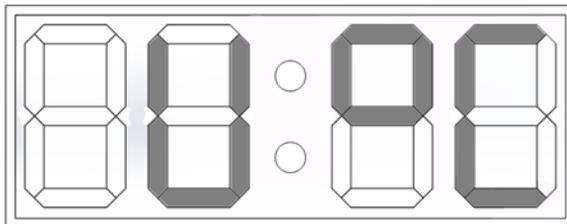


Elija la unidad deseada oprimiendo los botones No. 1 o No. 2 para seleccionar Celsius o Farenheit fijando esta opción con el botón No. 6

A continuación la pantalla mostrará “P” (periodo) y un número; usted deberá ajustar el número de veces que desea se muestre la temperatura por minuto utilizando el No. 1 para incrementar o el No. 2 para disminuir las veces que se mostrará la temperatura por minuto (máximo 4 veces por minuto) fijando esta programación con el botón No. 6.

Programar Luminosidad:


Presionar botón 1 y 2 al mismo tiempo para acceder al modo programación.

La pantalla desplegará las funciones rFtl

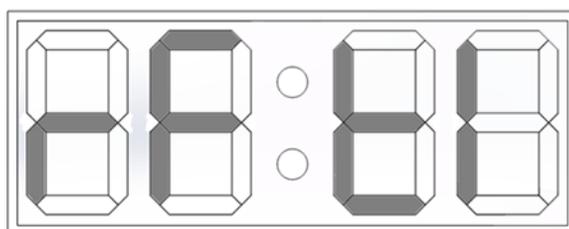


Utilice el botón No. 1 para desplazarse a la derecha y el botón No. 2 para desplazarse a la izquierda.

Posicione en la opción “l” a que esté parpadeando y fije la opción con el botón No. 6

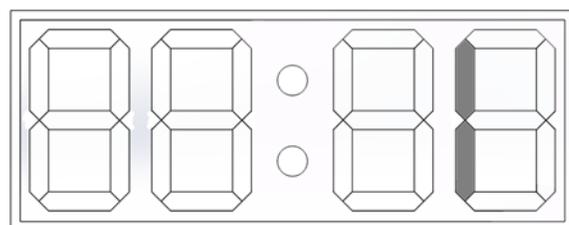

Aparece “L A” (luminosidad automática) oprima el botón No. 1 en caso de NO querer la luminosidad automática y fije con la tecla No. 6.

En caso de SI querer activar la función de luminosidad Automática, oprima el botón No. 2 y enseguida fije esta opción oprimiendo nuevamente el botón No. 6

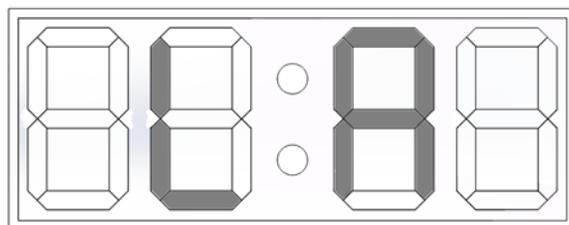

Si requiere el brillo fijo (calibrado de forma manual) utilice los botones No. 1 y No. 2 para incrementar o disminuir la intensidad del brillo según corresponda. Fije esta función con el botón No. 6

