

TRONICSLED®



MANUAL DE USUARIO

MARCADOR DEPORTIVO CON RELOJ

Modelo: TLMDDRRGB

**ESTE PRODUCTO SOLO PUEDE CONTROLARSE POR MEDIO DE CONTROL REMOTO
Y CON ALGUNOS DISPOSITIVOS CON EL SISTEMA OPERATIVO ANDROID**

QR de App “Tronics Deportivo”

Descargar aplicación para Android

La aplicación que te permite controlar el Marcador Deportivo con Reloj TL-MDRRGB es un valor agregado compatible con algunos dispositivos móviles que utilizan el sistema operativo “Android”.

Controla fácilmente tu Marcador Deportivo con Reloj TL-MDRRGB con la app “Tronics Deportivo”.



ÍNDICE

Instrucciones de Seguridad y Mantenimiento

| | |
|---|---|
| Atención | 4 |
| Alerta | 4 |
| Alimentación Eléctrica | 4 |
| Manejo y Mantenimiento del Marcador Deportivo con Reloj | 5 |
| Recomendaciones | 5 |

Preparación

| | |
|---|---|
| Contenido..... | 6 |
| Instalación de las patas de soporte | 7 |
| Conexiones | 7 |

Instrucciones de Uso con Control Remoto

| | |
|---|----|
| Encendido / Apagado | 8 |
| Control Remoto | 8 |
| Menú de Configuración | 9 |
| Ajuste de Reloj Cuenta Arriba / Abajo | 11 |
| Reloj | 12 |
| Color Visita | 13 |
| Color Local | 14 |
| Intensidad | 15 |
| Salir | 16 |

Funcionamiento del Marcador Deportivo con Reloj

| | |
|--|----|
| Activación del Reloj del Marcador Deportivo con Reloj | 17 |
| Conteo de Puntos en el Marcador Deportivo con Reloj | 19 |
| Reiniciando Reloj y Puntuación en el Marcador Deportivo con Reloj | 20 |

TRONICSLED®

Marcador Deportivo con Reloj TL-MDRRGB

El Marcador Deportivo con Reloj TronicsLed® TL-MDRRGB es un producto diseñado, fabricado y distribuido exclusivamente por Tronics, S.A. de C.V., junto con algunos de sus accesorios incluidos.

El Marcador Deportivo con Reloj TronicsLed® permite señalar puntuaciones fácilmente en deportes o competencias, opera con Control Remoto o a través de una aplicación digital que se puede descargar en cualquier dispositivo con sistema operativo “Android”, cuenta con un indicador de tiempo que facilita programar la duración del partido.

Por favor, lee este manual de instrucciones antes de utilizar tu Marcador Deportivo con Reloj TronicsLed® y guárdalo para futuras consultas.

Vista Frontal



Vista Trasera





Instrucciones de Seguridad y Mantenimiento

Atención



El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes relacionadas con el producto.



Información General: El símbolo del diamante indica información clave para optimizar la experiencia del usuario del Marcador Deportivo con Reloj.

Alerta

Antes de utilizar este producto, por favor lee las siguientes cláusulas detenidamente.

Alimentación Eléctrica



Conecta siempre a fuentes de energía reguladas para proteger el equipo de descargas o picos de corriente.



Nunca conectes el equipo a la corriente si algún contacto u otra parte de la línea de alimentación eléctrica se encuentran húmedas o mojadas. Asegúrate de que todo esté seco antes de conectar a la electricidad.



Por favor no presiones el cable de alimentación eléctrica del Marcador Deportivo con Reloj apoyando otras cosas sobre el mismo.



Por favor no sobrecargues la salida eléctrica, puede provocar un incendio.



Mantén la línea de alimentación eléctrica alejada de altas temperaturas.

TRONICSLED®

Manejo y Mantenimiento del Marcador Deportivo con Reloj



Este aparato tiene componentes frágiles: maneja con cuidado, evita golpear.



No utilices químicos, solventes o grasas para limpiar el display LED. Limpia el display LED con un algodón limpio y suave. Realiza una limpieza repetitiva con poca fuerza.



Si se ensucia el gabinete, por favor límpialo con un trapo suave con agua y detergente neutro.

Recomendaciones

- ◆ Si el Marcador Deportivo con Reloj no está instalado en un lugar suficientemente estable, corre el riesgo de caerse. Toma tus precauciones.
- ◆ Utiliza las patas para montaje suministradas por el fabricante.
- ◆ Evita abrir la tapa trasera del Marcador Deportivo con Reloj.
- ◆ Para cualquier garantía, reparación o reposición de piezas por favor contacta al Centro de Atención al Cliente TronicsLed®

La información que contiene este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

Para mayor asesoramiento, consulta con el Centro de Atención al Cliente:

Tel. 449.1019566

Correo: tronicsled@yahoo.com

TRONICSLED.

PREPARACIÓN

Contenido:

Marcador Deportivo con Reloj TL-MDRRGB

Cantidad: 1 pieza

Dimensiones:

Largo: 81.5 cms.

Alto: 41.2 cms.

Profundidad: 5 cms.

Peso: 7 Kg..



Juego de Patas de Soporte

Cantidad: 2 piezas



Control Remoto

Cantidad: 1 pieza



TRONICSLED®

Instalación de las Patas de Soporte

1. Coloque una a una las patas de soporte del Marcador Deportivo TronicsLed® ajustando cada una haciendo coincidir el velcro ya que este le dará mayor soporte. Estas patas de soporte le permiten dar un poco de altura a su Marcador Deportivo con Reloj (10 cms.)



Conexiones

El Marcador Deportivo con Reloj TronicsLed® funciona con una conexión a corriente de pared (110 VAC) o con conexión a batería externa de litio 12V 100,000 mAh (no incluida).

Conecte el Marcador Deportivo con Reloj con cualquiera de las opciones de alimentación y verifique que el switch de la parte trasera esté activado en la opción correspondiente.

El switch de la parte trasera es un switch de tres pasos que consta de tres posiciones:

- I. Apagado
- II. Conexión a corriente de pared (110 VAC)
- III. Conexión a batería externa 12V 100,000 mAh (no incluida)



TRONICSLED®

Instrucciones de uso con Control Remoto

Encendido / Apagado

Para encender tu Marcador Deportivo con Reloj TronicsLed®, sigue los siguientes pasos:

1. Conecta el Cable de Corriente a una fuente de energía de 110 V
2. Mueve el switch de la parte trasera de tu Marcador Deportivo con Reloj a la posición I.
3. En la pantalla verás iluminarse la palabra “TronicsLed”
4. Luego, el Marcador Deportivo con Reloj mostrará información tanto en el cronómetro como en las puntuaciones de Local o Visita.

En el caso de utilizar la Batería Externa:

1. Conecta la Batería Externa (no incluida) a la conexión de “Entrada de Batería” de la parte trasera de tu Marcador Deportivo.
2. Mueve el Switch de la parte trasera de tu Marcador Deportivo con Reloj a la posición II.
3. En la pantalla verás iluminarse la palabra “TronicsLed”
4. Luego, el Marcador Deportivo con Reloj mostrará información tanto en el cronómetro como en las puntuaciones de Local o Visita.

Control Remoto

1. Asegúrate que tu Control Remoto tenga una Batería “A23” instalada correctamente.
2. Antes de configurar tu Marcador Deportivo con Reloj, despliega totalmente la antena del Control Remoto.


TRONICSLED®

Menú de Configuración

1. Presiona simultáneamente los siguientes botones para acceder al Menú de Configuración.



2. La pantalla desplegará la leyenda:

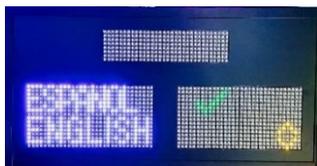

Los idiomas disponibles en el Marcador Deportivo con Reloj son:

Español (Cuenta Arriba/Abajo, Reloj, Color Visita, Color Local, Intensidad, Salir)

Inglés (Count Up/Down, Timer, Visit Color, Home Color, Brightness, Exit)

◆ Opción de navegación para recorrer las diferentes opciones contenidas dentro del Marcador Deportivo con Reloj.

Presiona el Botón **3** del Control Remoto para avanzar hacia la derecha sobre las diferentes funciones del Marcador Deportivo con Reloj.

Presiona el Botón ④ del Control Remoto para retroceder hacia la izquierda sobre las diferentes funciones del Marcador Deportivo con Reloj.

El color amarillo indicará la opción sobre la que estás posicionado en ese momento y que puedes seleccionar.

Presiona el Botón ⑤ del Control Remoto para confirmar tu selección.

El color verde indicará la función que se encuentra activa en ese momento.

Una vez seleccionado el idioma (Español/Inglés), posíciónate sobre las flechas de navegación ◊ que te permitirán explorar todas las opciones disponibles en tu Marcador Deportivo con Control.

TRONICSLED®

Ajuste de Reloj Cuenta Arriba / Abajo

1. Entra al Menú de Configuración presionando simultáneamente los botones



2. La pantalla desplegará la leyenda:



La opción “Cuenta” mostrará dos opciones secundarias:

Arriba / Abajo,

3. Presiona los Botones o del Control Remoto para avanzar hacia la las diferentes funciones del Marcador Deportivo con Reloj. *El color amarillo indicará la opción sobre la que estás posicionado en ese momento y que puedes seleccionar.*
4. Una vez elegido el formato del cronómetro (Cuenta Arriba / Abajo) ha sido ajustado, avanza hacia la opción secundaria y presiona el botón para continuar desplazándote en las funciones del Marcador Deportivo con Reloj.


TRONICSLED®

Reloj

1. Entra al Menú de Configuración presionando simultáneamente los botones



2. La pantalla desplegará la leyenda:

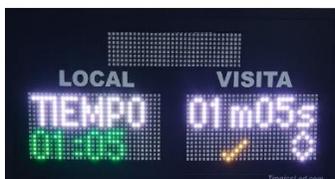

1. Presiona los Botones 3 o 4 del Control Remoto para avanzar hacia las diferentes opciones de Tiempo del Marcador Deportivo con Reloj.
El color amarillo indicará la opción sobre la que estás posicionado en ese momento y que puedes seleccionar.
2. Una vez elegido el tiempo del cronómetro (Minutos / Segundos), avanza hacia la opción secundaria  y presiona el botón  para continuar desplazándote en las funciones del Marcador Deportivo con Reloj.

TRONICSLED®

Color Visita

1. Entra al Menú de Configuración presionando simultáneamente los botones



La pantalla desplegará la leyenda:



2. Presiona los Botones ③ o ④ del Control Remoto para avanzar hacia los diferentes colores del Marcador Visita en el Marcador Deportivo con Reloj.
El color amarillo indicará la opción sobre la que estás posicionado en ese momento y que puedes seleccionar.
3. Una vez elegido el color del Marcador Visita, avanza hacia la opción secundaria  y presiona el botón  para continuar desplazándote en las funciones del Marcador Deportivo con Reloj.

TRONICSLED®

Color Local

1. Entra al Menú de Configuración presionando simultáneamente los botones



La pantalla desplegará la leyenda:



2. Presiona los Botones ③ o ④ del Control Remoto para avanzar hacia los diferentes colores del Marcador Local en el Marcador Deportivo con Reloj.
El color amarillo indicará la opción sobre la que estás posicionado en ese momento y que puedes seleccionar.
3. Una vez elegido el color del Marcador Local, avanza hacia la opción secundaria  y presiona el botón  para continuar desplazándote en las funciones del Marcador Deportivo con Reloj.

TRONICSLED®

Intensidad

1. Entra al Menú de Configuración presionando simultáneamente los botones



La pantalla desplegará la leyenda:



2. Presiona los Botones ③ o ④ del Control Remoto para avanzar hacia los diferentes niveles de intensidad de brillo del Marcador Local en el Marcador Deportivo con Reloj. Aumenta el brillo utilizando el botón  o disminuye el brillo utilizando el botón . Siendo 1 el nivel más tenue y 20 el nivel con más intensidad de brillo.
El color amarillo indicará la opción sobre la que estás posicionado en ese momento y que puedes seleccionar.
3. Una vez elegido el nivel de intensidad de brillo del Marcador Deportivo con Reloj, avanza hacia la opción secundaria  y presiona el botón  para continuar desplazándote en las funciones del Marcador Deportivo con Reloj.


TRONICSLED®

Salir

1. Entra al Menú de Configuración presionando simultáneamente los botones



La pantalla desplegará la leyenda:

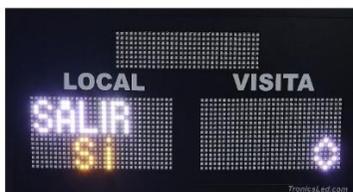

2. Presiona los Botones ③ o ④ del Control Remoto para avanzar hacia la opción SÍ del Marcador Local en el Marcador Deportivo con Reloj.
El color amarillo indicará la opción sobre la que estás posicionado en ese momento y que puedes seleccionar.
3. Una vez elegido la opción SÍ, presiona el botón ⑤ para abandonar el Menú de Configuración del Marcador Deportivo con Reloj.



Funcionamiento del Marcador Deportivo con Reloj

El conteo de puntos así como el control de tiempo de su Marcador Deportivo con Reloj TronicsLed® durante un partido o competencia es muy sencillo de operar.



Asegúrese que su control remoto tenga instalada una batería "A23"

Antes de operar su Marcador Deportivo con Reloj TronicsLed®, despliegue la antena del Control Remoto.

Activación del Reloj del Marcador Deportivo con Reloj:

Una vez configurado el tiempo en su Marcador Deportivo con Reloj TronicsLed® oprima la tecla  para activar el contador de tiempo según haya sido elegido (cuenta arriba / abajo), el reloj encenderá en color blanco e iniciará el conteo; una vez llegado al tiempo programado se detendrá y la pantalla cambiará a color rojo indicando que el tiempo ha sido completado.



En caso de que requiera pausar el tiempo, oprima nuevamente la tecla , el reloj cambiará a color rojo. Para continuar con el conteo, nuevamente oprima la tecla , el reloj cambiará a color blanco y continuará corriendo el tiempo hasta llegar al tiempo programado.



TRONICSLED®

Conteo de Puntos en el Marcador Deportivo con Reloj

Utilice la tecla ④ para marcar puntos del Equipo Visita.

Utilice la tecla ⑥ para restar puntos del Equipo Visita.



Utilice la tecla ③ para marcar puntos del Equipo Local.


Utilice la tecla ⑤ para restar puntos del equipo Local.



TRONICSLED®


Reiniciando Reloj y Puntuación en el Marcador Deportivo con Reloj

Para reiniciar el Reloj de su Marcador Deportivo con Reloj TronicsLed®, deberá oprimir la tecla  del Control Remoto, la pantalla mostrará “Iniciar Crono / Tecla 3”

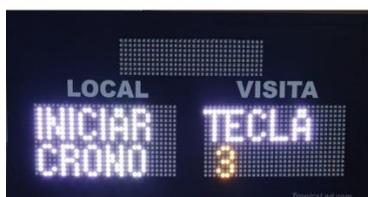

Oprima la tecla , el número 3 cambiará a color amarillo y el reloj será reiniciado.

Para reiniciar la Puntuación de su Marcador Deportivo con Reloj TronicsLed®, deberá oprimir la tecla  del Control Remoto, la pantalla mostrará “Borrar Puntos / Tecla 5”

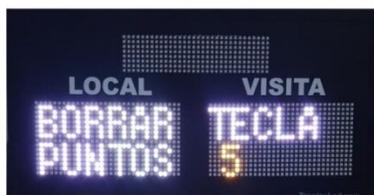

Oprima la tecla , el número 5 cambiará a color amarillo y la puntuación será reiniciada.

Una vez reiniciado su Marcador Deportivo con Reloj, oprima nuevamente la tecla .