


# **TRONICS LED®**

## **CONFIGURACIÓN DE RELOJ HH:MM (CONTROL REMOTO P10)**

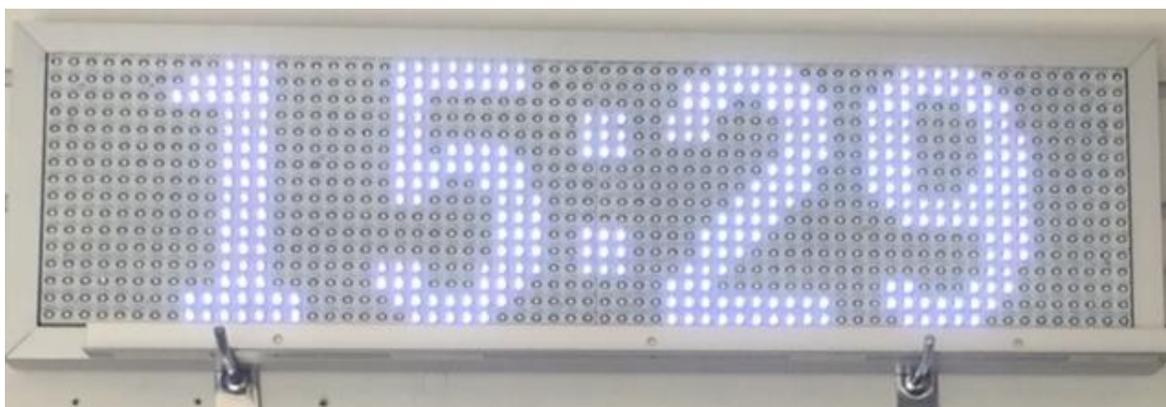

El reloj digital Tronics Led permite configurar fácilmente el formato de horas, temperatura y luminosidad.



Asegúrese que su control remoto tenga instalada una batería "A23".  
Antes de configurar su reloj, despliegue la antena del Control Remoto.

## Encendido del reloj:


Conecte a la energía de 110VAC y oprima el switch de paso del cable de corriente para encender su reloj.

Aparecerá en pantalla “TRONICS LED” y posteriormente mostrará la hora.

## Menú de configuración:

Presionar botones 1 y 2 al mismo tiempo para acceder al menú de configuración.

La pantalla desplegará AJUSTE HORA y las **↕** estarán parpadeando de forma intermitente

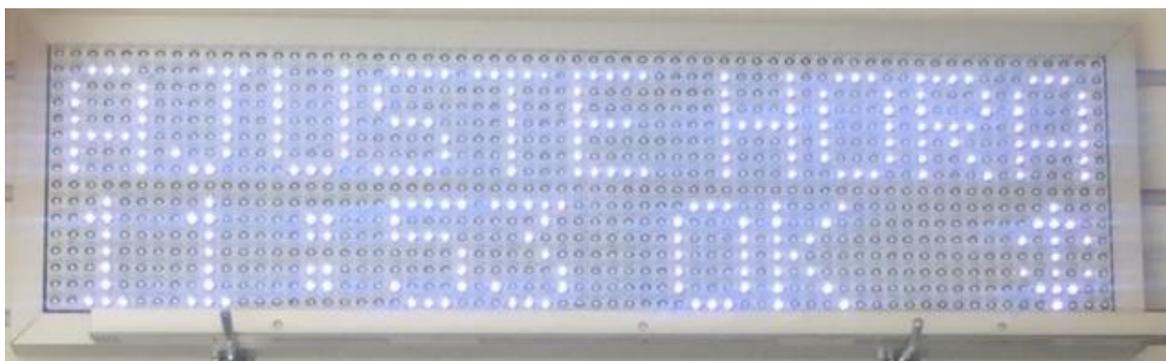

Las **↕** permiten navegar en las funciones de su reloj (Ajuste de Hora, Formato de Hora, Temperatura, Temperatura Ciclo, Intensidad, Salir); para ello deberá utilizar el botón 1 obedeciendo a la **↑** y el botón 2 obedeciendo a la **↓**.

## Ajuste de hora y minutos:

Presionar botones 1 y 2 al mismo tiempo para acceder al modo configuración.

La pantalla desplegará AJUSTE HORA y las  estarán parpadeando de forma intermitente.



Utilice el botón No. 3 para desplazarse a la izquierda y el botón No. 4 para desplazarse a la derecha. La opción a modificar o seleccionar estará parpadeando de forma intermitente.

Posiciónese en la opción HH o MM y oprima botones 1 o 2 para ajustar el tiempo.

Una vez que la hora sea propuesta, posiciónese en la función OK y oprima la tecla No. 5 para salvar. Automáticamente la pantalla mostrará la hora.


En caso de querer ajustar otra función, ingrese nuevamente al menú de configuración y seleccione el ajuste deseado.

## Programar formato de hora (12 o 24hrs):

Presionar botones 1 y 2 al mismo tiempo para acceder al modo configuración.

La pantalla desplegará AJUSTE HORA y las  $\updownarrow$  estarán parpadeando de forma intermitente.

Oprima el botón No. 1 y se mostrará el FORMATO Hr (12/24)

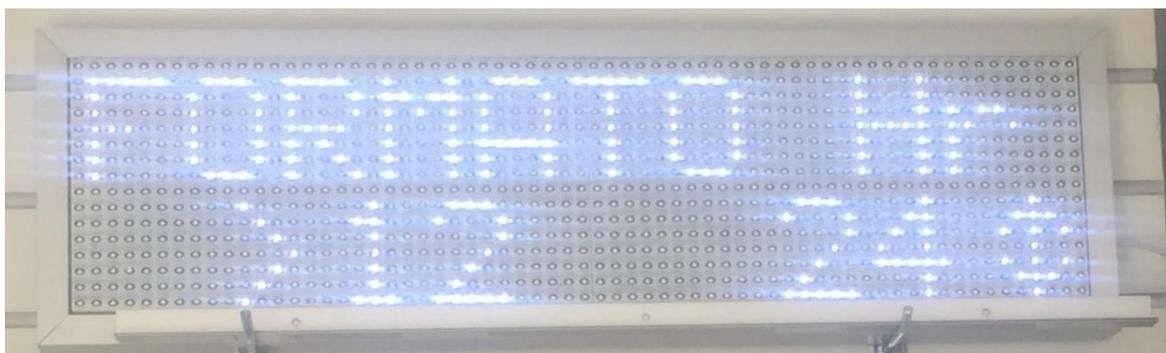

Seleccione el formato deseado moviéndose con los botones No. 3 o 4; una vez elegido el formato y que este parpadee, oprima la tecla No. 5 para salvar. (El formato elegido será indicado con  $\blacktriangleright$ ).


Desplácese a la flecha  $\updownarrow$  de navegación con los botones No. 3 o 4, una vez que la  $\updownarrow$  parpadeen, oprima la tecla No. 1 o 2 para cambiar a los siguientes ajustes.

## Programar Temperatura:

Presionar botones 1 y 2 al mismo tiempo para acceder al modo programación.

La pantalla desplegará AJUSTE HORA y las  estarán parpadeando de forma intermitente.

Oprima el botón No. 1 hasta localizar la función TEMP (C/F)

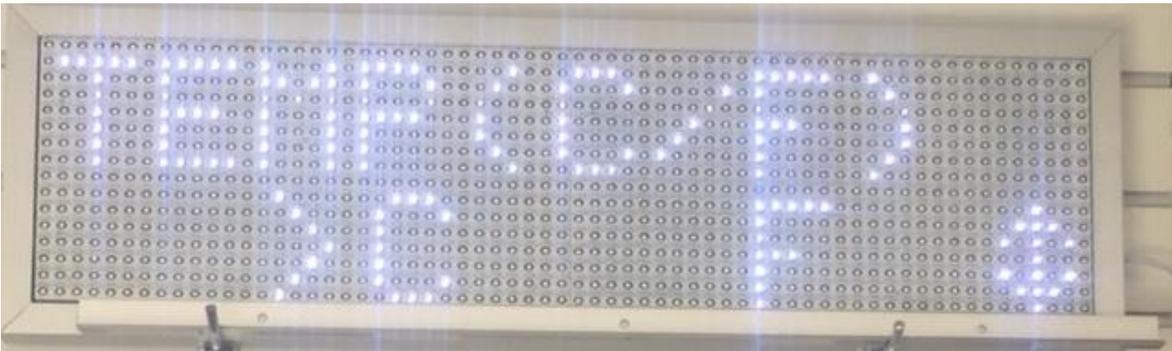

Seleccione el formato deseado moviéndose con los botones No. 3 o 4; una vez elegido el formato y que este parpadee, oprima la tecla No. 5 para salvar. (El formato elegido será indicado con .


Desplácese a la flecha  de navegación con los botones No. 3 o 4, una vez que la  parpadeen, oprima la tecla No. 1 o 2 para cambiar a los siguientes ajustes.

## Programar Temperatura Ciclo:

Presionar botones 1 y 2 al mismo tiempo para acceder al modo configuración.

La pantalla desplegará AJUSTE HORA y las  estarán parpadeando de forma intermitente.

Oprima el botón No. 1 hasta llegar a TEMP CICLO y las  estarán parpadeando de forma intermitente. Recórrase a la izquierda, presionando los botones 3 o 4.

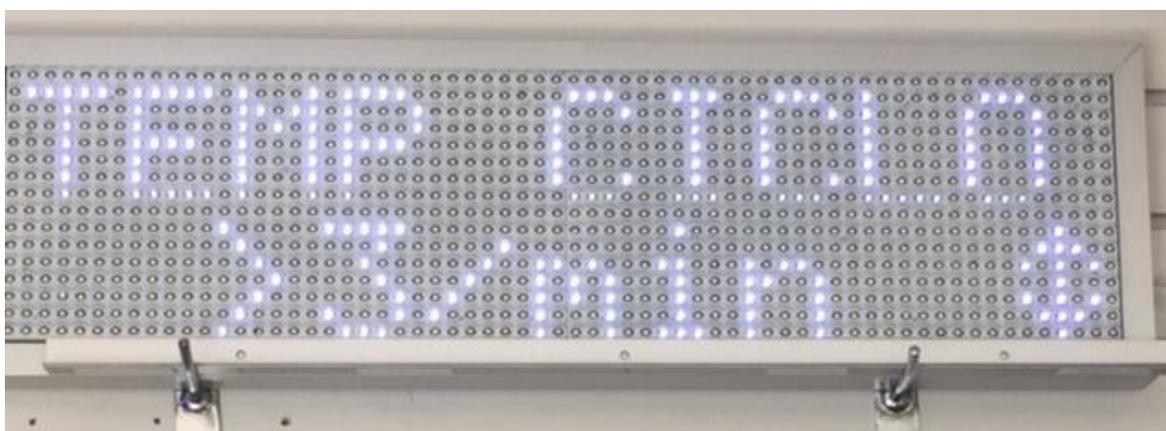

Con los botones No. 1 o 2 seleccione el número de veces por minuto que desea aparezca la temperatura; una vez elegido el número oprima la tecla No. 5 para salvar (La frecuencia elegida será indicado con .


Desplácese a la flecha  de navegación con los botones No. 3 o 4, una vez que la  parpadeen, oprima la tecla No. 1 o 2 para cambiar a los siguientes ajustes.

## Programar Intensidad de Brillo:

Presionar botones 1 y 2 al mismo tiempo para acceder al modo programación.

La pantalla desplegará AJUSTE HORA y las  estarán parpadeando de forma intermitente.

Oprima el botón No. 1 hasta llegar a INTENSIDAD y las  estarán parpadeando de forma intermitente. Recórrase a la izquierda, presionando los botones 3 o 4.

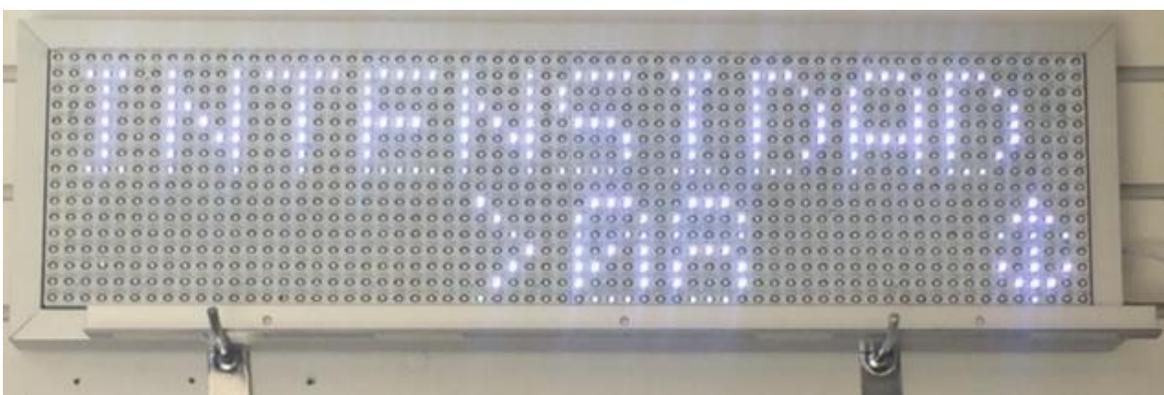


Seleccione el nivel de intensidad de brillo para su reloj moviéndose con los botones No. 1 o 2; en donde 01 es la intensidad más baja y 20 la más alta. Una vez elegido el nivel de intensidad, oprima la tecla No. 5 para salvar (La intensidad elegida será indicada con .

Desplácese a la flecha  de navegación con los botones No. 3 o 4, una vez que la  parpadeen, oprima la tecla No. 1 o 2 para cambiar a los siguientes ajustes.

## Salir:

Oprima el botón No. 1 hasta llegar a SALIR y las  estarán parpadeando de forma intermitente. Oprima la tecla No. 5 para salir de programación. Automáticamente el reloj mostrará la hora.

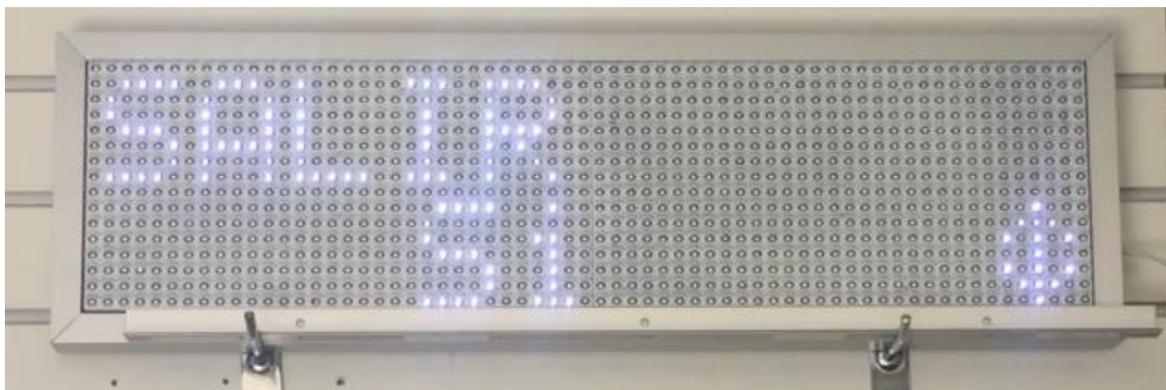

**TRONICSLED®**

Para mayor asesoramiento consulte con el Centro de Atención al Cliente:

**Tel:** +52 449 916 2321

**Cel:** +52 449 101 95 66 / +52 449 182 72 00

**Correo Electrónico:** [tronicsled@yahoo.com](mailto:tronicsled@yahoo.com) / [ventastronicsled@gmail.com](mailto:ventastronicsled@gmail.com)