


little ben

Owner's Manual 小笨钟说明书

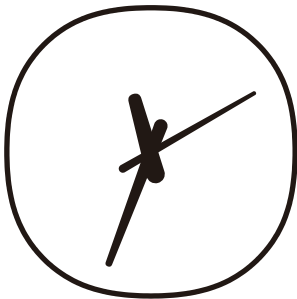

 PUPU
PULA

little ben Wall Clock

Thank you for choosing PUPUPULA little ben wall clock. Please read all instructions before use and keep them in a safe place.

Parts

Hardwall hanger x1
Wall anchor and screw set x1
“What Time Is It?” flash card set x1
Owner’s Manual x1

Specs

Environmental Conditions: Temperature range from -10°C (14°F)– $+50^{\circ}\text{C}$ (122°F); humidity level less than 85%; avoid condensation

Clock Movement: Rhythm quiet sweep second quartz movement

Accuracy: ± 1 second/day


Power Supply: AA Battery (not included)

Size: 247(L) x 259(W) x 71.5(D) mm

Weight: 0.8 kg

Material: ABS, acrylic


Product Description

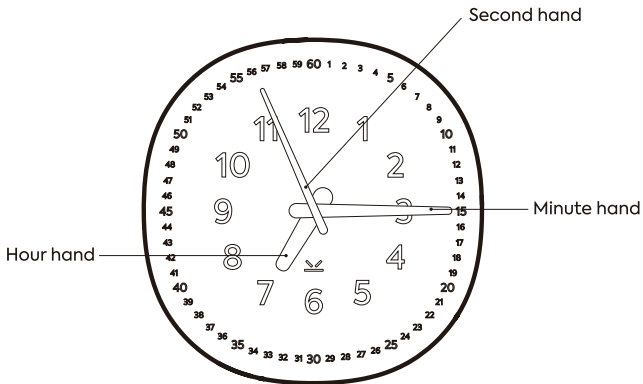

Front

 **Warning:**

- Insert battery in correct direction.
- Improper battery installation could lead to leakage, fire or explosion.

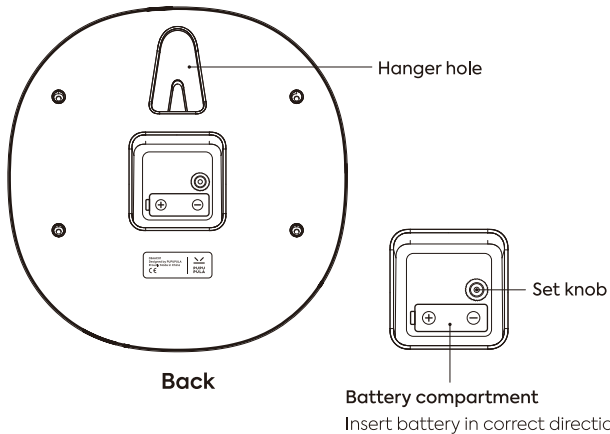


Installation Instructions

Use hardwall hanger or wall anchor and screw set to install the clock according to your wall type.





 **Warning:**

- Install the clock at least 1.6 m above the floor.
- To prevent clock from falling, do NOT use self-adhesive hanger or suction cup hanger.
- Make sure the hardwall hanger or wall anchor and screw set is securely attached to the wall before hanging clock.
- Alternative hangers should match the size of the hanger hole.

Hardwall hanger

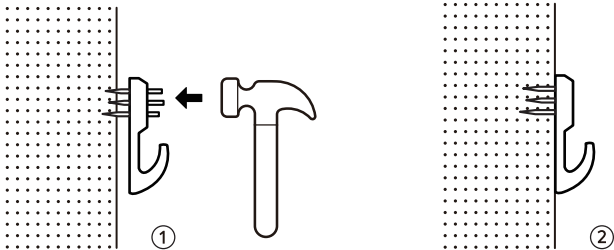

Wall anchor and screw set

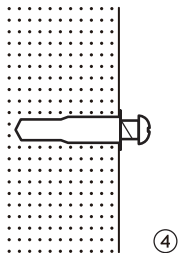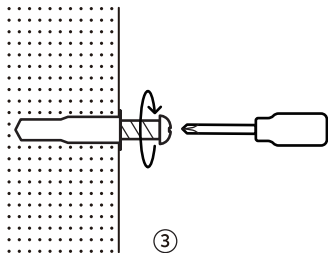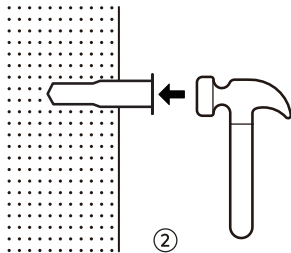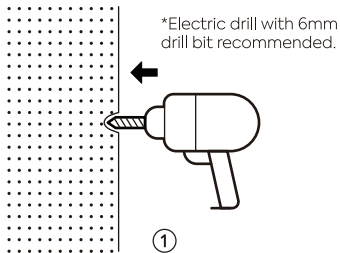

Caution and Environmental Protection

1. Caution

- Keep small parts and battery away from small children.
- Do NOT disassemble or modify product except to replace battery.
- Do NOT install battery backwards.
- Remove battery when not in use.
- Do NOT shake or drop product.
- Do NOT use product in hot and humid environments, e.g., bathroom or greenhouse.
- Do NOT touch product with wet hands.



2. Environmental Protection

Products classified as electronic devices should not be discarded with other household waste. Dispose of in accordance with all applicable federal, state and local regulations.

小笨钟

使用前请务必仔细阅读本使用说明书，以便正确使用。
阅读后请务必妥善保管本说明书，以供日后参考。

配件

无痕挂钩 一个
膨胀螺丝 一个
时间教学卡 一份
使用说明书（本书） 一份

产品规格

使用环境温度：-10°C~+50°C，相对湿度低于85%
*请勿使之结露

挂钟机芯：丽声静音扫秒机芯

时间精确度：平均月误差10-30秒左右

电源：AA电池(另行购买)


外形尺寸：247(L) x 259(W) x 71.5(D) mm

重量：0.8kg

材质：ABS，亚克力

简


产品说明

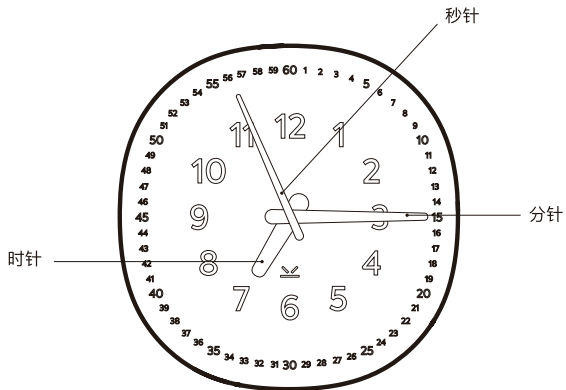

正面

 **注意**

- 如电池正负极方向安装不当，或将导致电池漏液、发热和爆炸。

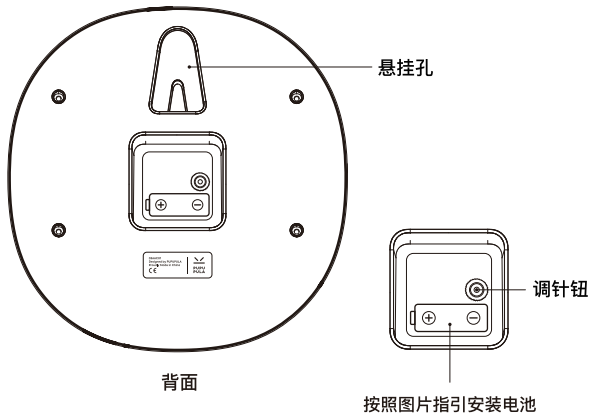


挂墙安装说明

根据墙壁种类的不同自行选择无痕挂钩或膨螺丝安装挂钟。





注意

- 安装高度务必设置在1.6米以上。
- 请不要使用自粘式挂具或吸盘式挂具，否则有可能导致挂钟从墙壁掉落。
- 安装后请前后、上下、左右、轻晃挂钟，已确认是否挂牢。
- 如果使用市售的挂具，请确认是否与挂钟悬挂孔适配。

无痕挂钩安装方法

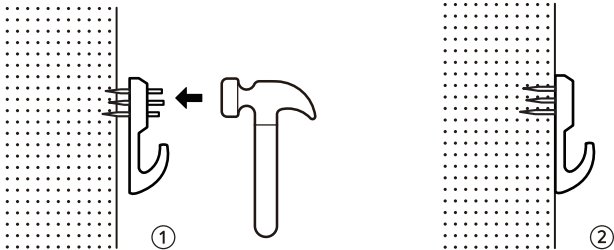

膨胀螺丝安装方法

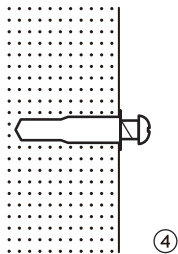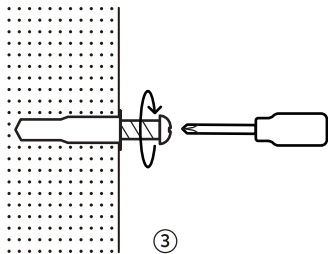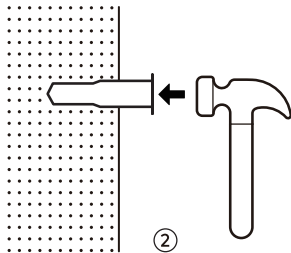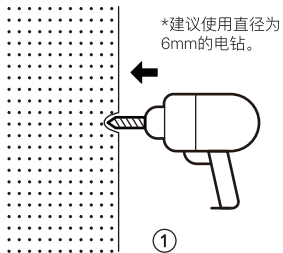

使用指南、 爱护我们的环境

1. 使用指南：安全正确的使用产品

- 为了防止误吞，请将小部件和电池放置在幼童接触不到的地方。
- 除电池移除和更换外，请勿自行拆卸或改装产品。
- 请勿将电池正负极装反。
- 如长期不使用挂钟，请取下电池。
- 请勿使之受到剧烈震动或掉落等冲击。
- 请勿在浴室、桑拿、温室等高温多湿的场所使用。
- 请勿用湿手触摸产品。



2. 爱护我们的环境

以上符号表示此产品和/或电池不应当与家庭垃圾一起处理。当您决定弃置此产品和/或其电池时，必须遵守当地的环境法律和法规。

小笨鐘

安裝及使用前，請仔細閱讀說明書，以便正確使用
請妥善保存此說明書，以供日後參考。

配件


無痕掛鈎 一個
膨脹螺絲 一個
時間教學卡 一份
說明書（本書） 一份

產品規格

使用環境溫度：-10°C~+50°C，相對濕度低於85%
*請避免水汽凝結
掛牆鐘機芯：麗聲靜音掃秒機芯
時間精確度：平均月誤差10-30秒左右
電源：AA電池（另行購買）
產品尺寸：247(L) x 259(W) x 71.5(D) mm
重量：0.8kg
材質：ABS膠、壓克力膠

繁（香港）


產品說明

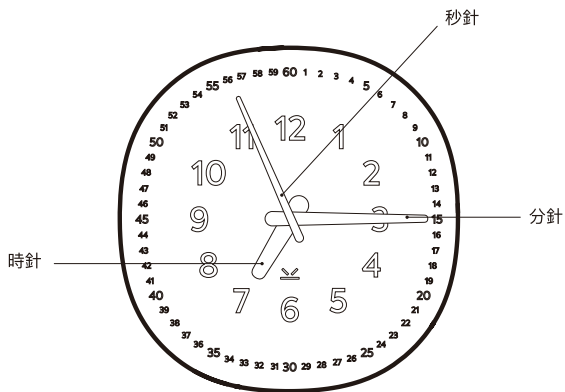

正面

 **注意**

- 如電池正負極方向安裝不當，或將導致電池漏液、發熱和爆炸。

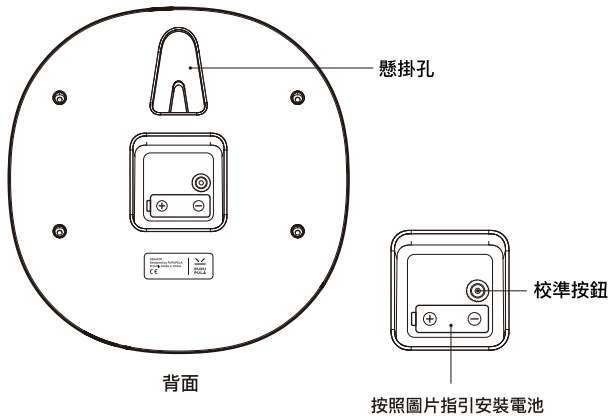


安裝說明

根據牆壁物料的不同，自行選擇無痕掛鉤或膨脹螺絲進行安裝。





注意

- 安裝高度務必為1.6米或以上。
- 請不要使用黏貼掛鉤或吸盤掛鉤，否則或導致掛牆鐘掉落。
- 安裝後請前後、上下、左右、輕晃掛牆鐘，以確認是否掛牢。
- 如果使用市面其它掛鉤，請確認是否与挂墙钟懸掛孔的大小相配合。

無痕掛鉤安裝方法

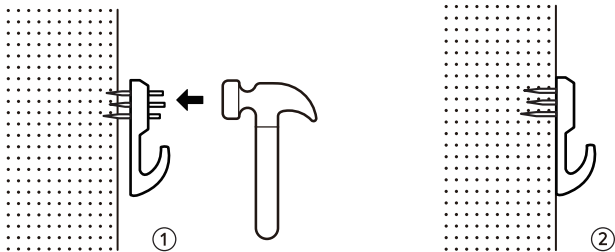

膨脹螺絲安裝方法

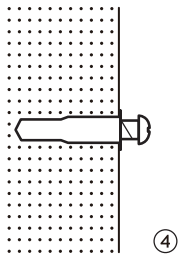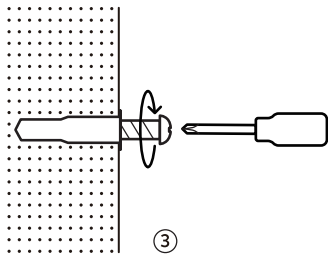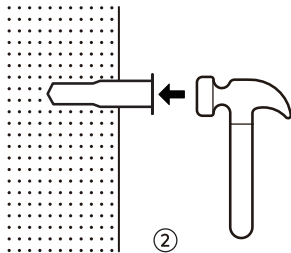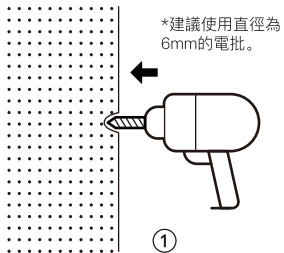

使用指南、 愛護我們的環境

1. 使用指南：

- 為了防止誤吞，請將小部件和電池放置在幼童接觸不到的地方。
- 除電池移除和更換外，請勿自行拆卸或改裝產品。
- 請勿將電池正負極裝反。
- 如長期不使用掛牆鐘，請取出電池。
- 請勿使之受到劇烈震動或掉落等衝擊。
- 請勿在浴室、桑拿、溫室等高溫多濕的場所使用。
- 請勿用濕手觸摸產品。



2. 愛護我們的環境

以上標誌表示此產品和/或電池不應當與家庭垃圾一併棄置。當您決定棄置此產品和/或電池時，必須遵守當地的環境法律和法規。

小笨鐘

安裝及使用前，請仔細閱讀說明書，以便正確使用
請妥善保存此說明書，以供日後參考。

配件

無痕掛鈎 一個
膨脹螺絲 一個
時間教學卡 一份
使用手冊（本手冊）一份

產品規格

使用環境溫度：-10°C~+50°C，相對濕度低於85%
*請避免結露

壁鐘機芯：麗聲靜音掃秒機芯

時間精準度：平均月誤差10-30秒左右

電源：AA電池（另行購買）


產品尺寸：247(L) x 259(W) x 71.5(D) mm

重量：0.8kg

材質：ABS樹脂、壓克力

繁（台灣）


產品說明

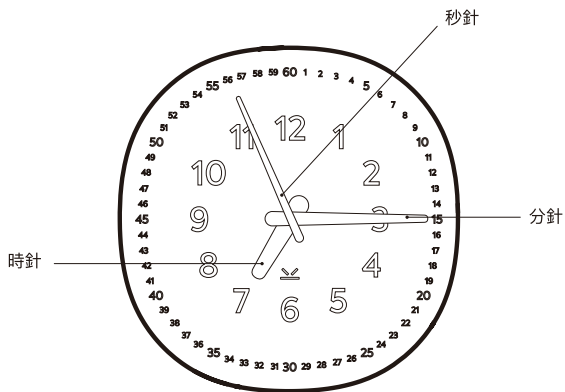

正面

⚠ 注意

- 如電池正負極方向安裝不當，或將導致電池漏液、發熱和爆炸。

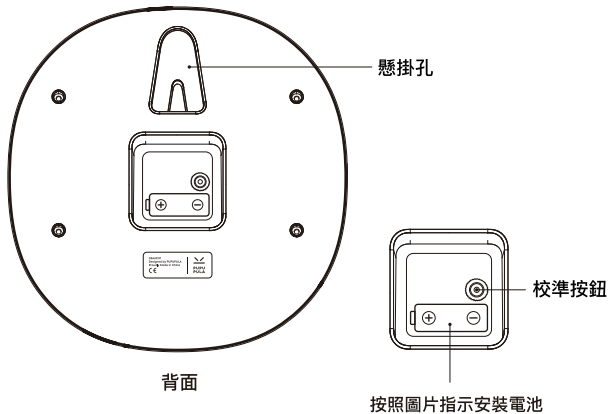


安裝說明

根據牆壁材質的不同，自行選擇無痕掛鉤或膨脹螺絲進行安裝。





注意

- 安裝高度務必為1.6米或以上
- 請不要使用黏貼掛鉤或吸盤掛鉤，否則或導致壁鐘掉落。
- 安裝後請前後、上下、左右、輕晃壁鐘，以確認是否掛牢。
- 如果使用市面其它掛鉤，請確認是否與壁鐘懸掛孔的大小相配合。

無痕掛鉤安裝方法

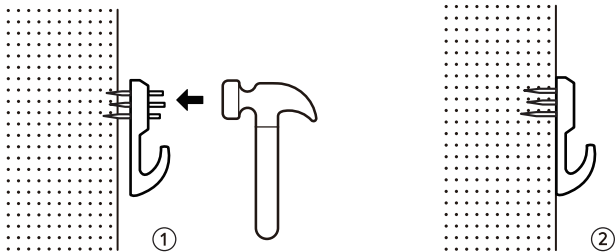

膨脹螺絲安裝方法

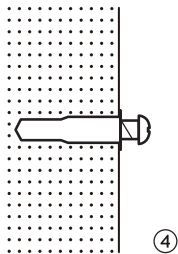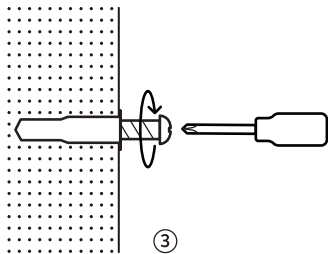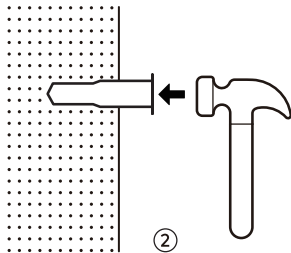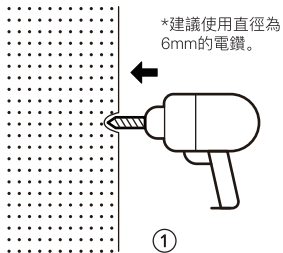

使用指南、 愛護我們的環境

1. 使用指南：

- 為了防止誤吞，請將小部件和電池放置在幼童接觸不到的地方。
- 除電池移除和更換外，請勿自行拆卸或改裝產品。
- 請勿將電池正負極裝反。
- 如長期不使用壁鐘，請取出電池。
- 請勿使之受到劇烈震動或掉落等衝擊。
- 請勿在浴室、桑拿、溫室等高溫多濕的場所使用。
- 請勿用濕手觸摸產品。



2. 愛護我們的環境

以上標誌表示此產品和/或電池不應當與家庭垃圾一併棄置。當您決定棄置此產品和/或電池時，必須遵守當地的環境法律和法規。

Download PUPUPULA app



Beijing Xiao Mo Guai Technology Co., Ltd.

Room 318-319, Dongfeng KASO, No. 2 Jiu Xian Qiao S. Rd., Beijing, China

www.pupupula.com

北京小魔怪科技有限公司

地址：北京市酒仙桥南路2号东风KASO 318-319

网址：www.pupupula.com

