Descripción del producto:

Apariencia del producto:

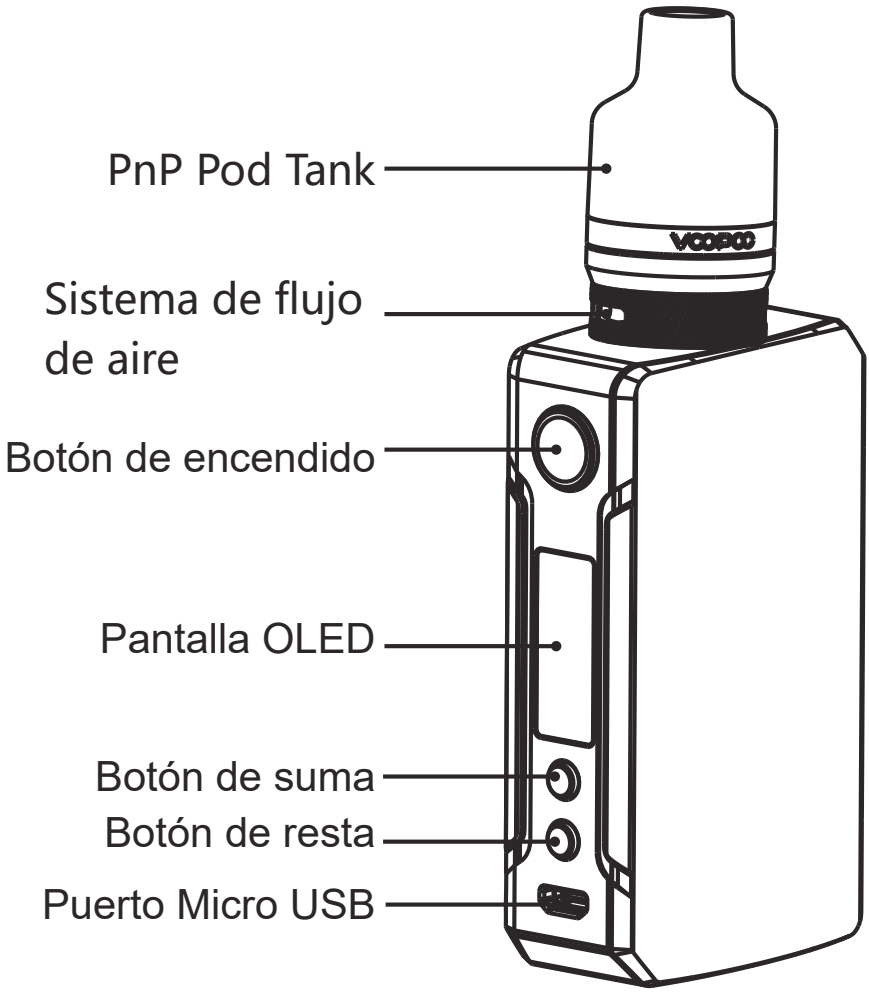

Introducción:

Gracias por comprar un producto VOOPOO. Para un mejor uso de las funciones de este producto, lea atentamente las indicaciones de operación y las instrucciones detalladas de funcionamiento antes de usar este producto por primera vez. Si tiene algún problema al usar este producto, contacte con nuestro agente local o visite nuestra página web oficial en www.voopoo.com.

Parámetros:

Tamaño : 51*26.5*134.4mm（Edición estándar）
51*26.5*128mm（Edición UE）
Corriente de salida : 5-177W
Capacidad: Batería Dual 18650 x 2
Capacidad: 4.5ml（Edición estándar）/2ml（Edición UE）
Incluido en el Kit: PnP-VM5(0.2Ω) 40-60W
PnP-VM6(0.15Ω) 60-80W
Rango de resistencia: 0.05-5.0Ω（±5%）（TC）,
0.05-1.5Ω（±5%）（VW）/ Programa actualizable: sí

Protección de seguridad:

- Protección contra exceso de tiempo
- Protección contra bateríabaja
- Protección contra exceso de temperatura
- Protección contra sobrecarga
- Protección contra exceso de corriente de salida
- Soporte para carga en paralelo
- Admite carga equilibrada con baterías de distintos fabricantes
- Protección anti tensión inversa de la batería

Pasos Operativos

Paso 1. Instalar la bobina

Extraiga la bobina e inserte la bobina desde la parte inferior de la cápsula.

Paso 2. Añadir líquido electrónico

Sacar el tapón de gel de sílice siguiendo las instrucciones, luego añada líquido electrónico por las ranuras de llenado.Se recomienda llenar dos tercios.

Step 3. Instalar el atomizador

Inserte el atomizador con líquido electrónico dentro del mod.

Paso 4. Comenzar a usar el dispositivo

Tras mantenerlo recto durante unos cinco minutos, ya puede utilizar el dispositivo. Puede girar la cápsula 180° para ajustar el flujo de aire y así disfrutar de una experiencia óptima de vapeo.

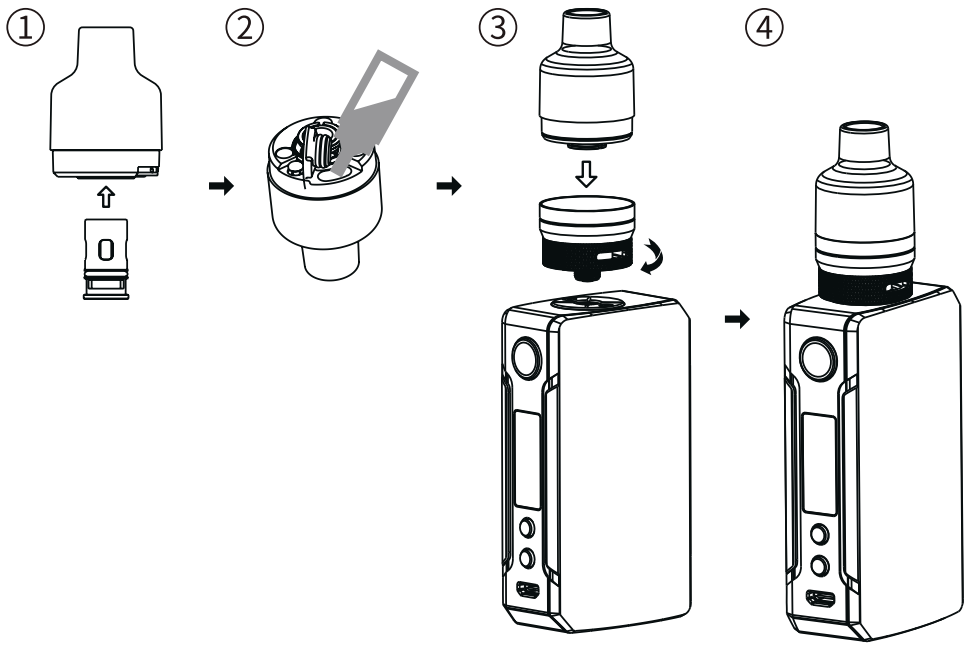

Electric Parameter:

N°	Rubro	Rango	Precisión	Unidad
1	Tensión de trabajo	6.4～8.5	±0.1	V
2	Rango de tensión de salida	0～7.5	±2%	V
3	Protección contra recalentamiento	80	±5%	℃
4	Tensión de entrada de carga	5	±0.25	V
5	Corriente de entrada de carga	1800	±5%	mA
6	Corriente estática	≤10	-	uA
7	Rango de control de temperatura	200-600 ℉ 100-315 ℃	-	℉ ℃
8	Eficiencia en la conversión de energía	95%	-5%～0	%

Instrucciones:

①. Oprima el botón de encendido cinco veces seguidas de forma rápida para encender o apagar el dispositivo.

②. Oprima el botón tres veces de manera constante para cambiar de modo: Modo Inteligente → Modo RBA → Modo Control de temperatura → Modo FIT → Modo Personalizado

③. Oprima los botones “+” y “-” de forma simultánea para acceder a la interfaz del menú de funciones.

④. Oprima el botón de encendido y el de “+” al mismo tiempo para bloquear o desbloquear el dispositivo.

⑤. Oprima el botón de encendido y el de “-” al mismo tiempo para cambiar la orientación de la pantalla.

2. cinco modos de operación :

Introducción

Modo Inteligente

Modo RBA

Modo TC

Modo FIT

Modo Personalizado

3. Operaciones :

A. Modo Inteligente :

Inteligente-Se utiliza la bobina del atomizador pnp, que puede identificar la mejor potencia y evitar que la bobina se queme debido a la alta potencia.

B. Modo RBA :

RBA-Definido por el usuario, 5-177W regulación aleatoria.

C. Modo TC :

a). Soporte para tres clases de cable de calefacción: SS, Ni, Ti

- Rango ajustable de TC: 200-600 °F / 100-315 °C.
- Cuando la temperatura seleccionada sea de 100 °C, mantenga oprimido el botón “-”, la llevará hasta los 600 °F.
- Cuando la temperatura seleccionada sea de 200 °F, mantenga oprimido el botón “-”, la llevará hasta los 315 °C.
- Pulse las teclas "+" y "-"s para acceder al menú de funciones: pulse brevemente la tecla de encendido para cambiar el cursor, o la tecla "+" o "-"s para ajustar el valor; mantenga pulsada la tecla de encendido para salir del menú de funciones.

Ajuste la resistencia de refrigeración del cable de control de temperatura

Ajuste los coeficientes del cable de control de temperatura

Ajuste la potencia máxima de salida

D. Modo FIT :

a). Modo por defecto. Cuenta con dos opciones. Para seleccionar, oprima “+” y “-”.

E. Modo personalizado :

a). En el modo de salida M1/M2, pulse las teclas "+" y "-"s para acceder al menú de funciones: pulse brevemente la tecla de encendido para cambiar el cursor, o la tecla "+" o "-"s para ajustar el valor; mantenga pulsada la tecla de encendido para salir del menú de funciones.

Los modos de salida se dividen en: Potencia W / Acero inoxidable SS / Níquel NI / Titanio TI

Ajuste de coeficientes de control de temperatura

Visualización de valor actual

Ajuste de curva de salida por segundo

Instrucciones adicionales:

A. Modo Dormir :

La pantalla se apaga luego de 30 segundos de inactividad. Tras 30 minutos, el dispositivo entra en modo de espera. Nada "+" tiene que oprimir el botón de encendido para volver a activarlo.

B. Modo de carga :

Tras cargarlo a partir de una fuente de energía de 5 V a través de un cable USB, el dispositivo entra en un estado de carga con el icono de la batería en funcionamiento. Una vez completamente cargado, el icono de la batería queda quieto.

Nota: lleva unas dos horas cargar el dispositivo completamente (es necesario un cargador de 5V/2A)

C. Mensajes descriptivos :

Tiempo terminado

Verificación de bobinas

Tensión en batería baja

Cortocircuito de atomizador

No hay ningún atomizador

TEMPERATURE

Valor alto de resistencia del atomizador

D. Ajuste del coeficiente del cable de TC : °F

Coefficient Range Rango del coeficiente	Standard Default Value Valor estándar por defecto
Ni: 6000-7000	6500
Ti: 3500-4500	4000
SS: 1000-1600	1300

Nota:

1. Cuanto "+" alto sea el coeficiente del cable de TC, "+" alta será la temperatura.
2. Dado que existen algunas pequeñas diferencias en el material utilizado por diferentes empresas en la fabricación del cable de TC, se recomienda establecer el coeficiente de la bobina a un valor "+" alto para obtener una mejor experiencia al fumar, si se diera el caso de que la energía suministrada no sea la suficiente.
3. Se ruega ajuste el coeficiente a un nivel bajo a fin de evitar quemar el algodón.

Atención:

a. Por favor, mantenga el dispositivo alejado del calor, el fuego y el agua.

b. Por favor, no arroje, tire o sumerja el dispositivo en agua.

c. Por favor, use el modo de funcionamiento adecuado según el material de su atomizador.

d. Por favor, apague o bloquee el dispositivo para evitar que se encienda automáticamente cuando lo transporta.

e. Mantener alejado de niños y mujeres embarazadas.