




LOST VAPE®

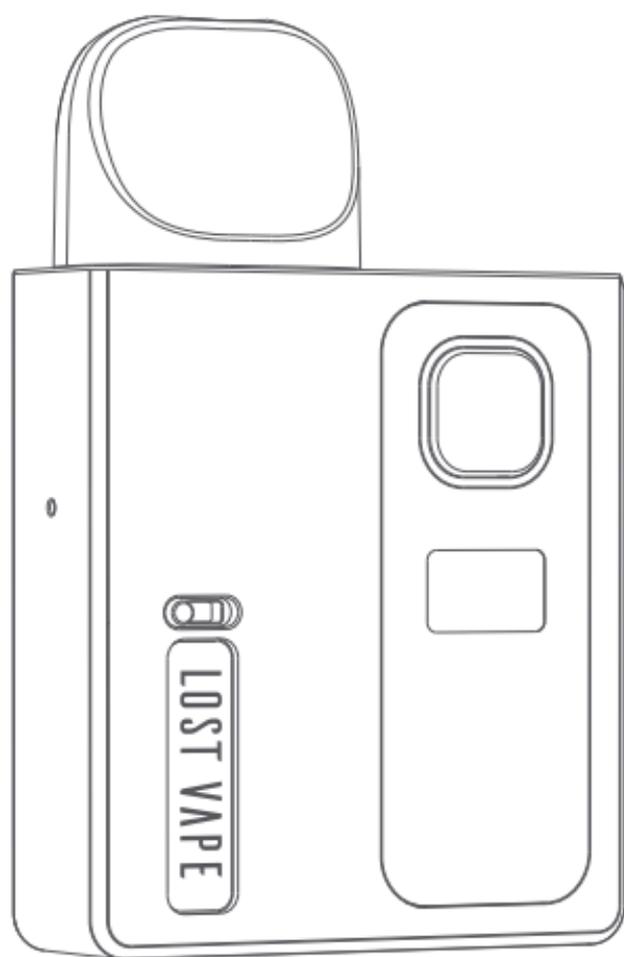

URSA BABY PRO

USER MANUAL

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: Este producto no está recomendado para menores de edad, mujeres embarazadas, en período de lactancia o cualquier persona con riesgo de enfermedad cardíaca, depresión y asma.

2. Precaución con la batería: No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. No desarme el dispositivo para reparar o cambiar la batería sin la recomendación de Lost Vape.

3. Atención de la vaina: No queme en seco la vaina o la bobina. Es imprescindible cebar una bobina nueva. Simplemente llene su tanque con e-líquido y déjelo reposar durante al menos 5 minutos antes de vapear. Como se mencionó anteriormente, esto permitirá que el algodón dentro de su nueva bobina absorba una gran cantidad de e-líquido listo para ese primer y sabroso vape. Todos los cartuchos/bobinas no están cubiertos por la garantía una vez que se abren, usan o llenan de líquidos.

4. Garantía: El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.

5. Contacto: Si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com.

PARÁMETROS BÁSICOS

Dimensión	46.5*15.2*71.6mm
Peso	87±5(g)
Capacidad del tanque	2.5ml(2ml para la versión TPD)
Batería	900mAh
Voltaje de la batería	3.2V-4.2 V
Rango de potencia	5W—25W
Material del mod	aleacion de zinc

DESCRIPCIÓN DE ADVERTENCIA


Check Atomizer: significa que no se detectó ningún atomizador o que la resistencia del atomizador es superior a 2 Ω .

Short Circuit: significa que la resistencia del atomizador es menor que 0.5 Ω .

Low Battery: significa que el voltaje de la batería es inferior a 3.3 V cuando está usando.

Over 10s: la salida se cortará automáticamente y la pantalla mostrará "Más de 10 segundos" cuando vaporice más de 10 segundos de forma continua.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES

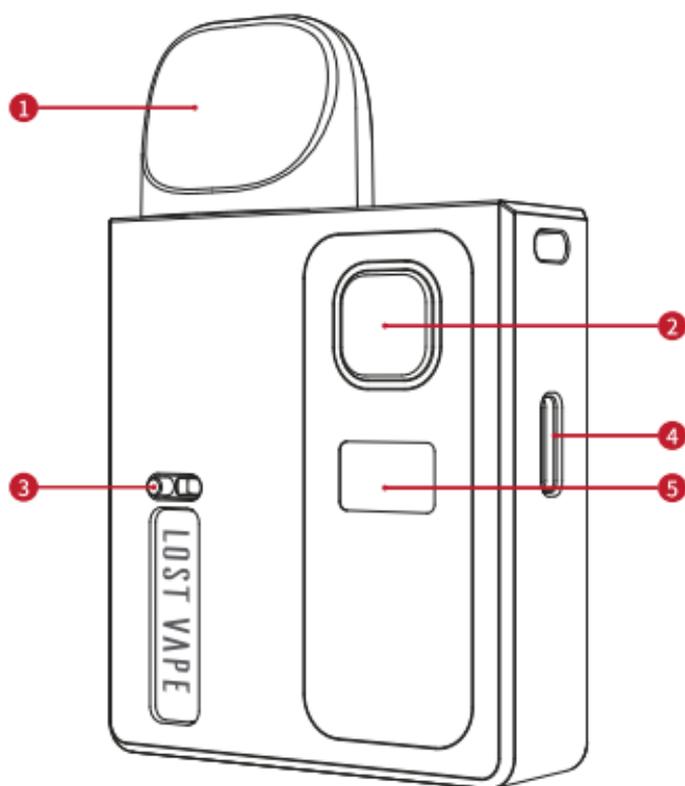

① Pod

② Botón de alimentación y encendido

③ Botón de control de flujo de aire

④ Puerto tipo C

⑤ Pantalla OLED de 0.42 "

OPERACIÓN BÁSICA

ENCENDER / APAGAR

Presione el botón de Fuego 5 veces consistentemente en 2 segundos para ENCENDER / APAGAR el dispositivo.

AJUSTE BLOQUEO / DESBLOQUEO

Presione el botón de Fuego 4 veces consistentemente en 2 segundos para bloquear y desbloquear la configuración de ajuste. El botón de disparo seguirá funcionando con esta configuración.

CÓMO AJUSTAR LA POTENCIA

Presione el botón de disparo 3 veces de manera constante en 2 segundos para ingresar al modo de ajuste de potencia. Pulse brevemente el botón de disparo para incrementar la potencia en pasos de 0,5 W; pulsación larga para un incremento rápido. Resistencia de bobina diferente Ω tiene diferente máx./mín. límite de potencia. Cuando llega al máximo. límite de potencia, le indicará "Max Power", deje de presionar el botón Fire para retener al máximo. valor de poder Pulse brevemente el botón de nuevo para volver al mínimo. valor de poder.