


aroma scents

ULTRASONIC ESSENTIAL OIL DIFFUSER INSTRUCTION MANUAL

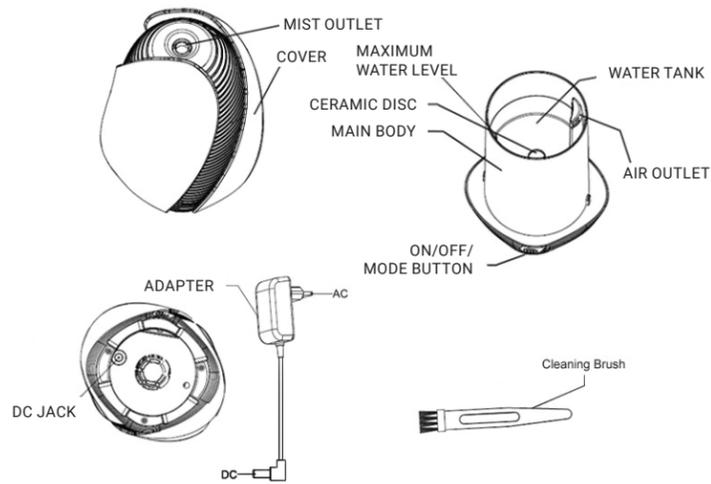

SPECIFICATIONS

Part #: 517215

Name: Aroma Scents Ultrasonic Essential Oil Diffuser

Product size: 8.25" H x 4.75" L x 4" W

AC/DC adapter: Input 100-240V 240V adapter included (cUL approved)

Water capacity: 110mL

Duration: Up to 10 hours (intermittent)

Continuous operation: up to 5 hour runtime


Coverage: Up to 200 sq ft

Safety feature: Unit will automatically power off when water supply is too low or there is abnormal overheating

IMPORTANT

1. Keep out of reach of children and pets.
2. Use only the adapter supplied with this unit.
3. Always unplug the adapter from the unit itself and from the power outlet when filling, cleaning or moving the unit.
4. Use the diffuser on a flat, level and stable surface.
5. Fire hazard – never wrap the adapter with any material; never hide the cord under a rug/carpet. Keep power cord, plug and power input connections dry. Keep away from any heat source.
6. For indoor use only.
7. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, if the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any way.
8. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions of this unit. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only. Contact your local dealer.
9. Use only tap or bottled water, with a few drops of essential oil. Do not use any other liquids.
10. Do not lean on or move the unit or attempt to empty/refill it while it is operating.

HOW TO USE

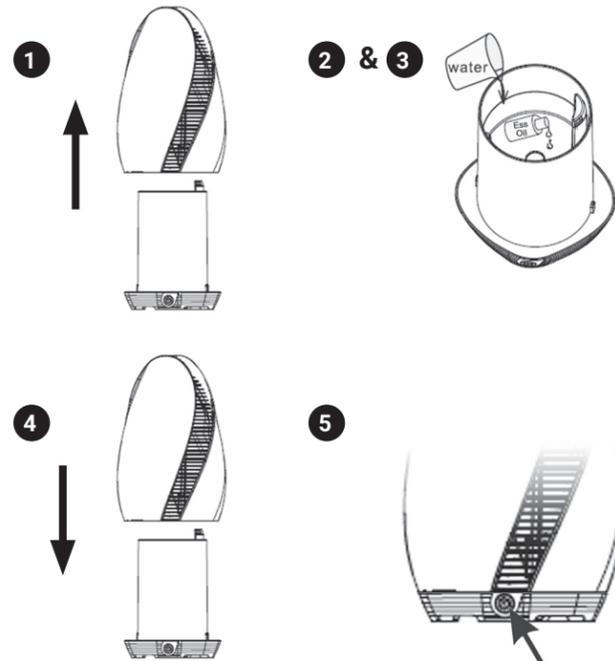


1. Remove cover
2. Fill water tank to the maximum water level line (~110ml) with cool tap or bottled water
3. Optional: add 2-3 drops of essential oil
4. Replace cover
5. Attach adapter to unit and then connect to power source

Note: Remember to power OFF and unplug unit when not in use.

Essential oils not included.

For information about Relaxus pure and blended essential oils please visit: relaxus.com

MIST CONTROL

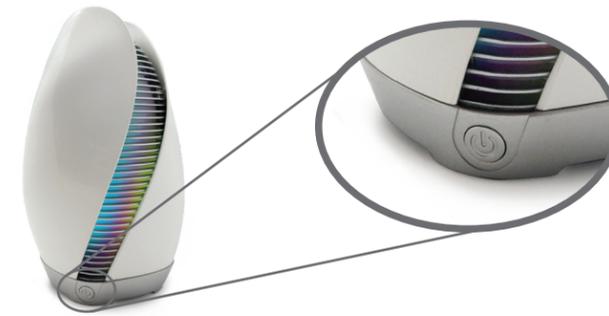

Press once	Auto colour-changing lights, continuous misting
Press a 2 nd time	Single colour light, continuous misting
Press a 3 rd time	Auto colour-changing lights, intermittent misting
Press a 4 th time	Single colour light, intermittent misting
Press a 5 th time	Unit turns off

TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
No mist or not enough mist	Power supply not connected	Plug adapter into an electrical outlet
	Not enough water	Fill water tank per instructions
	Excessive water	Pour out excess water
Water leakage	Air vents or mist outlet may be blocked by water dust or debris	Clean unit per instructions
	Cover not attached properly	Ensure the cover is attached properly
	Low temperature or high humidity – under these conditions, mist may condense quickly into water droplets.	Use product at room temperature only

WARRANTY

Relaxus Products Ltd. warrants this product to be free from manufacturer's defect for one year from the date of purchase. Original purchase receipt is required for any warranty claim.

Warranty excludes:

1. Damage caused by improper or incorrect installation or use.
2. Breakage or damage from mishandling or accidents
3. Use of product for purposes for which it was not intended, or commercial use.

Relaxus Products Ltd. retains discretion to repair, replace parts or supply a new product of the same or similar kind and quality. Warranty is not transferable. Any associated shipping costs are not included in warranty coverage.

CLEANING AND MAINTENANCE


Make sure to unplug diffuser prior to cleaning. After each use, drain and rinse the water tank thoroughly to remove any sediment and dirt. Use a cotton swap to clean small areas, then wipe dry with a soft cloth. Avoid placing unit in direct sunlight.



Relaxus Products Ltd.
1590 Powell St., Vancouver, BC
V5L 1H3, Canada
relaxus.com

aroma scents

DIFFUSEUR D'HUILE ESSENTIELLE À ULTRASONS MODE D'EMPLOI

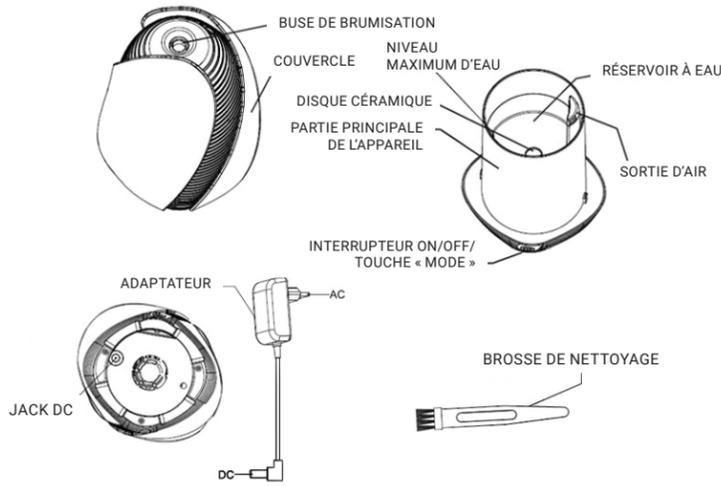

CARACTÉRISTIQUES

No. du produit : 517215

Nom du produit : Diffuseur d'huile essentielle à ultrasons
Aroma Scents

Dimensions : H 21 x L 12 x l 10 cm

Capacité du réservoir : 110 ml

Brumisation continue : jusqu'à 5 heures d'autonomie


Brumisation intermittente : jusqu'à 10 heures d'autonomie

Dispositif de sécurité : l'appareil s'éteint automatiquement lorsque le niveau d'eau est trop bas ou lors d'une surchauffe anormale.

IMPORTANT

1. Laissez hors de portée des enfants et d'animaux domestiques.
2. N'utiliser que l'adaptateur fourni avec l'appareil.
3. Toujours débrancher l'adaptateur de l'appareil et de la prise secteur avant de le remplir, de le nettoyer ou de le déplacer.
4. N'utilisez l'appareil QU'UNE FOIS placé sur une surface solide, plate et stable.
5. **RISQUE D'INCENDIE** – Ne jamais couvrir l'adaptateur de tissu ou de tout autre matériau; ne jamais placer le cordon d'alimentation sous une moquette ou un tapis. Conservez le cordon d'alimentation, la prise et les connexions électriques bien au sec. Éloignez l'appareil de toute source de chaleur.
6. Utilisation intérieure.
7. **NE PAS** utiliser un appareil électrique dont le cordon d'alimentation ou la fiche est défectueux, si le fonctionnement de l'appareil présente des anomalies ou si l'appareil est tombé à terre ou a subi des dommages de quelque façon que ce soit.
8. **NE PAS** essayer de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil vous-même. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié. Veuillez contacter votre revendeur local.
9. Utilisez uniquement de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille avec quelques gouttes d'huile essentielle.
10. Lorsque l'unité fonctionne, ne l'inclinez pas, ne le déplacez pas, n'essayez pas de le vider ou de le remplir.

UTILISATION

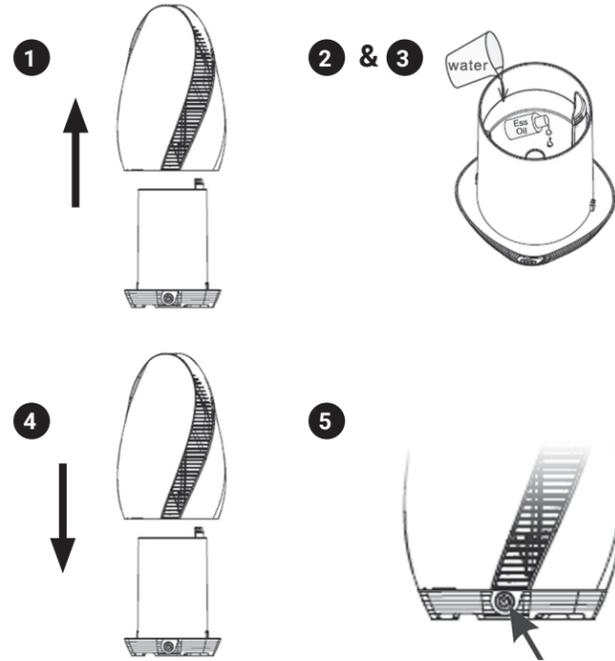


1. Retirez le couvercle
2. Remplissez le réservoir d'eau du robinet ou d'eau en bouteille jusqu'au niveau maximum, comme indiqué (~110 ml)
3. Au choix : ajoutez 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle
4. Remplacez le couvercle
5. Connectez le câble USB à l'appareil puis branchez l'autre extrémité à une prise secteur

Remarque : Ne pas oublier d'ÉTEINDRE l'appareil lorsque vous ne vous en servez plus.

Huiles essentielles non-incluses.
Consultez notre sélection d'huiles essentielles pures ou mélangées disponibles sur notre site Internet à relaxus.com

RÉGLAGE DE LA DIFFUSION/DE L'ÉCLAIRAGE

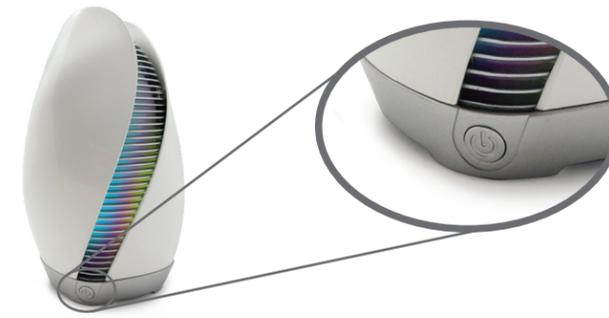

Appuyez une fois	Éclairage alternance de couleur automatique, brumisation continue
Appuyez une 2 ^{ème} fois	Éclairage d'une seule couleur fixe, brumisation continue
Appuyez une 3 ^{ème} fois	Éclairage alternance de couleurs automatique, brumisation intermittente
Appuyez une 4 ^{ème} fois	Éclairage d'une seule couleur fixe, brumisation intermittente
Appuyez une 5 ^{ème} fois	L'appareil s'éteint

DÉPANNAGE

SYMPTÔME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Peu ou pas de diffusion de brume	Le cordon d'alimentation n'est pas branché	Branchez l'adaptateur à une prise secteur
	Niveau d'eau trop bas	Remplissez le réservoir en suivant les indications
	Excessive d'eau	Videz une partie de l'eau
Fuite d'eau	Les sorties d'air ou le bec de pulvérisation sont obstrués par de l'eau, de la poussière ou des débris	Nettoyez l'appareil en suivant les indications
	Le couvercle n'est pas correctement fixé	Bien fixer le couvercle
	Température trop haute ou trop basse : sous ces conditions climatiques, la brume risque de se condenser rapidement et de former des gouttelettes.	Utilisez l'appareil seulement à une température ambiante

GARANTIE

Relaxus Products Ltd. garantit cet appareil de tout défaut de fabrication pendant une période d'un an à partir de la date d'achat de l'appareil. Veuillez conserver la facture d'achat originale pour obtenir un service au titre de la garantie. Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

1. Dommages causés par une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation de l'appareil.
2. Un bris ou un dommage causé par une mauvaise utilisation ou par un accident.
3. Si le produit a été utilisé à des fins autres que celles auxquelles il était destiné ou à des fins commerciales.

Relaxus Products Ltd. pourra, à sa discrétion, réparer l'appareil, en remplacer les pièces défectueuses ou le remplacer par un produit identique ou analogue. La garantie n'est pas transférable. Les frais de transport ne sont pas compris dans la garantie.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Make sure to unplug diffuser prior to cleaning. After each use, drain and rinse the water tank thoroughly to remove any sediment and dirt. Use a cotton swap to clean small areas, then wipe dry with a soft cloth. Avoid placing unit in direct sunlight.



Relaxus Products Ltd.
1590 Powell St., Vancouver, BC
V5L 1H3, Canada
relaxus.com