


aromadelic

ULTRASONIC DIFFUSER

INSTRUCTION MANUAL

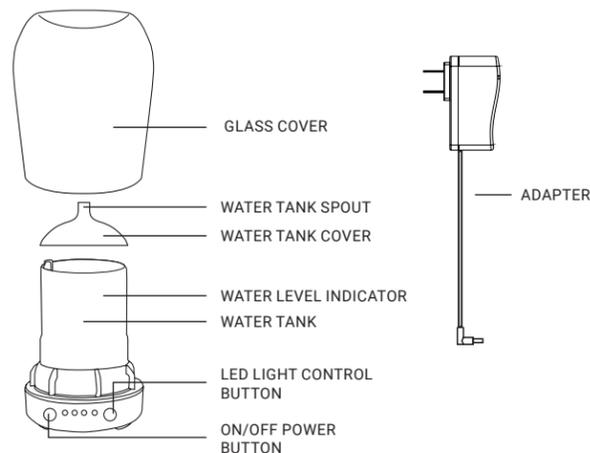

SPECIFICATIONS

Part #: 517110

Name: Aromadelic Ultrasonic Diffuser

Product size: 11.5 x 11.5 x H 15.5 cm

AC/DC adapter: Input 100-240 V ~ 50/60 Hz

Water capacity: 100 mL

Runtime: 4 hours

Timer Runtimes: ½ hour, 1 hour, 2 hours, 3 hours

Base Material: PP + ABS, BPA Free

Cover Material: Glass


Auto shut-off feature: Unit will automatically power off when water supply is too low.

IMPORTANT

- Keep out of reach of children and pets.
- Use only the adapter supplied with this unit.
- Always unplug the adapter from the unit itself and from the power outlet when filling, cleaning or moving the unit.
- Use the diffuser on a flat, level and stable surface.
- Fire hazard – never wrap the adapter with any material; never hide the cord under a rug/carpet. Keep power cord, plug and power input connections dry. Keep away from any heat source.
- For indoor use only.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, if the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any way.
- DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions of this unit. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only. Contact your local dealer.
- Use only tap or bottled water, with a few drops of essential oil. Do not use any other liquids.
- Do not lean on or move the unit or attempt to empty/refill it while it is operating.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOW TO USE

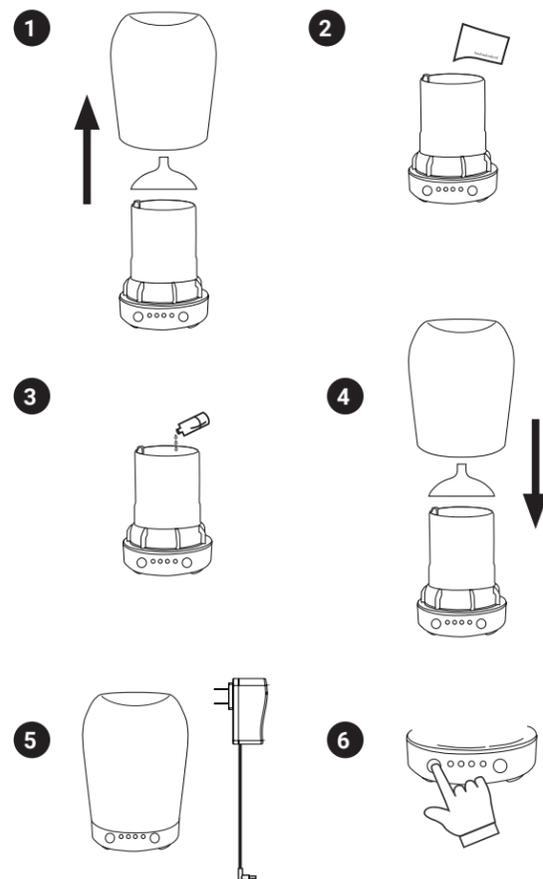

- Remove mirrored, polka-dot cover.
- Remove white plastic cap.
- Fill white plastic water/oil tank with water to the max. fill line.
- Put 4-7 drops of a fragrant essential oil into the water (depending on desired strength).
- Replace white plastic cap and mirrored, polka-dot cover.
- Plug power cord into standard outlet.
- Press power button once to turn on diffuser, twice for ½ hour setting, three times for 1 hour setting, etc.
- Press light button to discover the many colourful lighting settings.

Includes: mirrored, polka dot exterior; white plastic water/oil drum and cap; power cord

Essential oils not included.
For information about Relaxus pure and blended essential oils please visit: relaxus.com

MIST/LIGHT/TIMER CONTROLS



On/Off Button

Press once	Mist for ½ hour
2 nd time	Mist for 1 hour
3 rd time	Mist for 2 hours
4 th time	Mist for 3 hours
5 th time	Mist turns off
Press and hold for ~2 seconds	Mist turns off

Light Control

When first turned on, the unit defaults to auto colour-changing lights. Press the light button to cycle through the various colours/brightness. Hold the light button for ~2 seconds to turn light OFF.

Note: Remember to power OFF and unplug unit when not in use.

TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
No mist or not enough mist	Power supply not connected	Plug adapter into an electrical outlet
	Not enough water	Fill water tank per instructions
	Excessive water	Pour out excess water
Water leakage	Air vents or mist outlet may be blocked by water dust or debris	Clean unit per instructions
	Cover not attached properly	Ensure the cover is attached properly
	Low temperature or high humidity – under these conditions, mist may condense quickly into water droplets	Use product at room temperature only

WARRANTY

Relaxus Products Ltd. warrants this product to be free from manufacturer's defect for one year from the date of purchase. Original purchase receipt is required for any warranty claim.

Warranty excludes:

- Damage caused by improper or incorrect installation or use.
- Breakage or damage from mishandling or accidents.
- Use of product for purposes for which it was not intended, or commercial use.

Relaxus Products Ltd. retains discretion to repair, replace parts or supply a new product of the same or similar kind and quality. Warranty is not transferable. Any associated shipping costs are not included in warranty coverage.



Relaxus Products Ltd.
1590 Powell St., Vancouver, BC
V5L 1H3, Canada
relaxus.com

CLEANING AND MAINTENANCE

Make sure to unplug diffuser prior to cleaning. After each use, drain and rinse the water tank thoroughly to remove any sediment and dirt. Use a cotton swab to clean small areas, then wipe dry with a soft cloth. Avoid placing unit in direct sunlight.

Deep clean every month


- Fill water tank halfway with clean water.
- Add 10 drops of white vinegar.
- Let unit run for about 5 minutes.
- Drain and rinse the water tank with water.
- Clean and dry thoroughly with a cotton swab and soft cloth.

To purchase diffuser cleansing tablets (# 517209), please contact your local dealer or call 1.800.668.9876 for more information.

aromadelic

DIFFUSEUR À ULTRASONS

MODE D'EMPLOI

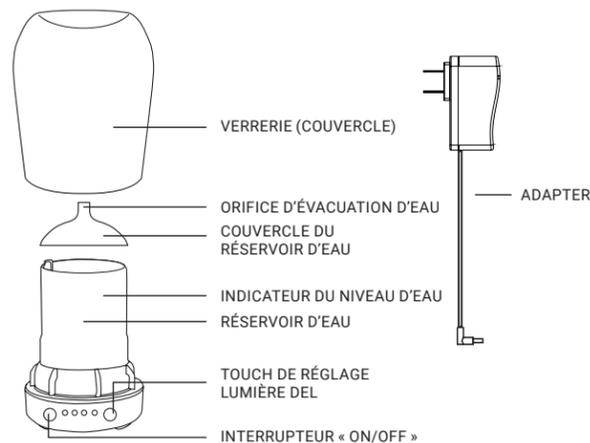

CARACTÉRISTIQUES

No. du produit : 517110

Nom du produit : Diffuseur à ultrasons Aromadelic

Dimensions : 11,5 x 11,5 x H 15,5 cm

Adaptateur AC-DC : tensions d'entrée 100-240 V ~ 50/60 Hz

Capacité du réservoir : 100 ml

Durée de diffusion : 4 heures

Programmation de la minuterie : ½ heure, 1 heure, 2 heures et 3 heures

Matériau du socle : PP + ABS, sans BPA

Matériau du couvercle : verre


Dispositif d'arrêt automatique : l'appareil s'arrête lorsque le niveau d'eau est trop bas.

IMPORTANT

1. Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques.
2. Ne jamais utiliser un adaptateur autre que celui fourni avec l'appareil.
3. Toujours débrancher l'appareil avant de le remplir, de le nettoyer ou de le déplacer.
4. Placez le diffuseur sur une surface plate, stable et de niveau.
5. **RISQUE D'INCENDIE** – ne jamais enrouler l'adaptateur dans du tissu; ne jamais le placer sous un tapis ou une moquette. Conservez les raccordements secteur, le cordon et la prise d'alimentation bien au sec, en tout temps.
6. Utilisation intérieure uniquement.
7. **NE PAS** faire fonctionner un appareil électrique avec un cordon d'alimentation ou une prise endommagée, si l'appareil ne fonctionne pas bien, s'il est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit.
8. **NE PAS** essayer de réparer ou de régler les pièces électriques ou mécaniques de cet appareil. Il ne contient aucune pièce réparable.
9. N'utilisez que de l'eau froide du robinet ou en bouteille avec quelques gouttes d'huile essentielle. N'utiliser aucun autre liquide.
10. Ne pas vous appuyer à l'appareil, le déplacer, le vider ou remplir lorsqu'il est en marche.

VEUILLEZ LIRE ET GARDER CE MANUEL D'UTILISATION

UTILISATION

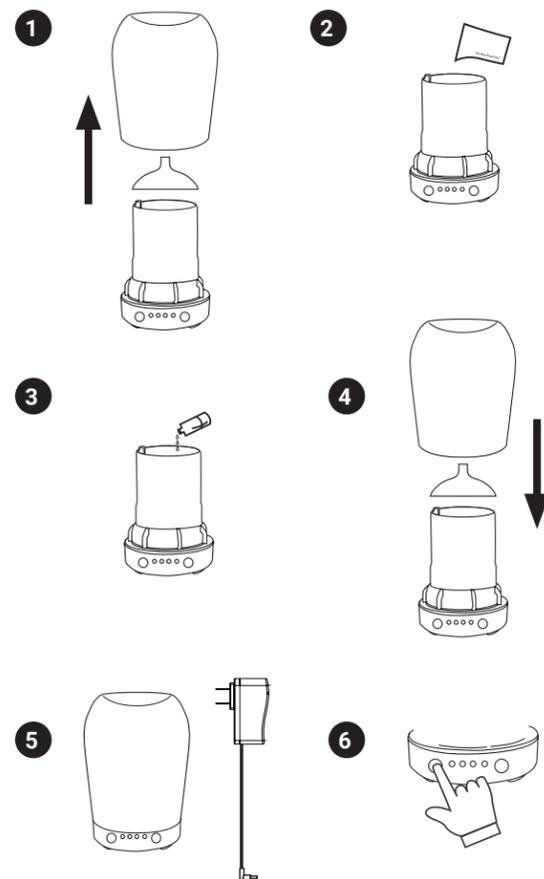

1. Retirez le couvercle.
2. Retirez le bouchon en plastique blanc.
3. Remplir le réservoir en plastique blanc d'eau jusqu'à la ligne indiquant le niveau d'eau maximum.
4. Ajoutez 4 à 7 gouttes d'huile essentielle parfumée dans l'eau (selon l'intensité du parfum désirée).
5. Replacez le bouchon et le couvercle.
6. Branchez la prise d'alimentation dans une prise murale.
7. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour mettre en marche l'appareil, appuyez une seconde fois pour un réglage d'une demi-heure et une troisième fois, pour un réglage d'une heure, etc.
8. Appuyez sur la touche « lumière » pour découvrir les divers éclairages colorés.

Contenu : Extérieur motif à pois et à effet miroir; Réservoir d'eau/huile essentielle et bouchon en plastique blanc; prise d'alimentation

Huiles essentielles non-incluses.
Consultez notre sélection d'huiles essentielles pures ou mélangées disponibles sur notre site Internet à relaxus.com

RÉGLAGE DE LA DIFFUSION DE BRUME/ÉCLAIRAGE/MINUTERIE



⏻ Touche « On/Off »

1 ^e pression	½ heure de diffusion
2 ^e pression	1 heure de diffusion
3 ^e pression	2 heures de diffusion
4 ^e pression	3 heures de diffusion
5 ^e pression	La diffusion de brume s'éteint
Appuyez sur la touche puis maintenez-la appuyée pendant ~2 secondes	La diffusion de brume s'éteint

💡 Touche Éclairage

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, celui-ci se met au mode de changement de couleurs automatique. Appuyez sur la touche « Lumière » pour passer sur chacune des différentes couleurs ou intensités lumineuses. Appuyez et maintenez la touche « Lumière » pendant 2 secondes pour arrêter l'appareil.

DÉPANNAGE

SYMPTÔME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Peu ou pas de diffusion de brume	Le cordon d'alimentation n'est pas branché	Branchez l'adaptateur à une prise secteur
	Niveau d'eau trop bas	Remplissez le réservoir en suivant les indications
	Trop d'eau	Videz une partie de l'eau
Fuite d'eau	La sortie d'air ou la buse de diffusion est bloquée par de l'eau, de la poussière ou des débris.	Nettoyez l'appareil en suivant les indications
	Le couvercle n'est pas correctement fixé	Veillez à bien fixer le couvercle
	Température trop haute ou trop basse; sous ces conditions, la brume risque de se condenser et de former des	Utilisez l'appareil uniquement à une température ambiante

GARANTIE

Relaxus Products Ltd. garantit cet appareil de tout défaut de fabrication pendant une période d'un an à partir de la date d'achat de l'appareil. Veuillez conserver la facture d'achat originale pour obtenir un service au titre de la garantie. Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

1. Dommages causés par une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation de l'appareil.
2. Un bris ou un dommage causé par une mauvaise utilisation ou par un accident.
3. Si le produit a été utilisé à des fins autres que celles auxquelles il était destiné ou à des fins commerciales.

Relaxus Products Ltd. pourra, à sa discrétion, réparer l'appareil, en remplacer les pièces défectueuses ou le remplacer par un produit identique ou analogue. La garantie n'est pas transférable. Les frais de transport ne sont pas compris dans la garantie.

Remarque : Ne pas oublier d'éteindre l'appareil lorsque vous ne vous en servez plus.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Veillez à débrancher l'appareil avant de le nettoyer. Videz le réservoir d'eau et bien le rincer pour enlever les sédiments et traces de graisse. Utilisez un coton-tige pour nettoyer les petits recoins, puis séchez-le à l'aide d'un chiffon doux. Évitez d'exposer l'appareil en plein soleil.

Nettoyage en profondeur une fois par mois

1. Remplir la moitié du réservoir d'eau propre.
2. Ajoutez 10 gouttes de vinaigre blanc.
3. Mettez en marche l'appareil, environ 5 minutes.
4. Videz l'appareil et bien le rincer.
5. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un coton-tige et bien le sécher avec un chiffon doux.

Si vous désirez acquérir des capsules (#517209) pour nettoyer votre diffuseur, veuillez prendre contact avec votre distributeur local ou pour de plus amples renseignements, veuillez appeler le numéro de téléphone suivant : 1.800.668.9876.



Relaxus Products Ltd.
1590 Powell St., Vancouver, BC
V5L 1H3, Canada
relaxus.com