

ONBALANCE™



COMPACT BENCH SCALE

USER GUIDE

Thanks for purchasing the Compact Bench Scale!  
This User Guide is designed to get you up and running quickly with your scale. Scales are precision instruments and require proper care and skill to get the best results. If you have questions or need support, visit us at <http://www.obscales.com/support> or scan the QR Code on the back of this manual using your smartphone.

## What's In The Box

User Guide




One 9V  
Battery



Compact Bench Scale




## Key Descriptions



### AUTO-OFF / CALIBRATION

(Underside of Scale)



**ON/OFF** - Turns the scale ON or OFF.

**HOLD** - Holds the current weight on the display, allowing you to remove the item and record the result.


**MODE** - Changes the weighing unit.

**TARE** - Zeroes the scale. Also subtracts the weight of an empty container (see Tare Function).

**AUTO-OFF / CALIBRATION** - Enables / Disables Auto-Off. Unlocks Calibration (see Calibration and Auto-Off Setting).

## Weighing Your First Item

1. Press the **ON/OFF** key to turn the scale on.
2. Place the item on the centre of the weighing platform.
3. Take your reading from the display. You can press the **MODE** key to convert between weighing units.
4. If the Auto-Off setting is enabled, the scale will turn off after three minutes of inactivity or you can press the **ON/OFF** key to turn the scale off.

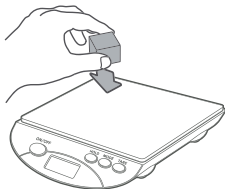

## Hold Function

The Hold function allows you to lock the current weight on the display. This is useful for weighing bulky items that may block the display during weighing.

1. Place the item on the centre of the weighing platform.
2. Press the **HOLD** key to lock the current weight.
3. Remove the item and view the weight.

## Things To Avoid



**Unlevel Surfaces**



**Radio Frequency Interference**



**High Humidity**



**Air Currents**



**Vibration**



**Extreme Temps**

## Tare Function

The Tare function allows you to subtract the weight of a container so that the display only shows the weight of the contents.



Place an empty tray or container on the platform.

Press the **TARE** key to subtract the container's weight.

Add items to the container to see their weight on the display.



**NOTE:** The weight of the container will subtract from the available capacity and will leave a negative value on the display once the weight is removed. Press **TARE** again to return the display to zero.

## Accuracy

Your scale comes calibrated from the factory and most users won't need to calibrate their scale for a long time. You should check your scale's accuracy periodically using calibration weights and perform calibration if necessary.



**NOTE:** Only use trusted calibration weights. Household items such as bottles and cans with weights printed on the side are not suitable for checking accuracy as these values are approximate and don't include the container weight (Net Weight).

## Calibration



Calibration adjustment is permanent and should only be performed using accurate calibration weights that match the requirements for your scale (see the chart on back).

**Do not use coins or other household items to calibrate.**



1. Flip the slide switch on the underside of the scale to the "Calibration" position.
2. Prepare the required weight for your scale (see chart on back).
3. Find a flat and level surface to perform calibration and let the scale adjust to room temperature.
4. Press **ON/OFF** to turn the scale on and wait for the scale to stabilise.
5. Press and hold the **MODE** key until the display shows 'CAL'.
6. Make sure nothing is on the platform then press **MODE** to confirm the zero point.
7. The display will then flash the required calibration weight.
8. Place the required calibration weight on the centre of the platform.
9. The display will show 'PASS' then return to weighing mode. You may now return the slide switch to "Auto-Off Enabled" or "Auto-Off Disabled".

## Auto-Off Setting

The Auto-Off setting can be disabled by setting the slide switch on the underside of the scale to the "Auto-Off Disabled" position. If set to "Auto-Off Enabled" the scale will turn off after 180 seconds of inactivity.

## Specifications

### CBS-3000

**Max Capacity**

3000.0 g / 105.82 oz /  
96.45 ozt / 1929.0 dwt

**Readability**

0.1 g / 0.01 oz /  
0.01 ozt / 0.1 dwt

**Weighing  
Units**

g, oz, ozt, dwt

**Dimensions**

Overall: 185 mm x 157 mm x 42 mm  
Platform: 150 mm x 155 mm  
Display: 36 mm x 15 mm

**Calibration  
Weight**

2 kg (Sold Separately)

**Power**


1 x 9V Battery (Included) or  
AC/DC Adapter (Sold Separately)

**Warranty**

10 Year Limited Warranty

**For more information, including  
weighing tips and support, scan  
this code with your smartphone**

**Or visit us online at  
[www.obscales.com/support/](http://www.obscales.com/support/)**



Gracias por comprar la balanza digital CBS. Esta Guía del usuario se ha diseñado para que pueda empezar a utilizar la balanza rápidamente. Las balanzas son instrumentos de precisión que requieren buena técnica y un mantenimiento adecuado para conseguir los mejores resultados. Si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda visítenos en <http://www.obscales.com/support> o utilice su teléfono inteligente para escanear el código QR que aparece al dorso de este manual.

### Descripción de las teclas

**ZERO/TARE** (CERO/TARA): pone la escala a cero. También resta el peso de un recipiente vacío (ver función Tara).

**MODE** (MODOS): cambia la unidad de peso.

**ON/OFF** (ENCENDER/APAGAR): para encender o apagar la balanza.

**HOLD** (MANTENER): mantiene el peso actual que se muestra en pantalla y le permite eliminar el elemento y registrar el resultado.

**AUTO-OFF/CALIBRATION SWITCH** (INTERRUPTOR APAGADO AUTOMÁTICO/CALIBRACIÓN): activa o desactiva la función de apagado automático. Desbloquea la calibración.

### Pesar el primer objeto

1. Pulse la tecla **ON/OFF** para encender la balanza.
2. Coloque el objeto en el centro de la plataforma de pesado.
3. Lea el resultado en la pantalla. Puede pulsar la tecla **MODE** para pasar de una unidad de medida a otra.
4. La función de apagado automático de la balanza se acciona tras 3 minutos sin actividad; también puede pulsar la tecla **ON/OFF** para apagar la balanza usted mismo.

### Ajuste de apagado automático

El ajuste del apagado automático se puede desactivar poniendo el interruptor deslizable situado en la parte inferior de la balanza en posición "Auto-off Disabled" (apagado automático desactivado). Si la balanza está en "Auto-Off Enabled" (apagado automático activado) se apagará tras 180 segundos sin actividad.

### Factores que se deben evitar

Interferencias de radiofrecuencia / Superficies desniveladas / Humedad elevada / Corrientes de aire / Vibración / Temperaturas extremas

### Función de tara

La función de tara le permite restar el peso de un recipiente para mostrar solo el peso del contenido. Coloque una bandeja vacía o recipiente en la plataforma. Pulse la tecla **ZERO/TARE** para restar el peso del recipiente. Añada objetos al recipiente para ver su peso en la pantalla. **NOTA:** El peso del recipiente se restará de la capacidad disponible y se mostrará un valor negativo en pantalla cuando el peso se retire. Pulse **ZERO/TARE** otra vez para que la pantalla vuelva a mostrar un cero.

### Precisión

Su balanza viene con calibración de fábrica y la mayoría de los usuarios no necesitan volver a recalibrarla durante bastante tiempo. Debe comprobar la precisión de su balanza periódicamente utilizando las pesas de calibración y recalibrando si fuera necesario. **NOTA:** Solo utilice pesas de calibración de confianza. Los objetos caseros como recipientes o botes con pesos impresos en el lateral no son adecuados para comprobar la precisión ya que estos valores son aproximados y no incluyen el peso del recipiente (peso neto).

### Calibración

**El ajuste de la calibración es permanente y solo debe realizarse utilizando pesas de calibración precisas que se ajusten a los requisitos de su balanza (vea la tabla siguiente). No utilice monedas u otros objetos caseros para calibrar.**

1. Deslice el interruptor de la parte inferior de la balanza a la posición de calibración.
2. Prepare el peso requerido para su balanza (vea la tabla siguiente).
3. Coloque la balanza en una superficie plana y nivelada para realizar la calibración y deje que el aparato se ajuste a la temperatura ambiente.
4. Pulse **ON/OFF** para encender la balanza y espere a que se estabilice.
5. Pulse y mantenga pulsada la tecla **MODE** hasta que se muestren las letras 'CAL' en la pantalla.
6. Asegúrese de que la plataforma está vacía y pulse **MODE** para confirmar el ajuste a cero del aparato.
7. A continuación se indicará en la pantalla, de forma intermitente, la pesa de calibración necesaria.
8. Coloque la pesa de calibración en el centro de la plataforma.
9. En la pantalla se mostrará la palabra 'PASS' y luego volverá al modo de pesado normal. Ahora puede apagar la balanza o seguir pesando. Ahora puede volver a poner el interruptor en "Auto-off Disabled" o "Auto-Off Enabled".

Nous vous remercions d'avoir acheté la balance digitale CBS ! Ce guide d'utilisation est conçu pour vous permettre de commencer à utiliser rapidement votre balance. Les balances étant des appareils de haute précision, une attention et un savoir-faire particuliers sont nécessaires pour en tirer le meilleur parti. Si vous avez des questions ou souhaitez effectuer une demande d'assistance, visitez le site <http://www.obscales.com/support> ou scannez le code QR qui se trouve au dos de ce manuel à l'aide de votre smartphone.

### Description des touches

**ZERO/TARE (ZÉRO/TARE)** - Permet de mettre la balance à zéro. Soustrait également le poids d'un récipient vide (voir Fonction de tarage).

**MODE** - Permet de changer l'unité de pesage.

**ON/OFF (MARCHÉ/ARRÊT)** - Permet d'allumer (ON) et d'éteindre (OFF) la balance.

**HOLD (MISE EN MÉMOIRE)** - Permet de mémoriser le poids actuel affiché, afin de pouvoir retirer l'article et enregistrer le résultat.

**AUTO-OFF/CALIBRATION SWITCH (COMMUTEUR ARRÊT AUTOMATIQUE/CALIBRAGE)** - Permet d'activer ou de désactiver la fonction d'arrêt automatique (Auto-Off). Déverrouille le calibrage.

### Peser votre premier article

1. Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour allumer la balance.
2. Placez l'article au centre de la plateforme de pesage.
3. Le poids mesuré s'affiche. Vous pouvez appuyer sur la touche **MODE** pour convertir le poids dans d'autres unités de pesage.
4. La fonction d'arrêt automatique de la balance éteindra la balance après 3 minutes d'inactivité. Vous pouvez, si vous le préférez, appuyer sur la touche **ON/OFF** pour éteindre la balance.

### Fonction d'arrêt automatique

La fonction d'arrêt automatique peut être désactivée en réglant sur la position « Auto-off Disabled » le commutateur coulissant qui se trouve sur la face cachée de la balance. S'il est réglé sur « Auto-Off Enabled », la balance s'éteindra après 180 secondes d'inactivité.

### Éviter

Les interférences radioélectriques / Les surfaces inégales / Une forte humidité / Les courants d'air / Des vibrations / Les températures extrêmes

### Fonction de tarage

La fonction de tarage vous permet de soustraire le poids d'un récipient de telle sorte que seul le poids du contenu s'affiche. Placez un récipient ou plateau vide sur la plateforme. Appuyez sur la touche **ZERO/TARE** pour soustraire le poids du récipient. Ajouter des articles dans le récipient afin de voir leur poids s'afficher. **REMARQUE** : Le poids du récipient sera soustrait de la capacité disponible et entraînera l'indication d'une valeur négative sur l'écran une fois le poids retiré. Appuyez à nouveau sur **ZERO/TARE** pour remettre l'écran à zéro.

### Précision

Votre balance ayant été calibrée en usine, la plupart des utilisateurs n'auront pas besoin de la recalibrer avant longtemps. Nous vous conseillons de vérifier périodiquement la précision de votre balance à l'aide de poids de calibrage et de procéder à une opération de calibrage si nécessaire. **REMARQUE** : Utilisez uniquement des poids de calibrage fiables. Les articles ménagers tels que des bouteilles et boîtes de conserve sur lesquelles est imprimé le poids ne permettent pas de vérifier la précision d'une balance dans la mesure où le poids indiqué sur ces articles est approximatif et ne tient pas compte du poids du contenant (Poids net).

### Calibrage

**Le réglage du calibrage est un processus permanent qui ne doit être réalisé qu'au moyen de poids de calibrage précis et adaptés aux spécificités de votre balance (voir le graphique ci-dessous). Nous vous conseillons vivement de ne pas utiliser de pièces de monnaie ni d'autres articles ménagers pour calibrer votre balance.**

1. Placez sur la position « Calibration » le commutateur glissant qui se trouve sur la face cachée de la balance.
2. Préparez le poids adapté à votre balance (voir le graphique ci-dessous).
3. Trouvez une surface plane et de niveau sur laquelle effectuer le calibrage et laissez la balance s'adapter à la température ambiante.
4. Appuyez sur **ON/OFF** pour allumer la balance et attendez qu'elle se stabilise.
5. Appuyez sur la touche **MODE** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « CAL » s'affiche.
6. Assurez-vous qu'il n'y ait rien sur la plateforme, puis appuyez sur **MODE** pour confirmer le point zéro.
7. Le poids de calibrage approprié clignotera sur l'écran.
8. Placez le poids de calibrage approprié au centre de la plateforme.
9. « PASS » s'affichera sur l'écran avant que celui-ci ne retourne au mode de pesage normal. Vous pouvez alors éteindre la balance ou poursuivre le pesage. Vous pouvez alors faire revenir le commutateur glissant sur "Auto-off Disabled" ou "Auto-Off Enabled".



Bedankt voor de aankoop van de CBS Digitale Weegschaal! Deze handleiding is bedoeld om u snel aan de slag te helpen met uw weegschaal. Weegschalen zijn precisie-instrumenten en vereisen de juiste zorg en vaardigheid om optimale resultaten te verkrijgen. Als u vragen hebt of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar <http://www.obscales.com/support> of scan de QR-code op de achterkant van deze handleiding met uw smartphone.

### Beschrijving van de toetsen

**ZERO/TARE (NUL/TARRA)** – Stelt de weegschaal op nul. Trekt ook het gewicht van een lege houder af (zie Tarrafunctie).

**MODE (MODUS)** – Wijzigt de weegeenheid.

**ON/OFF (AAN/UIT)** – Schakelt de weegschaal AAN of UIT.

**HOLD (HOUDEN)** – Houdt het huidige gewicht op de display, zodat u het artikel kunt verwijderen en het resultaat kunt noteren.

**AUTO-OFF/CALIBRATION SWITCH (AUTO-UIT/KALIBRATIESCHAKELAAR)** – Schakelt automatische uitschakeling in/uit. Ontgrendelt de kalibratie.

### Uw eerste artikel wegen

1. Druk op de **ON/OFF**-toets om de weegschaal aan te zetten.
2. Plaats het artikel in het midden van het weegplateau.
3. Lees de meting af van de display. U kunt op de **MODE**-toets drukken om de weegeenheid te wijzigen.
4. De automatische uitschakelfunctie zet de weegschaal na 3 minuten inactiviteit uit of u kunt op de **ON/OFF**-toets drukken om de weegschaal uit te zetten.

### Instelling voor automatisch uitschakelen

De instelling voor automatisch uitschakelen kan worden uitgeschakeld door de schuifschakelaar aan de onderzijde van de weegschaal in de stand "Auto-Off Disabled" te zetten. Als de weegschaal in de stand "Auto-Off Enabled" staat, zal deze na 180 seconden inactiviteit worden uitgeschakeld.

### Te vermijden

Radiofrequentie-interferentie / Oneffen oppervlakken / Hoge luchtvochtigheid / Luchtstromen / Vibratie / Extreme temperaturen

### Tarrafunctie

Met de tarrafunctie kunt u het gewicht van een houder aftrekken, zodat de display alleen het gewicht van de inhoud weergeeft. Plaats een lege schaal of houder op het plateau. Druk op de **ZERO/TARE**-toets om het gewicht van de houder af te trekken. Doe artikelen in de houder om hun gewicht op de display te zien. **OPMERKING:** Het gewicht van de houder wordt afgetrokken van de beschikbare capaciteit en zorgt voor een negatieve waarde op de display zodra het gewicht is verwijderd. Druk opnieuw op **ZERO/TARE** om de display terug op nul te zetten.

### Nauwkeurigheid

Uw weegschaal wordt gekalibreerd geleverd vanuit de fabriek en de meeste gebruikers hoeven hun weegschaal gedurende lange tijd niet te kalibreren. U dient de nauwkeurigheid van uw weegschaal regelmatig te controleren met behulp van kalibratiegewichten en, indien nodig, een kalibratie uit te voeren. **OPMERKING:** Gebruik alleen voor dit doel bestemde kalibratiegewichten. Huishoudelijke artikelen zoals flessen en blikjes met op de zijkant afgedrukte gewichten zijn niet geschikt voor het controleren van de nauwkeurigheid, aangezien deze waarden slechts bij benadering zijn en het gewicht van de houder niet inbegrepen is (nettogewicht).

### Kalibratie

**Kalibratie-aanpassing is permanent en mag alleen worden uitgevoerd met behulp van nauwkeurige kalibratiegewichten die overeenkomen met de vereisten voor uw weegschaal (zie de onderstaande tabel). Gebruik geen munten of andere huishoudelijke artikelen om te kalibreren.**

1. Schuif de schuifschakelaar aan de onderzijde van de weegschaal naar de stand "Kalibratie".
2. Kies het gewenste gewicht voor uw weegschaal (zie onderstaande tabel).
3. Zoek een effen en horizontaal oppervlak om de kalibratie uit te voeren en de weegschaal aan te passen aan kamertemperatuur.
4. Druk op **ON/OFF** om de weegschaal aan te zetten en wacht tot de weegschaal is gestabiliseerd.
5. Druk op de **MODE**-toets en houd deze ingedrukt tot de display 'CAL' weergeeft.
6. Zorg ervoor dat er niets op het weegplateau staat en druk vervolgens op **MODE** om het nulpunt te bevestigen.
7. Het vereiste kalibratiegewicht wordt dan knipperend weergegeven op de display.
8. Plaats het vereiste kalibratiegewicht in het midden van het weegplateau.
9. Op de display verschijnt 'PASS' en vervolgens keert de weegschaal terug naar de normale weegmodus. U kunt de weegschaal nu uitzetten of doorgaan met wegen. Schuif de schuifschakelaar terug in de stand "Auto-off Disabled" of "Auto-Off Enabled".

Wir danken Ihnen für den Erwerb der CBS-Digitalwaage! Die vorliegende Anleitung soll Ihnen dabei helfen Ihre Waage rasch in Betrieb zu nehmen. Waagen sind Präzisionsinstrumente und liefern nur dann optimale Ergebnisse, wenn Sie sorgsam und mit Geschick genutzt werden. Sollten Sie irgendwelche Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, so besuchen Sie uns bitte bei <http://www.obscales.com/support> oder scannen Sie mit Ihrem Smartphone den auf der Rückseite dieser Anleitung befindlichen QR-Code.

### Beschreibung der Tasten

**ZERO/TARE (NULL/TARA)** – Stellt die Waage auf Null. Ermöglicht auch das Abziehen des Gewichts eines leeren Behälters (Siehe Tara-Funktion).

**MODE (MODUS)** – Ändern der Wägeeinheit.

**ON/OFF (EIN/AUS)** – Ein- oder Ausschalten der Waage.

**HOLD (FESTHALTEN)** – Behält das aktuelle Gewicht auf der Anzeige, wonach der gewogene Gegenstand entfernt und sein Gewicht notiert werden kann.

**AUTO-OFF/CALIBRATION SWITCH (AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG/KALIBRIERSCHALTER)** – Aktiviert/deaktiviert die automatische Abschaltung. Entriegelt die Kalibrierung.

### Wiegen Ihres ersten Gegenstands

1. Zum Einschalten der Waage die Taste **ON/OFF** drücken.
2. Den Gegenstand in die Mitte der Wiegeplatte legen.
3. Auf dem Display das Gewicht ablesen. Durch Drücken auf **MODE** kann die Wägeeinheit umgeschaltet werden.
4. Die Auto-Off-Funktion schaltet die Waage nach 3 Minuten ohne Bedienung automatisch ab. Zum Abschalten kann auf die Taste **ON/OFF** gedrückt werden.

### Verstellung der Abschaltautomatik

Durch Verschieben des auf der Unterseite der Waage befindlichen Schalters zur Position „Auto-Off Disabled“ kann die automatische Abschaltung deaktiviert werden. Bei Stellung auf „Auto-Off Enabled“ schaltet die Waage nach 180 Sekunden Nichtbenutzung ab.

### Folgendes vermeiden

Elektromagnetische Störungen / Unebene Abstellflächen / Hohe Feuchtigkeit / Luftzug / Vibrationen / Extreme Temperaturen

### Tara-Funktion

Mit der Tara-Funktion kann das Gewicht eines Behälters abgezogen werden, so dass auf dem Display nur das Gewicht seines Inhalts zur Anzeige kommt. Eine leere Schale oder einen anderen Behälter auf die Wiegeplatte geben. Die Taste **ZERO/TARE** drücken, um das Gewicht des Behälters abziehen zu lassen. Zutaten in den Behälter geben und ihr Gewicht auf der Anzeige ablesen. **HINWEIS:** Die erlaubte Höchstlast wird um das Gewicht des Behälters reduziert. Nach Wegnahme des Behälters wird deshalb ein negatives Gewicht angezeigt. Erneut auf **ZERO/TARE** drücken, um die Anzeige auf 0 zurückzusetzen.

### Genauigkeit

Die Waage wird vom Werk kalibriert geliefert und die meisten Benutzer müssen ihre Waage lange Zeit nicht kalibrieren. Prüfen Sie bitte regelmäßig die Genauigkeit Ihrer Waage mit Kalibriergewichten und kalibrieren Sie, wenn nötig, neu. **HINWEIS:** Nur zuverlässige Kalibriergewichte verwenden. Volle Flaschen oder Dosen mit seitlichem Gewichtsaufdruck eignen sich nicht zur Überprüfung der Genauigkeit, da die Gewichtsangaben nicht präzise sind und das Gewicht des Behälters nicht enthalten (Nettogewicht).

### Kalibrierung

**Die Kalibrierung ist permanent eingestellt und darf nur mit präzisen, den Anforderungen der vorliegenden Waage entsprechenden Kalibriergewichten erneut vorgenommen werden (siehe nachstehende Aufstellung). Keine Münzen oder andere Gegenstände zum Kalibrieren verwenden.**

1. Den Schalter auf der Unterseite der Waage auf Kalibrierposition schieben.
2. Das für die Waage benötigte Gewicht vorbereiten (siehe nachstehende Aufstellung).
3. Die Kalibrierung auf einer waagrecht ebenen Fläche vornehmen und zuvor die Temperatur der Waage der Raumtemperatur angleichen.
4. Zum Einschalten der Waage auf **ON/OFF** drücken und die Stabilisierung der Waage abwarten.
5. Solange auf **MODE** drücken bis „CAL“ zur Anzeige kommt.
6. Sicherstellen, dass die Wiegeplatte leer ist und zur Bestätigung der Nullpunkteinstellung auf **MODE** drücken.
7. Auf dem Display kommt dann das benötigte Kalibriergewicht blinkend zur Anzeige.
8. Das benötigte Kalibriergewicht in der Mitte der Wiegeplatte ablegen.
9. Die Meldung **PASS** wird angezeigt, wonach die Waage zu normalem Wägebetrieb zurückkehrt. Die Waage kann nun abgeschaltet oder zum Wiegen benutzt werden. Der Schalter kann nun nach „Auto-Off Enabled“ zurückgeschoben werden oder „Auto-Off Disabled“.

Grazie per aver acquistato la Bilancia Digitale CBS! Questo Manuale Utente è studiato per permettervi di iniziare rapidamente ad utilizzare la bilancia. Le bilance sono strumenti di precisione che richiedono cura e competenze adeguate per offrire i migliori risultati. Per ottenere risposte e assistenza, visitare il sito <http://www.obscales.com/support> oppure leggere il QR Code presente sul retro del presente Manuale con uno smartphone.

#### Descrizione dei tasti

**ZERO/TARE (ZERO-TARA)** – Azzerare la bilancia. Inoltre, sottrae il peso di un contenitore vuoto (cf. Funzione Tara).

**MODE (MODALITÀ)** – Modifica l'unità di pesatura.

**ON/OFF (ACCESO/SPENTO)** – Accende/spegne la bilancia.

**HOLD (MEMORIZZA)** – Memorizza il peso attuale visualizzato per poter rimuovere l'articolo e registrare il risultato.

**AUTO-OFF/CALIBRATION SWITCH (INTERRUTTORE DI ARRESTO AUTOMATICO/TARATURA)** – Attiva/disattiva la funzione Auto-Off. Sblocca la funzione Calibration.

#### Pesatura del primo articolo

1. Premere il tasto **ON/OFF** per accendere la bilancia.
2. Collocare l'articolo al centro della piattaforma di pesatura.
3. Viene visualizzato il peso misurato. È possibile premere il tasto **MODE** per convertire il peso in altre unità di pesatura.
4. La funzione Auto-Off spegnerà la bilancia dopo 3 min. di inattività; in alternativa, premere il tasto **ON/OFF** per spegnere la bilancia.

#### Impostazione Auto-Off

La funzione Auto-Off può essere disattivata impostando l'interruttore scorrevole (posto nella parte inferiore della bilancia) in posizione "Auto-off Disabled". Se impostato su "Auto-Off Enabled", la bilancia si spegnerà dopo 180 s di inattività.

#### Cose da evitare

Interferenze da radiofrequenza / Superfici non livellate / Forte umidità / Correnti d'aria / Vibrazioni / Temperature estreme

#### Funzione Tara

La funzione Tara permette di sottrarre il peso di un contenitore, affinché il display indichi solo il peso del contenuto. Collocare il vassoio o il contenitore vuoto sulla piattaforma. Premere il tasto **ZERO/TARE** per sottrarre il peso del contenitore. Aggiungere gli articoli nel contenitore per visualizzare il loro peso sul display. **NOTA:** Il peso del contenitore verrà sottratto dalla capacità disponibile e, una volta rimosso, il display indicherà un valore negativo. Premere nuovamente **ZERO/TARE** per azzerare il display.

#### Precisione




La bilancia è stata tarata in fabbrica e, nella maggior parte dei casi, non occorrerà procedere alla sua taratura, se non dopo molto tempo. È necessario verificare periodicamente la precisione della bilancia con l'aiuto di pesi di taratura; se occorre, procedere alla taratura. **NOTA:** Utilizzare solo pesi di taratura affidabili. Gli oggetti di uso domestico, come bottiglie e lattine con sopra impresso il peso, non sono adatti per verificare la precisione, in quanto questi valori sono approssimativi e non includono il peso del contenitore (peso netto).

#### Taratura

**La regolazione della taratura è permanente e deve essere ripetuta solo con l'aiuto di appositi pesi, conformi ai requisiti della (cf. schema qui sotto). Non utilizzare monete o altri oggetti di uso domestico per la taratura della bilancia.**

1. Spostare l'interruttore scorrevole (posto nella parte inferiore della bilancia) in posizione "Calibration".
2. Predisporre il peso richiesto per la bilancia (cf. schema qui sotto)
3. Scegliere una superficie piana e livellata per eseguire la taratura e lasciare che la bilancia si adatti alla temperatura ambiente.
4. Premere **ON/OFF** per accendere la bilancia e attendere che si stabilizzi.
5. Premere e mantenere premuto il tasto **MODE** finché il display indica 'CAL'.
6. Dopo avere verificato l'assenza di oggetti sulla piattaforma, premere **MODE** per confermare il punto zero.
7. Il peso di taratura richiesto lampeggerà sul display.
8. Collocare il peso di taratura richiesto al centro della piattaforma.
9. Il display indicherà 'PASS', quindi ritornerà alla modalità di pesatura normale. A questo punto, sarà possibile spegnere la bilancia oppure proseguire con la pesatura. È ora possibile riportare l'interruttore scorrevole su "Auto-off Disabled" o "Auto-Off Enabled".

## CBS-3000

<b>Capacidad máxima</b>	
<b>Capacité maximale</b>	3000.0 g / 105.82 oz /
<b>Maximumcapaciteit</b>	96.45 ozt / 1929.0 dwt
<b>Max. Belastbarkeit</b>	
<b>Capacità max.</b>	
<b>Legibilidad</b>	
<b>Lisibilité</b>	0.1 g / 0.01 oz /
<b>Leesbaarheid</b>	
<b>Lesbarkeit</b>	0.01 ozt / 0.1 dwt
<b>Leggibilità</b>	
<b>Unidades de peso</b>	
<b>Unités de pesage</b>	
<b>Weegeeenheden</b>	g, oz, ozt, dwt
<b>Wägeeinheiten</b>	
<b>Unità di peso</b>	
<b>Dimensiones</b>	 185 mm x 157 mm x 42 mm
<b>Dimensions</b>	 150 mm x 155 mm
<b>Afmetingen</b>	 36 mm x 15 mm
<b>Abmessungen</b>	
<b>Dimensioni</b>	
<b>Pesas de calibración</b>	(Se venden por separado)
<b>Poids de calibrage</b>	(Vendu séparément)
<b>Kalibratiegewicht</b>	2000g (Los verkrijgbaar)
<b>Kalibriergewicht</b>	(Getrennt verkauft)
<b>Peso di taratura</b>	(Venduto separatamente)
<b>Potencia</b>	2 pilas AAA – (Incluidas) Adaptador de CA/CC - (Se venden por separado)
<b>Alimentation</b>	2 piles AAA – (Inclus) Adaptateur CA/CC en option - (Vendu séparément)
<b>Stroomvoorziening</b>	2 AAA-batterijen – (Meegeleverd) AC/DC-adapter - (Los verkrijgbaar)
<b>Versorgung</b>	2 AAA-Batterien – (Mitgeliefert) AC/DC-Adapter - (Getrennt verkauft)
<b>Alimentazione</b>	2 batterie AAA – (Incluso) Adattatore CA/CC - (Venduto separatamente)
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 10 años
<b>Garantie</b>	Garantie limitée à 10 ans
<b>Garantie</b>	10 jaar beperkte garantie
<b>Garantie</b>	10 Jahre beschränkte Garantie
<b>Garanzia</b>	10 anni di garanzia limitata