

AirFly SE

Guide de l'utilisateur




twelve south

L'appariement d'AirFly avec l'AirPod	1
L'appariement d'AirFly avec les casques sans fil	6
Contrôle du volume et mise en sourdine	10
L'indicateur de batterie	11
Activation et désactivation de l'AirFly	12
Reconnecter les casques à l'iPhone	13
Chargement	14
Trucs et astuces	15
Guide pour le statut de la lumière	16




L'appariement d'AirFly avec l'AirPod

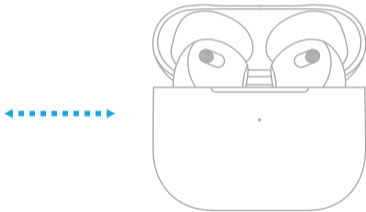


- ① Activer l'AirFly en faisant glisser l'interrupteur MARCHE/ARRÊT vers le haut. L'AirFly passe automatiquement en Mode d'Appariement la première fois qu'il est activé, indiqué par le voyant blanc clignotant et orange. Passez à l'étape 2.

À noter : Pour réparer ou réinitialiser l'AirFly à l'avenir, appuyez et maintenez le bouton de Réinitialisation pendant quatre secondes pour entrer en Mode d'Appariement.


Pour faciliter l'Appariement, désactivez le Bluetooth sur l'appareil que vous utilisez précédemment avec vos AirPods.

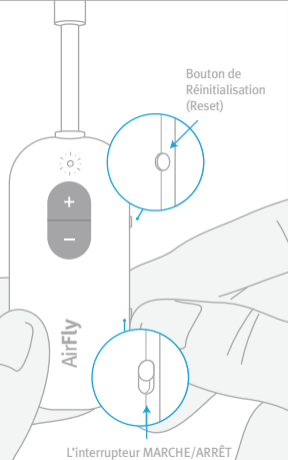


- ② Pour entrer en mode d'Appariement sur les AirPods, placez d'abord les AirPods dans le Boîtier de Charge. Avec le couvercle ouvert, appuyez et maintenez le bouton à l'arrière du Boîtier de Charge jusqu'à ce que la lumière clignote en blanc.

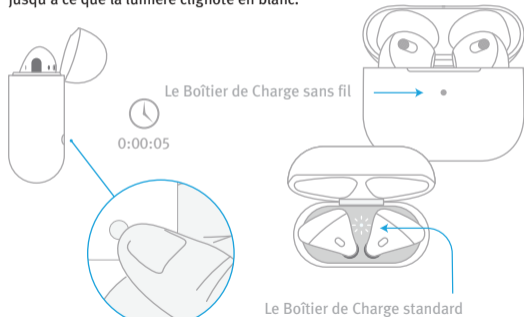

- ③ Une fois l'appariement réussi*, la lumière sur le boîtier de charge des AirPods devient verte et la lumière sur l'AirFly devient blanche et s'éteint après 10 secondes.

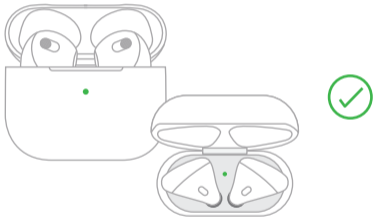

- ④ Connectez l'AirFly à n'importe quel appareil avec une prise casque standard pour écouter l'audio sans fil

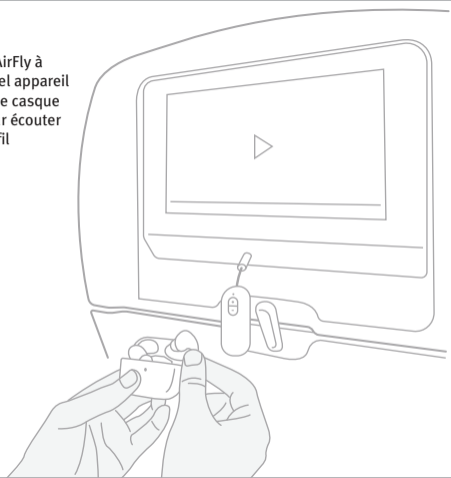

* Il peut prendre jusqu' à 90 secondes pour l'appariement initial, mais AirFly se souviendra de vos AirPods lors de la reconnexion à l'avenir.




L'appariement d'AirFly avec les casques sans fil



- ① Activer l'AirFly en faisant glisser l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT vers le haut. L'AirFly passe automatiquement en Mode d'Appariement la première fois qu'il est activé, indiqué par le voyant blanc clignotant et orange. Passez à l'étape 2.

À noter : Pour réparer ou réinitialiser l'AirFly à l'avenir, **appuyez et maintenez** le bouton de Réinitialisation pendant quatre secondes pour entrer en Mode d'Appariement


Pour faciliter l'Appariement, désactivez le Bluetooth sur l'appareil que vous utilisez précédemment avec vos AirPods.

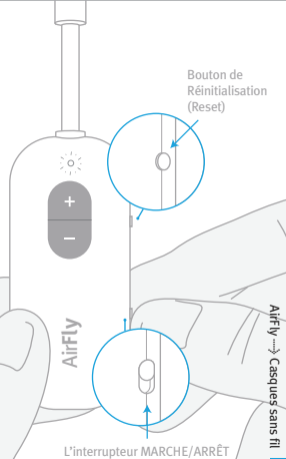

Avez des questions?

Visitez twelvesouth.com ou écrivez à support@twelvesouth.com

© 2022 Twelve South, LLC. All rights reserved.
1503 King St. Charleston, SC 29405 - USA



twelvesouth.com/recycle



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

UK
CA

CE



Guide pour le statut de la lumière



Activé

La LED blanche clignote deux fois



Mode d'appariement

La LED blanche et celle orange clignent alternativement



Mode Veille non connecté

La LED blanche clignote deux fois toutes les 5 secondes



Mode Veille connecté

LED blanche fixe



Basse puissance

Le voyant orange clignote 3 fois toutes les 10 secondes



Charge

Orange fixe



Complètement chargé

La DEL orange s'éteint

Déclaration FCC

Cet équipement est compatible avec les exigences de la FCC. Le mode de fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Attention: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

À noter : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration ISDE

Cet appareil contient un émetteur exempt de licence qui sont conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

applicables aux appareils radio exempts de licence. Le mode de fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration de sécurité

Déclaration de sécurité

- Mise au rebut d'une batterie dans un feu ou un four chaud, ou broyage ou coupure mécanique d'une batterie, qui peut entraîner une explosion;
- Laisser une batterie dans un environnement extrêmement chaud qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
- Batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou une fuite

NBTC Statement

Cet équipement de télécommunication est conforme aux exigences de la Commission nationale des télécommunications.

RED

Par la présente, Twelve South, LLC déclare que le type d'équipement radio, numéro de modèle TS-2259, est conforme à la directive 2014/53/UE. Le test complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur notre site Web : <http://www.twelvesouth.com>
Gamme de fréquences : 2402 – 2480MHz
Puissance de transmission : 4dBm (effectué)

Chargement de l'AirFly

Pour charger, branchez simplement le câble de charge **USB-C à USB-A inclus dans AirFly, puis dans n'importe quel port USB alimenté**. AirFly est entièrement chargé dans les 2 heures.

La batterie interne d'AirFly dure environ 20 heures. Nous recommandons de recharger l'AirFly avant de l'utiliser pour la première fois. Si votre AirFly est à court d'énergie, il clignotera orange 3 fois pour vous avertir qu'il devra être chargé vite.

Pendant le chargement, l'AirFly s'allume en orange et reste allumé. Une fois complètement chargé, le voyant jaune s'éteint. Si désiré, AirFly peut rester branché et en charge pendant l'utilisation.



Trucs et astuces

- ① Si un seul AirPods semble lire l'audio, désactivez et activez AirFly à nouveau. Cela permet de resynchroniser l'AirFly et de reconnecter les deux AirPods.
- ② Si vous souhaitez appairer un nouveau casque à l'AirFly ou si vous avez de la difficulté à vous connecter à vos casques, réinitialisez l'AirFly en appuyant sur le bouton Réinitialiser situé sur le côté d'AirFly et en le maintenant enfoncé pendant 4 secondes. Une fois réinitialisé, l'AirFly clignote en jaune 4 fois, puis passe en mode Appairage.



0:00:04

- ② Mettez vos casques en mode de synchronisation Bluetooth (consultez le manuel d'utilisation de vos casques pour plus de détails).



- ③ Une fois l'appariement réussi*, la lumière sur AirFly sera blanche et s'éteindra après 10 secondes.



*Il peut prendre jusqu'à 90 secondes pour l'appariement initial, mais AirFly se souviendra de vos casques lors de la reconnexion à l'avenir.

Commandes de volume AirFly et mise en sourdine

Pour régler le volume de l'AirFly, appuyez sur les boutons de volume (haut « + » ou bas « - »). Vous pouvez également appuyer et maintenir enfoncé le bouton Volume (haut « + » ou bas « - ») pour augmenter (ou diminuer) progressivement le volume jusqu'à atteindre sa limite supérieure ou inférieure.

Pour **DÉSACTIVER** temporairement le sonde l'AirFly, cliquez deux fois sur le bouton Volume Bas. La lumière clignote en orange continuellement pour vous informer que le volume est **COUPÉ**.


Cliquez deux fois à nouveau sur Volume Bas pour activer l'audio - et revenir au réglage de volume précédent.



Indicateur de batterie

Pour vérifier l'état de la batterie de l'AirFly, cliquez deux fois sur le bouton Volume Haut (+):

- 4 impulsions en orange = env. 100%
- 3 impulsions en orange = env. 75%
- 2 impulsions en orange = env. 50%
- 1 impulsion en orange = env. 25%

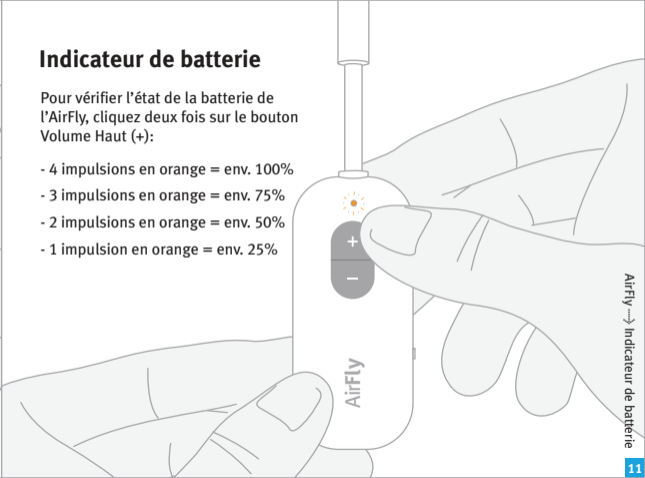


Activation et désactivation de l'AirFly

Utilisez l'interrupteur situé sur le côté de l'AirFly pour l'activer ou le désactiver.

Faites glisser vers le haut pour l'activer. Faites glisser vers le bas pour le désactiver.

AirFly se reconnectera à vos casques lorsqu'il sera activé à nouveau.

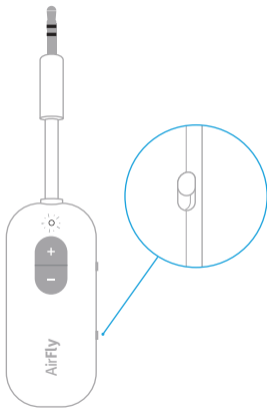

L'appariement à nouveau avec l'iPhone Reconnecter vos AirPods ou casques Retour à votre téléphone intelligent/tablette

Une fois synchronisé, AirFly se souviendra de vos AirPods / casques et les passera vers eux lorsque l'appareil est activé. Pour revenir à l'utilisation de vos AirPods / casques avec votre téléphone intelligent ou tablette, désactivez d'abord l'AirFly.

Sur votre appareil, ouvrez les Paramètres Bluetooth et sélectionnez vos casques dans la liste. L'état passera de Non connecté à Connecté une fois que les casques seront appariés avec votre appareil.

