

**S Y E**

S T A R T Y O U R E N G I N E

**MANUEL UTILISATEUR**

**USER MANUAL**



# SOMMAIRE / CONTENTS

PAGE 3 ..... INSTALLATION DU BRACELET

PAGE 4 ..... RÉGLAGES DES MONTRES

PAGE 5 ..... STRAP INSTALLATION

PAGE 6 ..... WATCHES SETTINGS




# SYE

STARTYOURENGINE

## MANUEL UTILISATEUR MOTION



### INSTALLEZ VOTRE BRACELET FASTBACK™

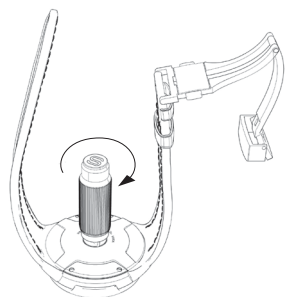


#### ÉTAPE 3

- > Munissez-vous de l'outil Fastback™ ou d'une clé 6 pans et positionnez la tête de l'outil dans l'empreinte de la vis.
- > Tournez l'outil dans le sens horaire jusqu'à ressentir un blocage, le bracelet est alors parfaitement en place.

### INSTALLEZ VOTRE BRACELET FASTBACK™

Le bracelet Fastback™, au style unique et parfaitement intégré dans la montre, est l'élément qui rend votre montre SYE MOTION si exclusive.

Commencez par l'installer en suivant ces quelques étapes simples.

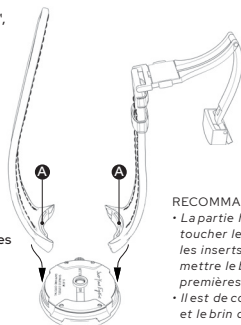


#### ÉTAPE 1

- > Posez votre montre à l'envers sur une surface douce et stable.
- > Positionnez les brins du bracelet à la verticale et insérez-les directement dans le boîtier de la montre.

#### RECOMMANDATIONS :

- La partie haute du bracelet en cuir doit toucher le rebord de la montre, appuyez sur les inserts **A** si nécessaire pour bien mettre le bracelet en place, surtout lors des premières installations.
- Il est de coutume de placer le brin long à 6h et le brin court à 12h.

### INSTALLEZ VOTRE BRACELET FASTBACK™

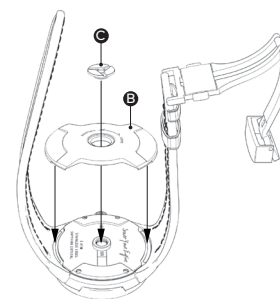

#### ÉTAPE 2

- > Posez la plaque de métal **B** sur les inserts du bracelet jusqu'à entendre un léger "clic".
- > Introduisez la vis **C** dans le pas de vis central du boîtier.

#### RECOMMANDATION :

- Veillez à ce que la plaque de métal soit parfaitement enclenchée au niveau des 4 coins avant d'entamer le serrage.


# SYE

START YOUR ENGINE

## MANUEL UTILISATEUR MOTION



### RÉGLEZ VOTRE MOTION CHRONOGRAPH

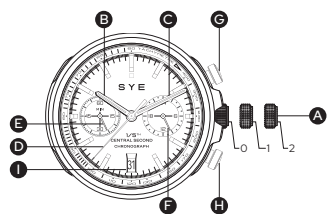

- A** Couronne
- B** Aiguille des heures
- C** Aiguille des minutes
- D** Aiguille chrono secondes
- E** Totalisateur des minutes (60 min.)
- F** Aiguille 24 heures
- G** Poussoir (marche / arrêt)
- H** Poussoir (remise à zéro)
- I** Guichet de date


#### Heure & minute

- > Tirez la couronne en position 2.
- > Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes (en veillant à faire coïncider l'heure sur le compteur 24h).
- > Une fois le réglage terminé, placez la couronne en position normale (0).

#### Date

- > Tirez la couronne en position 1.
- > Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.
- > Une fois la date réglée, placez la couronne en position normale(0).

### RÉGLEZ VOTRE MOTION AUTOMATIC 24

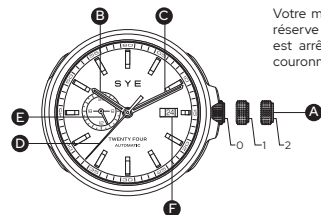

Votre montre MOTION Automatic 24 bénéficie d'une réserve de marche de 42h. Lorsque votre montre est arrêtée, effectuez un remontage en tournant la couronne, en position 0, dans le sens horaire.

- A** Couronne
- B** Aiguille des heures
- C** Aiguille des minutes
- D** Aiguille des secondes
- E** Aiguille 24 heures
- F** Guichet de date


#### Heure & minute

- > Tirez la couronne en position 2.
- > Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes (en veillant à faire coïncider l'heure sur le compteur 24h).
- > Une fois le réglage terminé, placez la couronne en position normale (0).

#### Date

- > Tirez la couronne en position 1.
- > Tournez la couronne dans le sens anti-horaire pour régler la date.
- > Une fois la date réglée, placez la couronne en position normale(0).

### UTILISEZ VOTRE MOTION CHRONOGRAPH

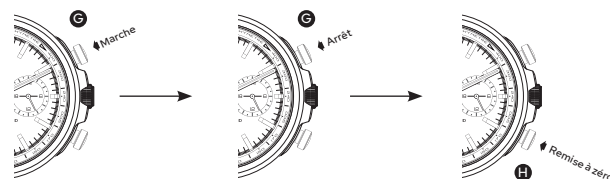


#### Utilisation classique

- > Appuyez sur le poussoir **G** pour enclencher le chronographe.
- > Appuyez une nouvelle fois sur le poussoir **G** lorsque l'événement à chronométrer est terminé.

- > Appuyez sur le poussoir **H** pour remettre le chronographe à zéro.

### UTILISEZ VOTRE MOTION CHRONOGRAPH

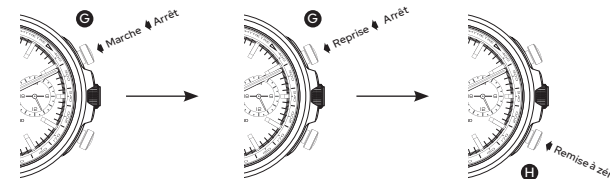

#### Mesurer un temps cumulé

- > Appuyez sur le poussoir **G** pour enclencher le chronographe.
- > Appuyez autant de fois sur le poussoir **G** autant que nécessaire en fonction de l'événement chronométré.

- > Une fois l'événement terminé, le temps cumulé est directement lisible.
- > Appuyez sur le poussoir **H** pour réenclencher le chronographe.

### CONSEILS D'UTILISATION ET GARANTIE

Votre montre SYE [Start Your Engine] est conçue pour vous donner un maximum de plaisir au quotidien et elle vous demandera peu d'entretien. Vous pouvez maintenir son éclat au moyen d'un chiffon doux ou nettoyer superficiellement le boîtier de la montre à l'aide d'une brosse douce et d'eau savonneuse après avoir retiré le bracelet.

Votre bracelet Fastback™ prendra lui, au fil du temps, une patine unique qui rendra votre montre toujours plus exclusive. Bien entendu, hors de question de l'emmener à la baignade, sous la douche et évitez lui toute projection de corps gras, il ne vous en remerciera jamais assez.

Votre montre SYE [Start Your Engine] MOTION est garantie 2 ans. Nous avons tout mis en œuvre pour qu'elle vous procure du plaisir le plus longtemps possible mais comme tout objet mécanique, elle n'apprécie guère les chocs et les environnements à risque.

Pour en savoir plus, consultez les conseils d'entretien et les conditions de la garantie sur [www.syewatches.com](http://www.syewatches.com).

# SYE

STARTYOURENGINE


## USER MANUAL MOTION



### PUT ON YOUR FASTBACK™ STRAP

Original, innovative, with crisp lines and precisely set into the watch, the Fastback™ strap is the pièce de résistance that makes your SYE MOTION watch so exclusive.

Put on your Fastback™ strap by following these few simple steps.

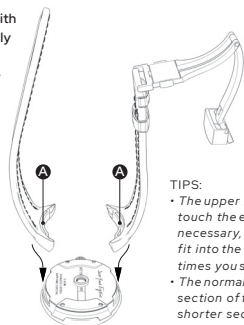


#### STEP 1

- > Place your watch upside down on a soft and stable surface.
- > Holding the strap parts vertically, insert them directly into the watch case.

#### TIPS:

- The upper leather part of the strap should touch the edge of the watch case. If necessary, push the inserts **A** in so they fully fit into the case, particularly the first few times you set up a strap.
- The normal convention is to place the longer section of the strap at 6 o'clock and the shorter section at 12 o'clock.

### PUT ON YOUR FASTBACK™ STRAP

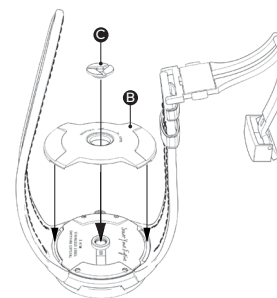


#### STEP 2

- > Place the locking plate **B** on top of the strap inserts – you should hear a light “click” sound.
- > Insert the screw **C** into the central hole.

#### TIP:

- Make sure the locking plate is perfectly aligned with each of the 4 corners before you start to tighten the screw.

### PUT ON YOUR FASTBACK™ STRAP

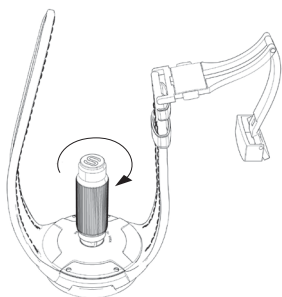


#### STEP 3

- > Take the Fastback™ tool or a hex key and place its head on the screw.
- > Turn the tool clockwise until you feel resistance. Your strap is now perfectly secured.

## USER MANUAL MOTION



### SET YOUR MOTION CHRONOGRAPH

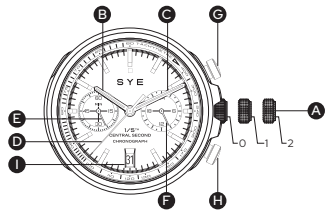

- A Couronne
- B Hour hand
- C Minute hand
- D Chrono second hand
- E Chrono minute hand (60 min)
- F 24 hour hand
- G Pusher (start/stop)
- H Pusher (reset)
- I Date window
- L Date window


#### Set the time

- > Pull the crown out to position 2.
- > Turn the crown to adjust the hour and minute hands (make sure the time is identical on the 24-hour subdial).
- > When the time is set, push the crown back into its normal (0) position.

#### Set the date

- > Pull the crown out to position 1.
- > Turn the crown clockwise to set the date.
- > When the time is set, push the crown back into its normal (0) position.

### SET YOUR MOTION AUTOMATIC 24

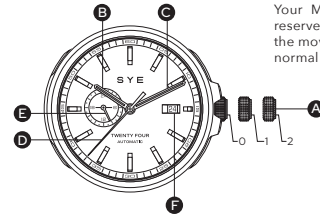

Your MOTION Automatic 24 watch has a power reserve of 42 hours. When the watch stops, wind up the movement by turning the crown clockwise in the normal (0) position.

- A Crown
- B Hour hand
- C Minute hand
- D Second hand
- E 24 hour hand
- F Date window


#### Set the time

- > Pull the crown out to position 2.
- > Turn the crown to adjust the hour and minute hands (make sure the time is identical on the 24-hour subdial).
- > When the time is set, push the crown back into its normal (0) position.

#### Set the date

- > Pull the crown out to position 1.
- > Turn the crown counterclockwise to set the date.
- > When the time is set, push the crown back into its normal (0) position.


### USE YOUR MOTION CHRONOGRAPH

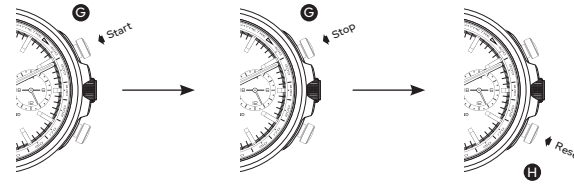

#### Normal use

- > Press pusher **G** to start the chronograph. This starts the central second hand.
- > Press pusher **G** again when the event you are timing has finished.
- > Press pusher **H** to reset the chronograph.

### USE YOUR MOTION CHRONOGRAPH

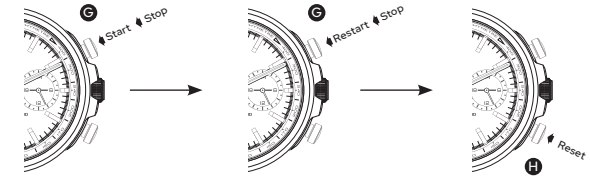

#### Cumulative time

- > Press pusher **G** to start the chronograph. This starts the central second hand.
- > Press pusher **G** again as many times as needed depending on the event you want to time.
- > When the event has finished, you can directly see the total time.
- > Press pusher **H** to reset the chronograph.

### RECOMMENDATIONS FOR USE AND WARRANTY

Your SYE [Start Your Engine] MOTION watch was designed to provide you with a maximum dose of daily thrills with little maintenance. You can keep it shining with a microfiber cloth or clean its surface with a soft brush and soapy water after removing the strap.

Your Fastback™ strap will acquire a beautiful patina over time that will make your watch even more exclusive. Make sure, of course, to keep your strap away from you when swimming or showering or when you are around oily fluids - it will never be able to thank you enough!

Your SYE [Start Your Engine] MOTION watch comes with a 2-year warranty. We took every step we could to ensure your watch stays with you as long as possible, but, like all mechanical objects, it won't be pleased with shocks or risky situations.

To learn more about your watch, please refer to the sections on "Taking care of your SYE watch" and the warranty at [www.syewatches.com](http://www.syewatches.com).