



DT

NUTRIBULLET®

1200-SARJA

**11 KPL
SARJA**

WAT ON MUKANA

1 NUTRIBULLET
LINGON
PERUSYKSIKÖ 1200 W
MOOTTORILLA



1 RUOSTUMATTOMASTA
TERÄKSESTÄ VALMISTETTU
LÄMPÖERISTETTY KUPPI
KÄDENSIJALLA



*tarkoitettu käytettäväksi vain
Nutribullet® 1200 -sarjan kanssa

1 JUMBO-KUPPI
KÄDENSIJALLA



1 LÄHES JÄTTILÄISMÄINEN KUPPI
KAHVALLA 946ml



2 KIPPIKANSI



2 JUOMARENGAS



1 LINKOTERÄ



VAROITUKSET RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETULLE KÄDENSIJALLISEN KUPILLE:

- ÄLÄ KOSKAAN SEKOITA KUUMIA JUOMIA TAI RUOKA-AINEITA.
- ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ TEHOSEKOITINTA KAUEMMIN KUIN YHDEN MINUUTIN AJAN.
- ÄLÄ AVAA ENNEN KUIN TERÄ ON TÄYSIN PYSÄHTYNYT.

Älä käytä useita toimintajaksoja peräkkäin. Anna perusyksikön jäähtyä ainakin minuutin verran toimintajaksojen välillä.

NÄIN SE TOIMII


ÄLYTEKNOLOGIAN AKTIVOIMINEN:



A. Laita ainekset kuppiin, lisää nestettä MAX(maksimi)-merkkiin asti.




B. Sijoita linkoterä kuppiin ja kiristä käsin niin, että varmistat, että kuppi on tiiviisti kiinni.

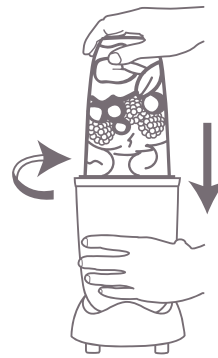

C. Liitä perusyksikön pistoke seinäpistokkeeseen. Laittaa kupin linkoterällä ylösalaisin perusyksikköön ja laita kuppi syvennykset kohtisuorassa niille kuuluviin aukkoihin nähden.

D. Työnnä kupin ja terän yhdistelmää alaspäin syvennyksien napsauttamiseksi aukkoihinsa. Heti kun laite toimii, kiristä hellästi kuppi terineen niin, että se napsahtaa

laitteeseen. Kun lopetat NutriBlastisi linkoamisen, perusyksikkö kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Jos laite ei sammu automaattisesti yhden minuutin jälkeen, irrota yksikkö seinäpistokkeesta ja soita asiakaspalveluun.

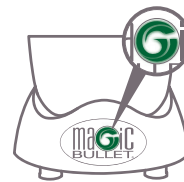

"ONE TOUCH" (YHDEN KOSKETUKSEN) -ÄLYTEKNOLOGIAN AKTIVOIMINEN



A. Seuraa klassiselle NutriBlastille tarkoitettuja ohjeita.

B. Ensimmäisten linkoussekuntien aikana - tämän jälkeen toiminto ei enää ole aktiivinen - paina

G-painiketta perusyksikön etupuolella niin, että sen väri muuttuu vihreästä siniseksi. Tämä aktivoi "yhden kosketuksen" älyteknologiatilan, joka on ennalta ohjelmoitu toimintajakso, joka ensin linkoaa pienin sykähdyksin ja linkoaa sitten pidemmän ajanjakson ennen kuin sammu automaattisesti.

Jos laite ei sammu automaattisesti yhden minuutin jälkeen, irrota yksikkö seinäpistokkeesta ja soita asiakaspalveluun.

Jakelija: Nutribullet Retail B.V. 1250 NA-11, the Netherlands, www.nutriliving.shop

Valmistettu NUTRIBULLET, LLC Los Angeles, CA 90025, USA varten. NUTRIBULLET on rekisteröity tavaramerkki, jonka on hakenut CAPBRIAN HOLDINGS, LLC, Copyright © 2016 CAPBAN HOLDINGS, LLC LOS ANGELES, CA 90025, USA. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTÄÄN, VALMISTETTU KIINASSA.