



**MobiAlarm Plus - P**

**w w w . m o b i - c l i c k . c o m**

**02.09.2019**

**Version 2.26**

# Inhaltsverzeichnis

1. Bevor es losgeht	3
2. Abspeichern der Nummern	4
3. Funktionen der drei Tasten	5
4. Wie kann ich den Alarm ein- und ausschalten?	6
5. Wie kann ich mich vergewissern, ob alles o.k. ist?	7
6. Was passiert im Alarmfall	8
7. Richtige Platzierung	9
8. Status	10
9. Funktionen	11
10. Lautstärkeregelung und Ruftöne	13
11. Wie kann ich die Empfindlichkeit des Bewegungssensors einstellen?	14
12. Ergänzung	15
13. Sondereinstellungen	16
14. Bedienungsanleitung des PC-Konfigurationsprogramm	18
15. Zubehör (optional)	27
16. Konfigurierung der Funksirene mit MobiAlarm Plus	28
17. Konformitätserklärung	30
18. Sicherheitshinweise	31



## Bevor es losgeht: SIM-Karte vorbereiten - PIN-Code ändern

### Achtung!

Handhabung und Einlegen der Simkarte. Öffnen Sie den Simkartenhalter und legen Sie die Simkarte richtig ein.

- Jede SIM-Karte ist vom Netzbetreiber aus mit einer eigenen PIN-Nummer ausgestattet.
- Legen Sie die SIM-Karte, die für das **MobiAlarm Plus** vorgesehen ist, in ein anderes Handy ein, um den PIN-Code zu ändern.
- Gehen Sie im Menü Ihres Telefons auf „PIN ändern“ und geben Sie den neuen PIN-Code 1513 ein
- Bitte legen Sie die SIM-Karte mit geändertem PIN-Code 1513 in das **MobiAlarm Plus** ein

### Vermerk:

Die USB-Ladebuchse im Gerät wurde dem USB-Stecker des Netzgerätes angepasst, deshalb bitte nur das **MobiAlarm Plus** Gerät mit dem beiliegenden USB-Netzgerät laden. Die Erst-Ladezeit beträgt 3 bis 4 Stunden.

- **MobiAlarm Plus** einschalten
- EIN/AUS Taste ca. 5 Sek. drücken bis kurzer Signalton (Piepton) erfolgt
- Grüne LED1 leuchtet
- Das **MobiAlarm Plus** sucht automatisch GSM Netz
- Ton erklingt

Grüne LED blinkt regelmäßig, wenn GSM Netz gefunden wurde.

### Wählen der Programmierung

Sie können wählen, ob Sie das Gerät per SMS oder per PC programmieren wollen. Per SMS finden Sie die Anleitung ab Seite 4 und per PC ab Seite 18.

# Abspeichern der Nummer

## Abspeichern der drei Telefonnummern oder SMS-Nummern:

**Alarm – Taste 2:** Damit Sie bei einem Alarm eine Nachricht erhalten können, müssen Sie zuerst die Nummern programmieren, die eine Alarmnachricht bekommen sollen.

Sie können insgesamt 3 Rufnummern bzw. SMS-Nummern programmieren.

Bitte nehmen Sie ein anderes Handy und schicken dem **MobiAlarm Plus** folgende SMS:

**SET**(Abstand)**ALARM**(Abstand)**C**(Abstand)**0049795637889**(Abstand)**C**(Abstand)**0049528765432**(Abstand)**S**(Abstand)**0049789876532**(Abstand)**#1513**

Erklärung: (Abstand) steht für ein Leerzeichen

C ist für Anruf

S für SMS

0049795637889 = Ihre Telefonnummer mit Vorwahl Deutschland (Beispielnummer)

**Notruf – Taste 1:** Für eine Notruf müssen Sie folgendes programmieren:

**SET**(Abstand)**PANIC**(Abstand)**S**(Abstand)**0049781234567**(Abstand)**C**(Abstand)**0049528765432**(Abstand)**S**(Abstand)**0049789876532**(Abstand)**#1513**

oder besser ist: 1xS und 2xC oder 1xS; 1xC und 1xS

Sie können auch hier 3 unterschiedliche Rufnummern bzw. SMS-Nummern hinterlegen.

**Direktwahl – Taste 3:** Direktwahltaste zum telefonieren, hier programmieren Sie:

**SET**(Abstand)**TEL**(Abstand)**0049781234567**(Abstand)**#1513**

## Funktionen der drei Tasten:

### Taste 1. Notruf

Bei einer **Programmierung „S“ = SMS**

Wenn Sie jetzt die **Taste 1** oder den Notrufsender drücken, bekommen Sie eine SMS Nachricht mit dem Text „Die Notruftaste wurde ausgelöst“.

### Taste 2. Alarm

Bei einer **Programmierung „C“** würden Sie einen Anruf bekommen.

Wenn Sie **Taste 2** drücken, schalten Sie die Alarmfunktion ein. Bei einem Alarm bekommen Sie auf Ihr Handy die Nachricht „Der Bewegungssensor wurde ausgelöst“ oder „Der Akustiksensord wurde ausgelöst“.

### Taste 3. Telefonverbindung

Und wenn Sie die **Taste 3** drücken, haben Sie eine Telefonverbindung mit der eingegebenen Telefonnummer. Wollen Sie das Gespräch beenden, drücken Sie die Taste noch einmal.

Können Sie ein Gespräch nicht annehmen und Sie wollen wissen was los ist, senden Sie per SMS an das **MobiAlarm Plus** den Befehl: **SET**(Abstand)**HEAR**(Abstand)**#1513** dann bekommen Sie vom **MobiAlarm Plus** einen Rückruf.

Möglichkeiten der Programmierung:

**Taste 1. Notruftaste:** SCC oder einen anderen mix

**Taste 2. Alarntaste:** CCC oder SSS oder mix

**Taste 3. Telefontaste:** C

# Wie kann ich den Alarm einschalten bzw. ausschalten?

## Wie kann ich den Alarm einschalten bzw. Ausschalten:

Sie haben drei Möglichkeiten:

**per Hand:** Sie drücken die **Taste 2**, um den Alarm einzuschalten.

Achtung: Sie haben ca. 15 Sek. um den Raum zu verlassen. Umgekehrt wenn Sie das **MobiAlarm Plus** wieder ausschalten wollen, haben Sie wieder 15 Sek. Zeit, um den Raum zu betreten und die **Taste 2** wieder zu drücken.

**per Fernbedienung:** Sie verlassen den Raum und drücken die linke Alarmtaste auf der Fernbedienung. Somit ist das Gerät eingeschaltet. Als Bestätigung hören Sie einen Piepton. Das Ausschalten erfolgt in umgekehrter Folge. Sie drücken die linke Taste. Als Bestätigung hören Sie einen doppelten Piepton.

**per SMS:** Sie senden eine SMS mit dem Befehl:

**SET**(Abstand)**SECURITY**(Abstand)**#1513**

Wenn Sie den Alarm im Gerät wieder ausschalten wollen, senden Sie den Befehl:

**RESET**(Abstand)**SECURITY**(Abstand)**#1513**

Mit der rechten Taste „rot“ können Sie ein Notruf absetzen. Es werden alle Telefonnummer informiert, die Sie hinterlegt haben.



**Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten**  
**EIN und AUS = Linke Taste**  
**Notruf = Rechte Taste**

# Wie kann ich mich vergewissern ob alles in Ordnung ist?

## Funktion Kontrollanruf

Sie haben die Möglichkeit, das **MobiAlarm Plus** anzurufen und in den Raum reinzuhören.

**SET**(Abstand)**HEAR**(Abstand)**#1513**

Es können nur die Personen einen Kontrollanruf tätigen, deren Telefonnummern in dem **MobiAlarm Plus** gespeichert sind. Bei diesem Kontrollanruf bleibt das **MobiAlarm Plus** stumm und Sie können dann in den Raum reinhören. Alle Telefonnummern, die nicht im **MobiAlarm Plus** hinterlegt sind werden abgewiesen.

## Hinweist

Falls Sie das Gerät Mobi Alarm Plus ausschalten wollen oder müssen, der Rauchmelder bleibt aktiv.

## Was passiert im Alarmfall?

Wenn Sie das **MobiAlarm Plus** bei Alarm auf Anruf „C“ programmiert haben, schaltet das **MobiAlarm Plus** in den Freisprechmodus. Nun können Sie bis zu 3 Minuten alles hören, was den Alarm ausgelöst hat und Sie können auch mit der auslösenden Person sprechen.

Haben Sie als Alarmmeldung eine SMS programmiert, so können Sie einfach das **MobiAlarm Plus** anrufen und auch hier mit der auslösenden Person bei Bedarf sprechen.



## Richtige Platzierung

Platzieren Sie das **MobiAlarm Plus** so, dass es Richtung Tür oder/und Fenster zeigt. Der Bewegungssensor erfasst einen Bereich von 6m Länge und einen Winkel von 120°/ 360°.

# Status

## STATUS

Mit dem Befehl: **TEST**(Abstand)**STATUS**(Abstand)#**1513** erhalten Sie folgende Informationen:

- Name: **MobiAlarm Plus**
- GSM: z.B. 5; 5 bedeutet, es besteht eine gute GSM Verbindung
- Batterie: z.B. 5; die Batterie ist voll
- Alarm: Ein oder Aus; der Alarm ist ein- oder ausgeschaltet.

## Externer Ausgangskontakt

An den externen Ausgangskontakt können Sie eine Sirene (mit bis max. 4.5V) anschließen.

- a) Eine Sirene mit einer Lautstärke von 100dB und einem 2m Kabel (Art. SI-136)
- b) Eine Funk-Sirene mit einer Lautstärke von 110dB (Art. SI-126)

Siehe Abbildung Seite 12.

Mit dem Befehl: **SET**(Abstand)**RELAY**(Abstand)**ALARM**(Abstand)**5**(Abstand)#**1513**

Die 5 bedeutet, 5 Sekunden, ist die Zeit, wenn die Sirene starten soll, Minimum 1 Sekunde muss eingegeben werden.

## Funktionsweise des PIR-Sensors und der Fernbedienung:

**PIR-Sensor:** Reichweite ca. 6m und 120° gemessen in geschlossenen Räumen

**Fernbedienung:** Reichweite min. 15m gemessen in geschlossenen Räumen

## FUNKTIONEN:

Siehe Abbildung nächste Seite

### **Blaue LED1**

Alarm Status

LED blinkt – Alarm aktiv

### **Rote / Grüne LED 2**

GSM Status

Grün leuchtet - keine GSM Verbindung

Grün blinkt - Netz gefunden

Rot leuchtet- Netz ausgeschaltet

### **Rote / Grüne LED3**

Batterie Status

Rot leuchtet – laden


Grün leuchtet – Batterie ist voll

Rot / Grün leuchten – Gerät ladet nicht

Rot blinkt – Gerät muss neu geladen werden / Batteriezustand zu niedrig

# Funktionen

Abmessungen: 116x42x21mm (LxBxH)

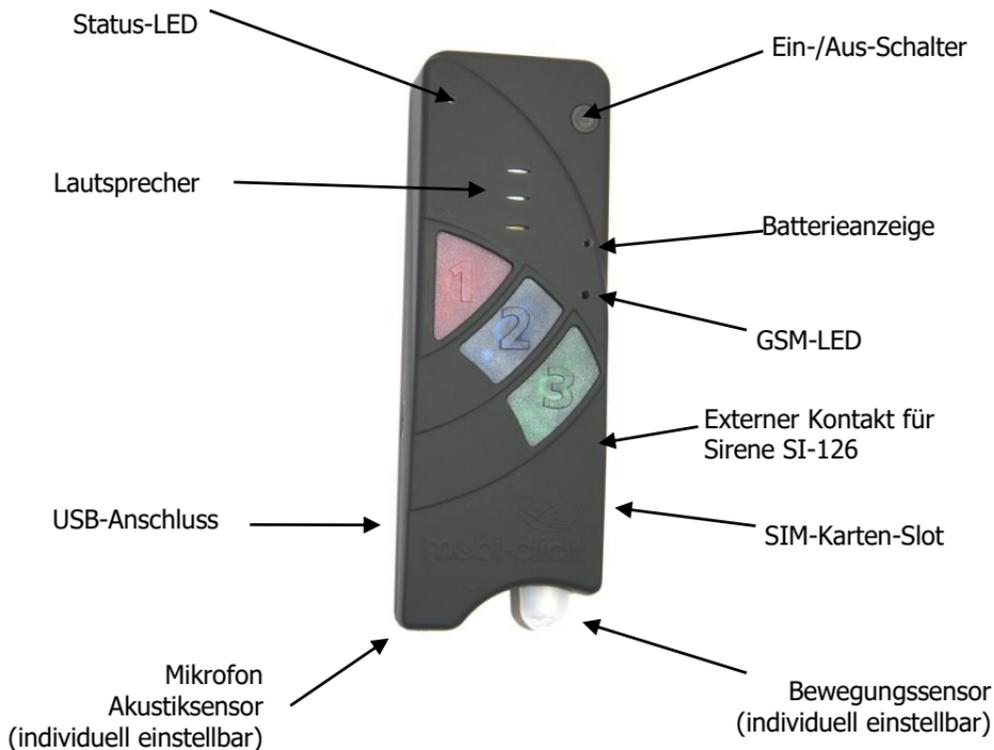

Deutsch

# Lautstärkenregelung und Ruftöne


Wie in allen anderen Mobiltelefonen, können Sie auch mit dem MobiAlarm Plus individuelle Ruftöne einstellen und eigene Lautstärkenregelungen vornehmen.



**Verfassen Sie eine Kurzmitteilung (SMS) auf Ihrem Handy und senden Sie diese an Mobi-Click!**



**Kurzmitteilung (SMS)**

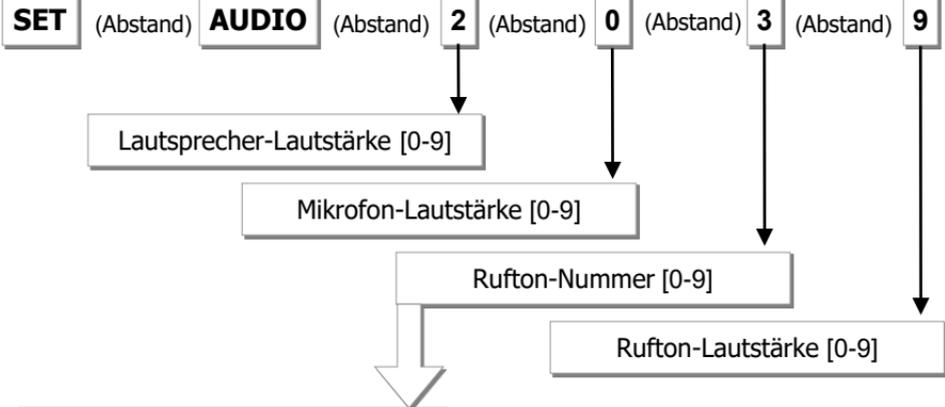

- 0 = Mystery
- 1 = Deutsche Nationalhymne
- 2 = Mozart
- 3 = Strauss
- 4 = Puccini
- 5 = Vici
- 6 = schneller Bee
- 7 = MobiAlarm Plus Ton (Standard)
- 8 = kurzer Bee
- 9 = Wal


## Hinweise:

Die Lautstärke sollte beim Lautsprecher und Mikrofon mit Sorgfalt geregelt werden; es ist nicht ratsam für beides zu hohe Lautstärken auszusuchen, dadurch könnten die Stimmen während der Verbindung stark beeinträchtigt und damit nicht verständlich übertragen werden.

**Allgemeine Information:** "0," ist der kleinste und "9" ist der höchste Wert.

# Wie kann ich die Empfindlichkeit des Bewegungssensors einstellen?

Der im MobiAlarm integrierte Bewegungssensor PIR ist für die entsprechenden Überwachungssituationen von Werk aus optimal eingestellt. Die Empfindlichkeit lässt sich aber mit einem einfachen Befehl regeln und somit niedrig-/ oder hoch-empfindlich einstellen.

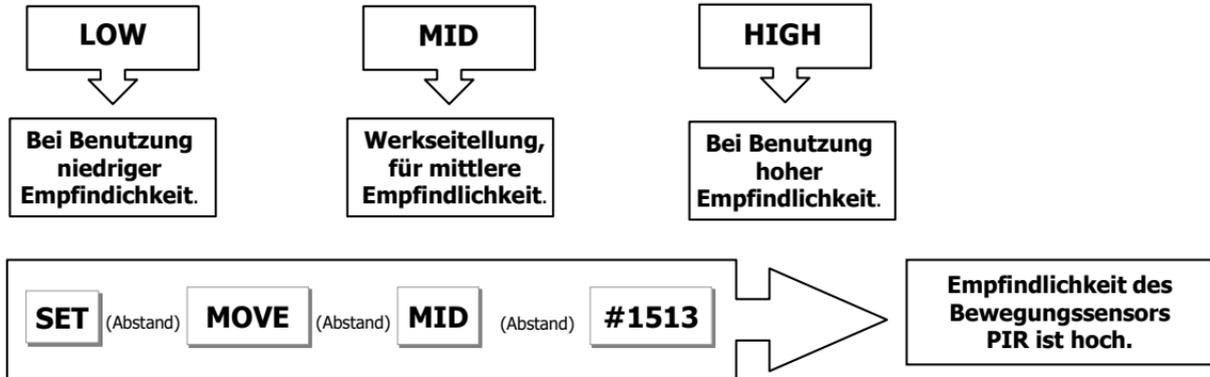

## Desaktivierung des Bewegungssensors

**RESET** (Abstand) **MOVE** (Abstand) **#1513**

Änderung der Empfindlichkeit des Akustiksensors (Mikrofon):

Das hochempfindliche Mikrofon reagiert auf Stimmen oder Geräusche im überwachten Raum.

**Sie können wählen zwischen 1 und 10 wobei 10 die empfindlichste Einstellung ist.**

**SET**

(Abstand)

**VOICE**

(Abstand)

**5**

1 – vormals LOW,  
5 – vormals MID,  
10 – vormals HIGH

Wenn Sie die Alarmfunktion über die Tasten einstellen, werden immer beide Sensoren Bewegungssensor und Akustiksensoren aktiviert (Taste 2).

Desaktivierung des Geräuschsensors (Mikrofon)

**RESET**

(Abstand)

**VOICE**

(Abstand)

**#1513**

Getrennte Aktivierung  
des Bewegungssensors  
und des Akustiksensors

Wenn Sie die beiden Sensoren getrennt aktivieren, müssen Sie folgenden Befehl per SMS senden:  
**SET(Abstand)VOICE(Abstand)5(Abstand)#1513**  
oder  
**SET(Abstand)MOVE(Abstand)MID(Abstand)#1513**

Wenn Sie wissen wollen, wie Ihr Gerät eingestellt ist, senden Sie folgenden Befehl:

**TEST(Abstand)STATUS(Abstand)#1513**

# Sondereinstellungen

## Löschen

Notruftaste löschen (Taste 1.):  
**RESET**(Abstand)**PANIC**(Abstand)#**1513**  
Alarm Rufnummer löschen (Taste 2.):  
**RESET**(Abstand)**ALARM**(Abstand)#**1513**  
Telefonnummer löschen (Taste 3.):  
**RESET**(Abstand)**TEL**(Abstand)#**1513**

## Einschaltzeit nach erfolgter Alarmmeldung

Sie haben die Möglichkeit die Zeit bis zu einer erneuten Alarmmeldung zwischen **1-99 Minuten** festzulegen.

Beispiel mit 15 Minuten:

**SET**(Abstand)**IDLEALARM**(Abstand)**15**(Abstand)#**1513**

## Was tun, wenn nichts mehr geht?

Sollte einmal nichts mehr gehen, müsste das Gerät auf Neustart zurück gesetzt werden. Die programmierten Befehle gehen dabei nicht verloren. Sie müssen dazu den SIM-Kartenhalter kurz öffnen und wieder schließen, dabei darf das Gerät nicht am Netzgerät angeschlossen sein. Danach kann das Gerät neu gestartet werden.

## Werkseinstellung zurücksetzen:

Gerät ausschalten. Alle 4 Tasten auf einmal drücken, jedoch die EIN/AUS Taste etwas verzögern. Als Bestätigung erhalten Sie einen Dreiklang-Ton. Funktioniert nur wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Alle Eingaben müssen Sie nun neu eingeben.

**PIN-CODE beim  
MobiAlarm Plus  
ändern:**

**SET**(Abstand)**PIN**(Abstand)**neuer PIN**(Abstand)**#alter PIN**

Zum Beispiel: SET PIN 1234 #1513

Bitte beachten Sie: Bei allen Befehlen müssen Sie am Ende den neuen PIN-Code verwenden!!!!!!!!!!!!!!

Zum Beispiel:

**SET**(Abstand)**ALARM**(Abstand)**C**(Abstand)**0049795637889**(Abstand)  
**C**(Abstand)**0049528765432**(Abstand)**S**(Abstand)**0049789876532**  
(Abstand)**#1234**

Lieferumfang: Ein **MobiAlarm Plus** hat ein USB-Netzteil und eine Fernbedienung.

**Das Produkt ist mit der CE-Markierung sowie der Nummer der Prüfstelle gemäß EU-Richtlinie 199/5/EC versehen: Identifikationsnummer: CE 1471**

## Bedienungsanleitung des PC-Konfigurationsprogramm für MobiAlarm Plus ver.2.26

MobiAlarm Plus können Sie auch über unser Konfigurationsprogramm, das Sie auf unserer Webseite finden oder von uns per Email anfordern können, programmieren.

Öffnen Sie das Programm und verbinden Sie das Gerät MobiAlarm Plus über einen USB-Kabel mit Ihrem Computer. Danach drücken Sie die Taste „Aktualisieren“ In Ihrem Konfigurationsprogramm. Sie können jetzt wie folgt weiter vorgehen.

Schritt 1.: Nach Einschalten des Konfigurationsprogramms die Taste „Aktualisieren“ drücken. Anschließend ist der Port zu wählen, mit dem das Gerät am PC verbunden ist.

Schritt 2.: Die Taste „Konfiguration einlesen“ drücken, um die Einstellungen des MobiAlarm Plus einzuspeisen. Falls beim ersten Drücken noch keine Verbindung entsteht (rotes X), klicken Sie ein zweites Mal auf den Button „Konfiguration einlesen“. (UART-Port)

### Haupteinstellungen

In den Haupteinstellungen kann der Nutzer den Namen des Gerätes, die Sprache der Mitteilungen, die Zeit und das Datum ändern, den PIN Code ändern sowie die Werkseinstellungen wiederherstellen.

Ferner

ist es möglich, als Option den Status des Gerätes durch die Funktion.

„Status“ zu erhalten. Durch die Aktivierung und Bestimmung der Uhrzeit, entscheiden Sie wann der Nutzer täglich über den Status des Gerätes informiert wird (nur zu vollen Stunden).

KONFIGURIERUNGS-PROGRAMM FÜR MOBIALARM+



your safety-kit & easy mobile phone

**Schritt 1**  
Port COM wählen  
COM24  
AKTUALISIEREN

**Schritt 2**  
Bitte den PIN-Code der SIM-Karte im Gerät ändern.

**Schritt 3**  
KONFIGURATION EINLESEN 

**Schritt 4**  
Änderungen in der Konfigurator vornehmen.

**Schritt 5**  
KONFIGURIERUNG EINGEBEN

**Schritt 6**  
PORT SCHLIEßEN

Menü Telefonische Alarme System Sensoren Firmware Info

Menü-Konfiguration

Name des Gerätes: MobiAlarm+  
IMEI: 353805016705985  
Sprache:  DE  EN  
Programmsprache: Deutsch (Deutschland)

Zeit und Datum  
środa, 18 września 2019, 08:28  
SYSTEMZEIT VERWENDEN AN DAS GERÄT SENDEN

PIN-Code der SIM-Karte  
PIN für Verbindung: 1513  
Neue PIN:  
PIN IM GERÄT ÄNDERN

Standard-Einstellungen wiederherstellen  
WERKEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

Information  
Successfully read config from device!

Status  
Status: 00:00  Aktiviert



In diesem Bereich kann der Nutzer sechs Telefonnummern programmieren und ihre Funktion bestimmen: Sie entscheiden ob Sie eine Benachrichtigung per SMS oder eine telefonische Benachrichtigung (CALL) erhalten möchten.

KONFIGURIERUNGS-PROGRAMM FÜR MOBIALARM+ - X



**mobi-click**  
your safety-kit & easy mobile phone

Menü **Telefonische Alarme** System Sensoren Firmware Info

**Notruftaste (rot)**

Tel. 1:

Anruf  SMS

Tel. 2:

Anruf  SMS

Tel. 3:

Anruf  SMS

**Alarmtaste (blau)**

Tel. 1:

Anruf  SMS

Tel. 2:

Anruf  SMS

Tel. 3:

Anruf  SMS

**Anruffunktion (grün)**

Tel. 1:

**Den automatischen Alarm aktivieren/deaktivieren (Holdalarm)**

<input type="checkbox"/> Alle Tage ab	00:00	bis zum	00:00
<input type="checkbox"/> Montags ab	00:00	bis zum	00:00
<input type="checkbox"/> Dienstags ab	00:00	bis zum	00:00
<input type="checkbox"/> Mittwochs ab	00:00	bis zum	00:00
<input type="checkbox"/> Donnerstags ab	00:00	bis zum	00:00
<input type="checkbox"/> Freitags ab	00:00	bis zum	00:00
<input type="checkbox"/> Samstags ab	00:00	bis zum	00:00
<input type="checkbox"/> Sonntags ab	00:00	bis zum	00:00

**Schritt 1**

Port COM wählen

COM24 AKTUALISIEREN

---

**Schritt 2**

Bitte den PIN-Code der SIM-Karte im Gerät ändern.

---

**Schritt 3**

KONFIGURATION EINLESEN ✓

---

**Schritt 4**

Änderungen in der Konfigurator vornehmen.

---

**Schritt 5**

KONFIGURIERUNG EINGEBEN

---

**Schritt 6**

PORT SCHLIEßEN

In den System-Einstellungen ist es möglich, die Lautstärke und Empfindlichkeit des Lautsprechers, des Mikrofons, der Melodien oder Ruftöne zu wählen.

Besondere Funktionen:

- „Alarmmitteilung“ – die Funktion IDLEALARM dient zur Bestimmung der Zeit zwischen einzelnen Alarmen. Es ist möglich, die Zeit einzustellen, die vergehen muss, bis eine Alarmmitteilung versendet wird, wenn der Alarm ausgelöst wurde

Per SMS:

Sie benutzen folgenden Befehl: SET(Abstand)IDLEALARM(Abstand)1(Abstand)#1513

Per PC:

siehe Seite 22.

# System-Einstellungen

KONFIGURIERUNGSPROGRAMM FÜR MOBIALARM+



**Schritt 1**  
Port COM wählen  
COM24

**Schritt 2**  
Bitte den PIN-Code der SIM-Karte im Gerät ändern.

**Schritt 3**  
KONFIGURATION EINLESEN 

**Schritt 4**  
Änderungen in der Konfiguration vornehmen.

**Schritt 5**  
KONFIGURIERUNG EINGEBEN


**Schritt 6**  
PORT SCHLIEßEN

Menü Telefonische Alarme System Sensoren Firmware Info

Lautstärke und Melodie

Lautsprecher 

Mikrofon 

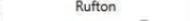Rufton 

Lautstärke 

leise laut

Besondere Funktionen

IDLEALARM  Min.

Bitte Bedienungsanleitung lesen, falls Unterstützung notwendig!

KONFIGURIERUNGSPROGRAMM FÜR MOBIALARM+



**Schritt 1**  
Port COM wählen  
COM24

**Schritt 2**  
Bitte den PIN-Code der SIM-Karte im Gerät ändern.

**Schritt 3**  
KONFIGURATION EINLESEN 

**Schritt 4**  
Änderungen in der Konfiguration vornehmen.

**Schritt 5**  
KONFIGURIERUNG EINGEBEN

**Schritt 6**  
PORT SCHLIEßEN

Menü Telefonische Alarme System Sensoren Firmware Info

Sensorkonfiguration

Sprache  aktiviert  
unempfindlich ————— empfindlich

Bewegungssensor  aktiviert  
niedrig — mtl ————— hoch

Diagnose:  aktiviert

Konfiguration des Relais  
Relais:  ALARM für  Sek.  
 AUS

**Alarm ist deaktiviert!**

Der Nutzer kann die Empfindlichkeit des Geräuschsensors (Sprache) und den Bewegungssensor einstellen.

Diagnostische Funktion der Sensoren - „Diagnose“ – nach der Aktivierung dieser Funktion, kann der Nutzer die internen Sensoren überprüfen.

- Bewegungssensor – wenn der Nutzer bspw. die Hand vor dem PIR-Sensor bewegt, wird das Gerät die Bewegung registrieren, was durch den Ton und Blinken der Taste 2 signalisiert wird.
- Sprache – wenn der Nutzer etwas sagt, wird das Gerät die Stimme registrieren, was durch den Ton und Blinken der Taste 3 signalisiert wird.

Konfiguration des externen Kontaktes für die Funktionen „Relais“:

- Relais ALARM – eine Sirene wird z.B. 1 Minute lang heulen.

In diesem Bereich kann der Nutzer die Software in MobiAlarm Plus ändern, indem er zuvor eine entsprechende Software mit der Taste UPDATE-PAKET WÄHLEN auswählt und danach die Taste „START- UPGRADE“ drückt.

The screenshot shows a web-based configuration interface for the MobiClick device. At the top, there is a blue header bar with the text "KONFIGURIERUNGS-PROGRAMM FÜR MOBIALARM+". Below this, the MobiClick logo is displayed with the tagline "your safety-kit & easy mobile phone". The main content area is divided into two sections. On the left, there are six steps for configuration: **Schritt 1** (Port COM wählen) with a dropdown menu set to "COM24" and an "AKTUALISIEREN" button; **Schritt 2** (Bitte den PIN-Code der SIM-Karte im Gerät ändern.); **Schritt 3** (KONFIGURATION EINLESEN) with a green checkmark; **Schritt 4** (Änderungen in der Konfiguraton vornehmen.); **Schritt 5** (KONFIGURIERUNG EINGEBEN); and **Schritt 6** (PORT SCHLIEßEN). On the right, there is a "Firmware-Upgrade" section with a menu bar containing "Menü", "Telefonische Alarme", "System", "Sensoren", "Firmware", and "Info". Below the menu bar, it shows "Firmware-Upgrade" and "Software-Version: 2.26". A button labeled "UPDATE-PAKET WÄHLEN" is positioned below the version information.

## Speichern der Einstellungen und das Beenden der Arbeit des Konfigurierprogramms

---

Zwecks Speicherung der vorab gewählten Einstellungen ist die Taste „KONFIGURIERUNG EINGEBEN“ zu drücken. Wenn der Vorgang erfolgreich beendet wurde, sollte zum Beenden der Konfiguration die Taste „PORT SCHLIESSEN“ gedrückt werden.

Zum Abschluss können Sie das USB – Kabel vom Computer entfernen.

- Funksirene SI-126 110 dB (220mm\*130mm\*90mm)

Mit dieser Funksirene schrecken Sie den Einbrecher mit einem noch höheren Alarmton ab und machen die Umgebung auf den Einbruch aufmerksam.



Alternativ:

- Funksirene SI-146 110 dB (135mm\*85mm\*55mm)



# Konfigurierung der Funksirene mit MobiAlarm Plus



Mobialarm plus



Funkmodul

Funk-sirene SI-126



Abmessungen: 220mm x 130mm x 90mm

Funk-sirene SI-146



Abmessungen: 135mm x 85mm x 55mm

# Konfigurierung der Funksirene mit MobiAlarm Plus

- Das Funkmodul ist an der Buchse Jack 2,5mm im MobiAlarm Plus Gerät zu stecken.
- Zwecks Erweiterung der Reichweite des Funkmoduls sollte man die Antenne herausziehen.
- Ein auf diese Weise angeschlossenes Gerät wird auf den ausgelösten Alarm über das MobiAlarm Plus Gerät reagieren.
- Die Sirene in der Konfiguration mit MobiAlarm Plus ermöglicht im Falle eines Einbruchs ein automatisches Einschalten der Sirene. Die Sirene wird eingeschaltet, wenn das MobiAlarm Plus Gerät eine Bewegung registriert. Gleichzeitig erhält der Benutzer eine SMS-Nachricht bezüglich Alarm oder einen Anruf je nachdem, wie das Gerät MobiAlarm Plus programmiert wurde.
- Das Gerät MobiAlarm Plus ermöglicht ebenfalls, die Sirene manuell durch das Versenden einer SMS-Nachricht mit folgendem Inhalt einzuschalten:

## **SET RELAY#1513**

Zwecks Ausschalten der Sirene ist folgende SMS-Nachricht an das Gerät MobiAlarm Plus zu versenden:

## **RESET RELAY#1513**

- Die Programmierung des Gerätes MobiAlarm Plus wurde in der Bedienungsanleitung für MobiAlarm Plus detailliert beschrieben.

# Konformitätserklärung

Wir, die **Mobi-Click, Blankenburger Str. 129/141, 13156 Berlin**

erklären voll verantwortlich, dass das Produkt:

**Mobiles Sicherheitssystem MobiAlarm Plus** (geeignet für GSM/E-GSM 900 MHz und PCN 1800 MHz)

auf das sich diese Erklärung bezieht, den folgenden grundlegenden Bestimmungen der Direktive des Rats der Europäischen Union 1999/5/EC: Artikel 3.1a), 3.1.b) und 3.2. entspricht.

Das Produkt wurde auf Konformität mit den folgenden Normen und Richtlinien geprüft:

EN 301 511            Harmonisierter Standard für Mobiltelefone im GSM900/1800 Band

EN 301 489-01        Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkeinrichtungen und Dienste

EN 301 489-07        Spezifische Bedingungen für mobile und transportable Funk- und Zusatzeinrichtungen (GSM 900/1800)

EN 60950/IEC 950    Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik

EN 50360 Produktnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von Mobiltelefonen mit den Basisgrenzwerten hinsichtlich der Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern

EN 50361 Grundnorm zur Messung der Spezifischen Absorptionsrate in Bezug auf Sicherheit von Personen    in elektromagnetischen Feldern von Mobiltelefonen

1999/519/EC        EU-Ratsempfehlung zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern

**Das Produkt ist mir der CE-Markierung sowie der Nummer der Prüfstelle gemäß EU-Richtlinie 1999/5/EC versehen: Identifikationsnummer: CE 1471**

Ausstellungsort: Berlin

Ausstellungsdatum: 01.01.2012

Das **MobiAlarm Plus** wurde unter Einhaltung der strengsten Fertigungs- und Qualitätskontrollen hergestellt. Damit Ihr Gerät richtig funktioniert und um zu verhindern, dass die Garantie erlischt, müssen folgende Sicherheitshinweise beachtet werden:

- ▶ Behandeln Sie Ihr **MobiAlarm Plus** sorgfältig.
- ▶ Das **MobiAlarm Plus** ist voll von Elektronik. Lassen Sie es deshalb nicht fallen, setzen Sie es auch nie harten Schlägen aus, da die Elektronikplatine dadurch Schaden erleiden könnte.
- ▶ Feuchtigkeit, Hitze oder Kälte können den einwandfreien Betrieb stark beeinträchtigen und zu Schäden führen.
- ▶ Versuchen Sie nicht, das **MobiAlarm Plus** zu öffnen. Dadurch beschädigen Sie das Gehäuse und verlieren die Garantieleistungen.