


GENUINE.

# GINO SOFA SERIES

取扱説明書

1P / 2P / 2.5P / 3P / Ottoman / 2.5P 3P Knockdown

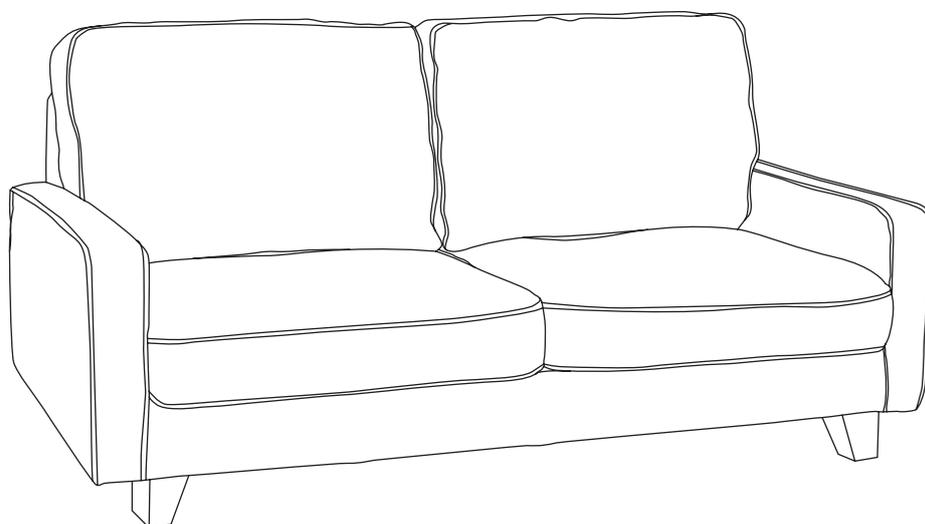

目次

---

PAGE 2	取り扱い上の注意 ・ 付属品	PAGE 5	ソファのお手入れについて ・ ソファカバー ・ クッション ・ 木部
3	脚の取り付けについて ・ 角脚の取り付け方法 ・ ろくろ脚の取り付け方法	6	GINOノックダウン式について
4	角脚の取り付け向き の注意点	7	GINOノックダウン式の解体手順

## 取り扱い上の注意

---


- 高温多湿の環境で使用するとカビやダニの発生の原因となります。設置場所にご注意ください。
- 直射日光や冷暖房機の風が直接当たると、乾燥による歪みや割れ、表面の変色などの原因になります。
- 家具本来の目的外の使用はおやめください。破損による思わぬ事故につながる場合があります。
- カバーはドライクリーニングでお洗ってください。通常の洗濯では生地が縮み元に戻せない場合があります。

## 付属品

---

- 角脚・ろくろ脚のいずれかが付属します。

### 角脚

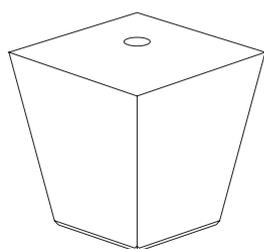

× 4




× 4



× 4




× 4

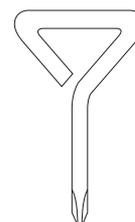

× 1

### ろくろ脚

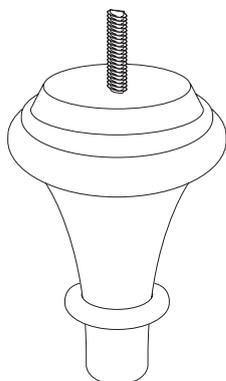


× 4


## 脚の取り付けについて

- 本体底部に付属の保護キャップを外し、下図の通り脚の取り付けを行ってください。
- 取り付け後は床のキズ防止のため、フェルト等を脚の裏へ貼り付けてください。

## 角脚の取り付け方法

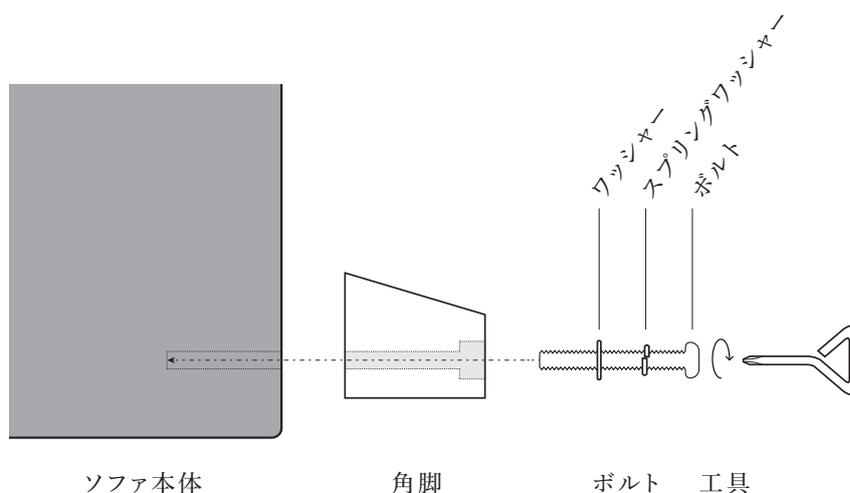

## ろくろ脚の取り付け方法

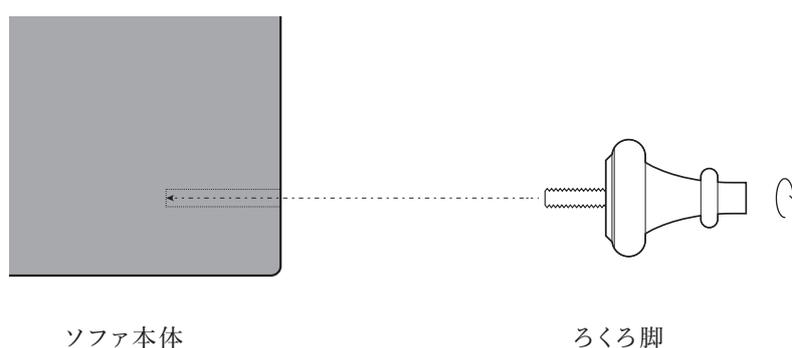


角脚、ろくろ脚ともにしっかりと締めつけ、定期的な使用によるゆるみがないか点検を行ってください。ゆるみやガタツキがあるまま使用を続けると破損の原因となります。ゆるみ始めたらしっかりと締め直してください。

## 角脚の取り付け向き の注意点

---

- 前後左右どこから見ても脚がハの字になるように取り付けてください。  
※ 向きの確認は角脚のみで、ろくろ脚の場合は必要ありません。
- 1Pとオットマンも取り付け方、取り付け向きは同じです。

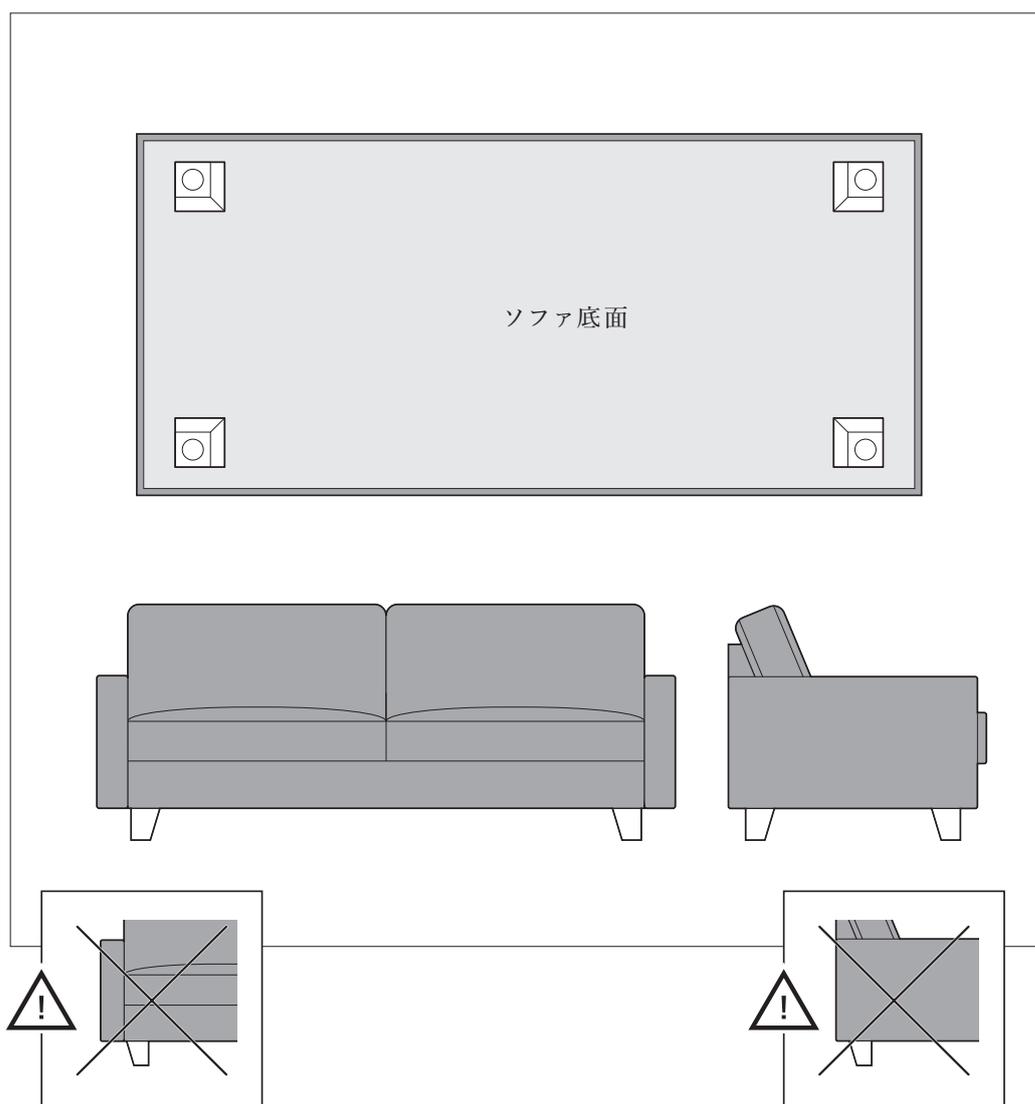

## ソファのお手入れについて

---

### ソファカバー

- 日頃のお手入れとして、ほこりなど表面の汚れを掃除機やブラシで取り除いてください。
- カバーは取り外してドライクリーニングが可能です。
- 飲み物などをこぼした際は、絞った布巾などで叩くようにして拭き取ってください。

### クッション

- 日々の使用で綿や羽が片寄らないように、クッションは定期的に全体を叩いて形を整えてください。
- 湿気がたまりやすい時期は、晴れた日に陰干しをして、中の湿気を抜いてください。

### 木部

- 日頃のお手入れとして、乾いた柔らかい布などで空ぶきをおすすめします。
- 乾燥による歪み防止のため、冬の時期などは固く絞った布巾で週に一度程度水拭きをしてください。
- 半年～1年に1度、木製品用のワックスで磨き上げることで、風合いが増し、長くご愛用いただけます。

## GINOロックダウン式について

---

- こちらは注文時にお選びいただくオプションの仕様です(+¥22,000)。


通常のGINOソファのアーム部分は取り外せませんのでご注意ください。

ソファを搬入する際に最も注意が必要になるのが搬入経路です。特に完成品の大きなソファは搬入できない場合も多くあります。GINOロックダウン式はアーム部分を本体から外すことで、搬入しやすくするオプションです。お部屋に設置した後は普通のソファと見た目も座り心地も変わりません。

### 注意事項



- 解体/組立に十分な場所を確保し、敷物等を敷いて床や既存の家具に傷が付かないように、注意してください。
- 起こす際に脚の片側に過度の荷重がかからないようにご注意ください。
- 解体/組立は必ず2人以上で行ってください。

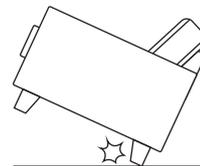

## GINOロックダウン式の解体手順

## 必要な工具

- ・ ラチェットハンドル
- ・ ディープソケット6角14ミリ(9.5sq)

※両工具の差込角が同じ数値(sq)のものをご使用ください。


## 解説動画



解体手順の動画もございます。取扱説明書と合わせてご覧ください。


<https://antry.co.jp/pages/ginoknockdown>

①

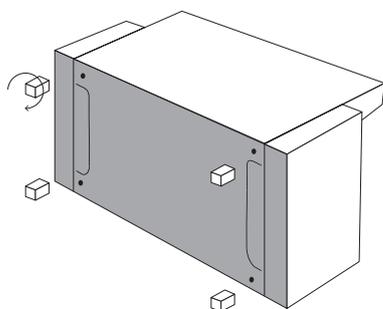


まずはじめにソファカバーを外します。ソファを壁に立てかけるか、背面を床に置くなど解体しやすい向きに90度回転させ、脚を4本全て取り外します。

②

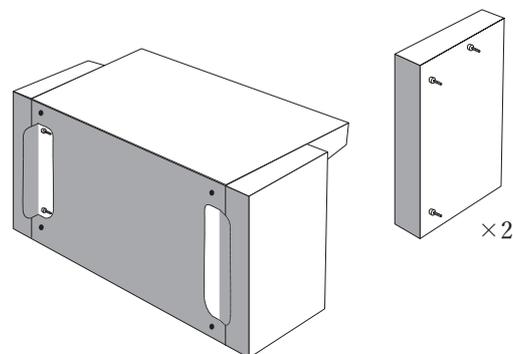


底面の両端にあるファスナーを完全に開き、アームと本体の接続部のパーツを全て外します。接続部はアーム片側につき3箇所あります。

③

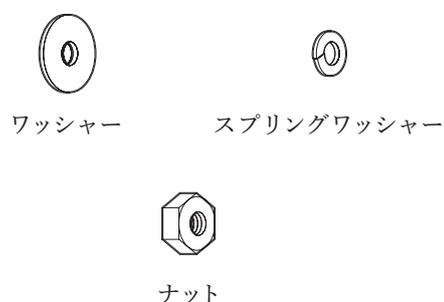

1箇所につき、3個のパーツです。紛失のないように大切に保管してください。

④

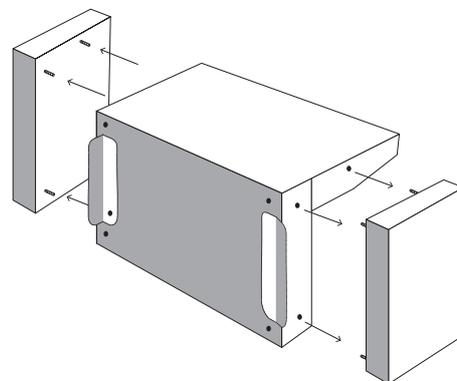

アームをゆっくり水平に引き外して完了です。

# ANTRY INC.

ANTRY アントリー

〒594-1105  
大阪府和泉市のぞみ野 3-1-23  
TEL : 0725-50-6051