



English

# FHD AUTO FOCUS SMART PROJECTOR

## User Guide

Please read this user's guide carefully before operating the projector, and save this guide for future use.

# Thank you for purchasing our projector

---

If you have any further enquiries or need any further assistance,  
please contact us:

Website:

[www.xgody.com](http://www.xgody.com)

E-mail:

[support@xgody.com](mailto:support@xgody.com)

Facebook ID:

[@xgodyofficial](#)



[www.xgody.com](http://www.xgody.com)



Projector FAQ

## Precautions for Use


Follow these safety instructions and read these helpful tips before setting up and using the projector.

### Important Safety Instructions

	Do not disassemble the projector. If needed, please contact your dealer for repair/replacement.
	Do not use the different power source, it may electric shock. Please use the indicated type of power source.
	Do not look into the lens when the projector is open bright light may damage your eyes.
	Do not use the projector near water or sources of heat.
	Place the projector on an even surface or stable stand. If the projector is mounted on a ceiling, it should be installed by qualified mounting hardware which designed for use with this projector.
	Unplug the projector after powering down.
	In order to maintain the performance and reliability of the projector, please leave at least 30CM between the projector and the wall.


## Helpful Tips

For incredible clarity and optimum results, it is recommended to operate the projector in a dark environment.

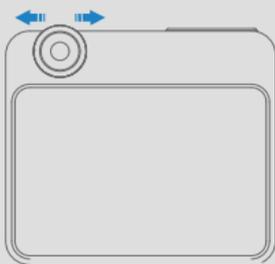

You can adjust the focus by sliding the focus wheel left and right until you achieve a clear image.

Please note that the projector may produce noise for heat dissipation during operation. However, this noise will not impact your viewing experience when connected to an audio device.

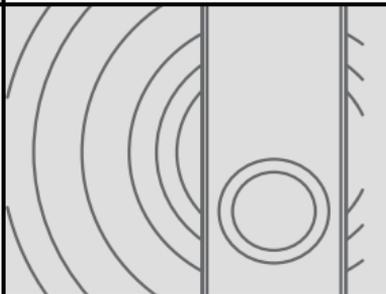


The projector is ideal for home entertainment purposes such as watching videos, viewing photos, and playing games, among others. Please be aware that the projector is not intended for business data presentations.


## Projector Features

projector includes these special and outstanding features:

### Incredible Watching Experiences

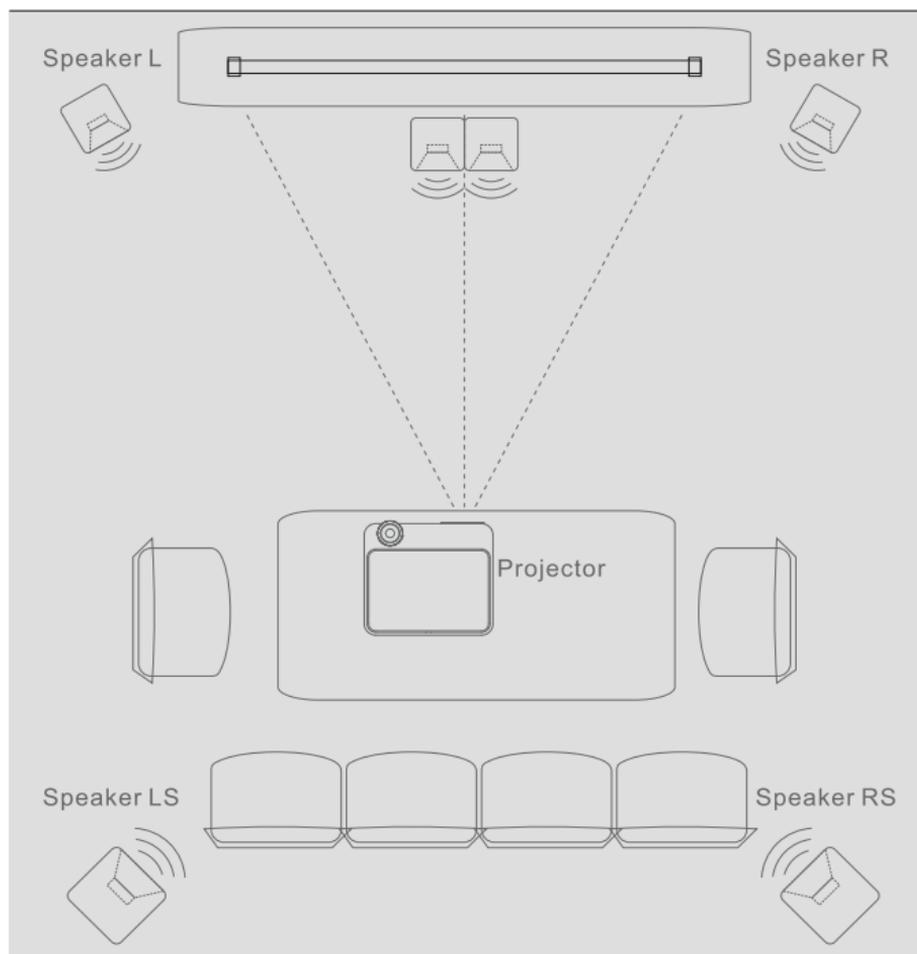

## Product Box Contents

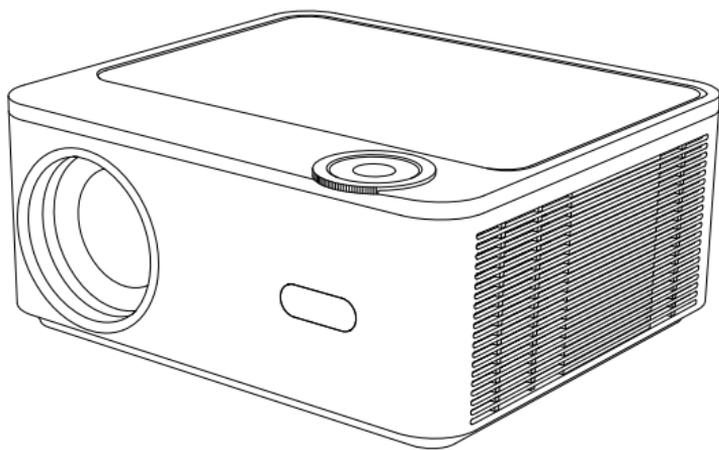

**Projector**



**Remote control**



**Instruction manual**





**Power cord**



**HDMI cable**


# Projector Part Locations

## Front/Side

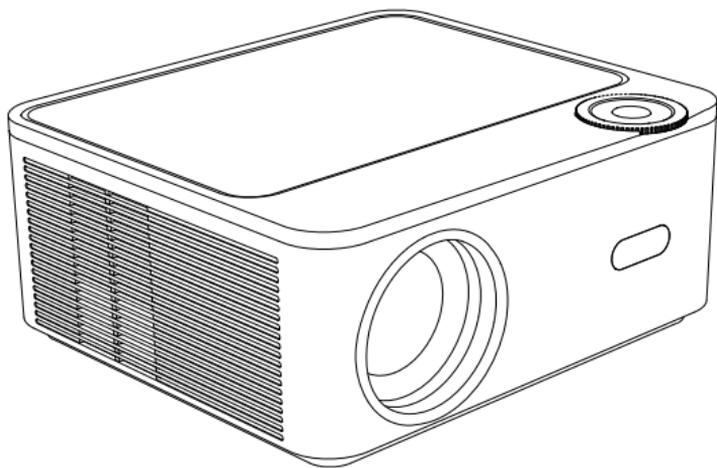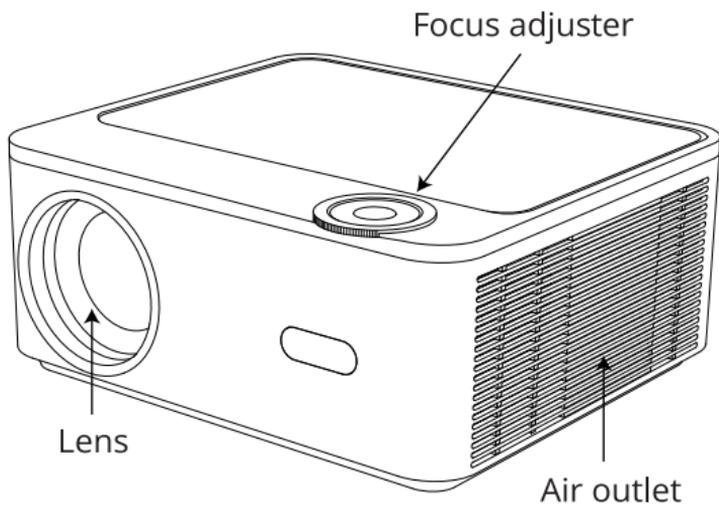


## Rear / Bottom


1. RJ45 Network cable interface
2. USB port
3. Audio jack
4. AV input port
5. HDMI port
6. IR receiver
7. Power port

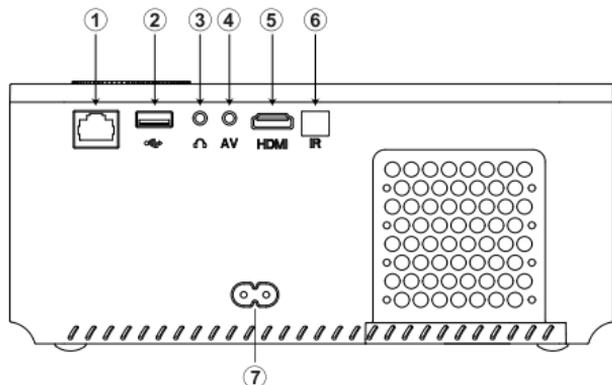

1. Manual lift bracket
2. foot pad
3. Mount hole
4. Dust net port

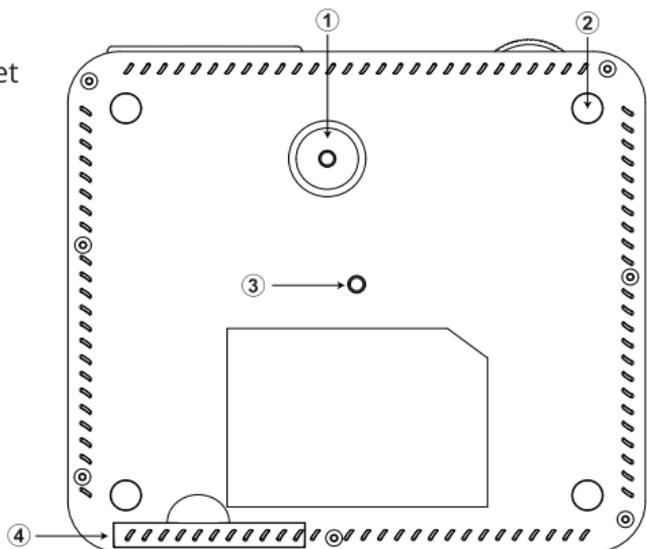

# Remote Control

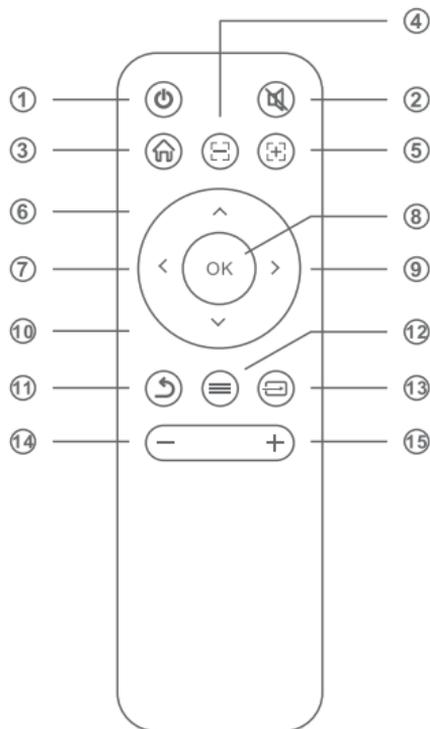


- 1.Power
- 2.Mute
- 3.Home
- 4.Focus
- 5.Focus
- 6.UP
- 7.Left
- 8.OK
- 9.Right
- 10.Down
- 11.Return
- 12.Menu
- 13.Signal Source
- 14.Vol-
- 15.Vol+

turns the projector on or off	OK selects and confirms options
turns off sound	accesses projector menu system
selects upward movement	cancels/exits functions
selects leftward movement	back to homepage
selects rightward movement	adjusts speaker volume
selects downward movement	adjusts speaker volume
Focus	Focus

## Setting Up the Projector

Before projecting, it is important to be familiar with the following suggestions for placement, installation, and adjustment.

## Projector Placement and Installation

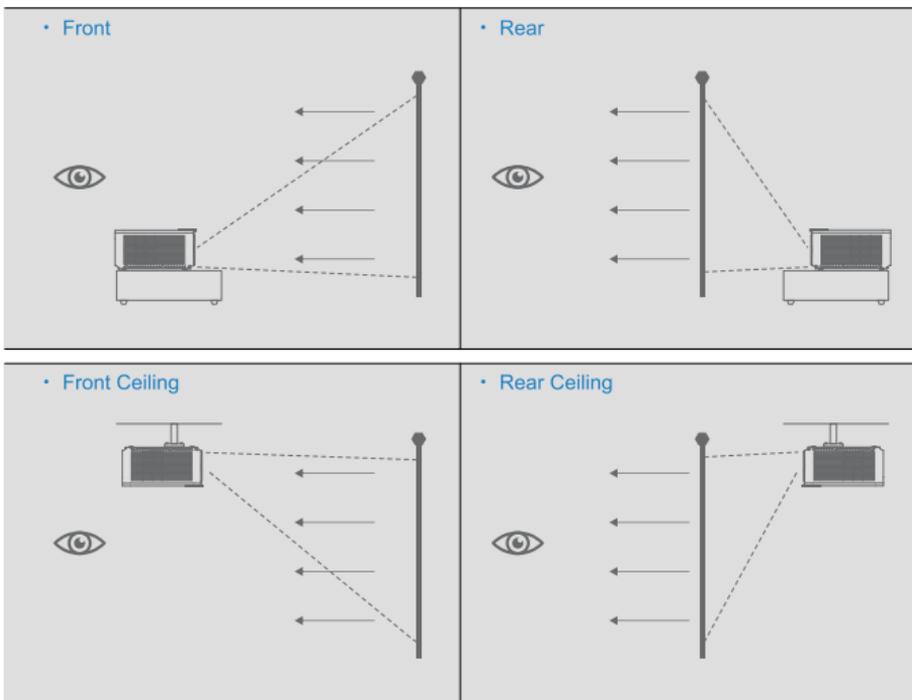


**Regardless of how you choose to project your images or videos, please keep these suggestions in mind:**

- 1.Ensure that the location where you set up the projector is sturdy and level.
- 2.Avoid blocking the vents and provide ample space for proper heat dissipation.
- 3.If you choose to project from the ceiling or rear, make sure to select the correct projection option in the menu system.


## Projection Distance and Screen Size

The throw distance, zoom factor, aspect ratio, and other settings play a role in determining the approximate size of the projected image. To understand the relationship between projection distance and image size, please refer to the following table.

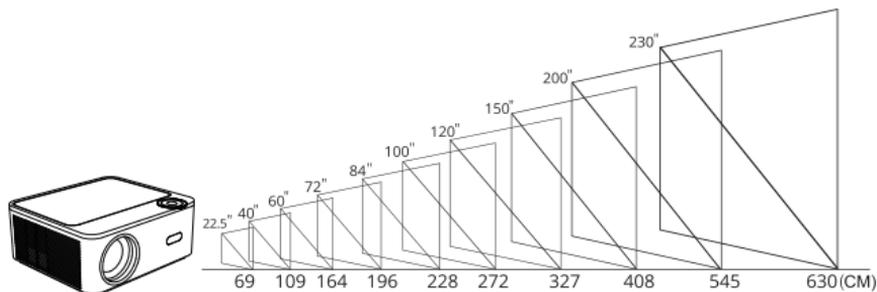


## Projector Adjustment


In addition to setting a suitable throw distance, you can also manually adjust the focus ring before projecting your images or videos.

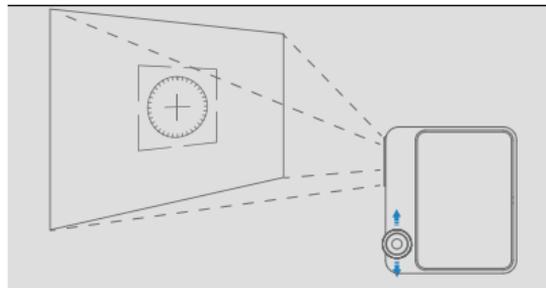

Rotate the focus ring to adjust the clarity of the projected image until it reaches to crystal clear.

Autofocus

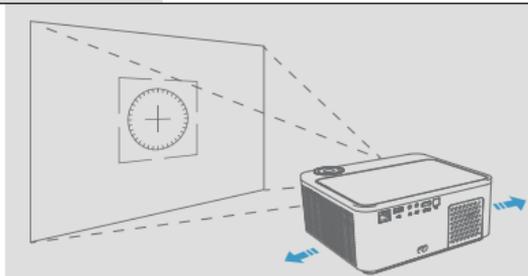


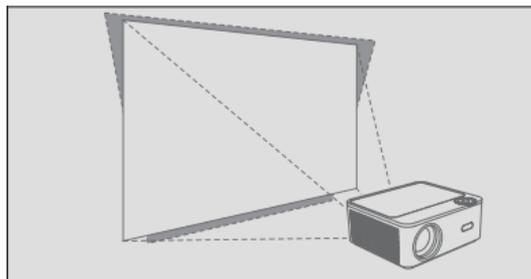

Automatic Vertical  
Keystone function

## Keystone correction


Place the projector up and down at an angle, The projector will automatically correct to the best picture.

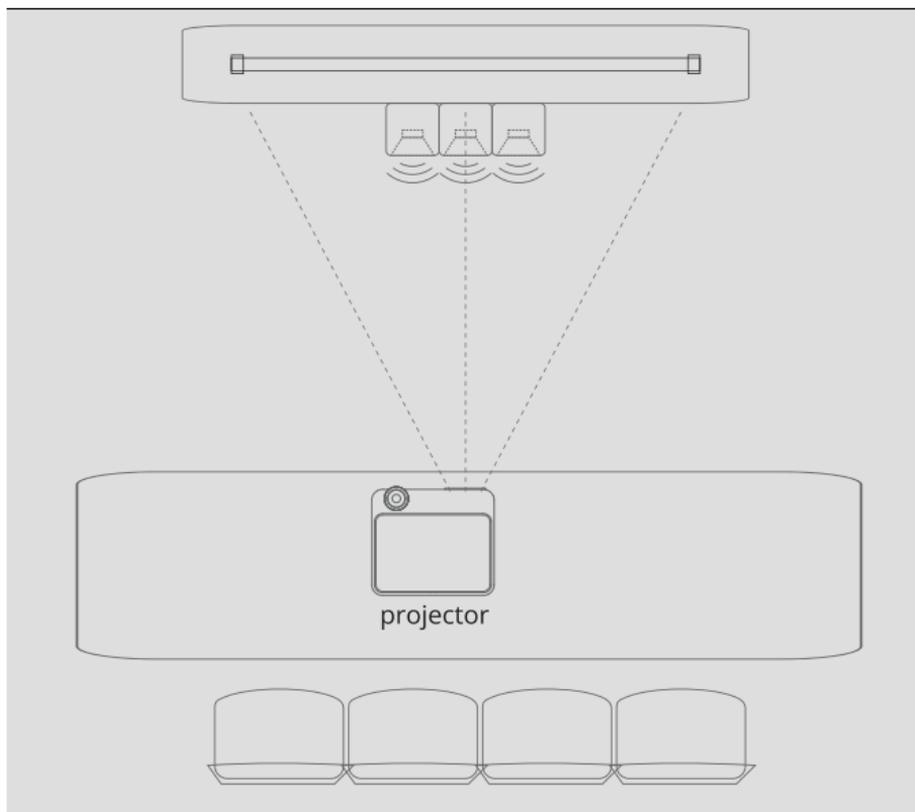

## Basic Projector Operations

Basic operations provided help you to get started quickly.

- Power on the projector

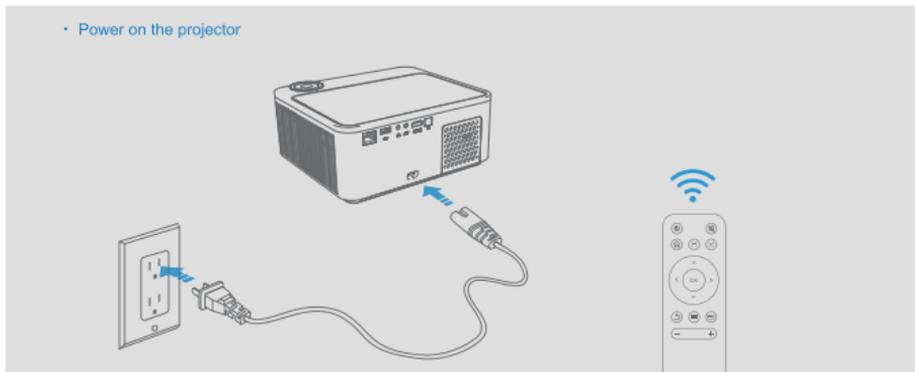

Indicator light will on after plugging in the power cord. Then press the Power button on the projector or on the remote control, it enters into multimedia interface within 2 to 5 seconds.

## Wifi Connection Guide

- Enter setting


1



Select the system settings function at the top of the interface.

## Enter Network


2

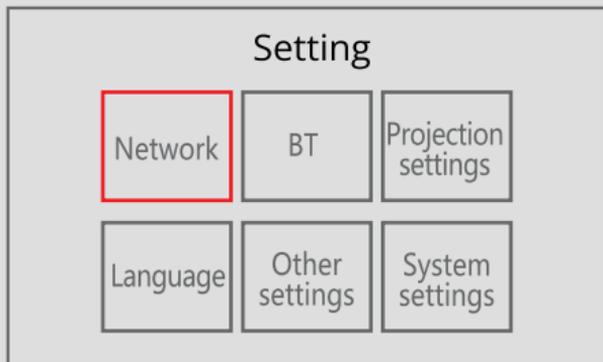


In the system settings interface, select network settings, select the corresponding network connection.

## BT Connection User Guide

A

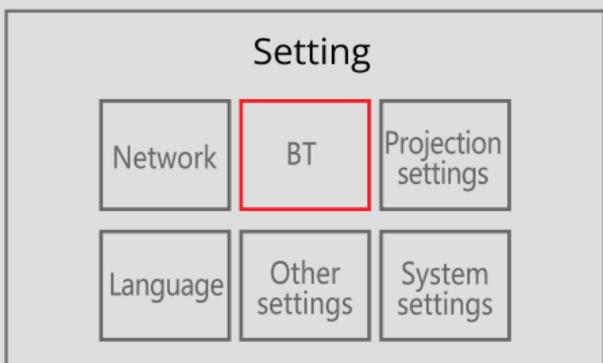


In the system settings interface, enter BT and select the corresponding device to connect.

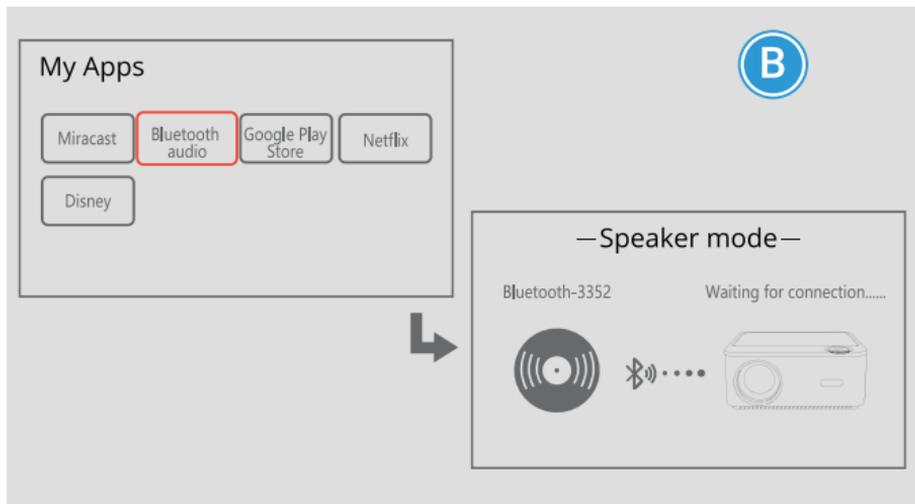

Mobile phone Bluetooth connection module:  
find the built-in Bluetooth speaker app in the projector, and operate and connect the corresponding Bluetooth name on the mobile phone.

## Software Download


### APP STORE

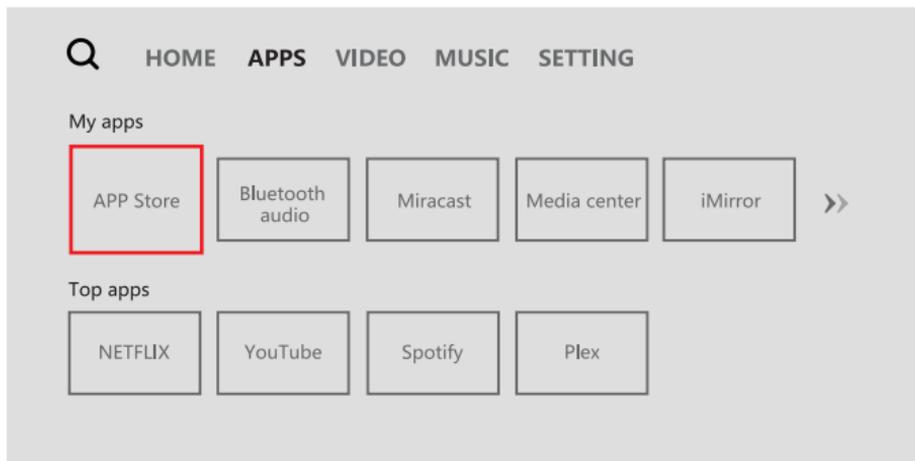


# Projector Connections

You can connect the projector to a USB device, an audio source, an AV equipment, or a HD device to enjoy your Presentation, images, or other videos, with premium sound.

## Introduction to Ports

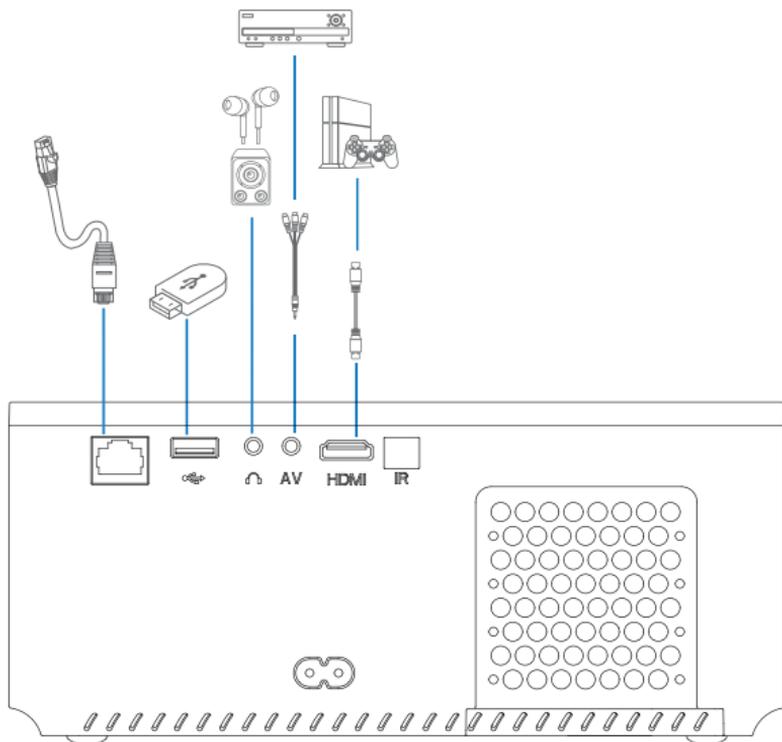

## Device connection

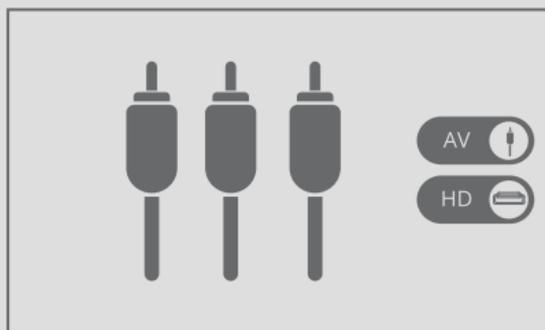

## Connecting to a computer setting reference

The shortcut keys for output signals from different brands are different. See the computer manual for details.

- (1) Press the windows key  + Pkey on the keyboard and select "Copy".
- (2) Find the button of the " " symbol on the F1~F12 buttons on the keyboard, and press the Fn button at the same time to select "Copy".

Common key combinations are as follows:


Lenovo	Fn+F3	Fujitsu	Fn+F10
Dell	Fn+F8	Haier	Fn+F3
HP	Fn+F4	NEC	Fn+F3
ThinkPad	Fn+F7	Panasonic	Fn+F3
Asus	Fn+F8	Sharp	Fn+F5
Acer	Fn+F5	Hitachi	Fn+F7
Samsung	Fn+F4	TOSHIBA	Fn+F5
Sony	Fn+F7		

**Note:** The above content is for reference only, please refer to the computer manual.

## Projector Cleaning and Maintenance

	For optimum watching experiences and longer lifetime, please clean the projector periodically.
	For projector maintenance, please seek help from or under the guidance of specified persons.
	If it is necessary to replace any parts of the projector, please feel free to contact the dealer or qualified customer service team.
	Before cleaning and maintaining the projector, please turn off the projector and unplug the power cord.

## Projector Cleaning

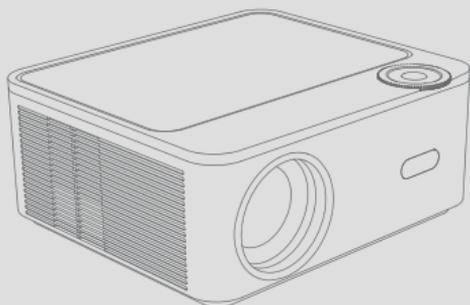


Always keep the projector clean to avoid affecting images quality and ventilation system during working caused by dust, dirt and smudge.



## Cleaning the Projector Case


Use a piece of dry, soft and lint-free cloth to remove dust or dirt;

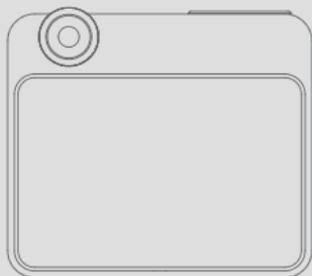

Use a piece of moistened and soft cloth with a little water and mild soap to remove stubborn dirt.

## Cleaning the Lens


Gently wipe the lens with a piece of dry and non-abrasive cloth or paper to remove dust or dirt;

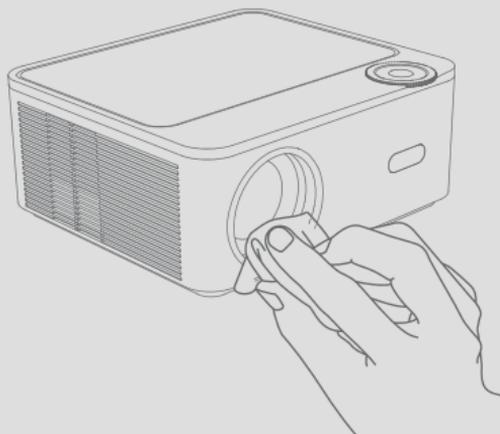

Gently wipe the lens by a piece of moistened (with a little water), non-abrasive and lint-free cloth to remove stubborn dirt.

## Cleaning the Vents


Use a soft brush or a special designed small vacuum to remove the dust.

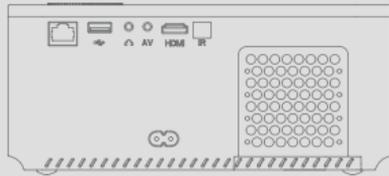


- Note: For cleaning process, do Not spray any liquid (included water) directly on any parts of the projector. Do Not use the chemical liquid to clean the projector which will damage the projector.




## Batteries Replacement of the Remote Control

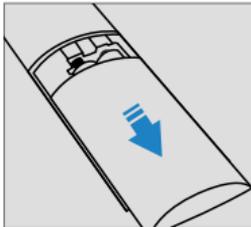

1. Open battery cover of the remote control;

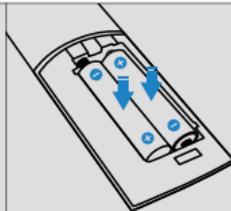

2. Insert batteries with the + and – ends as the indicators on the battery box showed;

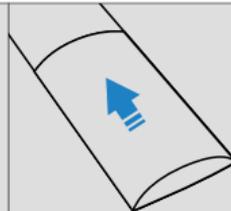

3. Close battery cover of the remote control properly.

## Projector Maintenance

For this part, we only offer the basic maintaining suggestions. If you have any further requirements (replacement or repair), please contact the dealer or qualified customer service team.

## Technical Specifications

To know product better and use projector properly, please read the table below:

Native Resolution	1920 x 1080 pixels
Light	LED
Focus	Auto focus
Keystone	Auto Keystone
Screen Size	22-230inch
Projection Distance	0.69-6.3M
Display Ratio Screen Scale	4:3/16:9
Interface	1 xRJ45 Port
	1 xAudio Out
	1 x HDMI
	1 xUSB
	1 xAV
	1 xPower port
Consumption	100W±10W
Power Supply	AC 90~260V
Operating temperature	-10°C~45°C
Supported Languages	Multilingual
Product Size	201*101*223mm

## Troubleshooting

As a high-tech product, the projector combined with optical, mechanical and electronic components and equipped with a protective and complicated circuit inside. To quickly solve your problems and to prevent improper using and settings, please follow operations below. If your problems or enquiries cannot be eliminated after reading the table, please do not hesitate to contact us.

Problem Description	Troubleshooting
The projector won't turn on	Check if the power source is the indicated one and the power cord is connected correctly. Make sure the power cord is not defective.
Lamp does not work after turning on the projector	Ensure power cord and power source are connected correctly. If the lamp gets damaged, please contact us to replace the lamp
No images	Check whether the format and resolution of images are supported by the projector.
No response from remote control	Check whether batteries of the remote control run out or are installed correctly. Make sure there is no obstacle between the remote control and IR receiver. Always use the remote control within its effective distance (4m).
Obscure/Blurred images	Please rotate the focus ring, adjust the keystone and throw distance until the projected image is clear. Ensure the lens is clean.
Abnormal sound	Ensure the audio device is connected correctly and function well. Check if the mute or minimum volume mode is set.

If you have any further enquiries or need any further assistance, please contact us:

Website: [www.xgody.com](http://www.xgody.com)  
 E-mail: [support@xgody.com](mailto:support@xgody.com)  
 Facebook ID: [@xgodyofficial](https://www.facebook.com/xgodyofficial)



[www.xgody.com](http://www.xgody.com)



Projector FAQ

# FHD AUTO-FOKUS SMART-PROJEKTOR

## Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Projektor verwenden, und bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Verwendung auf.

# Vielen Dank für den Kauf unseres Projektors.

---

Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

Website: [www.xgody.com](http://www.xgody.com)  
E-mail: [support@xgody.com](mailto:support@xgody.com)  
Facebook ID: [@xgodyofficial](https://www.facebook.com/xgodyofficial)



[www.xgody.com](http://www.xgody.com)



Projector FAQ

## Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung


Befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen und lesen Sie diese hilfreichen Tipps, bevor Sie den Projektor einrichten und verwenden.

### Wichtige Sicherheitshinweise

	Zerlegen Sie den Projektor nicht. Wenn erforderlich, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um eine Reparatur/Austausch durchzuführen.
	Verwenden Sie nicht eine andere Stromquelle, es kann zu einem elektrischen Schlag führen. Bitte verwenden Sie die angegebene Art der Stromquelle.
	Schauen Sie nicht in die Linse, wenn der Projektor eingeschaltet ist. Das helle Licht kann Ihre Augen beschädigen.
	Verwenden Sie den Projektor nicht in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen.
	Stellen Sie den Projektor auf eine ebene Fläche oder einen stabilen Ständer. Wenn der Projektor an der Decke montiert ist, sollte er mit qualifiziertem Montagezubehör installiert werden, das für die Verwendung mit diesem Projektor konzipiert ist.
	Ziehen Sie den Stecker des Projektors nach dem Ausschalten aus der Steckdose.
	Um die Leistung und Zuverlässigkeit des Projektors zu erhalten, lassen Sie bitte mindestens 30 cm zwischen dem Projektor und der Wand frei.


## Nützliche Tipps

Für eine unglaubliche Klarheit und optimale Ergebnisse wird empfohlen, den Projektor in einer dunklen Umgebung zu betreiben.

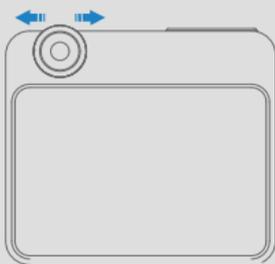

Sie können die Schärfeeinstellung vornehmen, indem Sie das Schärfenrad nach links und rechts schieben, bis Sie ein klares Bild erhalten.

Bitte beachten Sie, dass der Projektor während des Betriebs Lärm zur Wärmeableitung erzeugen kann. Dieser Lärm beeinträchtigt jedoch nicht Ihre Betrachtungserfahrung, wenn er an ein Audio-Gerät angeschlossen ist.

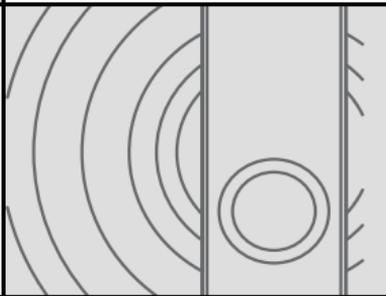


Der Projektor eignet sich ideal für Unterhaltungszwecke zu Hause wie Videos anschauen, Fotos betrachten und Spielen unter anderem. Bitte beachten Sie, dass der Projektor nicht für Präsentationen von Geschäftsdaten vorgesehen ist.


# Eigenschaften des Projektors

Der Projektor verfügt über folgende besondere und hervorragende Eigenschaften:

## Unglaubliche Seherlebnisse

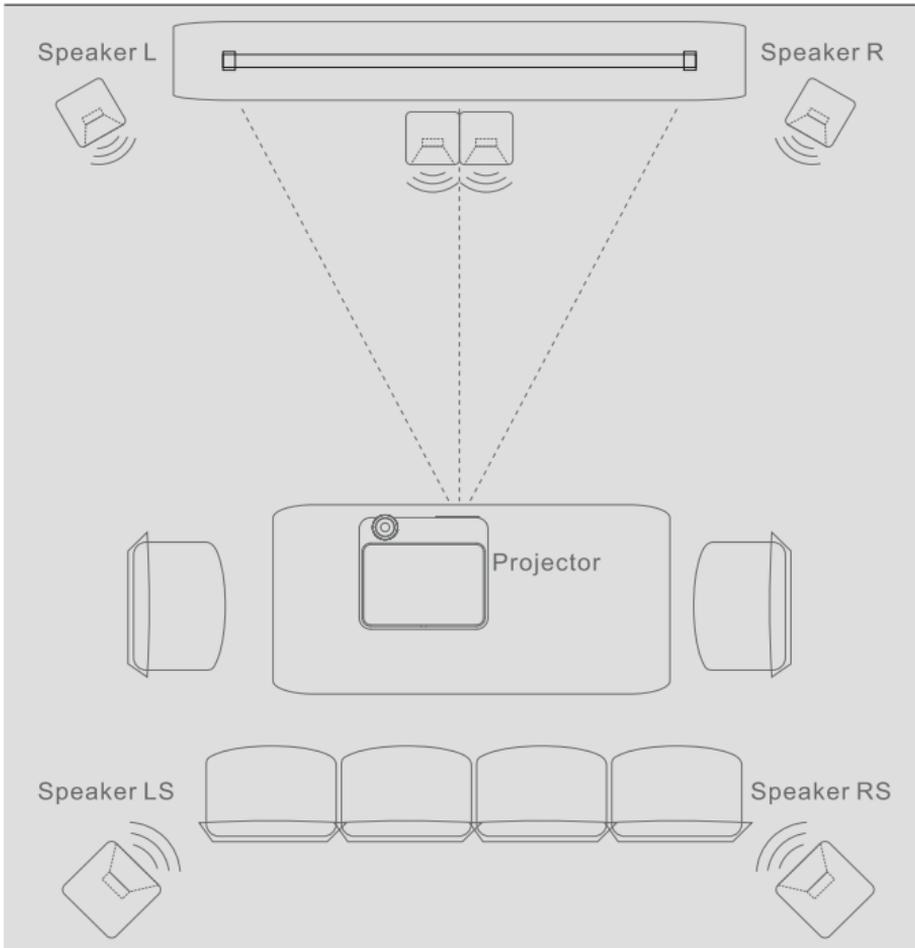

## Inhalt der Produktbox

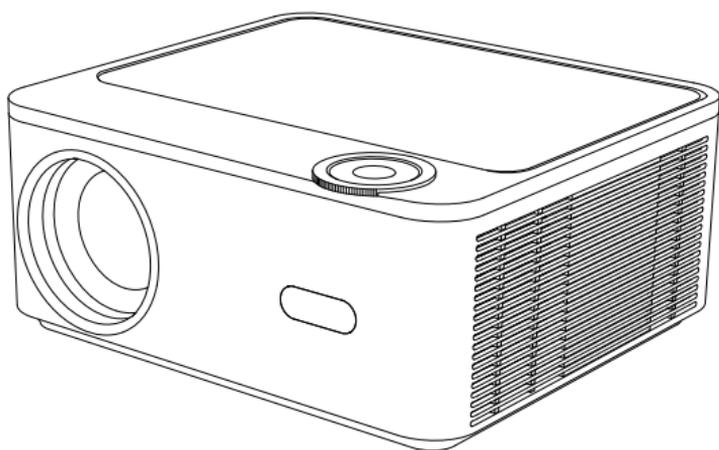

**Projektor**



**Fernbedienung**



**Bedienungsanleitung**





**Netzkabel**



**HDMI-Kabel**


# Standorte der Projektorteile

## Vorderseite/seite

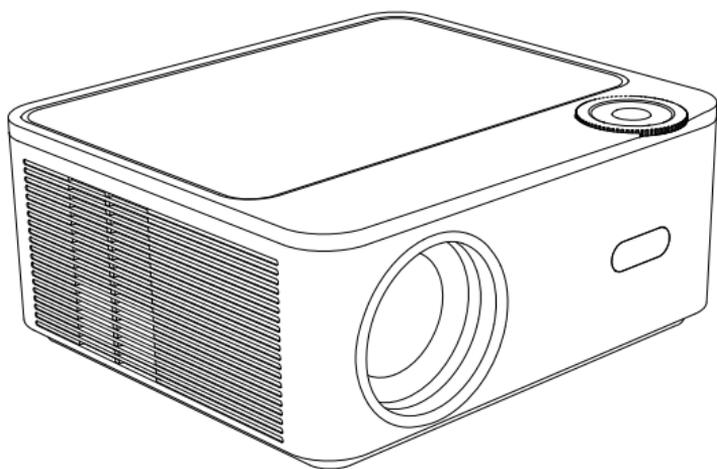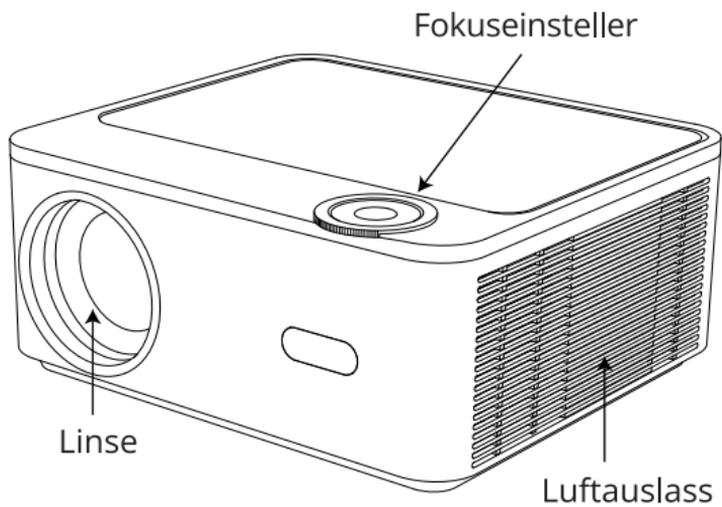


## Rückseite/Unterseite


1. RJ45-Netzwerkkabel-Schnittstelle
2. USB-Anschluss
3. Audio-Klinkenbuchse
4. AV-Eingangsanschluss
5. HDMI-Anschluss
6. IR-Empfänger
7. Stromanschluss

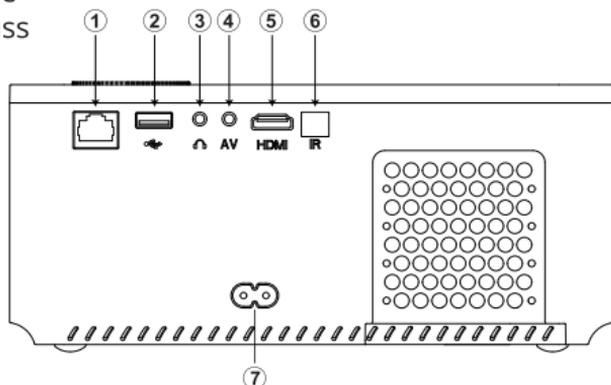

1. Manueller Hubhalter
2. Fußpolster
3. Montageloch
4. Staubschutz-Netzport

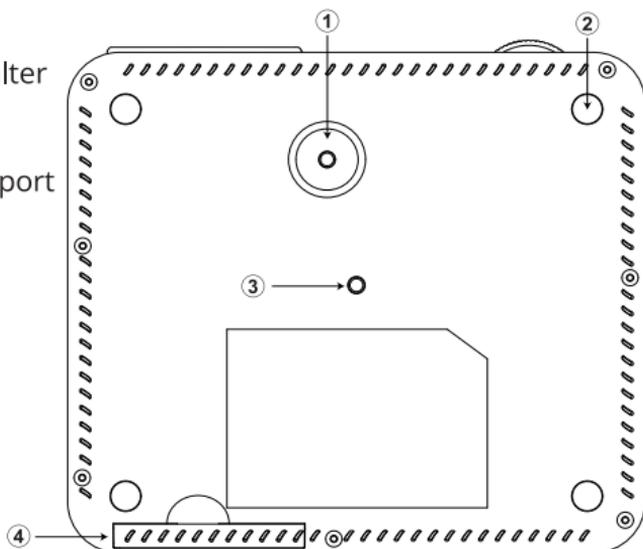

# Fernbedienung

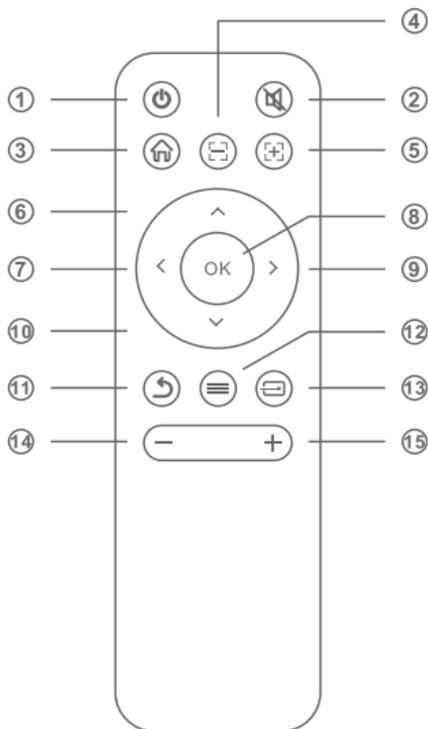


1. Ein/Aus
2. Stumm
3. Startseite
4. Fokus
5. Fokus
6. Hoch
7. Links
8. OK
9. Rechts
10. Runter
11. Zurück
12. Menü
13. Signalquelle
14. Vol-
15. Vol+

Schaltet den Projektor ein oder aus	Wählt Optionen aus und bestätigt sie
schaltet den Ton aus	Öffnet das Menüsystem des Projektors
Wählt Aufwärtsbewegung	Bricht Funktionen ab/beendet sie
Wählt die Bewegung nach links	Zurück zur Startseite
Wählt die Bewegung nach rechts	Passt die Lautstärke des Lautsprechers an
Wählt Abwärtsbewegung	Passt die Lautstärke des Lautsprechers an
Fokus	Fokus

## Einrichten des Projektors

Bevor Sie mit der Projektion beginnen, ist es wichtig, sich mit den folgenden Vorschlägen für Platzierung, Installation und Einstellung vertraut zu machen.

## Platzierung und Installation des Projektors

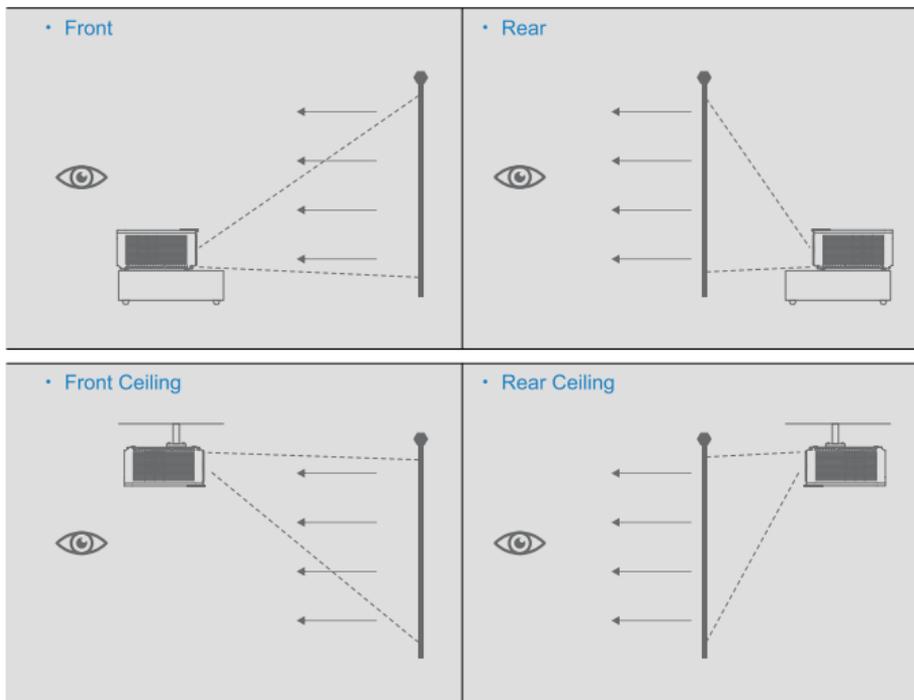


**Unabhängig davon, wie Sie Ihre Bilder oder Videos projizieren möchten, denken Sie bitte an diese Vorschläge:**

1. Stellen Sie sicher, dass der Ort, an dem Sie den Projektor aufstellen, stabil und eben ist.
2. Vermeiden Sie das Blockieren der Belüftungsschlitze und geben Sie ausreichend Platz für eine ordnungsgemäße Wärmeabfuhr.
3. Wenn Sie sich dafür entscheiden, von der Decke oder Rückseite aus zu projizieren, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Projektionsoption im Menüsystem auswählen.


## Projektionsabstand und Bildschirmgröße

Die Wurfdistanz, der Zoomfaktor, das Seitenverhältnis und andere Einstellungen tragen zur Bestimmung der ungefähren Größe des projizierten Bildes bei. Um das Verhältnis zwischen Projektionsabstand und Bildgröße zu verstehen, siehe bitte in folgende Tabelle.

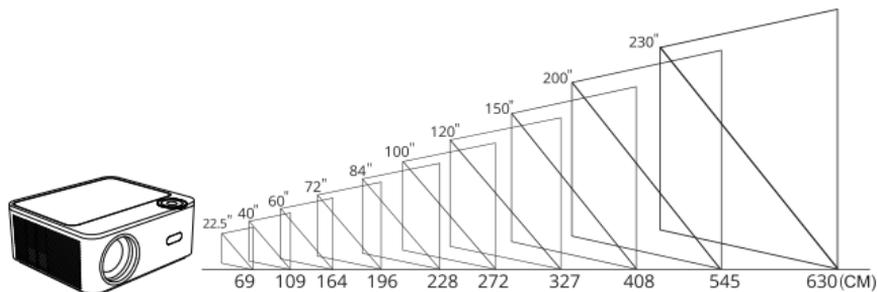


## Projektoreinstellung


Neben dem Einsetzen einer geeigneten Wurfweite können Sie auch manuell den Fokusring einstellen, bevor Sie Ihre Bilder oder Videos projizieren.

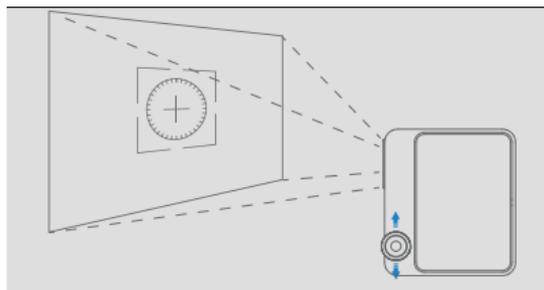

Drehen Sie den Fokusring, um die Klarheit des projizierten Bildes anzupassen, bis es kristallklar ist.

Autofokus

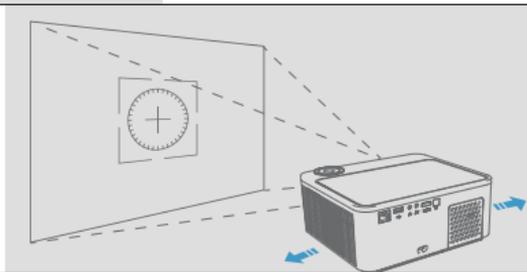


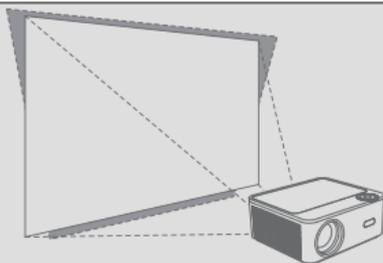

Automatische Vertikal  
-Keystone-Funktion.

## Keystone-Korrektur


Platzieren Sie den Projektor schräg nach oben oder unten. Der Projektor korrigiert automatisch auf das beste Bild.

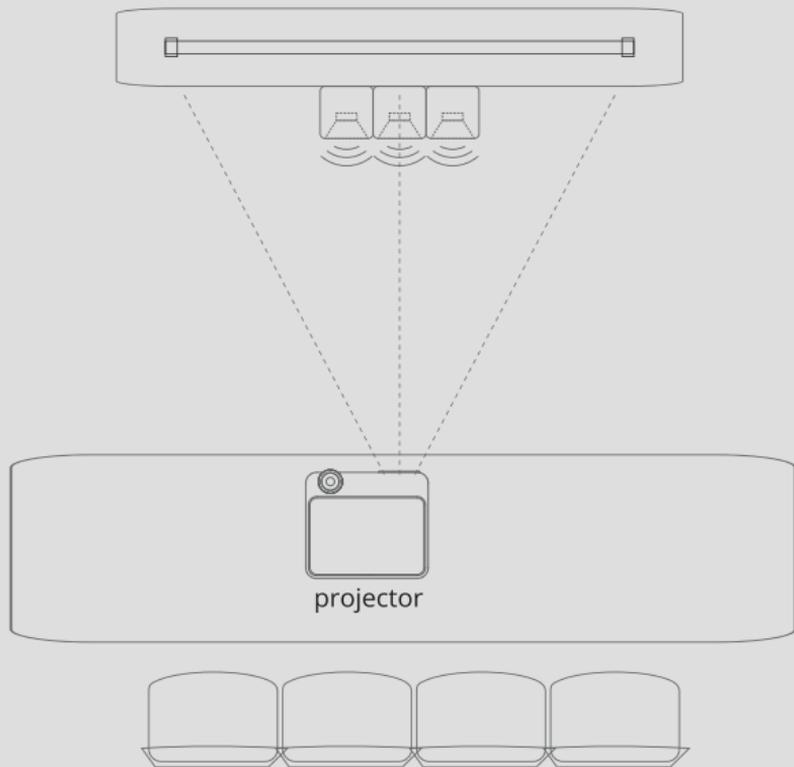

## Grundlegende Projektorbedienung

Die bereitgestellten Grundoperationen helfen Ihnen, schnell zu beginnen.

- Power on the projector

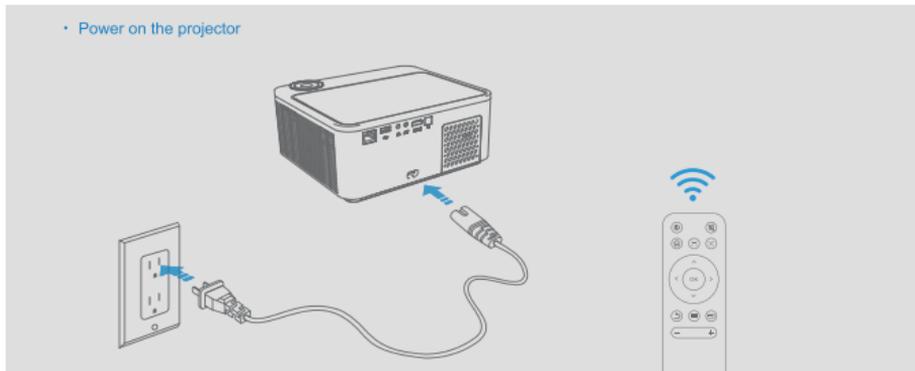

Nach dem Anschließen des Netzkabels leuchtet die Kontrollleuchte auf. Drücken Sie dann die Netzschaltertaste am Projektor oder auf der Fernbedienung, um innerhalb von 2 bis 5 Sekunden in die Multimediakommoden-Schnittstelle zu gelangen.

## Anleitung zur WLAN-Verbindung

- Geben Sie die Einstellung ein


1



Wählen Sie die Funktion Systemeinstellungen am oberen Rand der Benutzeroberfläche.

## Geben Sie Netzwerk ein


2

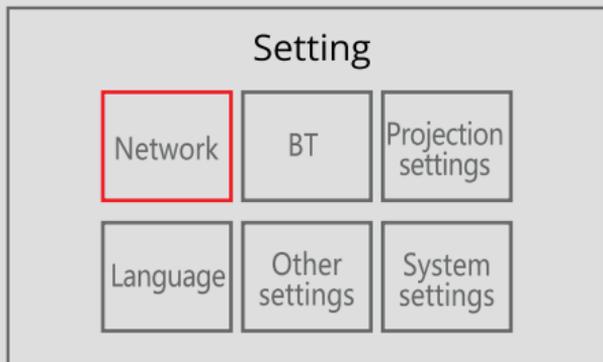


In der Systemeinstellungen-Oberfläche wählen Sie Netzwerkeinstellungen aus und wählen Sie die entsprechende Netzwerkverbindung aus.

## BT Connection-Benutzerhandbuch

A

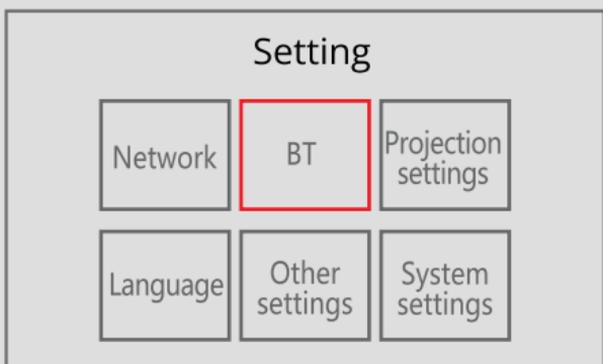

In der Systemeinstellungen-Oberfläche geben Sie BT ein und wählen Sie das entsprechende Gerät aus, um eine Verbindung herzustellen.

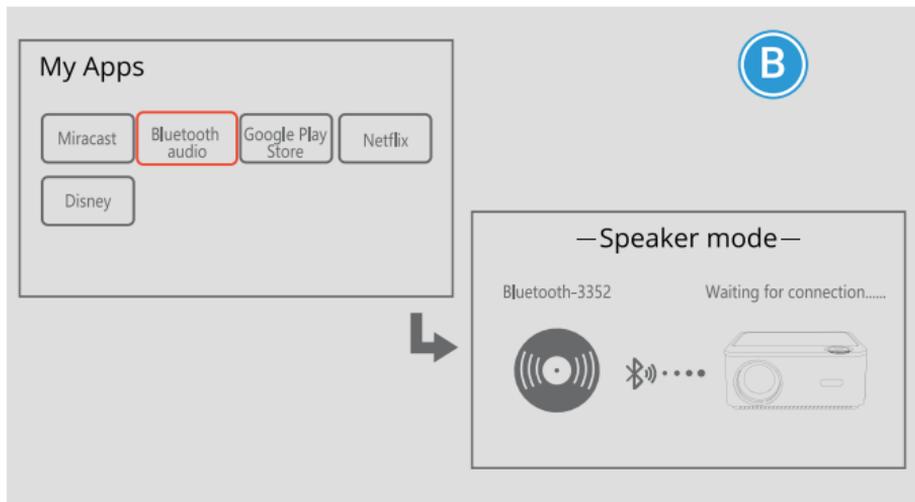


Bluetooth-Verbindung mit Mobiltelefon:

Suchen Sie in dem Projektor die eingebaute Bluetooth-Lautsprecher-App und suchen Sie auf dem Mobiltelefon nach dem entsprechenden Bluetooth-Namen, um eine Verbindung herzustellen und zu verbinden.

## Software Download


### APPSTORE

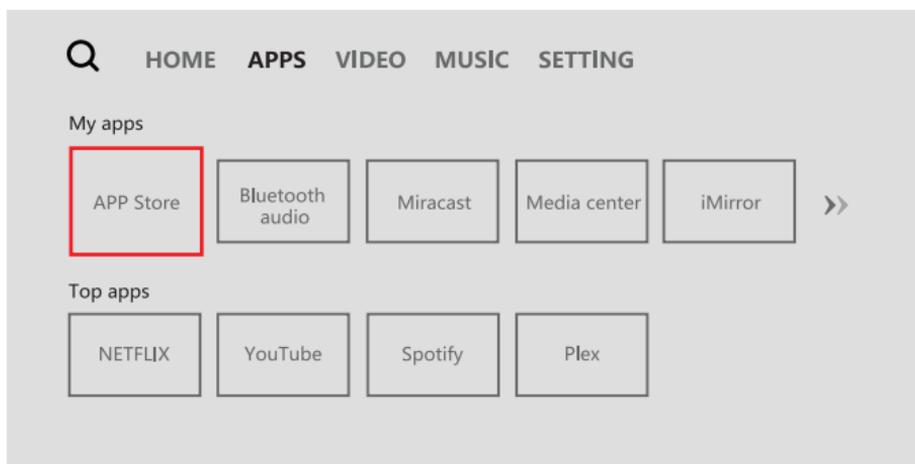


# Projektoranschlüsse

Sie können den Projektor mit einem USB-Gerät, einer Audioquelle, einer AV-Ausrüstung oder einem HD-Gerät verbinden, um Ihre Präsentationen, Bilder oder andere Videos mit hochwertigem Ton zu genießen.

## Einführung in Häfen

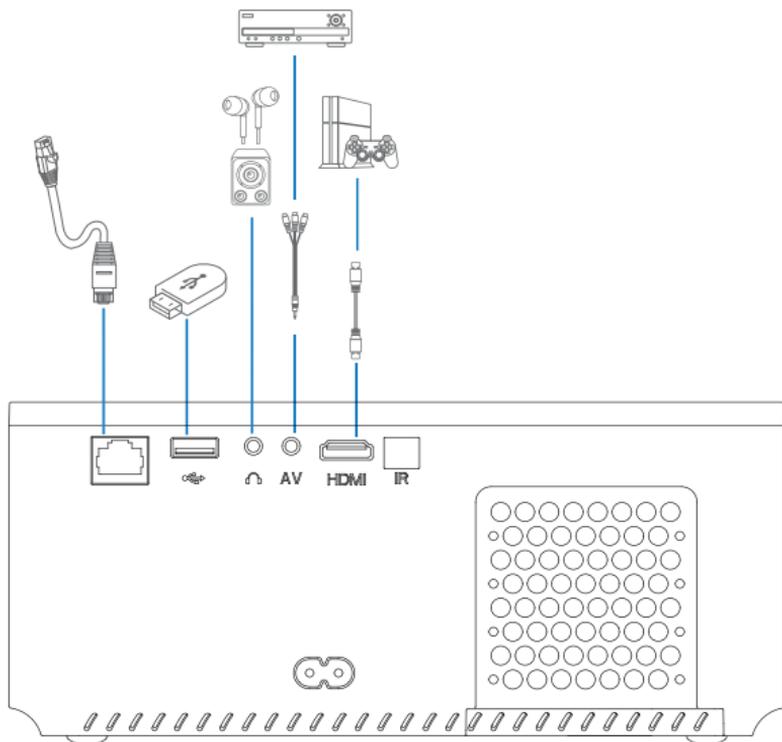

# Geräteverbindung

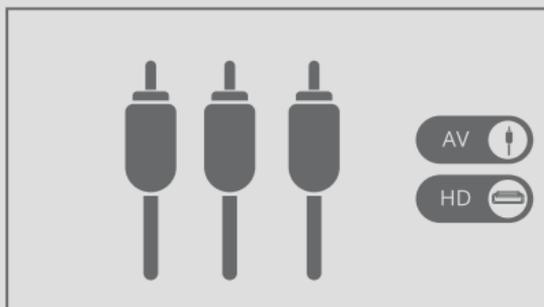

## Verbindung mit einem Computer Einstellung Referenz

Die Tastenkombinationen für Ausgangssignale von verschiedenen Marken sind unterschiedlich. Details finden Sie im Handbuch des Computers.

- (1) Drücken Sie die Windows-Taste  + die P-Taste auf der Tastatur und wählen Sie "Kopieren".
- (2) Finden Sie die Taste mit dem Symbol " 
" auf den F1~F12 Tasten auf der Tastatur und drücken Sie gleichzeitig die Fn-Taste, um "Kopieren" auszuwählen.

Gängige Tastenkombinationen sind wie folgt:


Lenovo	Fn+F3	Fujitsu	Fn+F10
Dell	Fn+F8	Haier	Fn+F3
HP	Fn+F4	NEC	Fn+F3
ThinkPad	Fn+F7	Panasonic	Fn+F3
Asus	Fn+F8	Sharp	Fn+F5
Acer	Fn+F5	Hitachi	Fn+F7
Samsung	Fn+F4	TOSHIBA	Fn+F5
Sony	Fn+F7		

**Hinweis: Der obige Inhalt dient nur als Referenz. Bitte beachten Sie das Handbuch des Computers.**

## Reinigung und Wartung des Projektors

	Für optimale Seherlebnisse und eine längere Lebensdauer reinigen Sie den Projektor bitte regelmäßig.
	Für die Wartung des Projektors suchen Sie bitte Unterstützung bei der dafür vorgesehenen Person oder unter deren Anleitung.
	Wenn es notwendig ist, Teile des Projektors auszutauschen, wenden Sie sich bitte frei an den Händler oder das qualifizierte Kundendienstteam.
	Vor der Reinigung und Wartung des Projektors schalten Sie bitte den Projektor aus und ziehen Sie den Netzstecker ab.

## Projektorreinigung

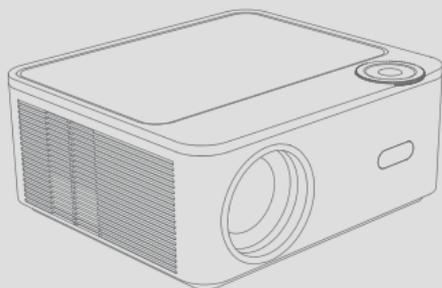


Halten Sie den Projektor immer sauber, um eine Beeinträchtigung der Bildqualität und des Ventilationssystem während des Betriebs durch Staub, Schmutz und Flecken zu vermeiden.



## Reinigung des Projektorgehäuses

Verwenden Sie ein Stück trockenes, weiches und fusselfreies Tuch, um Staub oder Schmutz zu entfernen.

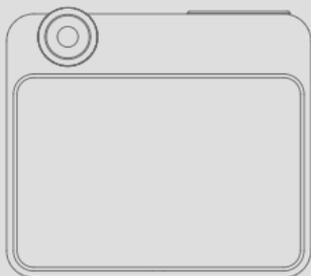


Verwenden Sie ein Stück angefeuchtetes und weiches Tuch mit wenig Wasser und mildem Seife, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.

## Reinigung der Linse

Wischen Sie die Linse vorsichtig mit einem Stück trockenem und nicht scheuerndem Tuch oder Papier ab, um Staub oder Schmutz zu entfernen.




Wischen Sie die Linse vorsichtig mit einem angefeuchteten (mit etwas Wasser), nicht scheuernden und fusselfreien Tuch ab, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.

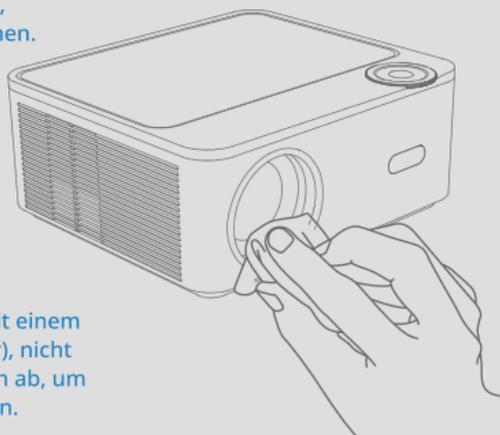


## Reinigung der Belüftungsschlitze


Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen speziell entwickelten kleinen Staubsauger, um den Staub zu entfernen.

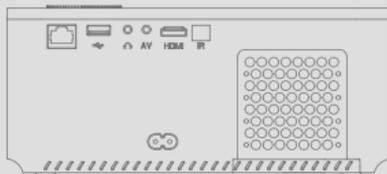


- Hinweis: Sprühen Sie während des Reinigungsvorgangs kein Flüssigkeits- (einschließlich Wasser) direkt auf Teile des Projektors. Verwenden Sie keine chemischen Flüssigkeiten zur Reinigung des Projektors, da dies den Projektor beschädigen kann.

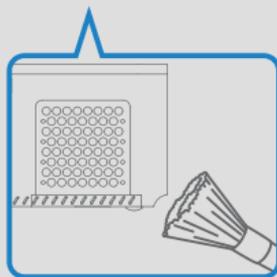


## Austausch der Batterien der Fernbedienung

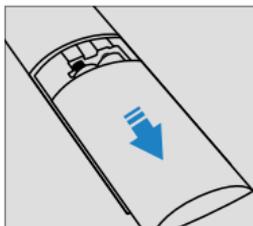

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung.

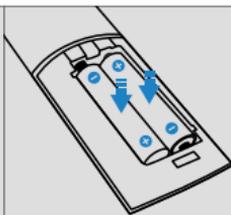

2. Setzen Sie die Batterien mit den + und - Enden gemäß den Anzeigen auf dem Batteriefach ein.

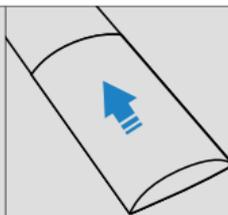

3. Schließen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung ordnungsgemäß.

## Projektor-Wartung

Für diesen Teil bieten wir nur grundlegende Wartungsvorschläge an. Wenn Sie weitere Anforderungen haben (Austausch oder Reparatur), wenden Sie sich bitte an den Händler oder das qualifizierte Kundendienstteam.

## Technische Spezifikationen

Um das Produkt besser kennenzulernen und den Projektor ordnungsgemäß zu verwenden, lesen Sie bitte die Tabelle unten:

Native Auflösung	1920 x 1080 pixels
Licht	LED
Fokus	Autofokus
Schlussstein	Automatische Trapezkorrektur
Bildschirmgröße	22-230inch
Projektionsentfernung	0.69-6.3M
Anzeigeverhältnis -Bildschirmskalierung	4:3/16:9
Schnittstelle	1xRJ45-Anschluss
	1 x Audioausgang
	1 x HDMI
	1 x USB
	1 xAV
	1 x Stromanschluss
Verbrauch	100W±10W
Stromversorgung	AC 90~260V
Betriebstemperatur	-10°C~45°C
Unterstützte Sprachen	Mehrsprachig
Produktgröße	201*101*223mm

## Fehlerbehebung

Als High-Tech-Produkt wird der Projektor aus optischen, mechanischen und elektronischen Komponenten hergestellt und ist mit einem komplexen Schutzschaltkreis ausgestattet. Um Ihre Probleme schnell zu lösen und eine unsachgemäße Verwendung und Einstellung zu vermeiden, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen. Wenn Ihre Probleme oder Anfragen nach dem Lesen der Tabelle nicht behoben werden können, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Problembeschreibung	Fehlerbehebung
Der Projektor lässt sich nicht einschalten.	Überprüfen Sie, ob die Stromquelle die angegebene ist und das Netzkabel korrekt angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht defekt ist.
Die Lampe funktioniert nicht, nachdem der Projektor eingeschaltet wurde.	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und die Stromquelle korrekt angeschlossen sind. Wenn die Lampe beschädigt wird, kontaktieren Sie uns bitte, um die Lampe auszutauschen.
Keine Bilder	Überprüfen Sie, ob das Format und die Auflösung der Bilder vom Projektor unterstützt werden.
Keine Reaktion über die Fernbedienung	Überprüfen Sie, ob die Batterien der Fernbedienung leer sind oder korrekt eingesetzt wurden. Stellen Sie sicher, dass sich kein Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem IR-Empfänger befindet. Verwenden Sie die Fernbedienung immer innerhalb ihrer effektiven Reichweite (4 m).
Unklare/ verschwommene Bilder	Bitte drehen Sie den Fokusring, passen Sie die Keystone- und Wurfweite an, bis das projizierte Bild klar ist. Stellen Sie sicher, dass die Linse sauber ist.
Ungewöhnlicher Ton	Stellen Sie sicher, dass das Audiogerät richtig angeschlossen ist und funktioniert. Überprüfen Sie, ob der Stummschaltungs- oder Mindestlautstärkemodus aktiviert ist.

Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte:

Website: [www.xgody.com](http://www.xgody.com)

E-mail: [support@xgody.com](mailto:support@xgody.com)

Facebook ID: [@xgodyofficial](https://www.facebook.com/xgodyofficial)



[www.xgody.com](http://www.xgody.com)



Projector FAQ