


USER MANUAL

For more questions,
please consult online
customer service.

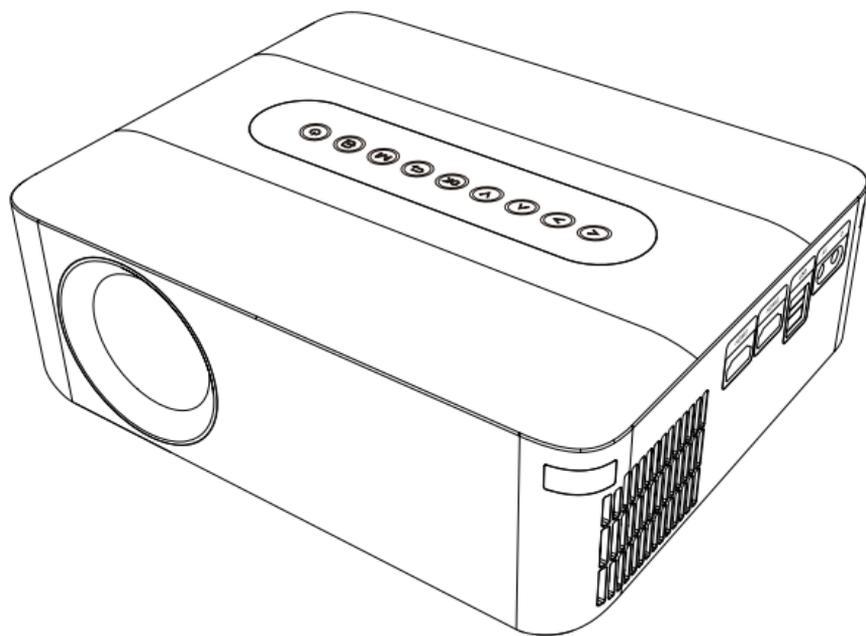

Hinweis: Die zweite Hälfte ist auf Deutsch verfügbar



Notice

Please read this user manual carefully before use.

Important Safety Notes

For the best viewing effect, please use the projector in dark room.

1. Do not install this projector in the area which directly blown by the air conditioner, to prevent projector failed caused by water vapor condensation or excessive temperature.
2. Ensure that the environment is ventilated to prevent overheat caused by heats build-up.
3. Prevent foreign objects from falling into the machine. Never insert any metal objects into the machine. If foreign objects fall into the machine accidentally, please power off immediately and seek professional assistance.
4. Do not place any liquid on the machine to avoid leakage.
5. Avoid violent vibrations when transporting. Please protect the lens from wear.
6. Do not touch the vents when using the projector to avoid burns due to excessive temperature.
7. Do not look directly at the lens while the projector is running to prevent eye injury.
8. Please clean the filter regularly to prevent malfunction caused by clogging.

Notice

Do not open the case of projector to prevent electric shock. Please seek professional assistance for maintenance matters.





Do not touch! The inside of the projector contains uninsulated voltage

Warn

Do not install the projector around flammable objects to prevent fire. Please use 3C-certified power adapter for charging.

Important Safety Notes

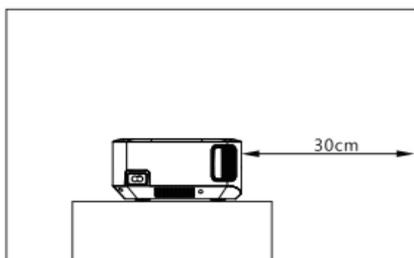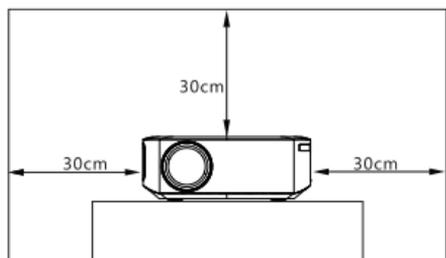

To ensure the performance and stability of the projector, please place it horizontally and leave a space of about 30cm between the projector and the wall.




Do not install in places with poor ventilation



Do not install in high temperature or humid places





Do not block the vents

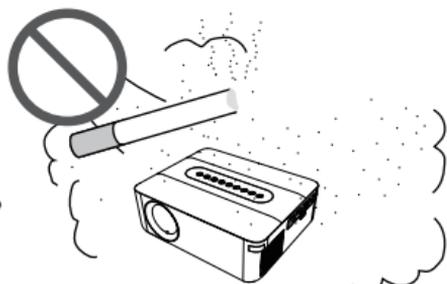


Do not install in dusty or smoky places

Projector Accessories

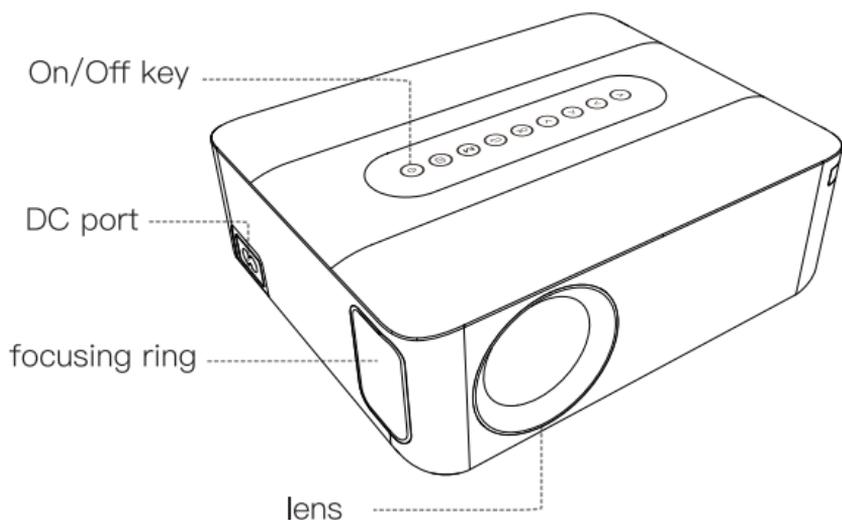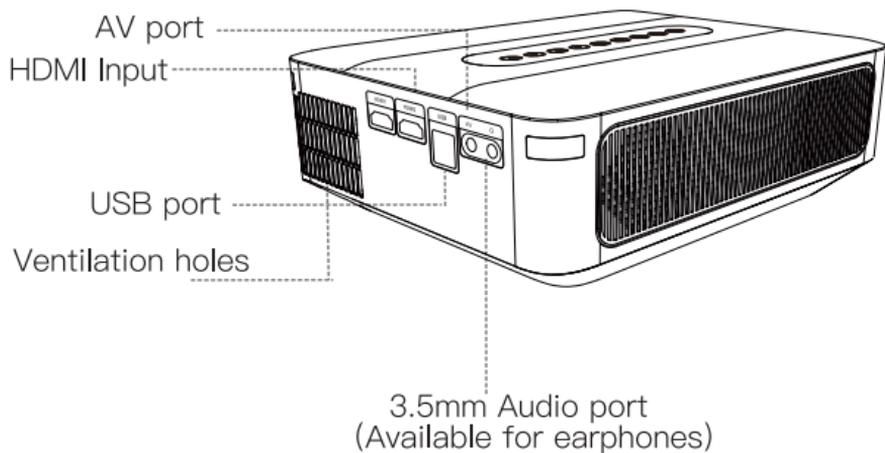

Notice: Do not look directly at the lens to prevent eye injury!

Remote Control Button Function

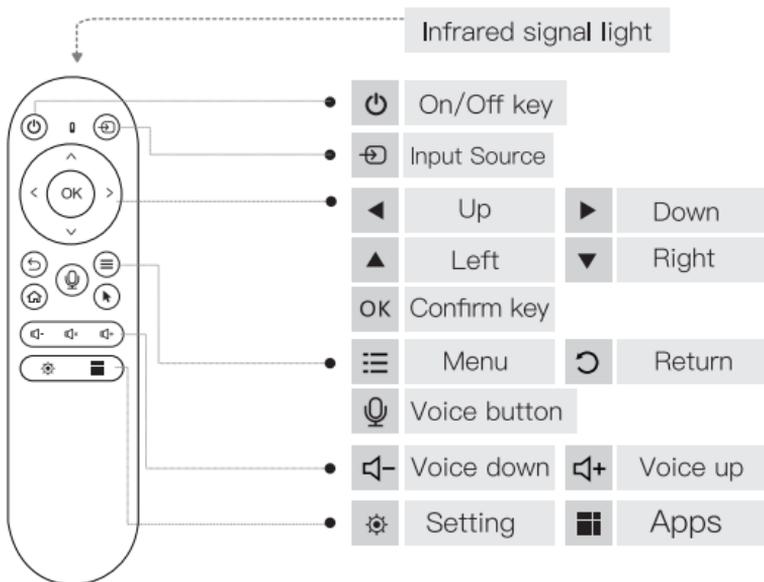

Voice pairing method


1. Press and hold the left & right direction buttons at the same time for 3–5 seconds until the red light flashes.
2. Open Settings – Remote Control & Accessories – click the name of the Voice Assistant to connect (as shown in the pictures)



Due to the continuous updates of the design, the appearance of the machine may be slightly different from that shown in above pictures. please refer to the actual product.


Power-On/Off Operation

1 Power connection

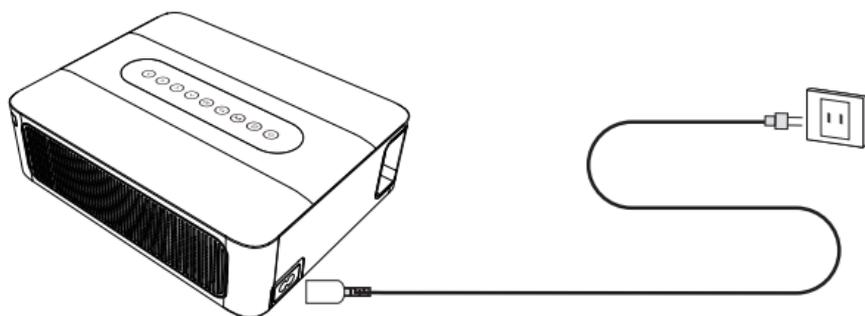


Connect the power cord with projector.

2 Boot & Shutdown

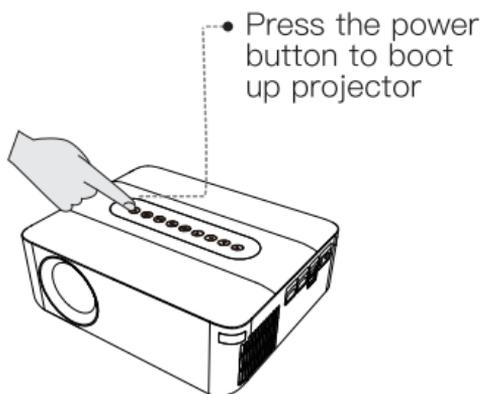


Power on/off by the button on projector

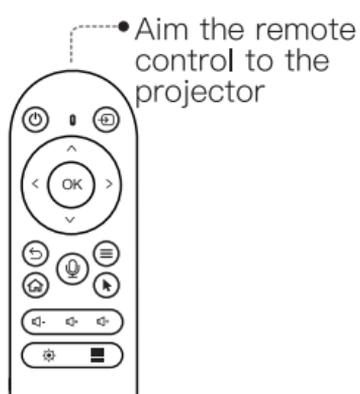

Power on/off by remote control (optional choice)

Projection Distance Reference & Screen Adjustment

1 Projection distance reference

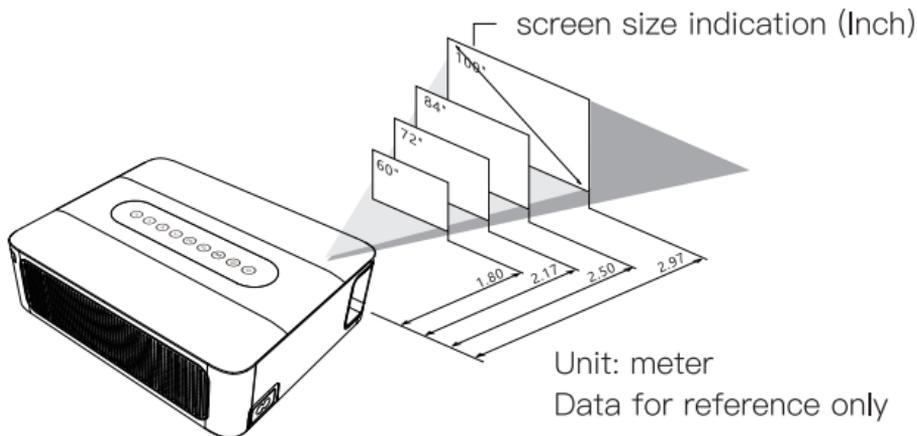

2 Sharpness adjustment



Blurry image

1. After the machine is placed horizontally, turn the focusing ring up and down to adjust the picture to be clear.
2. If the machine installed tilted, please set the keystone correction to adjust. If unable to get the satisfactory sharpness, move the machine slightly forward or backward.




Set keystone correction

Warn: The machine filter and air outlet must not be blocked or too close to the wall. Clean the filter regularly every month to prevent clogging.

Connection settings

1 WiFi connect (For Android device and Cast device)

1. Open Settings – Network & WiFi (picture 1) to enter the WiFi settings page (picture 2)
2. Choose the WiFi option and enter passwords to connect.

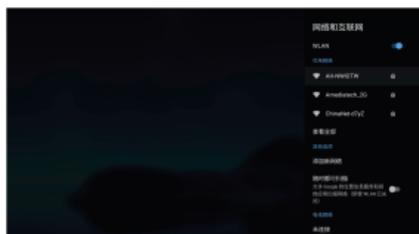

Tips:

1. Click “ > ” in software keyboard to connect WiFi after passwords entered.
2. If the pop-up window of “Problem with Authentication” appears, it means that the password is incorrect. If the pop-up window of “Saved”, it may be that the router’s WiFi settings are limited. It is recommended to check as follows:
 - A. Turn off the WiFi for seconds and turn on again to connect.
 - B. Reboot the router and connect again, try to reduce the connected devices.
 - C. Connect to the mobile phone hotspot to check if the projector WiFi work properly.

HDMI & Bluetooth Connection

1 HDMI connection

1. Press the "Switch" button on projector or the signal button of remote to choose the signal source. (As picture 1).
2. On home page,select [SignalSource] to source menu page or select [Settings] > [Signal Source]




Picture 1

2 Bluetooth connection


- ① Connect to Bluetooth speakers and Bluetooth earphone: [Settings] > [Remote Control & Accessories] > [Add Accessories], open bluetooth of your device, connect them.
- ② Bluetooth speaker(set projector as a bluetooth speaker): Settings] > [Bluetooth Speaker], follow tips on the screen to connect to your phone.

Screen Cast for Android Phone (support Android 5.3 and above)

1. Open “Miracast” App as below picture. Local device name is “Android_XXXX”

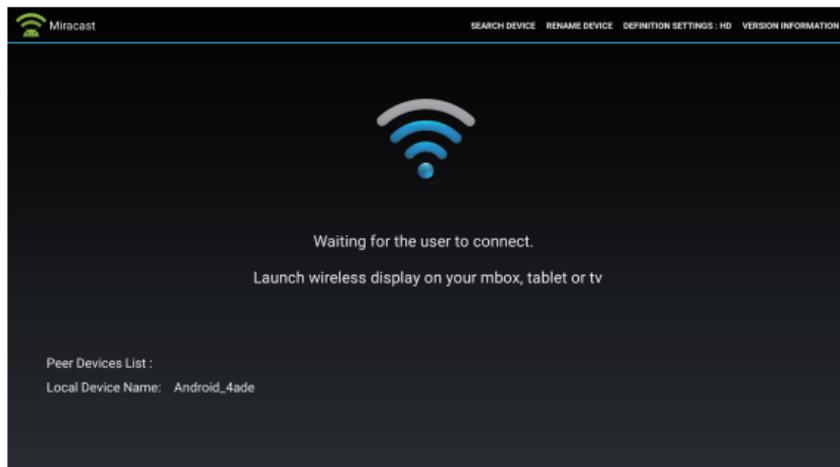


2. Open the Wireless Cast on Android phone to search available devices, click the “Android_XXXX” option to connect.
3. Click on the prompt box to accept the screen cast connection. If the screen is synchronized, means screen cast completed.

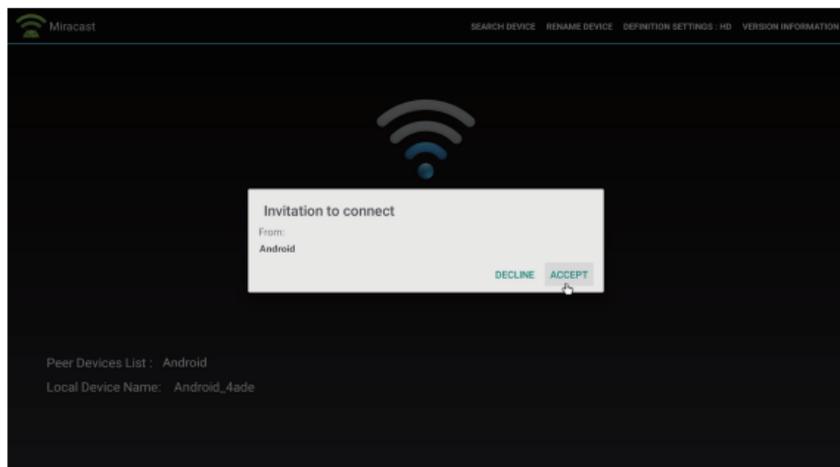

Wireless Screen Mirroring for iPhone


1. Please ensure the iOS device and projector connected to the same network.
2. Select [Cast] > Open [iOS Cast]

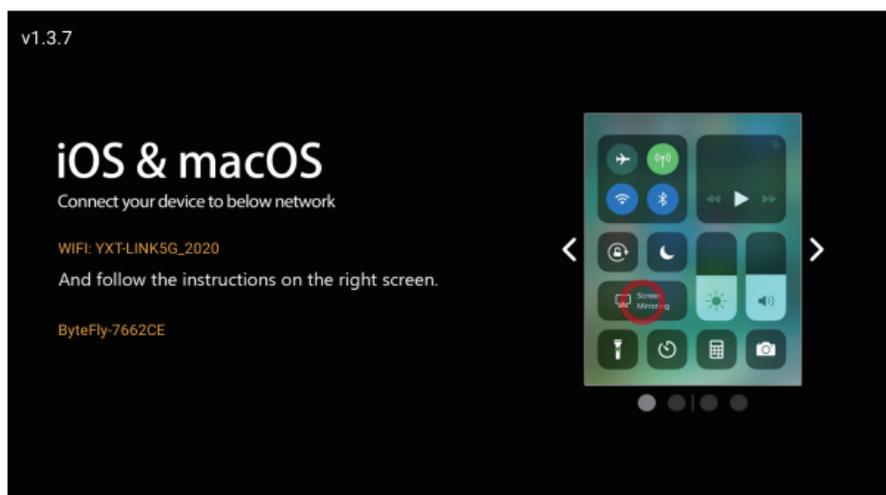

3. Open the Screen Mirroring from the control center on iPhone.
4. Search for available devices.
5. Connect to “ByteFly-XXXXXX” option to start mirroring screen.

Filter Cleaning

1 Filter Cleaning

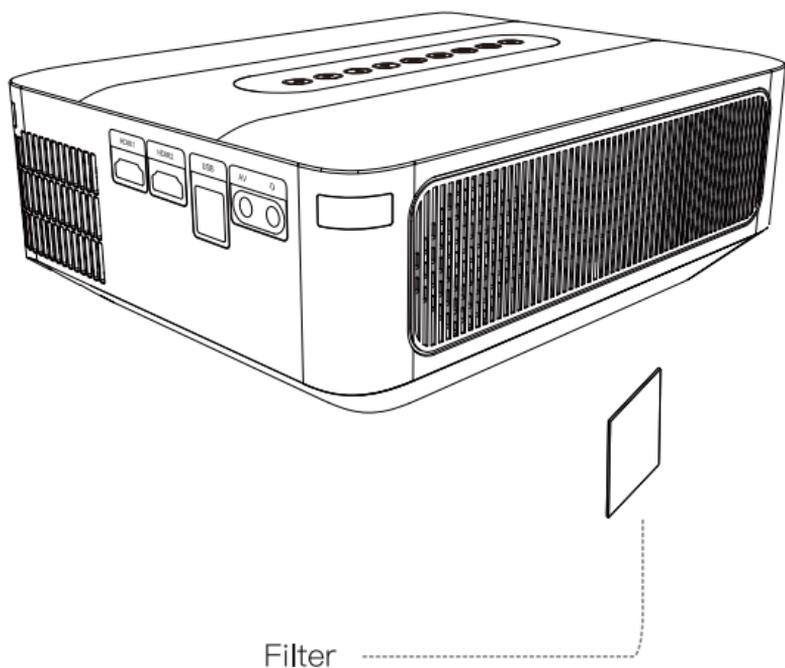

Pull out the filter and clean the dust on it, then install it back.

Projector Common Troubleshooting

1 Remote control is insensitive or unresponsive

- Please check if the batteries installed properly.
- Please replace with new batteries.
- Please aim the remote control to the projector to operate.

2 Unable to boot up

- Please check if the power cord is connected properly, and if the power light is on. Try to unplug and plug the power if the projector still cannot boot up.

3 Black screen or abnormal picture after booting for a while

- Please check if the vents are blocked.
- Please check if the cooling fan is working properly. If abnormal, please return for repair.
- Please try to reboot the projector.

4 No network connection

- Please check if WiFi connected properly, and if the WiFi signal is good.
- Please connect hotspot of smart phone to verify if router is working properly.

5 Blurry display

- Please check if the lens are clean.
- Please use the focusing ring to adjust the sharpness.
- Please check if the environment too bright.

Warranty Card

1. This projector supports Three Guarantees Service. Warranty for 1 year from the date of purchase. (non-artificial damage).
2. Within warranty, we support warranty service for any failures caused by product technology.
3. The following situations are not covered by the warranty:
 - Accessories except the projector.
 - Products that have been disassembled and repaired without permission.
 - Damage caused by external force and other natural disasters.
4. When the product fails, please contact the dealer or supplier in time to arrange for repair with this warranty card.
5. This warranty liability is limited to product failure repairs within the warranty period.

If you have any further enquiries or need any further assistance, please contact us:

Website: www.xgody.com

E-mail: support@xgody.com

Facebook ID: @xgodyofficial

YouTube ID : @XGODY-Linking

WhatsApp: 13048907387




www.xgody.com



Projector FAQ

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Wenn Sie weitere Fragen haben, konsultieren Sie den Kundendienst auf Online-Geschäft bitte!

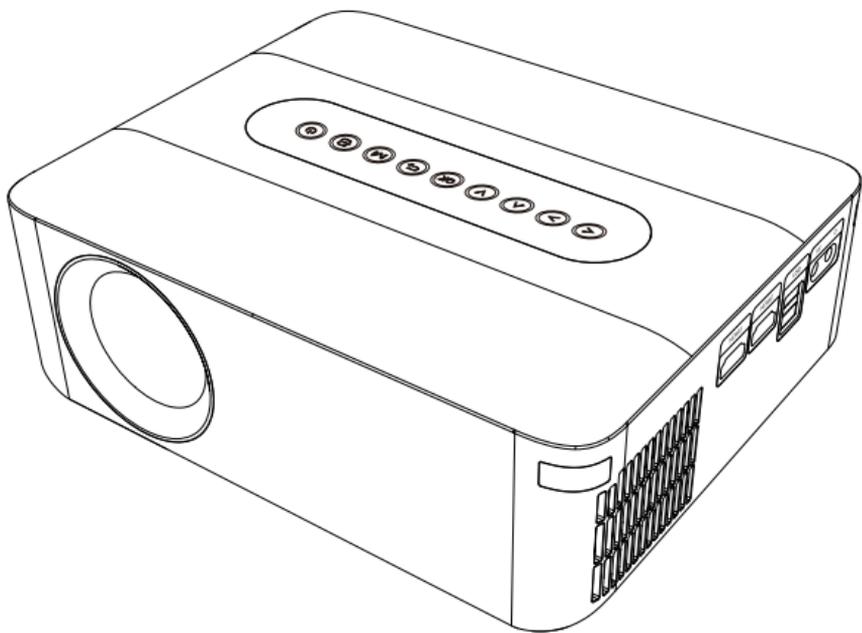

Wichtig:

Bevor Sie den Projektionsapparat verwenden, lesen Sie das Handbuch vorsichtig müssen und bewahren Sie das Handbuch müssen, in Zukunft zu verwenden.

Sicherheitsvorkehrungen

Um besten Wirkung zu erreichen, empfehlen Wir, dass Sie in einem dunklen Raum die Maschine verwenden sollen.

1. Nicht installieren die Maschine in den Ort, wo die Maschine direkt von Wind (kaltem Wind & heißem Wind) der Klimaanlage geweht wird, weil kondensierte Wasserdampfs oder hohe Temperatur zu Versager der Maschine führen kann.
2. Wir müssen sicherstellen, dass es ausreichende Belüftung gibt und die Lüftung nicht blockiert wird, damit es vermeiden kann, dass heiße Luft in die Maschine gesammelt werden, das wegen hoher Temperatur zu Versager der Maschine führen wird.
3. Keiner Fremdstoff in die Maschine. Wenn es Fremdstoff (z.B Konfetti) in die Maschine gibt, ausschalten Sie sofort sollen und eliminieren Fremdstoff von qualifizierten Fachpersonal werden soll. Nicht setzen Sie Metallgegenstände (z.B Eisendraht oder Schraubendreher) in die Maschine ein.
4. Nicht stellen Sie irgendeine Flüssigkeit auf die Maschine, um Leckagerisiko zu vermeiden.
5. Wenn der Projektor transportiert wird, verwenden Sie weiches Verpackungsmaterial bitte, damit es vermeiden kann, dass die Linse zerkratzt wird. Außerdem, der Projektor stark nicht vibriert werden müsst.
6. Wenn Sie den Projektor verwenden und nachdem die Projektion endet, kann es um den Auspuff sehr heiß werden. Nicht berühren, weil es zu Schmerzen führen kann.
7. Nicht gucken Sie die Linse während die Maschine eingeschaltet ist, sonst kann es zu Verletzung des Auges führen.
8. Achten Sie darauf, dass die Blockierung des Filters zu Störung der Maschine führen wird, deshalb sollen Sie monatlich den Filter reinigen.

Beachtung

Um elektrischen Schlag zu vermeiden, sollen Sie das Gehäuse nicht öffnen und soll professionelles Wartungspersonal die Maschine reparieren. Bitte reinigen Sie den Filter regelmäßig.




Die Marke nutzt sich zu warnen, dass es im Aggregat nicht-isolierte Spannung gibt, das an der Oberfläche zu Magnetfeld und elektrischen Schlag führen kann. Deshalb ist es gefährlich, dass Sie irgendeinen Teil im Aggregat berühren.


Warnung

Um Feuer oder elektrischen Schlag zu verhindern, verbieten Wir darauf, dass die Maschine im Regen oder bei Feuchtigkeit exponiert wird. Um Feuer zu verhindern, verbieten Wir darauf, dass die Maschine während des Gebrauchs auf feuergefährlichen Stoff (z.B Baumwollsteppdecke) gestellt wird. Wenn Verbraucher den Steckernetzteil zu verwenden braucht, soll Verbraucher den qualifizierten Steckernetzteil kaufen, das durch CCC zertifiziert ist.

Sicherheitsvorkehrungen

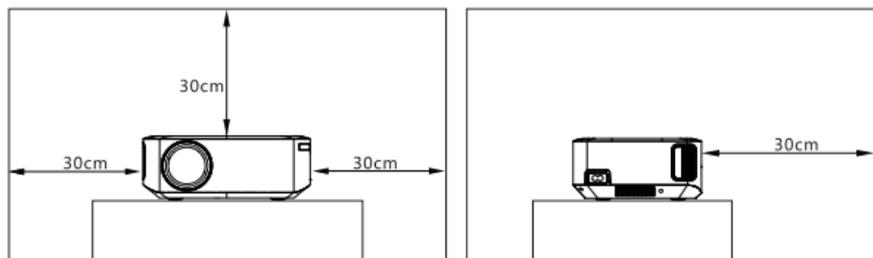

Um der Leistung und Verlässlichkeit des Projektors zu bleiben, soll das Intervall zwischen dem Projektor und der Wand wenigstens 30CM sein. Die Maschine soll horizontal gelegt werden.

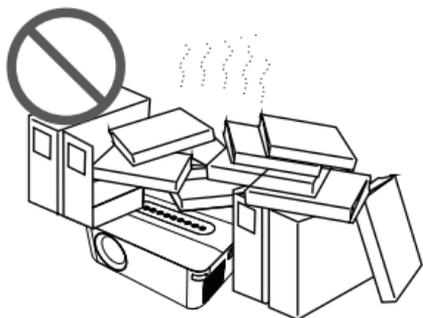


Nicht installieren die Maschine im Ort mit schlechter Lüftung.



Nicht installieren die Maschine im Ort mit hohe Temperatur & Feuchtigkeit.





Nicht blockieren die Lüftungsschlitze (Einlass & Auspuff).

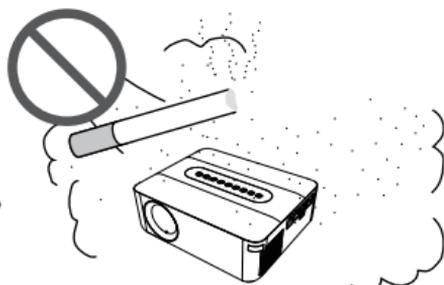


Nicht installieren die Maschine im staubigen Ort oder im Ort mit viel Rauch.


Einführung durch den projektor

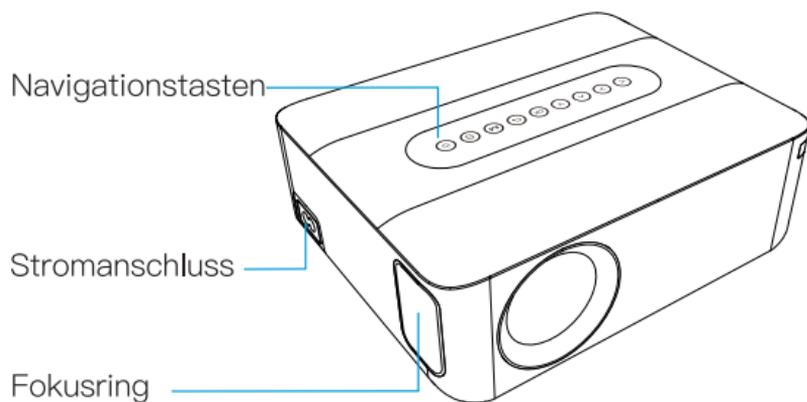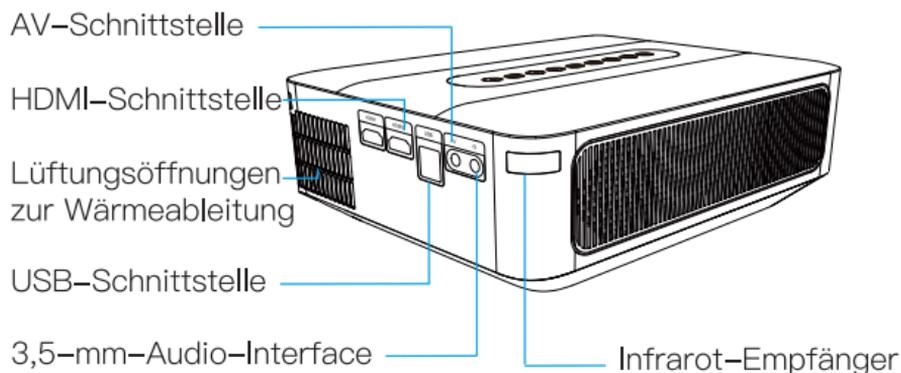

1. link
2. recht
3. oben
4. unten
5. OK-Taste
6. Eingabetaste
7. Menü-Taste
8. Geben Sie den Quellschlüssel ein
9. Ein/Aus-Taste

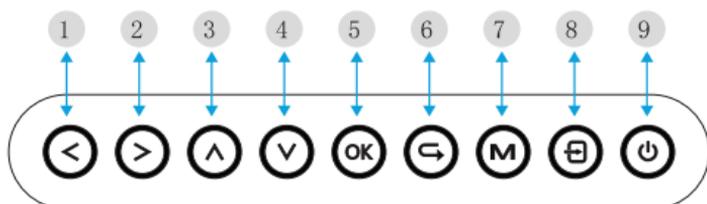

Beschreibung von Fernbedienung und Tasten

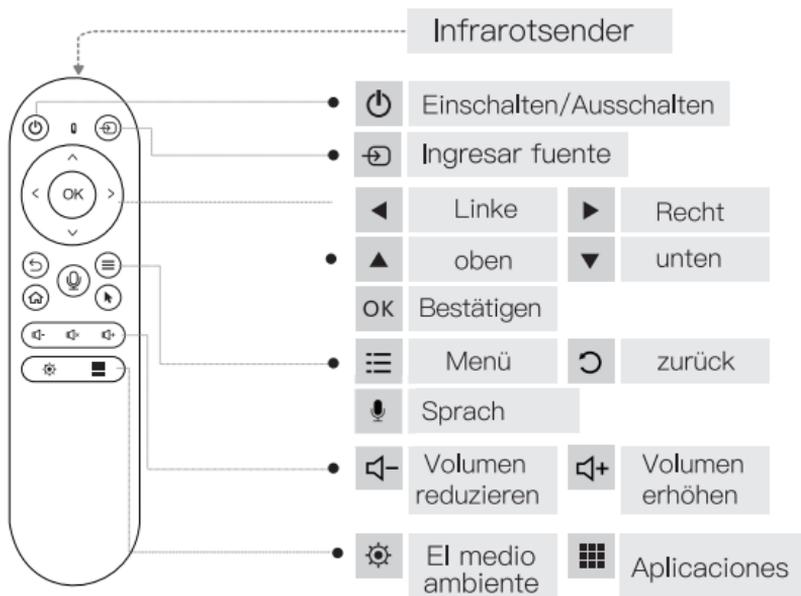


Paarung-Methode von Sprach:

- ① Halten Sie die Nach-links- und Nach-rechts-Taste gleichzeitig 3–5 Sekunden lang gedrückt, bis das rote Licht blinkt.
- ② [Settings] > [Fernbedienung & zubehör] > [Zubehör hinzufügen], Wählen Sie den Namen des Geräts mit dem Namen Bluetooth-Fernbedienung in der Liste aus, um eine Verbindung herzustellen.


Einschalten/Ausschalten

1 Stromanschluss

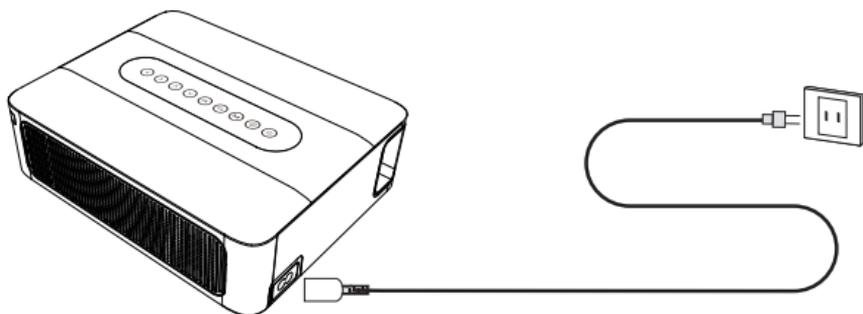

Setzen Sie ein Ende des AC Netzkabels in die entsprechend AC Steckdose des Projektors ein, und setzen Sie anderes Ende in die Steckdose in das Haus.

2 Maschine ein/ausschalten

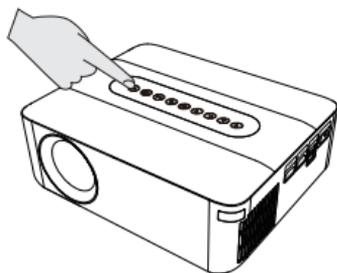


Taste von ein/ausschalten an der Maschine




Taste von ein/ausschalten an der Fernbedienung (optional)

Referenz-Projektionsabstand und Anpassung der Bilder

1 Referenz-Projektionsabstand

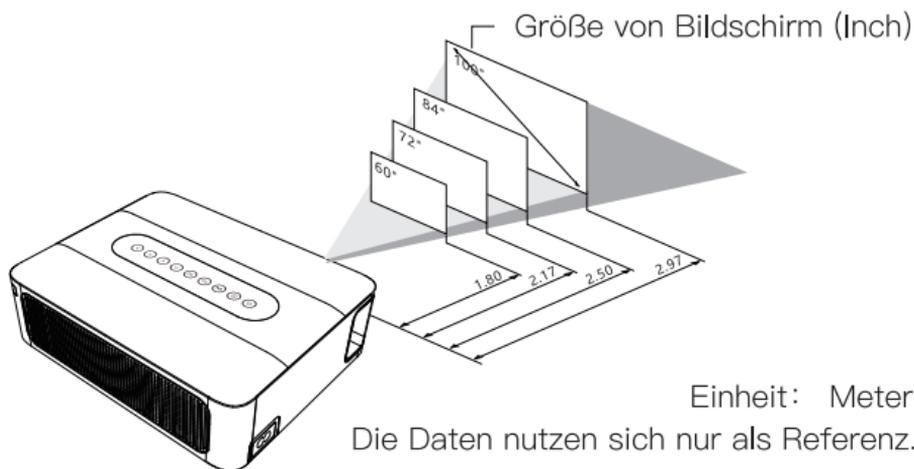

2 Klarheit der Bilder einstellen

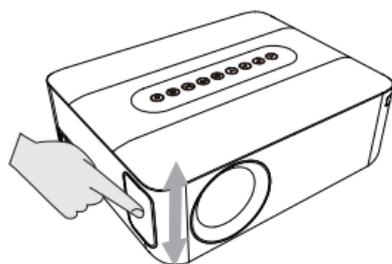

Einstellring



Gebildetes Bild ist nebulös.

1. Nachdem die Maschine horizontal sich legt, fluktuieren Sie vertikal den Einstellring, damit Bilder klar & sichtbar werden.
2. Wenn die Maschine schräg sich legt, einrichten Sie durch Projektion eine leiterförmige Korrektur können. Dann stellen Sie den Fokus ein nachdem die Bilder horizontal bleiben, damit Bilder klar & sichtbar werden. Falls erscheint kein klares Bild nach Einstellen, bewegen Sie das Produkt vorwärts oder rückwärts entsprechend der tatsächlichen Situation.




Leiterförmige
Korrektur einstellen

Warnung: Nicht blockieren den Filter & den Luftauslass, nicht lassen Sie den Filter & den Luftauslass dicht an der Wand. Sie sollen monatlich den Filter reinigen, um Blockierungen des Filter und verkürzter Lebensdauer der Maschine zu vermeiden.

Verbindung einstellen

1 Verbindung mit WIFI (Fuer Android / Fuer Version des gleichen Bildschirms)

1. Wählen Sie „Einstellung--Internet & Netz(wie die Abbildung 1 zeigt) auf der Startseite, dann drücken Sie die Taste OK , um WIFI eingestellter Schnittstelle (wie die Abbildung 2 zeigt)einzugeben.
2. Wählen Sie das notwendige WIFI Netz, drücken Sie die Taste OK, um dem Netz einzugeben. Und das Eingabefeld zum Passwort auf der Tastatur taucht auf, geben Sie das Passwort ein, klicken „Nächste“ auf der weichen Tastatur, um WIFI Verbindung abzuschließen.

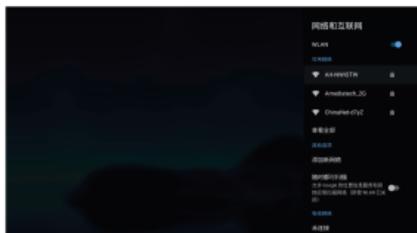

Tipps:

1. Nach Eingabe des Passworts sollten Sie auf der Bildschirmstastatur ">" auswählen
 2. Wenn „Problem von Identitätsprüfung“ erscheint, bedeutet es , dass Ihres Passwort falsch ist. Bitte drücken Sie „Aufbewahrung abschaffen“, dann geben Sie wieder das korrekte Passwort ein, um Verbindung zu machen. (Wir empfehlen, dass Sie „ Password zeigen“ aktivieren können, um dem eingegebenen Passwort zu prüfen). Wenn „ Es ist bereits gespeichert worden“(nicht „Es ist bereits verbunden worden“) erscheint, bedeutet es , dass es mit WIFI Umgebung Konflikt gibt, oder dass es die Grenze auf der WIFI Einstellung des Internet-Protokoll-Families gibt. Wir empfehlen, dass Sie mit folgender Methode prüfen können :
- A. Schalten Sie WIFI fuer einige Sekunden aus, dann schalten Sie WIFI wieder ein, und prüfen Sie, ob es normal verbinden kann.
 - B. Machen Sie Neustart von Internet-Protokoll-Familie, dann verbinden Sie WIFI, zur selben Zeit, reduzieren Sie die Anzahl der verbundenen Wireless-Geräte auf dem Internet-Protokoll-Familie.
 - C. Aktivieren Sie Hotspot des Handys, um Projektor mit Hotspot des Handys zu verbinden. Dann überprüfen Sie , ob es die normale Verbindung gibt. Wenn es die normale Verbindung gibt, bedeutet es, dass kein Problem WIFI Modul hat, und Sie können die Einstellung des Internet-Protokoll-Families überprüfen.

HDMI HD-Verbindung & Bluetooth Verbindung

1 HDMI HD-Verbindung

Methode 1.

Drücken „ Umschalttaste“ auf der Maschine direkt oder drücken die Taste von „Signalanwahl“, um „ Auswahlschnittstelle der Signalquelle“ einzugeben. Wählen Sie Ihre erforderliche Signalanwahl durch die Pfeiltasten (wie die Abbildung 1 zeigt. Nachdem Sie das erwünschte Symbol der Signalquelle wählen, drücken Sie die Taste OK bitte.)

Methode 2:

Wählen Sie auf der Startseite [SignalSource], um die Menüseite [Signal Source] aufzurufen, oder wählen Sie [Einstellungen] > [Signalquelle]

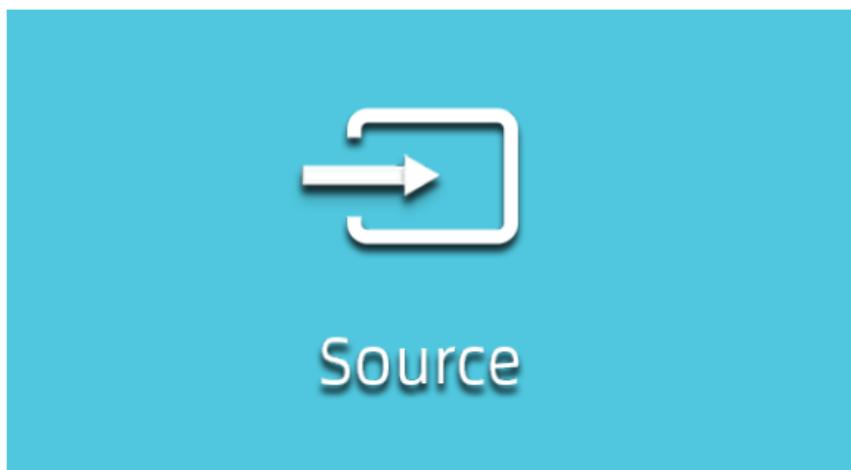



Abbildung 1

2 Bluetooth


- (1) Verbinden Sie den Projektor mit dem Bluetooth-Headset und Bluetooth-Lautsprecher ein.: [Settings]> [Fernbedienung & zubehör]> [Zubehör hinzufügen], Öffnen Sie das Bluetooth des Zubehörgeräts, um eine Verbindung herzustellen.
- (2) Bluetooth-Lautsprecher (Stellen Sie den Projektor auf Bluetooth-Lautsprecher ein): [Settings]> [Bluetooth Speaker], Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.

Spiegelbildschirm (Miracast) des Android-Handys (Android 5.3 oder höher unterstützen)

1. Öffnen Sie die Anwendung „Miracast“ des Projektors (wie die Abbildung zeigt, in diesem Moment verwendet das verbundene Gerät den Name mit dem Anfang von „ Android_“als seinen lokalen Geräteame;

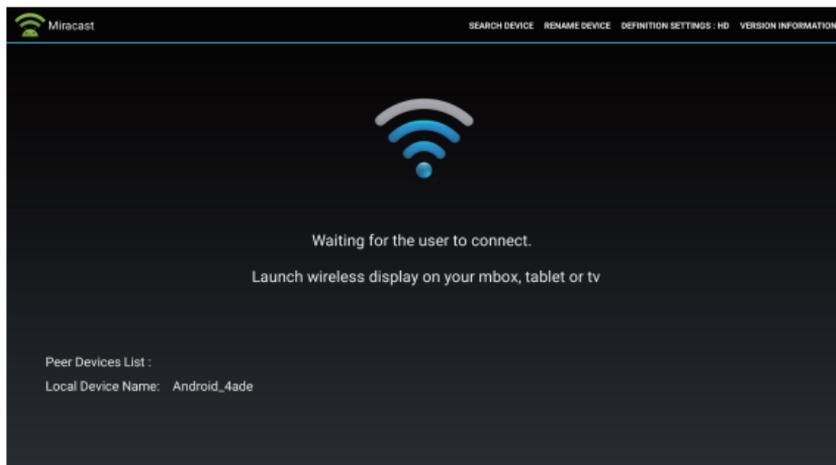


2. Öffnen Sie Wireless Miracast des Android-Handys oder Miracast-Funktion des Handy, dann suchen Sie verfügbares Gerät, und dann suchen den Projektorname mit dem Anfang von „ Android_“(Android_XXXX), und dann klicken Sie Android_XXXX zur Verbindung.
3. Wenn der Projektor Miracast Pop-up aufgetaucht ist und er Sie zur Verbindung im gleichen Bildschirm mit Ihrem Handy eingeladen hat, klicken Sie „Akzeptieren“. So abschließen Sie Spiegelbildschirm, wenn die Bilder synchron sind.

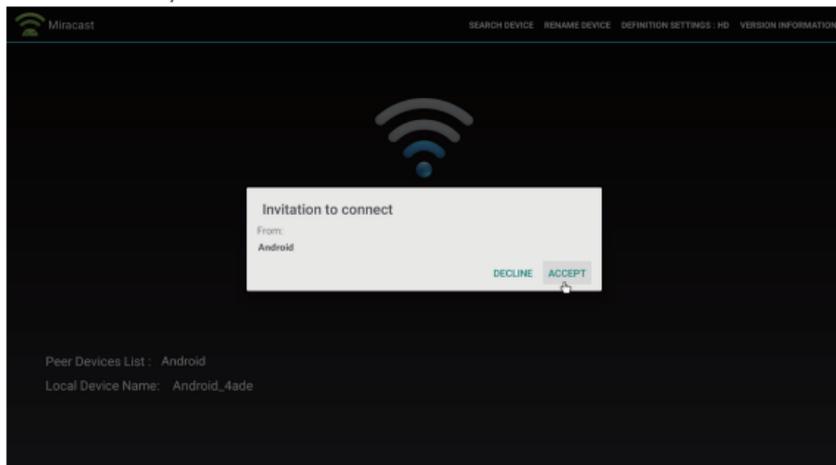

Spiegelbildschirm (Miracast) des Apple Wireless (iOS6 oder höher unterstützen)


1. Sie sollen sicherstellen, dass iOS Gerät und der Projektor unter denselben Netz sind.
2. Wahl [Cast] > offen [iOS Cast]

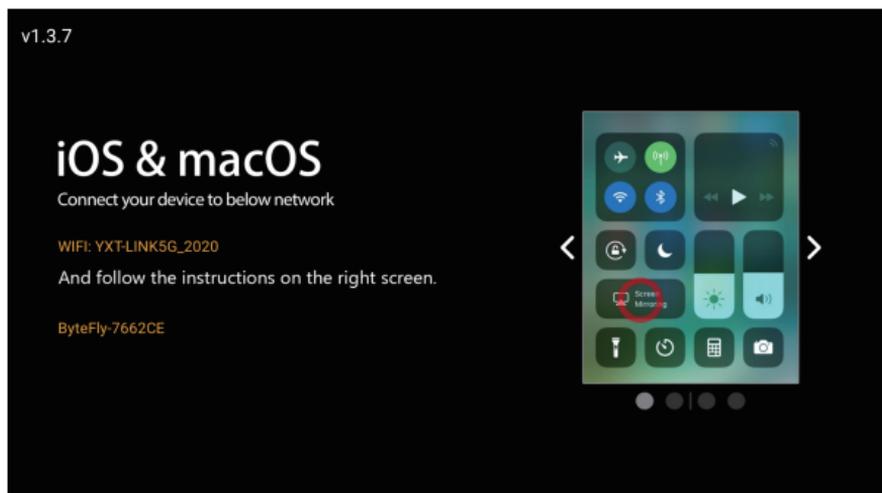

3. Öffnen Sie das Kontrollzentrum auf iOS Gerät , und klicken Sie „Bildschirmspiegelung“.
4. Suchen Sie das Gerät, das in gleichen Bildschirm sein kann.
5. Finden und klicken Sie ByteFly-XXXXXX (Gerätename der Anwendung „CoolAirMirror“ im Projektor). Wenn Sie erfolgreich verbunden haben, endet die Bildschirmspiegelung.

Filter reinigen

1 Filter reinigen

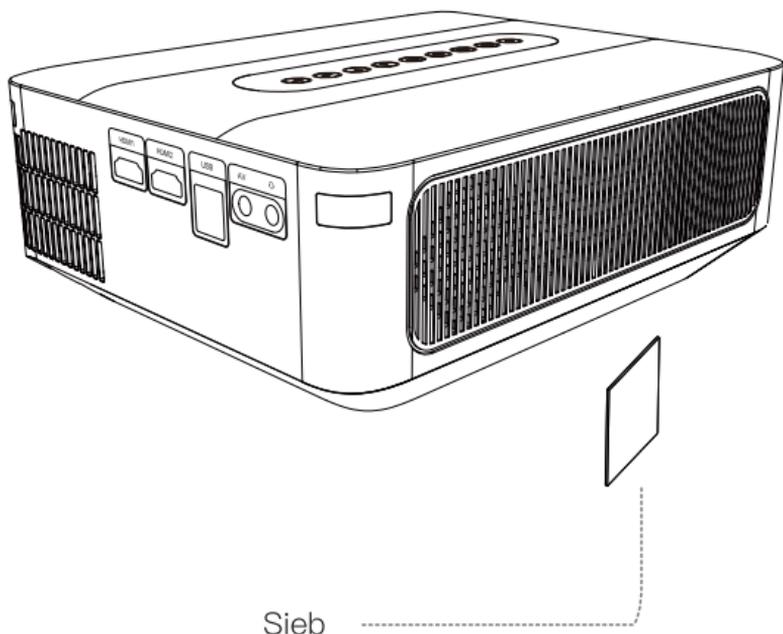

Nachdem Sie vor Position der Schnalle den Filter ausgezogen haben, reinigen Sie Staub auf dem Filter (Wenn Sie mit Wasser reinigen, trocknen Sie den Filter bitte). Sie sollen den Filter installieren.

(Sie achten, dass die Maschine eine Panne hat, wenn der Filter blockiert wird. Wir empfehlen, dass Sie einmal im Monat den Filter reinigen sollen.)

Störungssuche des Projektors

1 Die Fernbedienung ist unempfindlich oder die Fernbedienung kann nicht reagieren.

- Bitte prüfen Sie, ob die Batterien der Fernbedienung korrekt installiert sind.
- Bitte ersetzen Sie die Batterien, um dem Problem von unzureichender Ladung zu lösen.
- Bei Kontrolle des Projektors lassen Sie das Infrarot-Signal in das Infrarot-Empfang-Fenster eingeben.

2 Der Projektor kann nicht sich anmachen.

- Bitte prüfen Sie, ob das Stromkabel korrekt sich verbindet, ob die Betriebsleuchte leuchtet. Wenn Sie auch die Maschine anmachen nicht können, versuchen Sie wieder zu einstecken/ausstecken.

3 Nach einer Weile des Anmachens wird der Bildschirm schwarz oder zeigt er , dass der Bildschirm anomal ist.

- Bitte überprüfen Sie, ob die Lufteinlass/Luftauslass der Maschine blockiert werden, ob der Filter längst nicht gereinigt wird.
- Bitte überprüfen Sie, ob der Lüfter normal arbeiten kann (Wenn der Lüfter anomal ist, zurückkehren der Lüfter zur Fabrik und zur Reparatur soll).
- Versuchen Sie wieder zu einstecken/ausstecken, wieder die Maschine anzumachen.

4 Ohne Netzwerkverbindung

- Bitte prüfen Sie, ob WIFI Password korrekt ist. Wenn das Password falsch ist, wird es "Es ist bereits gespeichert worden" zeigen und sollen Sie das Password wieder eingeben .
- Sie können den Hotspot des Handys verwenden, damit Sie die Möglichkeit des Scheiterns von Wireless Internet-Pro-tokoll-Families ausschließen können.

5 Der gebildete Bildinhalt ist vage, unsichtbar.

- Bitte überprüfen Sie, ob die Linse sauber ist. Wischen Sie die Linse mit weichem trockenem Baumwollstoff. Wenn die Linse sehr schmutzig ist, können Sie die Linse mit neutralem Reinigungsmittel wischen. Nicht verwenden Sie Thinner-Wasser, Benzol oder anderes Lösungsmittel, weil es zu Abschälen der Beschichtungsschicht der Linse führen wird.
- Passen Sie wieder durch dem Einstellring die Klarheit an.
- Bitte bestätigen Sie, ob die Umgebung sehr hell ist, bitte reduzieren Sie die Helligkeit (z.B den Vorhang ziehen, das Licht ausschalten usw).

Appendix:Garantiekarte des Produkts

1. Das Produkt hat das kollektive Garantiesystem. Seit dem Kaufdatum (Sehen den Kaufbeleg) ist die Garantiezeit ein Jahr fuer Gastgeber (außer unnatürlichem Schäden).
2. Innerhalb der Garantiezeit anbieten Wir die Garantieleistung, nur wenn technisches Problem zu der Störung der Maschine führt.
3. Die folgende Fälle ausschließen sich:
 - Sonstige Zubehöre außer Gastgeber(z.B Batterie, Fernbedienung usw).
 - Benutzer baut ohne die Genehmigung unserer Gesellschaft das Produkt ab oder repariert persönlich das Produkt.
 - Äußere Beschädigung und andere Beschädigung wegen Naturkatastrophe.
4. Wenn das Produkt Fehler hat, kommen Sie rechtzeitig in Kontakt mit dem Händler oder On-line Kundendienst. Nachdem Sie die Garantiekarte ausgefüllt haben, senden Sie mit dem Produkt & der Garantiekarte unsere Gesellschaft. Wir werden baldigst die Maschine reparieren & zurückkehren.
5. Die Garantiehaftung umfasst nur die Störungsbehebung innerhalb der Garantiezeit, sie schließt andere Verantwortung aus.

Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte :

Website: www.xgody.com

E-mail: support@xgody.com

Facebook ID: @xgodyofficial

YouTube ID : @XGODY-Linking

WhatsApp: 13048907387



www.xgody.com



Projector FAQ