



Human friendly

Multi-port Switch Game Card Reader

User Manual

Catalogue

English -----1-3

Deutsch----- 4-6

Français ----- 7-9

Italiano ----- 10-12

Español -----13-15


Nederlands -----16-18

日本語 -----19-20

English

Thank you for choosing Unitek Multi-port Switch Game Card Reader. Please read the user manual carefully before use and save them. If you need any help, please contact our professional customer service team at: support_us@unitek-products.com

Product Diagram

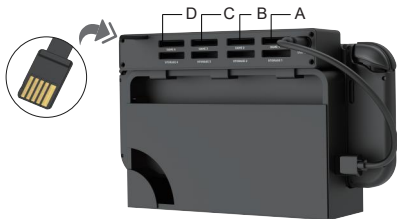

LED Light Indicator

- A: 1 Game Card Slot: Red
- B: 2 Game Card Slot: Orange
- C: 3 Game Card Slot: Pink
- D: 4 Game Card Slot: Yellow

Package Contents

- 1 x Switch Game Card Reader
- 1 x USB A to C Power Cable

How to Use

- Step 1: Snap the Switch Game Card Switcher into the Switch Dock.
- Step 2: Connect the USB C cable to the Switch Dock.
- Step 3: Insert the connecting plug into the game card slot on Switch Console.
- Step 4: Insert the game cards you need into the card slots accordingly.

Note

1. When multiple game cards are inserted into the switch game card reader, all games will show on the display or TV screen but it can read ONLY one game at one time. And you will always need to switch between different games using the "switch" button.
2. When playing the game, please do NOT insert a new game card. Or else it will exit the current game and switch to the new game card automatically.

Why does the Switch wake up in sleep mode?

The issue occurs exclusively in Switch Docks that use a USB HUB expansion chipset. The solution is to use an additional USB charger instead of plugging the USB cable into the Switch dock's USB port.


Warranty

The Unitek Multi-port Switch Game Card Reader is covered by Unitek warranty for 24 months. If the product fails due to manufacturer defects, please contact us by email at: **support_us@unitek-products.com**

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den Unitek Multi-port Switch Spielkartenleser entschieden haben. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und speichern Sie es. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter: support_us@unitek-products.com

Produktübersicht

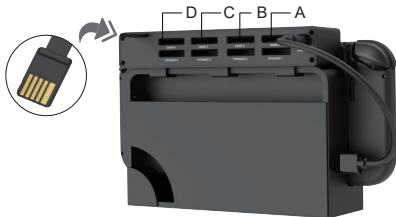

LED-Lichtanzeige

- A: 1 Spielkartensteckplatz: Rot
- B: 2 Spielkartensteckplatz: Orange
- C: 3 Spielkartensteckplatz: Pink
- D: 4 Spielkartensteckplatz: Gelb

Installation

Schritt 1: Stecken Sie den Switch Game Card Switcher in das

Switch Dock.

Schritt 2: Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit dem Switch Dock.

Schritt 3: Stecken Sie den Verbindungsstecker in den Spielkartensteckplatz der Switch Console.

Schritt 4: Legen Sie die benötigten Spielkarten entsprechend in die Kartenfächer ein.

Tipps

1. Wenn mehrere Spielkarten in den Switch-Spielkartenleser eingelegt werden, werden alle Spiele auf dem Display oder Fernsehbildschirm angezeigt, es kann jedoch NUR ein Spiel gleichzeitig gelesen werden. Und Sie müssen immer mit der Schaltfläche „Wechseln“ zwischen verschiedenen Spielen wechseln.

2. Wenn Sie das Spiel spielen, legen Sie bitte KEINE neue Spielkarte ein. Andernfalls wird das aktuelle Spiel beendet und automatisch zur neuen Spielkarte gewechselt.

Warum wacht die Switch im Ruhezustand auf?

Das Problem tritt ausschließlich bei Switch-Docks auf, die einen USB-HUB-Erweiterungs-Chipsatz verwenden. Die Lösung besteht darin, ein zusätzliches USB-Ladegerät zu verwenden, um den Game Card Switcher mit Strom zu versorgen, anstatt das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Switch-Docks anzuschließen.

Paket Inhalt

- 1 x Switch-Spielkartenleser
- 1 x USB-A-zu-C-Stromkabel


Garantie

Der Unitek Multi-port Switch Spielkartenleser ist durch die Unitek Garantie für 24 Monate abgedeckt. Wenn das Produkt aufgrund von Herstellerfehlern ausfällt, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an: **support_us@unitek-products.com**

Français

Merci d'avoir choisi le lecteur de cartes de jeu multiport Switch d'Unitek. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de l'utiliser et conservez-le. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre service clientèle professionnel à l'adresse suivante : support_us@unitek-products.com

Présentation du produit

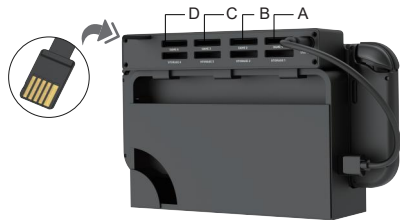

Indicateur de lumière LED

- A: 1 emplacement pour carte de jeu : rouge
- B: 2 emplacements pour cartes de jeu : orange
- C: 3 emplacements pour cartes de jeu : rose
- D: 4 emplacements pour cartes de jeu : Jaune

Installation

Étape 1 : Enclenchez le commutateur de carte de jeu Switch dans la station d'accueil Switch.

Étape 2 : Connectez le câble USB C au Switch Dock.

Étape 3 : Insérez la fiche de connexion dans la fente pour carte de jeu sur Switch Console.

Étape 4 : Insérez les cartes de jeu dont vous avez besoin dans les fentes pour cartes en conséquence.

Des astuces

1. Lorsque plusieurs cartes de jeu sont insérées dans le lecteur de carte de jeu du commutateur, tous les jeux s'affichent sur l'écran ou sur l'écran du téléviseur, mais il ne peut lire qu'un seul jeu à la fois. Et vous aurez toujours besoin de basculer entre les différents jeux en utilisant le bouton "switch".

2. Lorsque vous jouez au jeu, veuillez ne PAS insérer une nouvelle carte de jeu. Sinon, il quittera le jeu en cours et passera automatiquement à la nouvelle carte de jeu.

Pourquoi la Switch se réveille-t-elle en mode veille ?

Le problème se produit exclusivement dans les stations d'accueil Switch qui utilisent un chipset d'extension USB HUB. La solution consiste à utiliser un chargeur USB supplémentaire pour alimenter le commutateur de cartes de jeu au lieu de brancher le câble USB dans le port USB de la station d'accueil de la Switch.

Contenu du coffret

1 x lecteur de carte de jeu Switch

1 x câble d'alimentation USB A vers C


Garantie

Le lecteur de cartes de jeu Switch Multi-port d'Unitek est couvert par la garantie Unitek pendant 24 mois. Si le produit ne fonctionne pas en raison de défauts de fabrication, veuillez nous contacter par courrier électronique à l'adresse suivante :

support_us@unitek-products.com

Grazie per aver scelto il lettore di schede di gioco Unitek Multi-port Switch. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle. Se avete bisogno di aiuto, contattate il nostro servizio clienti professionale all'indirizzo: support_us@unitek-products.com

Panoramica del Prodotto

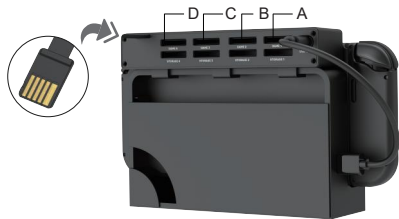

Indicatore luminoso a LED

- A: 1 slot per schede di gioco: rosso
- B: 2 slot per schede di gioco: arancione
- C: 3 slot per schede di gioco: rosa
- D: 4 slot per schede di gioco: Giallo

Installazione

Passaggio 1: inserire lo Switch Game Card Switcher nel Switch Dock.

Passaggio 2: collegare il cavo USB C allo Switch Dock.

Passaggio 3: inserire la spina di connessione nello slot per schede di gioco su Switch Console.

Passaggio 4: inserisci le carte da gioco necessarie negli slot per schede di conseguenza.

Consigli

1. Quando più schede di gioco vengono inserite nel lettore di schede di gioco switch, tutti i giochi verranno visualizzati sul display o sullo schermo TV ma è possibile leggere SOLO un gioco alla volta. E dovrai sempre passare da un gioco all'altro usando il pulsante "cambia".

2. Durante il gioco, NON inserire una nuova scheda di gioco. Altrimenti uscirà dal gioco corrente e passerà automaticamente alla nuova scheda di gioco.

Perché lo Switch si sveglia in modalità sleep?

Il problema si verifica esclusivamente nei dock Switch che utilizzano un chipset di espansione HUB USB. La soluzione consiste nell'utilizzare un caricatore USB aggiuntivo per alimentare il commutatore di schede di gioco invece di collegare il cavo USB alla porta USB del dock di Switch.

Contenuto del pacco


- 1 x lettore di schede di gioco Switch
- 1 x cavo di alimentazione USB da A a C

Garanzia

Il lettore di schede di gioco Unitek Multi-port Switch è coperto da garanzia Unitek per 24 mesi. Se il prodotto si guasta a causa di difetti del produttore, si prega di contattarci via e-mail all'indirizzo: **support_us@unitek-products.com**

Gracias por elegir Unitek Lector multipuerto de tarjetas de juego para Switch. Por favor, lea el manual de usuario cuidadosamente antes de usar y guardarlos. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo profesional de atención al cliente en:
support_us@unitek-products.com

Descripción del producto

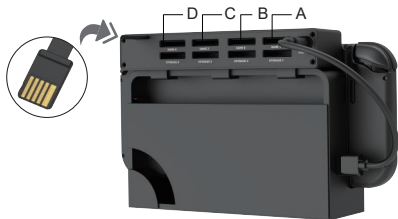

Indicador de luz LED

- A: Ranura para 1 tarjeta de juego: rojo
- B: Ranura para 2 tarjetas de juego: naranja
- C: Ranura para 3 tarjetas de juego: rosa
- D: Ranura para 4 tarjetas de juego: Amarillo

Instalación

Paso 1: coloque el Switch Game Card Switcher en Switch Dock.

Paso 2: conecte el cable USB C a Switch Dock.

Paso 3: inserte el enchufe de conexión en la ranura de la tarjeta de juego en Switch Console.

Paso 4: inserte las tarjetas de juego que necesita en las ranuras para tarjetas según corresponda.

Puntas

1. Cuando se insertan varias tarjetas de juego en el lector de tarjetas de juego del interruptor, todos los juegos se mostrarán en la pantalla o en la pantalla del televisor, pero SÓLO puede leer un juego a la vez. Y siempre tendrás que cambiar entre diferentes juegos usando el botón "cambiar".

2. Al jugar, NO inserte una nueva tarjeta de juego. De lo contrario, saldrá del juego actual y cambiará automáticamente a la nueva tarjeta de juego.

¿Por qué se despierta Switch en modo de suspensión?

El problema se produce exclusivamente en las bases Switch que utilizan un chipset de expansión USB HUB. La solución es utilizar un cargador USB adicional para alimentar el conmutador de tarjetas de juego en lugar de enchufar el cable USB al puerto USB de la base Switch.

Contenido del paquete

1 x lector de tarjetas de juego Switch

1 x cable de alimentación USB A a C


Garantía

El Unitek Lector multipuerto de tarjetas de juego para Switch está cubierto por la garantía Unitek de 24 meses. Si el producto falla debido a defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a: **support_us@unitek-products.com**

Nederlands

Bedankt voor het kiezen van Unitek Switch kaartlezer met meerdere poorten. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voor gebruik en bewaar ze. Als u hulp nodig heeft, neem dan contact op met onze professionele klantenservice op: support_us@unitek-products.com

Productoverzicht

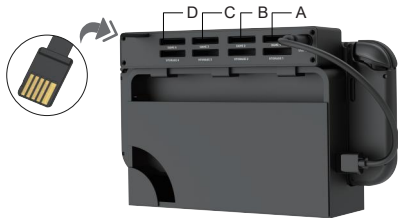

LED-lichtindicator

- A: Sleuf voor 1 gamekaarten: rood
- B: Sleuf voor 2 gamekaarten: oranje
- C: Sleuf voor 3 gamekaarten: roze
- D: Sleuf voor 4 gamekaarten: geel

Installatie

Stap 1: Klik de Switch Game Card Switcher in het Switch Dock.

Stap 2: Sluit de USB C-kabel aan op het Switch Dock.

Stap 3: Steek de aansluitstekker in de gamecard-sleuf op Switch Console.

Stap 4: Plaats de gamekaarten die je nodig hebt in de kaartsleuven.

Tips

1. Als er meerdere gamekaarten in de switch-gamekaartlezer worden geplaatst, worden alle games op het display of tv-scherm weergegeven, maar kan SLECHTS één game tegelijk worden gelezen. En je zult altijd tussen verschillende spellen moeten wisselen met behulp van de knop "wisselen".

2. Plaats tijdens het spelen van het spel GEEN nieuwe gamekaart. Anders verlaat het het huidige spel en schakelt het automatisch over naar de nieuwe spelkaart.

Waarom wordt de Switch wakker in de slaapstand?

Dit probleem doet zich uitsluitend voor bij Switch Docks die gebruikmaken van een USB HUB-uitbreidingschipset. De oplossing is om een extra USB-oplader te gebruiken om de Game Card Switcher van stroom te voorzien in plaats van de USB-kabel in de USB-poort van het Switch-dock te steken.

Pakketinhoud

- 1 x Switch-spelkaartlezer
- 1 x USB A naar C voedingskabel


Garantie

De Unitek Switch kaartlezer met meerdere poorten valt 24 maanden onder de garantie van Unitek. Als het product defect raakt als gevolg van fabrieksfouten, neem dan per e-mail contact met ons op: **support_us@unitek-products.com**

尊敬するお客様:

この度は、Unitek Switch ゲームカードリーダーをご購入頂き、誠にありがとうございます。いつでも見えるようにこの取扱説明書をご保管してほしいです。ご不明なところがあったら、お気軽にお問い合わせくださいようお願いいたします。 support_us@unitek-products.com

製品構造写真

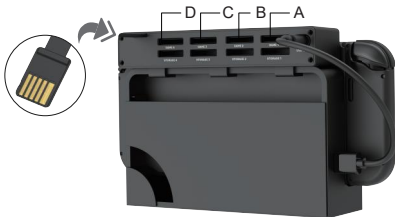

LEDライトインジケータ

- A: 1 ゲーム カード スロット: 赤
- B: 2 ゲーム カード スロット: オレンジ
- C: 3 ゲーム カード スロット: ピンク
- D: 4 ゲーム カード スロット: 黄

インストール

ステップ 1: Switch ゲームスイッチャーを Switch ドックにはめ込みます。

ステップ 2: USB C ケーブルを Switch ドックに接続します。

ステップ 3: 接続プラグを Switch コンソールのゲーム カード スロットに挿入します。

ステップ 4: 必要なゲーム カードをカード スロットに挿入します。

ご注意事項

1. Switchのゲーム カード リーダーに Switch ゲームスイッチャーを挿入すると、すべてのゲームがディスプレイまたはテレビ画面に表示されますが、一度に読み取れるゲームは 1 つだけです。また、「切り替え」ボタンを使用して、常に別のゲームに切り替える必要があります。

2. ゲームをプレイするときは、新しいゲームカードを挿入しないでください。または、現在のゲームを終了し、新しいゲーム カードに自動的に切り替わります。

パッケージ内容

1 x Switch ゲームスイッチャー

1 x USB A - C 電源ケーブル

アフターサービスサポート

品質保証期間: 12ヶ月

お問い合わせメールアドレス: support_us@unitek-products.com

CE

FC

UK
CA

RoHS
COMPLIANT

