



Human friendly

Multi-port Switch Game Card Reader with Wireless Remote Control

User Manual

Catalogue

English -----1-3

Deutsch----- 4-6

Français ----- 7-9

Italiano ----- 10-12

Español -----13-15

Nederlands -----16-18


日本語 -----19-21

English

Thank you for choosing Unitek Multi-port Switch Game Card Reader with Wireless Remote Control. Please read the user manual carefully before use and save them. If you need any help, please contact our professional customer service team at:

support_us@unitek-products.com

Product Diagram

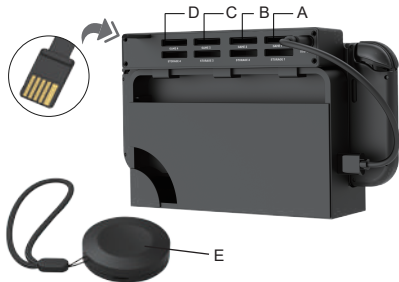

LED Light Indicator

- A: 1 Game Card Slot: Red
- B: 2 Game Card Slot: Orange
- C: 3 Game Card Slot: Pink
- D: 4 Game Card Slot: Yellow
- E: Wireless Remote Control

Package Contents

- 1 x Switch Game Card Reader
- 1 x USB A to C Power Cable
- 1 x Wireless Remote Control

How to Use

Step 1: Snap the Switch Game Card Switcher into the Switch Dock.

Step 2: Connect the USB C cable to the Switch Dock.

Step 3: Insert the connecting plug into the game card slot on Switch Console.

Step 4: Insert the game cards you need into the card slots accordingly.

Note

1. When multiple game cards are inserted into the switch game card reader, all games will show on the display or TV screen but it can read ONLY one game at one time.
2. When playing the game, please do NOT insert a new game card. Or else it will exit the current game and switch to the new game card automatically.
3. You can switch the different game by using the "switch" button or the attached wireless remote control, Press 1 time the game will be next.
4. If the wireless remote control cannot work for the game card reader, please long press the "switch" button on the game card reader for 4s, the LED light will be yellow. Then long press the remote control for 2s, when the LED light turn to green, the remote control is in connection with the switch game card reader.

5. Kindly be noted, the wireless remote control is including a CR2032 li-ion battery, Unitek CANNOT replace it, please buy to replace from the online or offline store.


Warranty

The Unitek Multi-port Switch Game Card Reader with Wireless Remote Control is covered by Unitek warranty for 24 months. If the product fails due to manufacturer defects, please contact us by email at: **support_us@unitek-products.com**

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für Unitek Multi-port Switch Spielkartenleser mit drahtloser Fernbedienung. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte unser professionelles Kundenservice-Team unter: support_us@unitek-products.com

Produktübersicht

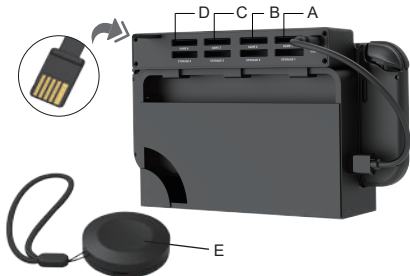

LED-Licht-Anzeige

- A: 1 Spielkartensteckplatz: Rot
- B: 2 Spielkartensteckplatz: Orange
- C: 3 Spielkartensteckplatz: Pink
- D: 4 Spielkartensteckplatz: Gelb
- E: Kabellose Fernbedienung

Wie zu verwenden

Schritt 1: Setzen Sie den Switch Game Card Switcher in das Switch Dock ein.

Schritt 2: Schließen Sie das USB-C-Kabel an das Switch-Dock an.

Schritt 3: Stecken Sie den Verbindungsstecker in den Spielkartensteckplatz der Switch-Konsole.

Schritt 4: Stecken Sie die benötigten Spielkarten in die entsprechenden Kartensteckplätze.die Kartenfächer ein.

Hinweise

1. Wenn mehrere Spielkarten in den Kartenleser des Switches eingelegt werden, werden alle Spiele auf dem Display oder dem Fernsehbildschirm angezeigt, aber es kann NUR ein Spiel auf einmal gelesen werden.
2. Wenn Sie das Spiel spielen, legen Sie bitte KEINE neue Spielkarte ein. Andernfalls wird das aktuelle Spiel beendet und automatisch zur neuen Spielkarte gewechselt.
3. Sie können zwischen den verschiedenen Spielen wechseln, indem Sie die "Switch"-Taste oder die beigefügte drahtlose Fernbedienung verwenden. Drücken Sie 1 Mal, um das nächste Spiel zu starten.
4. Wenn die drahtlose Fernbedienung nicht mit dem Kartenlesegerät funktioniert, drücken Sie bitte 4 Sekunden lang die Taste "Switch" auf dem Kartenlesegerät, die LED-Anzeige leuchtet gelb. Dann lange drücken Sie die Fernbedienung für 2s, wenn das LED-Licht auf grün, die Fernbedienung ist in Verbindung mit dem Schalter Spiel Kartenleser.
5. Bitte beachten Sie, dass die drahtlose Fernbedienung eine CR2032 li-ion Batterie enthält, die Unitek NICHT ersetzen kann, bitte kaufen Sie sie im Online- oder Offline-Geschäft, um sie zu ersetzen.

Paket Inhalt

- 1 x Switch Spielkartenleser
- 1 x USB A zu C Stromkabel
- 1 x Drahtlose Fernbedienung


Garantie

Der Unitek Multi-port Switch Spielkartenleser mit drahtloser Fernbedienung ist durch die Unitek Garantie für 24 Monate abgedeckt. Wenn das Produkt aufgrund von Herstellerfehlern ausfällt, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter:
support_us@unitek-products.com

Français

Nous vous remercions d'avoir choisi le lecteur de cartes de jeu multiport Unitek Switch avec télécommande sans fil. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de l'utiliser et conservez-le. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre service clientèle professionnel à l'adresse suivante : support_us@unitek-products.com

Vue d'ensemble du produit

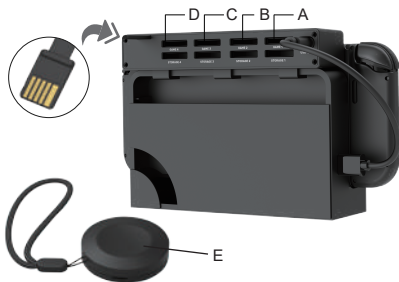

Indicateur de lumière LED

- A: 1 emplacement pour carte de jeu : rouge
- B: 2 emplacements pour cartes de jeu : orange
- C: 3 emplacements pour cartes de jeu : rose
- D: 4 emplacements pour cartes de jeu : Jaune
- E: Télécommande sans fil

Mode d'emploi

Étape 1 : Insérez le Switch Card Switch dans la station d'accueil Switch.

Étape 2 : Connectez le câble USB C à la station d'accueil Switch.

Étape 3 : Insérez la fiche de connexion dans la fente pour carte de jeu de la console Switch.

Étape 4 : Insérez les cartes de jeu dont vous avez besoin dans les fentes prévues à cet effet.

Remarques

1. Lorsque plusieurs cartes de jeu sont insérées dans le lecteur de cartes de jeu Switch, tous les jeux s'affichent sur l'écran d'affichage ou de télévision, mais il ne peut lire qu'un seul jeu à la fois.
2. Lorsque vous jouez, n'insérez PAS de nouvelle carte de jeu. Sinon, il quittera le jeu en cours et passera automatiquement à la nouvelle carte.
3. vous pouvez changer de jeu en utilisant le bouton "switch" ou la télécommande sans fil, appuyez une fois sur le bouton pour passer au jeu suivant.
4. Si la télécommande sans fil ne fonctionne pas avec le lecteur de cartes de jeu, appuyez longuement sur le bouton "switch" du lecteur de cartes de jeu pendant 4 secondes, la LED s'allumera en jaune. Ensuite, appuyez longuement sur la télécommande pendant 2 secondes, lorsque la lumière LED devient verte, la télécommande est en connexion avec le lecteur de cartes de jeu.
5. veuillez noter que la télécommande sans fil contient une pile CR2032 li-ion, Unitek ne peut pas la remplacer, veuillez l'acheter dans un magasin en ligne ou hors ligne.

Contenu de l'emballage

1 x Lecteur de cartes de jeu Switch

1 x Câble d'alimentation USB A à C

1 x Télécommande sans fil

Garantie


Le lecteur de cartes de jeu Unitek Multi-port Switch avec télécommande sans fil est couvert par la garantie Unitek de 24 mois. est couvert par la garantie Unitek pendant 24 mois. Si le produit produit est défectueux en raison d'un défaut de fabrication, veuillez nous contacter par courriel à :

support_us@unitek-products.com

Italiano

Grazie per aver scelto il lettore di schede di gioco Unitek Multi-port Switch con telecomando wireless. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle. Se avete bisogno di aiuto, contattate il nostro team di assistenza clienti professionale all'indirizzo: support_us@unitek-products.com

Panoramica del Prodotto

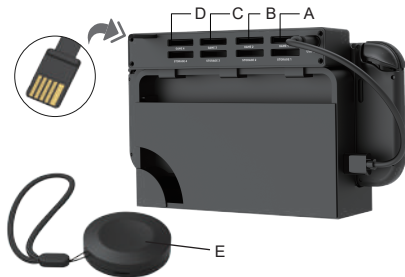

Indicatore luminoso a LED

A: 1 slot per schede di gioco: rosso

B: 2 slot per schede di gioco: arancione

C: 3 slot per schede di gioco: rosa

D: 4 slot per schede di gioco: Giallo

E: Telecomando senza fili

Come si usa

Fase 1: inserire il lettore di schede di gioco Switch nel dock Switch.

Fase 2: collegare il cavo USB C al dock Switch.

Fase 3: inserire la spina di collegamento nello slot per schede di gioco della console Switch.

Fase 4: inserire le schede di gioco necessarie negli appositi slot.

Note

1. Quando più schede di gioco sono inserite nel lettore di schede di gioco, tutti i giochi vengono visualizzati sul display o sullo schermo TV, ma è possibile leggere un solo gioco alla volta.

2. Quando si gioca, NON inserire una nuova scheda di gioco. In caso contrario, il lettore uscirà dal gioco corrente e passerà automaticamente alla nuova scheda di gioco.

3. È possibile passare a un gioco diverso utilizzando il pulsante "switch" o il telecomando wireless collegato.

4. Se il telecomando wireless non può funzionare per il lettore di schede di gioco, premere a lungo il pulsante "switch" sul lettore di schede di gioco per 4 secondi, la luce LED sarà gialla. Poi premere a lungo il telecomando per 2 secondi, quando la luce LED diventa verde, il telecomando è in connessione con il lettore di schede di gioco.

5. Si prega di notare che il telecomando senza fili include una batteria agli ioni di litio CR2032, Unitek non può sostituirla, si prega di acquistare per sostituirla dal negozio online o offline.

Contenuto della confezione

1 x lettore di schede di gioco Switch

1 cavo di alimentazione USB A-C

1 x telecomando senza fili


Garanzia

Il lettore di schede di gioco Unitek Multi-port Switch con telecomando wireless. è coperto da garanzia Unitek per 24 mesi. Se il prodotto si guasta a causa di difetti del produttore, si prega di contattarci via e-mail all'indirizzo:

support_us@unitek-products.com

Gracias por elegir Unitek Multi-port Switch Lector de Tarjetas de Juego con Mando a Distancia Inalámbrico. Por favor, lea atentamente el manual de usuario antes de usarlo y guárdelo. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo profesional de atención al cliente en: support_us@unitek-products.com

Descripción del producto

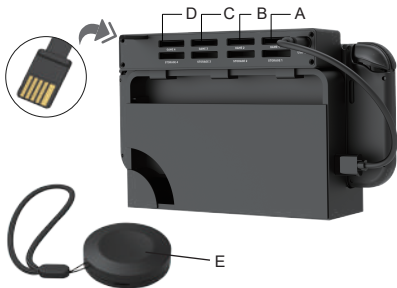

Indicador de luz LED

- A: Ranura para 1 tarjeta de juego: rojo
- B: Ranura para 2 tarjetas de juego: naranja
- C: Ranura para 3 tarjetas de juego: rosa
- D: Ranura para 4 tarjetas de juego: Amarillo
- E: Mando a distancia inalámbrico

Modo de empleo

Paso 1: Encaje el Switch Game Card Switcher en el Switch Dock.

Paso 2: Conecta el cable USB C al Switch Dock.

Paso 3: Inserta la clavija de conexión en la ranura para tarjetas de juego de la Consola Switch.

Paso 4: Inserta las tarjetas de juego que necesites en las ranuras correspondientes.

Notas

1. Cuando se insertan varias tarjetas de juego en el lector de tarjetas de juego del interruptor, todos los juegos se mostrarán en la pantalla o en la pantalla del televisor, pero SÓLO puede leer un juego a la vez.

2. Cuando esté jugando, por favor NO inserte una nueva tarjeta de juego. De lo contrario, saldrá del juego actual y cambiará a la nueva tarjeta de juego automáticamente.

3. Puede cambiar de juego utilizando el botón "switch" o el mando a distancia inalámbrico.

4. Si el mando a distancia inalámbrico no funciona con el lector de tarjetas, presione prolongadamente el botón "switch" del lector de tarjetas durante 4 segundos. A continuación, mantenga pulsado el mando a distancia durante 2 segundos y, cuando la luz LED cambie a verde, el mando a distancia estará conectado con el lector de tarjetas de juego.

5. Tenga en cuenta que el mando a distancia inalámbrico incluye una pila de iones de litio CR2032, Unitek NO PUEDE sustituirla, por favor, cómprela en una tienda online u offline.

Contenido del paquete

1 x lector de tarjetas de juego Switch

1 x Cable de alimentación USB A a C

1 x Mando a distancia inalámbrico


Garantía

El Unitek Multi-port Switch Lector de Tarjetas de Juego con Mando a Distancia Inalámbrico. está cubierto por la garantía de Unitek de 24 meses. Si el producto falla debido a defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a: **support_us@unitek-products.com**

Nederlands

Bedankt voor het kiezen van Unitek Multi-port Switch Gamekaartlezer met Draadloze Afstandsbediening. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voor gebruik en bewaar deze. Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met onze professionele klantenservice op: support_us@unitek-products.com

Productoverzicht

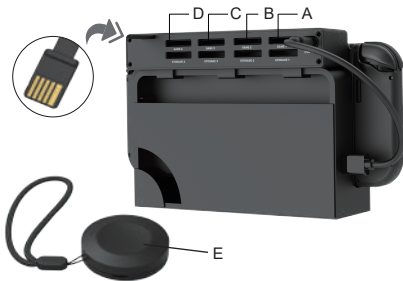

LED-lichtindicator

- A: Sleuf voor 1 gamekaarten: rood
- B: Sleuf voor 2 gamekaarten: oranje
- C: Sleuf voor 3 gamekaarten: roze
- D: Sleuf voor 4 gamekaarten: geel
- E: Draadloze afstandsbediening

Hoe te gebruiken

Stap 1: Klik de Switch Game Card Switcher in het Switch Dock.

Stap 2: Sluit de USB C-kabel aan op het Switch Dock.

Stap 3: Steek de verbindingsplug in de sleuf voor gamekaarten op de Switch Console.

Stap 4: Steek de gewenste gamekaarten in de kaartsleuven.

Opmerkingen

1. Als er meerdere spelkaarten in de switch game kaartlezer worden gestoken, worden alle spellen weergegeven op het scherm of de tv, maar kan er maar één spel tegelijk worden gelezen.
2. Plaats tijdens het spelen GEEN nieuwe spelkaart. Anders wordt het huidige spel afgesloten en wordt automatisch overgeschakeld op de nieuwe spelkaart.
3. Je kunt van spel wisselen met de knop "Switch" of met de aangesloten draadloze afstandsbediening. Druk 1 keer op de knop om naar het volgende spel te gaan.
4. Als de draadloze afstandsbediening niet werkt voor de spelkaartlezer, druk dan lang op de knop "Switch" op de spelkaartlezer gedurende 4 seconden, het LED-lampje wordt geel. Druk dan lang op de afstandsbediening voor 2s, wanneer het LED-lampje groen wordt, is de afstandsbediening in verbinding met de switch game card reader.
5. Let op, de draadloze afstandsbediening bevat een CR2032 li-ion batterij, Unitek KAN deze NIET vervangen, koop deze ter vervanging bij de online of offline winkel.

Inhoud verpakking

- 1 x Switch Game Card Reader
- 1 x USB A naar C stroomkabel
- 1 x draadloze afstandsbediening

Garantie

De Unitek Switch Spelkaartlezer met meerdere poorten en draadloze afstandsbediening, wordt gedekt door Unitek garantie voor 24 maanden. Als het product defecten van de fabrikant, neem dan per e-mail contact met ons op via:


support_us@unitek-products.com

尊敬するお客様:

この度は、Unitek Switch ゲームカードリーダーワイヤレス・リモコン付き。いつでも見えるようにこの取扱説明書をご保管してほしいです。ご不明なところがあったら、お気軽にお問い合わせさせていただきますようお願いいたします。

support_us@unitek-products.com

製品構造写真

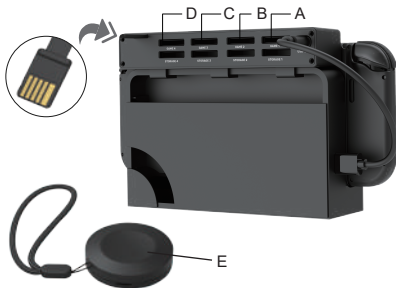

LEDライトインジケータ

- A: ゲーム カード スロット1: レッド
- B: ゲーム カード スロット2: オレンジ
- C: ゲーム カード スロット3: ピンク
- D: ゲーム カード スロット4: イエロー
- E: 無線リモコン

インストール

ステップ 1: Switch ゲームスイッチャーを Switch ドックにはめ込みます。

ステップ 2: USB C ケーブルを Switch ドックに接続します。

ステップ 3: 接続プラグを Switch コンソールのゲーム カード スロットに挿入します。

ステップ 4: 必要なゲーム カードをカード スロットに挿入します。

ご注意事項

- 1.複数のゲームカードをSwitchゲームカードリーダーに挿入すると、すべてのゲームがディスプレイやテレビ画面に表示されますが、一度に1つのゲームのみを読み取ることができます。
- 2.ゲームをプレイするとき、新しいゲームカードを挿入しないでください。さもなければそれは現在のゲームを終了し、新しいゲーム・カードに自動的に転換します。
- 3.無線リモコンの「スイッチ」ボタンを押して、次のゲームに切り替えます。
- 4.無線リモコンがSwitchゲームカードリーダーのために働くことができない場合は、ゲームリーダーの「オン/オフ」ボタンを4秒間長押しすると、LEDが黄色に点灯します。その後、リモコンの「オン/オフ」ボタンを2秒間長押しし、LEDが緑色に点灯したら、リモコンはゲームリーダーに接続されたスイッチです。
- 5.無線リモコンは、CR2032リチウムイオン電池を含めている、はそれを交換することはできません、オンラインまたはオフラインストアから交換するために購入してください。

パッケージ内容

1 x Switch ゲームスイッチャ

1 x USB A - C 電源ケーブル

1 x 無線リモコン

アフターサービスサポート

品質保証期間: 12ヶ月

お問い合わせメールアドレス: support_us@unitek-products.com

