



*Human friendly*

## Multi-port Switch Game Card Reader with Wireless Remote Control

### User Manual

#### Catalogue

English -----1-3

Deutsch----- 4-6

Français ----- 7-9

Italiano ----- 10-12

Español -----13-15

Nederlands -----16-18


日本語 -----19-21

# English

Thank you for choosing Unitek Multi-port Switch Game Card Reader with Wireless Remote Control. Please read the user manual carefully before use and save them. If you need any help, please contact our professional customer service team at:

**support\_us@unitek-products.com**

## Product Diagram

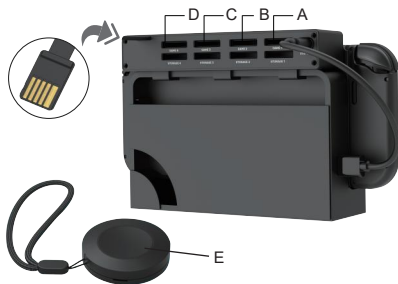

### LED Light Indicator

- A: 1 Game Card Slot: Red
- B: 2 Game Card Slot: Orange
- C: 3 Game Card Slot: Pink
- D: 4 Game Card Slot: Yellow
- E: Wireless Remote Control

## Package Contents

- 1 x Switch Game Card Reader
- 1 x USB A to C Power Cable
- 1 x Wireless Remote Control

## How to Use

Step 1: Snap the Switch Game Card Switcher into the Switch Dock.

Step 2: Connect the USB C cable to the Switch Dock.

Step 3: Insert the connecting plug into the game card slot on Switch Console.

Step 4: Insert the game cards you need into the card slots accordingly.

## Note

1. When multiple game cards are inserted into the switch game card reader, all games will show on the display or TV screen but it can read ONLY one game at one time.
2. When playing the game, please do NOT insert a new game card. Or else it will exit the current game and switch to the new game card automatically.
3. You can switch the different game by using the "switch" button or the attached wireless remote control, Press 1 time the game will be next.
4. Our game card reader and remote control are pre-paired before leaving the factory. If the wireless remote control isn't working with the game card reader, please first make sure to disconnect the power cable from the card reader, then hold down the "switch"

button until the USB C power cable is connected and the LED light turns yellow. Next, hold down the remote control for 2s. Once the LED light on the game card reader turns green, it means the remote control has successfully connected to the switch game card reader.

5. Kindly be noted, the wireless remote control is including a CR2032 li-ion battery, Unitek CANNOT replace it, please buy to replace from the online or offline store.

### **Why does the Switch wake up in sleep mode?**

The issue occurs exclusively in Switch Docks that use a USB HUB expansion chipset. The solution is to use an additional USB charger instead of plugging the USB cable into the Switch dock's USB port.


## **Warranty**

The Unitek Multi-port Switch Game Card Reader with Wireless Remote Control is covered by Unitek warranty for 24 months. If the product fails due to manufacturer defects, please contact us by email at: **support\_us@unitek-products.com**

# Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für Unitek Multi-port Switch Spielkartenleser mit drahtloser Fernbedienung. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte unser professionelles Kundenservice-Team unter: [support\\_us@unitek-products.com](mailto:support_us@unitek-products.com)

## Produktübersicht

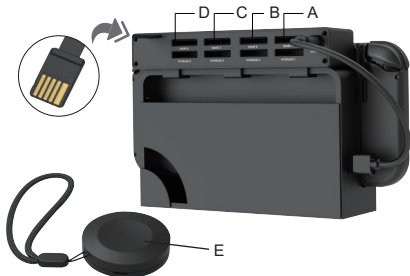

### LED-Licht-Anzeige

- A: 1 Spielkartensteckplatz: Rot
- B: 2 Spielkartensteckplatz: Orange
- C: 3 Spielkartensteckplatz: Pink
- D: 4 Spielkartensteckplatz: Gelb
- E: Kabellose Fernbedienung

## Wie zu verwenden

Schritt 1: Setzen Sie den Switch Game Card Switcher in das Switch Dock ein.

Schritt 2: Schließen Sie das USB-C-Kabel an das Switch-Dock an.

Schritt 3: Stecken Sie den Verbindungsstecker in den Spielkartensteckplatz der Switch-Konsole.

Schritt 4: Stecken Sie die benötigten Spielkarten in die entsprechenden Kartensteckplätze.die Kartenfächer ein.

## Hinweise

1. Wenn mehrere Spielkarten in den Kartenleser des Switches eingelegt werden, werden alle Spiele auf dem Display oder dem Fernsehbildschirm angezeigt, aber es kann NUR ein Spiel auf einmal gelesen werden.
2. Wenn Sie das Spiel spielen, legen Sie bitte KEINE neue Spielkarte ein. Andernfalls wird das aktuelle Spiel beendet und automatisch zur neuen Spielkarte gewechselt.
3. Sie können zwischen den verschiedenen Spielen wechseln, indem Sie die "Switch"-Taste oder die beigefügte drahtlose Fernbedienung verwenden. Drücken Sie 1 Mal, um das nächste Spiel zu starten.
4. Unser Spielkartenleser und die Fernbedienung werden vor dem Verlassen des Werks vorjustiert. Wenn die kabellose Fernbedienung nicht mit dem Spielkartenleser funktioniert, stellen Sie bitte zuerst sicher, dass Sie das Stromkabel vom Kartenleser abziehen, dann halten Sie die Taste " switch " gedrückt, bis das USB-C-Stromkabel angeschlossen ist und die LED-Leuchte gelb wird. Halten Sie dann die Fernbedienung für 2 Sekunden gedrückt. Sobald die LED-Leuchte auf dem Kartenlesegerät grün leuchtet, bedeutet dies, dass die Fernbedienung erfolgreich mit dem Switch-Kartenlesegerät

verbunden wurde.

5. Bitte beachten Sie, dass die drahtlose Fernbedienung eine CR2032 li-ion Batterie enthält, die Unitek NICHT ersetzen kann, bitte kaufen Sie sie im Online- oder Offline-Geschäft, um sie zu ersetzen.

### **Warum wacht die Switch im Ruhezustand auf?**

Das Problem tritt ausschließlich bei Switch-Docks auf, die einen USB-HUB-Erweiterungs-Chipsatz verwenden. Die Lösung besteht darin, ein zusätzliches USB-Ladegerät zu verwenden, um den Game Card Switcher mit Strom zu versorgen, anstatt das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Switch-Docks anzuschließen.

## **Paket Inhalt**

1 x Switch Spielkartenleser

1 x USB A zu C Stromkabel

1 x Drahtlose Fernbedienung

## **Garantie**


Der Unitek Multi-port Switch Spielkartenleser mit drahtloser Fernbedienung ist durch die Unitek Garantie für 24 Monate abgedeckt. Wenn das Produkt aufgrund von Herstellerfehlern ausfällt, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter:

**support\_us@unitek-products.com**

## Français

Nous vous remercions d'avoir choisi le lecteur de cartes de jeu multiport Unitek Switch avec télécommande sans fil. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de l'utiliser et conservez-le. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre service clientèle professionnel à l'adresse suivante : [support\\_us@unitek-products.com](mailto:support_us@unitek-products.com)

### Vue d'ensemble du produit

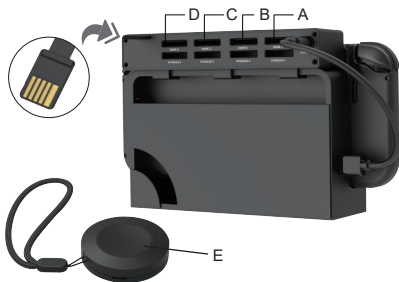

#### Indicateur de lumière LED

- A: 1 emplacement pour carte de jeu : rouge
- B: 2 emplacements pour cartes de jeu : orange
- C: 3 emplacements pour cartes de jeu : rose
- D: 4 emplacements pour cartes de jeu : Jaune
- E: Télécommande sans fil



## Mode d'emploi

Étape 1 : Insérez le Switch Card Switch dans la station d'accueil Switch.

Étape 2 : Connectez le câble USB C à la station d'accueil Switch.

Étape 3 : Insérez la fiche de connexion dans la fente pour carte de jeu de la console Switch.

Étape 4 : Insérez les cartes de jeu dont vous avez besoin dans les fentes prévues à cet effet.

## Remarques

1. Lorsque plusieurs cartes de jeu sont insérées dans le lecteur de cartes de jeu Switch, tous les jeux s'affichent sur l'écran d'affichage ou de télévision, mais il ne peut lire qu'un seul jeu à la fois.
2. Lorsque vous jouez, n'insérez PAS de nouvelle carte de jeu. Sinon, il quittera le jeu en cours et passera automatiquement à la nouvelle carte.
3. vous pouvez changer de jeu en utilisant le bouton "switch" ou la télécommande sans fil, appuyez une fois sur le bouton pour passer au jeu suivant.
4. Notre lecteur de cartes de jeu et notre télécommande sont appariés avant de quitter l'usine. Si la télécommande sans fil ne fonctionne pas avec le lecteur de cartes de jeu, assurez-vous d'abord de débrancher le câble d'alimentation du lecteur de cartes, puis maintenez le bouton "switch" enfoncé jusqu'à ce que le câble d'alimentation USB C soit connecté et que la lumière LED devienne jaune. Ensuite, maintenez la télécommande enfoncée pendant 2 secondes. Une fois que le voyant LED du lecteur de cartes de jeu devient vert, cela signifie que la télécommande s'est connectée avec succès au lecteur de cartes de jeu Switch.

5. veuillez noter que la télécommande sans fil contient une pile CR2032 li-ion, Unitek ne peut pas la remplacer, veuillez l'acheter dans un magasin en ligne ou hors ligne.

### **Pourquoi la Switch se réveille-t-elle en mode veille ?**

Le problème se produit exclusivement dans les stations d'accueil Switch qui utilisent un chipset d'extension USB HUB. La solution consiste à utiliser un chargeur USB supplémentaire pour alimenter le commutateur de cartes de jeu au lieu de brancher le câble USB dans le port USB de la station d'accueil de la Switch.

## **Contenu de l'emballage**

- 1 x Lecteur de cartes de jeu Switch
- 1 x Câble d'alimentation USB A à C
- 1 x Télécommande sans fil

## **Garantie**


Le lecteur de cartes de jeu Unitek Multi-port Switch avec télécommande sans fil est couvert par la garantie Unitek de 24 mois. est couvert par la garantie Unitek pendant 24 mois. Si le produit produit est défectueux en raison d'un défaut de fabrication, veuillez nous contacter par courriel à :

**support\_us@unitek-products.com**

# Italiano

Grazie per aver scelto il lettore di schede di gioco Unitek Multi-port Switch con telecomando wireless. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle. Se avete bisogno di aiuto, contattate il nostro team di assistenza clienti professionale all'indirizzo: [support\\_us@unitek-products.com](mailto:support_us@unitek-products.com)

## Panoramica del Prodotto

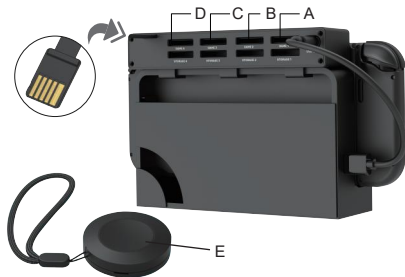

### Indicatore luminoso a LED

- A: 1 slot per schede di gioco: rosso
- B: 2 slot per schede di gioco: arancione
- C: 3 slot per schede di gioco: rosa
- D: 4 slot per schede di gioco: Giallo
- E: Telecomando senza fili

## Come si usa

Fase 1: inserire il lettore di schede di gioco Switch nel dock Switch.

Fase 2: collegare il cavo USB C al dock Switch.

Fase 3: inserire la spina di collegamento nello slot per schede di gioco della console Switch.

Fase 4: inserire le schede di gioco necessarie negli appositi slot.

## Note

1. Quando più schede di gioco sono inserite nel lettore di schede di gioco, tutti i giochi vengono visualizzati sul display o sullo schermo TV, ma è possibile leggere un solo gioco alla volta.

2. Quando si gioca, NON inserire una nuova scheda di gioco. In caso contrario, il lettore uscirà dal gioco corrente e passerà automaticamente alla nuova scheda di gioco.

3. È possibile passare a un gioco diverso utilizzando il pulsante "switch" o il telecomando wireless collegato.

4. Il nostro lettore di schede di gioco e il telecomando sono pre-acoppiati prima di lasciare la fabbrica. Se il telecomando wireless non funziona con il lettore di schede di gioco, assicurarsi innanzitutto di scollegare il cavo di alimentazione dal lettore di schede, quindi tenere premuto il pulsante "switch" finché il cavo di alimentazione USB C non è collegato e la spia LED non diventa gialla. Quindi, tenere premuto il telecomando per 2 secondi. Una volta che la luce LED sul lettore di schede di gioco diventa verde, significa che il telecomando è stato collegato con successo al lettore di schede di gioco switch.

5. Si prega di notare che il telecomando senza fili include una batteria agli ioni di litio CR2032, Unitek non può sostituirla, si prega di acquistare per sostituirla dal negozio online o offline.

## Perché lo Switch si sveglia in modalità sleep?

Il problema si verifica esclusivamente nei dock Switch che utilizzano un chipset di espansione HUB USB. La soluzione consiste nell'utilizzare un caricatore USB aggiuntivo per alimentare il commutatore di schede di gioco invece di collegare il cavo USB alla porta USB del dock di Switch.

## Contenuto della confezione

- 1 x lettore di schede di gioco Switch
- 1 cavo di alimentazione USB A-C
- 1 x telecomando senza fili


## Garanzia

Il lettore di schede di gioco Unitek Multi-port Switch con telecomando wireless. è coperto da garanzia Unitek per 24 mesi. Se il prodotto si guasta a causa di difetti del produttore, si prega di contattarci via e-mail all'indirizzo:

**[support\\_us@unitek-products.com](mailto:support_us@unitek-products.com)**

Gracias por elegir Unitek Multi-port Switch Lector de Tarjetas de Juego con Mando a Distancia Inalámbrico. Por favor, lea atentamente el manual de usuario antes de usarlo y guárdelo. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo profesional de atención al cliente en: [support\\_us@unitek-products.com](mailto:support_us@unitek-products.com)

## Descripción del producto

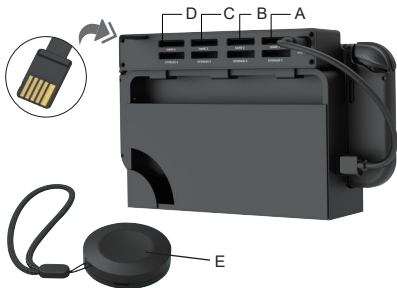

### Indicador de luz LED

- A: Ranura para 1 tarjeta de juego: rojo
- B: Ranura para 2 tarjetas de juego: naranja
- C: Ranura para 3 tarjetas de juego: rosa
- D: Ranura para 4 tarjetas de juego: Amarillo
- E: Mando a distancia inalámbrico

## Modo de empleo

Paso 1: Encaje el Switch Game Card Switcher en el Switch Dock.

Paso 2: Conecta el cable USB C al Switch Dock.

Paso 3: Inserta la clavija de conexión en la ranura para tarjetas de juego de la Consola Switch.

Paso 4: Inserta las tarjetas de juego que necesites en las ranuras correspondientes.

## Notas

1. Cuando se insertan varias tarjetas de juego en el lector de tarjetas de juego del interruptor, todos los juegos se mostrarán en la pantalla o en la pantalla del televisor, pero SÓLO puede leer un juego a la vez.

2. Cuando esté jugando, por favor NO inserte una nueva tarjeta de juego. De lo contrario, saldrá del juego actual y cambiará a la nueva tarjeta de juego automáticamente.

3. Puede cambiar de juego utilizando el botón "switch" o el mando a distancia inalámbrico.

4. Nuestro lector de tarjetas de juego y el mando a distancia están preemparejados antes de salir de fábrica. Si el mando a distancia inalámbrico no funciona con el lector de tarjetas de juego, asegúrese primero de desconectar el cable de alimentación del lector de tarjetas y, a continuación, mantenga pulsado el botón "switch" hasta que el cable de alimentación USB C esté conectado y la luz LED se vuelva amarilla. A continuación, mantén pulsado el mando a distancia durante 2s. Una vez que la luz LED del lector de tarjetas de juego se vuelva verde, significa que el mando a distancia se ha conectado correctamente al lector de tarjetas de juego switch.

5. Tenga en cuenta que el mando a distancia inalámbrico incluye una pila de iones de litio CR2032, Unitek NO PUEDE sustituirla, por favor, cómprela en una tienda online u offline.

### ¿Por qué se despierta Switch en modo de suspensión?

El problema se produce exclusivamente en las bases Switch que utilizan un chipset de expansión USB HUB. La solución es utilizar un cargador USB adicional para alimentar el conmutador de tarjetas de juego en lugar de enchufar el cable USB al puerto USB de la base Switch.

## Contenido del paquete

- 1 x lector de tarjetas de juego Switch
- 1 x Cable de alimentación USB A a C
- 1 x Mando a distancia inalámbrico

## Garantía


El Unitek Multi-port Switch Lector de Tarjetas de Juego con Mando a Distancia Inalámbrico. está cubierto por la garantía de Unitek de 24 meses. Si el producto falla debido a defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a: **support\_us@unitek-products.com**



# Nederlands

Bedankt voor het kiezen van Unitek Multi-port Switch Gamekaartlezer met Draadloze Afstandsbediening. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voor gebruik en bewaar deze. Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met onze professionele klantenservice op: [support\\_us@unitek-products.com](mailto:support_us@unitek-products.com)

## Productoverzicht

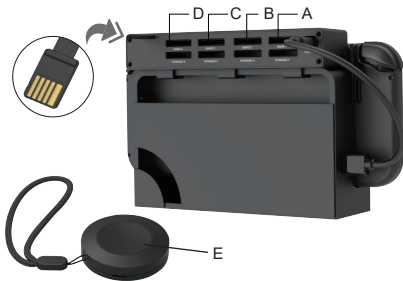

### LED-lichtindicator

- A: Sleuf voor 1 gamekaarten: rood
- B: Sleuf voor 2 gamekaarten: oranje
- C: Sleuf voor 3 gamekaarten: roze
- D: Sleuf voor 4 gamekaarten: geel
- E: Draadloze afstandsbediening

## Hoe te gebruiken

Stap 1: Klik de Switch Game Card Switcher in het Switch Dock.

Stap 2: Sluit de USB C-kabel aan op het Switch Dock.

Stap 3: Steek de verbindingsplug in de sleuf voor gamekaarten op de Switch Console.

Stap 4: Steek de gewenste gamekaarten in de kaartsleuven.

## Opmerkingen

1. Als er meerdere spelkaarten in de switch game kaartlezer worden gestoken, worden alle spellen weergegeven op het scherm of de tv, maar kan er maar één spel tegelijk worden gelezen.
2. Plaats tijdens het spelen GEEN nieuwe spelkaart. Anders wordt het huidige spel afgesloten en wordt automatisch overgeschakeld op de nieuwe spelkaart.
3. Je kunt van spel wisselen met de knop "Switch" of met de aangesloten draadloze afstandsbediening. Druk 1 keer op de knop om naar het volgende spel te gaan.
4. Onze spelkaartlezer en afstandsbediening zijn vooraf gekoppeld voordat ze de fabriek verlaten. Als de draadloze afstandsbediening niet werkt met de spelkaartlezer, zorg er dan eerst voor dat je de voedingskabel loskoppelt van de kaartlezer. Houd vervolgens de knop "Switch" ingedrukt totdat de USB C voedingskabel is aangesloten en het LED-lampje geel wordt. Houd vervolgens de afstandsbediening 2 seconden ingedrukt. Zodra het LED-lampje op de spelkaartlezer groen wordt, betekent dit dat de afstandsbediening met succes is aangesloten op de switch spelkaartlezer.
5. Let op, de draadloze afstandsbediening bevat een CR2032 li-ion

batterij, Unitek KAN deze NIET vervangen, koop deze ter vervanging bij de online of offline winkel.

### **Waarom wordt de Switch wakker in de slaapstand?**

Dit probleem doet zich uitsluitend voor bij Switch Docks die gebruikmaken van een USB HUB-uitbreidingschipset. De oplossing is om een extra USB-oplader te gebruiken om de Game Card Switcher van stroom te voorzien in plaats van de USB-kabel in de USB-poort van het Switch-dock te steken.

## **Inhoud verpakking**

- 1 x Switch Game Card Reader
- 1 x USB A naar C stroomkabel
- 1 x draadloze afstandsbediening

## **Garantie**

De Unitek Switch Spelkaartlezer met meerdere poorten en draadloze afstandsbediening. wordt gedekt door Unitek garantie voor 24 maanden. Als het product defecten van de fabrikant, neem dan per e-mail contact met ons op via:


**support\_us@unitek-products.com**

## 日本語

尊敬するお客様:

この度は、弊社のUnitek 8-in-1 Switch ゲームカードリーダーご購入頂き、誠にありがとうございます。いつでも見えるようにこの取扱説明書をご保管してほしいです。ご不明なところがあったら、お気軽にお問い合わせください。support\_us@unitek-products.com

### 製品構造写真

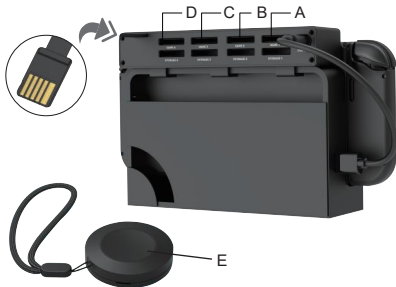

#### LEDライトインジケータ

- A: ゲーム カード スロット1: レッド
- B: ゲーム カード スロット2: オレンジ
- C: ゲーム カード スロット3: ピンク
- D: ゲーム カード スロット4: イエロー
- E: 無線リモコン

## インストール

ステップ 1: Switch ゲームスイッチャーを Switch ドックにはめ込みます。

ステップ 2: USB C ケーブルを Switch ドックに接続します。

ステップ 3: 接続プラグを Switch コンソールのゲーム カード スロットに挿入します。

ステップ 4: 必要なゲーム カードをカード スロットに挿入します。

## ご注意事項

1. 複数のゲームカードをSwitchゲームカードリーダーに挿入すると、すべてのゲームがディスプレイやテレビ画面に表示されますが、一度に1つのゲームのみを読み取ることができます。
2. ゲームをプレイするとき、新しいゲームカードを挿入しないでください。さもなければそれは現在のゲームを終了し、新しいゲーム・カードに自動的に転換します。
3. 無線リモコンの「スイッチ」ボタンを押して、次のゲームに切り替えます。
4. リモコンが動作しない場合は、マッチングをやり直してください。マッチングの手順: ゲームカード切替器本体の切替ボタンを長押しし、USB電源を差し込んで電源を入れ、切替ボタンを4秒間長押しすると、LEDが黄色に点灯し、ホストがペアリングモードであることを示します。この時、リモコンの切替ボタンを約2秒間長押ししてペアリングを行います。本体LEDが緑色に点灯したらペアリング成功です。
5. 無線リモコンは、CR2032リチウムイオン電池を含めている、はそれを交換することはできません、オンラインまたはオフラインストアから交換するために購入してください。

## パッケージ内容

1 x Switch ゲームスイッチャ

1 x USB A - C 電源ケーブル

1 x 無線リモコン

## アフターサービスサポート

品質保証期間: 12ヶ月

お問い合わせメールアドレス: [support\\_us@unitek-products.com](mailto:support_us@unitek-products.com)

