


140W GaN Wall Charger
Dual USB-C Power Delivery And QC3.0
P1115A / AR-P1115A


UNITEK

Product Overview

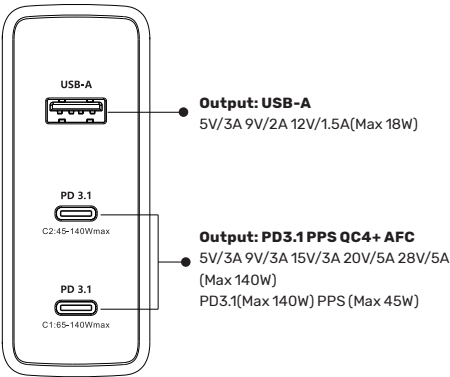


Technical Specifications


Using 1 Port



Using 2 Ports



Using 3 Ports



Français Mode d'emploi

Contenu de l'emballage

- 140W GaN Wall Charger
- Mode d'emploi

⚠ Consignes de sécurité

- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien. Déléguez tous travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.
- Ne tentez pas d'ouvrir le produit en cas de détérioration et cessez de l'utiliser.
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Des modifications vous feraient perdre vos droits de garantie.
- Cet appareil, comme tout appareil électrique, doit être gardé hors de portée des enfants !

❗ Exclusion de garantie

La société UNITEK décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par un non respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

Caractéristiques techniques

Potenza di uscita	AC110-240V-50/60Hz
Puissance de sortie	USB-C1: 140W PD3.1, 5V/9V/15V-3A 20V/28V-5A USB-C2: 140W PD3.1, 5V/9V/15V-3A 20V/28V-5A USB-A: 18W QC3.0, 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A
Puissance de sortie	140W Max.

❗ Remarque

1. Pour prolonger la durée de vie du produit, veuillez suivre les instructions ci-dessous:
2. NE démontez ni ne modifiez ce produit.
3. NE PAS l'exposer à l'eau ou au feu pour éviter un court-circuit ou une fuite de courant.
4. NE stockez PAS ce produit dans un environnement humide ou corrosif.
5. NE PAS l'utiliser dans des conditions de température élevée.
6. NE PAS lancer, piétiner ou frapper.
7. Retirez-le de la source d'alimentation après son utilisation ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
8. Gardez-le hors de la portée des enfants.
9. N'insérez PAS d'objets autres que les câbles appropriés.
10. N'utilisez PAS de câbles de qualité douteuse pour le chargement afin d'éviter des accidents involontaires.

Service et assistance

Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l'assistance :
www.unitek-products.com Email : support@unitek-products.com



Il segno di la poubelle barrée signifie que l'équipement ne doit pas être jeté avec d'autres déchets. Il doit être éliminé dans des conteneurs spéciaux selon les informations préparé par le gouvernement local.

Italiano Istruzioni per l'uso

Contenuto della confezione

- 140W GaN Wall Charger
- Istruzioni per l'uso

⚠ Indicazioni di sicurezza:

- Non tentare di aggiustare o riparare l'apparecchio da soli. Fare eseguire qualsiasi lavoro di riparazione al personale specializzato competente.
- Non aprire il prodotto e non utilizzarlo più se danneggiato.
- Non apportare modifiche all'apparecchio per evitare di perdere i diritti di garanzia.
- Tenere questo apparecchio, come tutte le apparecchiature elettriche, fuori dalla portata dei bambini!

❗ Esclusione di garanzia

UNITEK non si assume alcuna responsabilità per i danni derivati dal montaggio o l'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.

Dati tecnici


Tápellátás	AC110-240V-50/60Hz
Potenza di uscita	USB-C1: 140W PD3.1, 5V/9V/15V-3A 20V/28V-5A USB-C2: 140W PD3.1, 5V/9V/15V-3A 20V/28V-5A USB-A: 18W QC3.0, 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A
Potenza di uscita	140W Max.

❗ Avvertenza

- Per prolungare la vita del prodotto, seguire le istruzioni seguenti:
1. NON smontare o modificare questo prodotto.
 2. NON esporlo all'acqua o al fuoco per evitare cortocircuiti o dispersioni di corrente.
 3. NON conservare questo prodotto in un ambiente umido o corrosivo.
 4. NON utilizzarlo in condizioni di alta temperatura.
 5. NON lanciare, calpestare o colpire.
 6. Rimuoverlo dalla fonte di alimentazione dopo il funzionamento o quando non è in uso.
 7. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
 8. NON inserire oggetti diversi dai cavi appropriati.
 9. NON utilizzare cavi di dubbia qualità per la ricarica per evitare incidenti non necessari.

Assistenza e supporto

Ulteriori informazioni sul supporto sono disponibili qui: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com



Il segno del bidone della spazzatura barrato significa che l'apparecchiatura non deve essere smaltita con altri rifiuti. Dovrebbe essere smaltito in contenitori speciali secondo le informazioni preparato dal governo locale.

English User Manual

Package Contents

- 140W GaN Wall Charger
- User Manual

⚠ Safety Notes

- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.
- If any damage occurs, please do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
- Keep this product, like all electrical products, out of the reach of children!

❗ Warranty Disclaimer

UNITEK assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

Technical Data

Power Input	AC110-240V-50/60Hz
Power Output	USB-C1: 140W PD3.1, 5V/9V/15V-3A 20V/28V-5A USB-C2: 140W PD3.1, 5V/9V/15V-3A 20V/28V-5A USB-A: 18W QC3.0, 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A
Total Power Output	140W Max.

❗ Note

- To Prolong the product life, please follow the instruction below:
1. DO NOT disassemble or modify this product.
 2. DO NOT expose it to water or fire to avoid short circuit or current leakage.
 3. DO NOT store this product in a humid or corrosive environment.
 4. DO NOT use it under high temperature condition.
 5. DO NOT throw, trample or hit.
 6. Remove it from power source after operation or while it is not in use.
 7. Keep it out of children's reach.
 8. DO NOT insert objects other than appropriate cables.
 9. DO NOT use cables of doubtful quality for charging to avoid unnecessary accidents.

Service and Support

Further support information can be found here: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com



The crossed out trash can sign means that the equipment must not be disposed of with other waste. It should be disposed of in special containers according to the information prepared by the local government.

中文繁體 使用說明

包裝內容

- 140W GaN Wall Charger
- 使用說明

⚠ 安全須知

- 請勿嘗試自行維修或修理產品，建議將工作交給符合資格的專業技師。
- 如果設備損壞，請勿打開或繼續操作。
- 請勿以任何方式改進此產品。這樣做會使保費失效。
- 請勿將此產品與所有電子產品一樣，放在兒童接觸不到的地方！

❗ 免責聲明

對於因不正確的安裝、不正確的產品使用，或不遵守操作說明和/或安全說明而導致的損壞，UNITEK不承擔任何責任，也不提供任何保證。

技術數據

輸入功率	AC110-240V-50/60Hz
輸出功率	USB-C1: 140W PD3.1, 5V/9V/15V-3A 20V/28V-5A USB-C2: 140W PD3.1, 5V/9V/15V-3A 20V/28V-5A USB-A: 18W QC3.0, 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A
總輸出功率	140W Max.

❗ 注意

為了延長產品壽命，請遵循以下說明：

1. 請勿拆卸或改裝本產品。
2. 請勿將其暴露於水或火中，以免發生短路或漏電。
3. 請勿將本產品存放在潮濕或腐蝕性的環境中。
4. 請勿在高溫條件下使用。
5. 請勿投擲，踐踏或撞擊。
6. 操作後或不使用時，請將其從電源上取下。
7. 請將其放在兒童接觸不到的地方。
8. 請勿插入其他物件。
9. 請勿使用品質不合格的電纜進行充電，以免發生不必要的事故。

服務與支援

有關更多支持信息，請瀏覽：www.unitek-products.com
電郵：support@unitek-products.com



帶有打叉帶轮的垃圾桶符号表示该设备不得与其他垃圾一起处理，应根据当地政府指示在特殊容器中处理。

Čeština Návod k použití

Obsah balení

- 140W GaN Wall Charger
- Návod k použití

⚠ Bezpečnostní pokyny

- Do výrobku samovolně nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Tím zankajíte veškeré záruky.
- Tento produkt, stejně jako všechny ostatní elektrické produkty, nepatří do rukou dětí!

❗ Vyloučení záruky

UNITEK nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/ nebo bezpečnostních pokynů.

Technické údaje

Vstup výkon	AC110-240V-50/60Hz
Výstupní výkon	USB-C1: 140W PD3.1, 5V/9V/15V-3A 20V/28V-5A USB-C2: 140W PD3.1, 5V/9V/15V-3A 20V/28V-5A USB-A: 18W QC3.0, 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A
Celkový výstupní výkon	140W Max.

❗ Poznámka

- Chcete-li prodloužit životnost produktu, postupujte podle následujících pokynů:
1. Nerozebírejte ani neupravujte tento výrobek.
 2. NEVYSTAVUJTE jej působení vody nebo ohně, aby nedošlo ke zkratu nebo úniku proudu.
 3. NESKLADUJTE tento výrobek ve vlhkém nebo korozivním prostředí.
 4. NEPOUŽÍVEJTE jej za vysokých teplot.
 5. NEHÁDŽTE, nešlepejte ani neťlačte.
 6. Po provozu nebo když se nepoužívá, odpojte jej od zdroje napájení.
 7. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
 8. NEVKLÁDEJTE jiné než vhodné kabely.
 9. NEPOUŽÍVEJTE k nabíjení kabely pochybné kvality, abyste předešli zbytečným nehodám.

Servis a podpora

Další podpůrné informace naleznete na adrese: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com



Značka přeškrtnuté popelnice znamená, že zařízení nesmí být likvidováno s jiným odpadem. Měl by být zlikvidován ve speciálních nádobách podle informací připravila místní vláda.

Deutsch Bedienungsanleitung

Packungsinhalt

- 140W GaN Wall Charger
- Bedienungsanleitung

⚠ Sicherheitshinweise

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Pflegearbeiten dem zuständigen Fachpersonal.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!

❗ Haftungsausschluss

Die UNITEK übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Technische Daten

Eingangsleistung	AC110-240V-50/60Hz
Ausgangsleistung	USB-C1: 140W PD3.1, 5V/9V/15V-3A 20V/28V-5A USB-C2: 140W PD3.1, 5V/9V/15V-3A 20V/28V-5A USB-A: 18W QC3.0, 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A
Gesamtleistung	140W Max.

❗ Hinweis

- Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern:
1. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt NICHT.
 2. Setzen Sie es NICHT Wasser oder Feuer aus, um Kurzschlüsse oder Stromschläge zu vermeiden.
 3. Lagern Sie dieses Produkt NICHT in einer feuchten oder ätzenden Umgebung.
 4. NICHT unter Hochtemperaturbedingungen verwenden.
 5. NICHT werfen, trampeln oder schlagen.
 6. Entfernen Sie es nach dem Betrieb und während es nicht verwendet wird von der Stromquelle.
 7. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 8. Stecken Sie KEINE anderen Gegenstände als die entsprechenden Kabel ein.
 9. Verwenden Sie zum Laden KEINE Kabel von zweifelhafter Qualität, um unnötige Unfälle zu vermeiden.

Service und Support

Weitere Supportinformationen finden sie hier: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Gerät nicht mit anderem Abfall entsorgt werden darf. Es sollte in speziellen Behältern gemäß den von der örtlichen Regierung erstellten Informationen entsorgt werden.

Slovenski Jezik Návod na použitie

Obsah balenia

- 140W GaN Wall Charger
- Návod na použitie

⚠ Bezpečnostné upozornenia

- Nepokúšajte sa prístroj samostatne ošetrovať alebo opravovať. Prenechajte vše roboty po obsluhu kompetentnému odbornému personálu.
- Výrobok neotvárať a nepoužívať ho ďalej, ak je poškodený.
- Na zaistení prístroja nerobte žiadne zmeny. Má to za následok stratu akýchkoľvek záruk.
- Tento prístroj, rovnako ako všetky elektrické zariadenia, nepatrí do detských rúk!

❗ Vylúčenie záruky

UNITEK neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerespektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov.

Technické údaje

Prikon výkon	AC110-240V-50/60Hz
Výstupný výkon	USB-C1: 140W PD3.1, 5V/9V/15V-3A 20V/28V-5A USB-C2: 140W PD3.1, 5V/9V/15V-3A 20V/28V-5A USB-A: 18W QC3.0, 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A
Celkový výkon	140W Max.

❗ Poznámka

- Ak chcete predĺžiť životnosť produktu, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:
1. Nerozoberajte ani neupravujte tento výrobok.
 2. NEVYSTAVUJTE ho vode alebo ohňu, aby nedošlo k skratu alebo úniku prúdu.
 3. NESKLADUJTE tento výrobok vo vlhkom alebo korozívnom prostredí.
 4. NEPOUŽÍVAJTE ho pri vysokých teplotách.
 5. NEHÁDŽAJTE, nešľapejte ani nebitte.
 6. Po ukončení činnosti alebo keď ju nepoužívate, odpojte ju od zdroja napájania.
 7. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
 8. NEVKLADAJTE iné predmety ako príslušné káble.
 9. NEPOUŽÍVAJTE na nabíjanie káble pochybné kvality, aby ste predišli zbytočným nehodám.

Servis a podpora

Dalšie informácie o podpore nájdete tu: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com



Het doorgekruiste vuulsbakteken betekent dat de apparatuur niet met ander afval mag worden weggegooid. Het moet worden weggegooid in speciale containers volgens de informatie opgesteld door de lokale overheid.

Español Instrucciones de uso

Contenido del paquete

- 140W GaN Wall Charger
- Instrucciones de uso

⚠ Instrucciones de seguridad

- No intente mantener o reparar el aparato por cuenta propia. Encomiende cualquier trabajo de mantenimiento al personal especializado competente.
- No abra el producto y no lo siga operando de presentar deterioros.
- No realice cambios en el aparato. Esto conllevaría la pérdida de todos los derechos de la garantía.
- Este aparato, como todos los aparatos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.

❗ Exclusión de responsabilidad

UNITEK no se responsabiliza ni concede garantía por los daños que surjan por una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la no observación de las instrucciones de manejo y/o de las instrucciones de seguridad.

Datos técnicos

Entrada de alimentación	AC110-240V-50/60Hz
Potencia de salida	USB-C1: 140W PD3.1, 5V/9V/15V-3A 20V/28V-5A USB-C2: 140W PD3.1, 5V/9V/15V-3A 20V/28V-5A USB-A: 18W QC3.0, 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A
Potencia total de salida	140W Max.

❗ Nota

- Para prolongar la vida útil del producto, siga las instrucciones a continuación:
1. NO desarme ni modifique este producto.
 2. NO lo exponga al agua o al fuego para evitar cortocircuitos o fugas de corriente.
 3. NO almacene este producto en un ambiente húmedo o corrosivo.
 4. NO lo use en condiciones de alta temperatura.
 5. NO arroje, pisotee ni golpee.
 6. Retirelo de la fuente de alimentación después de la operación o mientras no esté en uso.
 7. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
 8. NO inserte objetos que no sean cables apropiados.
 9. NO utilice cables de calidad dudosa para cargar para evitar accidentes innecesarios.

Servicio y soporte

Encontrar más información de soporte aquí: www.unitek-products.com
Correo electrónico: support@unitek-products.com



El símbolo del cubo de basura tachado significa que el equipo no debe desecharse con otros residuos. Debe desecharse en contenedores especiales de acuerdo con la información preparado por el gobierno local.

Русский Руководство по эксплуатации

Комплект поставки

- 140W GaN Wall Charger
- Руководство по эксплуатации

⚠ Техника безопасности

- Не пытайтесь обслуживать или ремонтировать изделие самостоятельно. Доверьте все работы по обслуживанию квалифицированным специалистам.
- Не открывайте устройство и не продолжайте использовать его, если оно повреждено.
- Ни в коем случае не модифицируйте продукт. Это приведет к аннулированию гарантии.
- Храните это изделие, как и все электрические изделия, в недоступном для детей месте!

❗ Отказ от гарантийных обязательств

Компания UNITEK не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие неправильного монтажа, подключения и использования изделия не по назначению, а также вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации и техники безопасности.

Технические характеристики

Входные данные	AC110-240V-50/60Hz
Выходная мощность	USB-C1: 140W PD3.1, 5V/9V/15V-3A 20V/28V-5A USB-C2: 140W PD3.1, 5V/9V/15V-3A 20V/28V-5A USB-A: 18W QC3.0, 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A
Общая выходная мощность	140W Max.

❗ Примечание

- Чтобы продлить срок службы продукта, следуйте приведенным ниже инструкциям:
1. НЕ разбирайте и не модифицируйте этот продукт.
 2. НЕ подвергайте его воздействию воды или огня, чтобы избежать короткого замыкания или утечки тока.
 3. НЕ храните этот продукт во влажной или агрессивной среде.
 4. НЕ используйте его при высоких температурах.
 5. НЕ бросать, топтать и не бить.
 6. Отсоедините его от источника питания после работы или когда он не используется.
 7. Держите его в недоступном для детей месте.
 8. НЕ вставляйте никаких предметов, кроме соответствующих кабелей.
 9. НЕ используйте для зарядки кабели сомнительного качества, чтобы избежать несчастных случаев.

Отдел техобслуживания

Подробнее смотрите здесь: www.unitek-products.com
Электронное письмо: support@unitek-products.com



Знак перечеркнутой мусорной корзины означает, что оборудование нельзя утилизировать вместе с другими отходами. Следует утилизировать в специальных контейнерах в соответствии с информацией подготовило местное самоуправление.