

User Manual

USB 3.0 Type-C Multi-In-One Card Reader



Human friendly

Catalogue

English ----- 1-3

Deutsch----- 4-7

Français ----- 8-11

Italiano -----12-15


Español -----16-19

日本語 -----20-23

English

Thank you for choosing Unitek USB 3.0 Type-C 3-in-1 Card Reader.
Please read the user manual carefully before use and save them. If you need any help, please contact our professional customer service team at:
support_us@unitek-products.com

Product Diagram

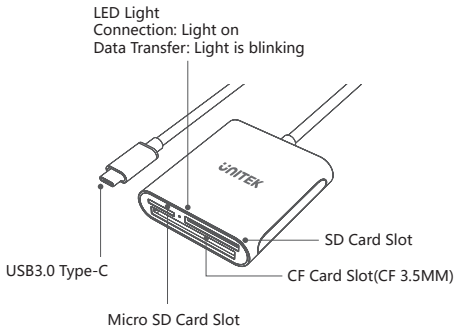

Specification

Card Slot	SD/Micro SD/CF
Interface	USB C / Thunderbolt 3 / Type-C
Simultaneous card reading quantity	3
Transfer Speed	5Gbps
Material	Aluminum

Package Contents

1x USB 3.0 Type-C 3-in-1 Card Reader

1x User Manual

FAQ

Q: Why the data transfer speed is slow?

A: Please make sure the host (computer side) is USB3.0 as well.

Q: Why there is no icon (of the memory card) appears on the screen after connecting?

A: Please insert the memory card to the card reader first, then connect the card reader to the computer. on the other hand, we recommend you to set the format of SD/CF/Micro SD to be exFAT or FAT. NTFS is not recommended as it will affect the usage of memory card.

Q: Why I can't read and write SD/CF/Micro SD card after connecting properly?

A: Please reconned with the method mentioned in Q2. Also, please remember to unlock the SD card.

Q: How to format SD/CF/Micro SD card?

A: Note; In order to avoid data loss, please backup your data BEFORE formatting the memory card.

1) Windows

Click [Device Management] > [Disk Management], find the correct memory card, right click [Format], choose either exFAT or FAT then click [OK].

2) Mac OS

Either [Disk Management], choose the correct memory card, click [Erase], select the format and fill in the label (Disk Name), click on [Erase] to start format.

Note


1. Please disconnect the card reader from the computer properly to avoid data loss. Click the Safely Remove Hardware icon in the notification area.
2. Does not disconnect the card reader while transferring data.

Warranty

The Unitek USB 3.0 Type-C 3-in-1 Card Reader is covered by Unitek warranty for 24 months. If the product fails due to manufacturer defects, please contact us by email at: support_us@unitek-products.com

Die Unitek USB 3.0 Typ-C 3-in-1-Kartenleser ist durch die Unitek-Garantie für 24 Monate abgedeckt. Wenn das Produkt aufgrund von Herstellerfehlern ausfällt, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: support_us@unitek-products.com

Produkt-Diagramm

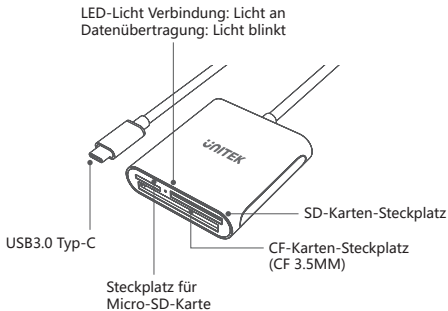

Spezifikationen

Kartenschlitz	SD/Mikro SD/CF
Schnittstelle	USB C / Thunderbolt 3 / Typ-C
Gleichzeitige Kartenlesemenge	3
Übertragungsgeschwindigkeit	5Gbps
Material	Aluminium

Verpackungsinhalt

1x USB 3.0 Typ-C 3-in-1-Kartenleser

1x Benutzerhandbuch

FAQ

Q: Warum ist die Datenübertragungsgeschwindigkeit langsam?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass der Host (Rechnerseite) ebenfalls USB3.0 ist.

Q: Warum erscheint nach der Verbindung kein Symbol (der Speicherkarte) auf dem Bildschirm?

A: Bitte legen Sie zuerst die Speicherkarte in den Kartenleser ein und schließen Sie dann den Kartenleser an den Computer an. Andererseits empfehlen wir Ihnen, das Format von SD/CF/Micro SD auf exFAT oder FAT einzustellen. NTFS wird nicht empfohlen, da es die Verwendung der Speicherkarte beeinträchtigt.

Q: Warum kann ich die SD/CF/Micro SD-Karte nicht lesen und schreiben, nachdem ich sie richtig angeschlossen habe?

A: Bitte wenden Sie sich wieder an die in Q2 erwähnte Methode.

Bitte denken Sie auch daran, die SD-Karte zu entsperren.

Q: Wie formatiert man eine SD/CF/Micro SD-Karte?

A: Hinweis: Um Datenverlust zu vermeiden, sichern Sie bitte Ihre Daten, BEVOR Sie die Speicherkarte formatieren.

1) Windows

Klicken Sie auf [Geräteverwaltung] > [Datenträgerverwaltung], suchen Sie die richtige Speicherkarte, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Format], wählen Sie entweder exFAT oder FAT und klicken Sie dann auf [OK].

2) Mac OS

Wählen Sie unter [Datenträgerverwaltung] die richtige Speicherkarte, klicken Sie auf [Löschen], wählen Sie das Format und füllen Sie das Etikett (Datenträgername) aus, klicken Sie auf [Erase], um mit dem Formatieren zu beginnen.

Hinweis


1. Bitte trennen Sie den Kartenleser ordnungsgemäß vom Computer, um Datenverlust zu vermeiden. Klicken Sie im Infobereich auf das Symbol "Hardware sicher entfernen"..
2. Trennen Sie den Kartenleser während der Datenübertragung nicht vom Gerät.

Garantie

Die Unitek USB 3.0 Typ-C 3-in-1-Kartenleser ist durch die Unitek-Garantie für 24 Monate abgedeckt. Wenn das Produkt aufgrund von Herstellerfehlern ausfällt, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: support_us@unitek-products.com

Merci d'avoir choisi Unitek USB 3.0 Type-C Lecteur de cartes 3-en-1
Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser
et le conserver. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre
équipe d'assistance à la clientèle à : **support_us@unitek-products.com**.

Diagramme du produit

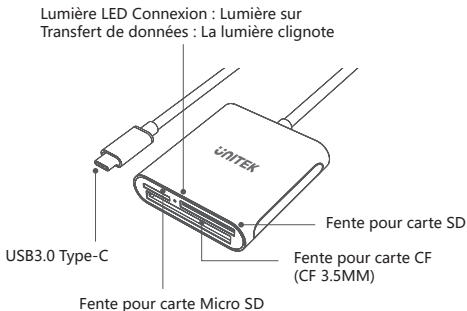

Spécification

Fente pour cartes	SD/Micro SD/CF
Interface	USB C / Thunderbolt 3 / Type-C
Quantité de lecture simultanée des cartes	3
Vitesse de transfert	5Gbps
Matériel	Aluminium

Contenu de l'emballage

1x USB 3.0 Type-C Lecteur de cartes 3-en-1

1x Manuel de l'utilisateur

FAQ

Q: Pourquoi la vitesse de transfert des données est lente?

A: Veuillez vous assurer que l'hôte (côté ordinateur) est également USB3.0.

Q: Pourquoi aucune icône (de carte mémoire) n'apparaît à l'écran après la connexion?

A: Veuillez d'abord insérer la carte mémoire dans le lecteur de carte, puis connectez le lecteur de carte à l'ordinateur. D'autre part, nous vous recommandons de régler le format de la carte SD/CF/Micro SD sur exFAT ou FAT. Le format NTFS n'est pas recommandé car il affectera l'utilisation de la carte mémoire.

Q: Pourquoi je ne peux pas lire et écrire sur une carte SD/CF/Micro SD après m'être connecté correctement?

A: Veuillez reconnecter avec la méthode mentionnée au Q2. N'oubliez pas non plus de déverrouiller la carte SD.

Q: Comment formater une carte SD/CF/Micro SD?

A: Note: Pour éviter toute perte de données, veuillez sauvegarder vos données AVANT d'utiliser la carte mémoire.

1) Windows

Cliquez sur [Device Management] > [Disk Management], trouvez la bonne carte mémoire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur [Format], choisissez soit exFAT soit FAT puis cliquez sur [OK].

2) Mac OS

Eher [Disk Management], choisissez la carte mémoire appropriée, cliquez sur [Erase], sélectionnez le format et remplissez l'étiquette (Disk Name), cliquez sur [Erase] pour lancer le format.

Note

1. Veuillez déconnecter correctement le lecteur de carte de l'ordinateur pour éviter toute perte de données. Cliquez sur l'icône "Supprimer le matériel en toute sécurité" dans la zone de notification.


2. Ne pas déconnecter le lecteur de carte pendant le transfert de données.

Garantie

Unitek USB 3.0 Type-C Lecteur de cartes 3-en-1 est couvert par la garantie Unitek pendant 24 mois. Si ce produit tombe en panne en raison de défauts de fabrication, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse support_us@unitek-products.com.

Grazie per aver scelto Unitek Lettore di schede USB 3.0 Tipo-C 3-in-1
Vi preghiamo di leggere attentamente il manuale d'uso prima dell'uso e di conservarlo. Se avete bisogno di aiuto, contattate il nostro servizio clienti professionale a:
support_us@unitek-products.com

Schema del prodotto

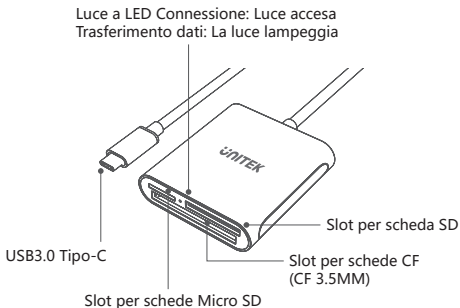

Specifiche

Slot per carte	SD/Micro SD/CF
Interfaccia	USB C / Thunderbolt 3 / Tipo-C
Lettura simultanea della quantità di carte	3
Velocità di trasferimento	5Gbps
Materiale	Alluminio

Contenuto dell'imballaggio

1x Lettore di schede USB 3.0 Tipo-C 3-in-1

1x Manuale d'uso

FAQ

Q: Perché la velocità di trasferimento dati è lenta?

A: Assicuratevi che anche l'host (lato computer) sia USB3.0.

Q: Perché non c'è l'icona (della scheda di memoria) appare sullo schermo dopo il collegamento?

A: Inserire prima la scheda di memoria nel lettore di schede, quindi collegare il lettore di schede al computer. D'altra parte, si consiglia di impostare il formato di SD/CF/Micro SD come exFAT o FAT. NTFS non è raccomandato in quanto influisce sull'uso della scheda di memoria.

Q: Perché non riesco a leggere e scrivere la scheda SD/CF/Micro SD dopo averla collegata correttamente?

A: Si prega di ricollegarsi al metodo menzionato sul Q2. Inoltre, ricordarsi di sbloccare la scheda SD.

Q: Come formattare la scheda SD/CF/Micro SD?

A: Nota: In order per evitare la perdita di dati, si prega di eseguire il backup dei dati PRIMA di alimentare la scheda di memoria.

1) Windows

Cliccare su [Device Management] > [Disk Management], trovare la scheda meory corretta, cliccare con il tasto destro del mouse su [Format], scegliere exFAT o FAT e poi cliccare su [OK].

2) Mac OS

Eher [Gestione disco], scegliere la scheda di memoria corretta, cliccare su [Cancella], selezionare il formato e compilare l'etichetta (Nome disco), cliccare su [Cancella] per avviare il formato.

Nota

1. Si prega di scollegare correttamente il lettore di schede dal computer per evitare la perdita di dati. Fare clic sull'icona Rimozione sicura dell'hardware nell'area di notifica.
2. Non scollegare il lettore di schede durante il trasferimento dei dati.


Garanzia

Il prodotto Unitek Lettore di schede USB 3.0 Tipo-C 3-in-1 è coperto dalla garanzia Unitek per 24 mesi. Se il prodotto si guasta a causa di difetti di fabbricazione, contattateci via e-mail all'indirizzo:

support_us@unitek-products.com

Gracias por elegir Unitek Lector de tarjetas 3 en 1 USB 3.0 Tipo C
Por favor, lea atentamente el manual de usuario antes de usarlo y guárdelo. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo profesional de atención al cliente en:
support_us@unitek-products.com

Diagrama del producto

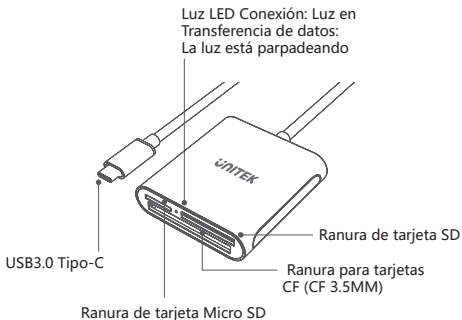

Especificacione

Ranura de tarjeta	SD/Micro SD/CF
Interfaz	USB C / Thunderbolt 3 / Tipo C
Cantidad de lectura de tarjeta simultánea	3
Velocidad de transferencia	5Gbps
Material	Alluminio

Contenido del embalaje

1x Lector de tarjetas 3 en 1 USB 3.0 Tipo C

1x Manual de usuario

FAQ

Q: Por qué la velocidad de transferencia de datos es lenta?

A: Por favor, asegúrese de que el anfitrión (lado de la computadora) es USB3.0 también.

Q: Por qué no aparece ningún icono (de la tarjeta de memoria) en la pantalla después de la conexión?

A: Por favor, inserte la tarjeta de memoria en el lector de tarjetas primero, y luego conecte el lector de tarjetas a la computadora. Por otro lado, le recomendamos que configure el formato de SD/CF/Micro SD para que sea exFAT o FAT. No se recomienda el uso de NTFS, ya que afectará al uso de la tarjeta de memoria.

Q: ¿Por qué no puedo leer y escribir en una tarjeta SD/CF/Micro SD después de conectarla correctamente?

A: Por favor, reconozca el método mencionado en el Q2. También, por favor recuerde desbloquear la tarjeta SD.

Q: Cómo formatear la tarjeta SD/CF/Micro SD?

A: Nota: Para evitar la pérdida de datos, por favor haga una copia de seguridad de sus datos ANTES de formatear la tarjeta de memoria.

1) Windows

Haga clic en [Gestión de dispositivos] > [Gestión de discos], encuentre la tarjeta de memoria correcta, haga clic con el botón derecho del ratón en [Formato], elija exFAT o FAT y haga clic en [Aceptar].

2) Mac OS

Eher [Gestión del disco], elija la tarjeta de memoria correcta, haga clic en [Borrar], seleccione el formato y rellene la etiqueta (Nombre del disco), haga clic en [Borrar] para iniciar el formato.

Nota

1. Por favor, desconecte el lector de tarjetas del ordenador correctamente para evitar la pérdida de dato. 2. Haz clic en el icono de Quitar hardware de forma segura en el área de notificación.
2. No desconecte el lector de la tarjeta mientras transfiere los datos.


Garantía

El Unitek Lector de tarjetas 3 en 1 USB 3.0 Tipo C está cubierto por la garantía de Unitek durante 24 meses. Si el producto falla debido a defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en: **support_us@unitek-products.com**

尊敬するお客様:

この度は、Unitek USB 3.0 Type-C 3-in-1カードリーダー をご購入頂き、誠にありがとうございます。いつでも見えるようにこの取扱説明書をご保管してほしいです。ご不明なところがあったら、お気軽にお問い合わせください。support_us@unitek-products.com

製品構造写真

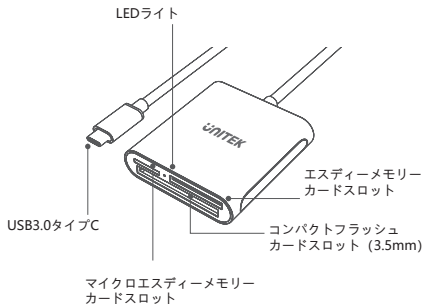

製品仕様

インターフェイス	USB-C/Thunderbolt 3
カードスロット	3枚を同時に読み取り可能
データ最大転送速度	5Gbps
素材	アルミ合金製

パッケージ内容

- 1× 本体
- 1× 取扱説明書

よくあるご質問

Q1: どうしてデータの転送スピードは思ったより遅いと感じた?

A1: お客様のパソコンはUSB3.0に対応かどうかを先にご確認くださいませうお願いします。

Q2: 接続しても画面にメモリーカードのアイコンが表示されません。

A2: メモリーカードをカードスロットに挿入してから、パソコンと接続してください。フォーマットはexFATあるいはFATに設定してください。NTFSは認識できませんから。

Q3: カードを正しく接続しても認識できません。

A3: Q2の解決策をしてみてください。

Q4: カードをフォーマットする方法がわかりません。

A4: ご注意: データ損失を避けるために、カードをフォーマットする前にデータのバックアップをしてください。

1) Windows

デバイス管理] > [ディスク管理]をクリックし、正しいメモリーカードを見つけ、右クリックして[フォーマット]を選択し、exFATまたはFATを選択してから[OK]をクリックします。

2) Mac OS

ディスク管理]をクリックし、正しいメモリーカードを選択し、[消去]をクリックし、フォーマットを選択してラベル (ディスク名) を記入し、[Erase]をクリックしてフォーマットを開始します。

ご注意事項

- ① データの損失を避けるために気をつけてカードリーダーをパソコンから取り外してください。[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックします。
- ② データ転送中には、突然にカードリーダーを外さないでください。

アフターサービスサポート

品質保証期間: 24ヶ月

お問い合わせメールアドレス: support_us@unitek-products.com

※製品に何か不明なところがあったら、いつでもお気軽にお問い合わせください。または、万の一、何か故障が起きた場合にも、弊社にご連絡くださいますようお願いいたします。

CE FC

UK
CA

RoHS
COMPLIANT

