


Versailles - Bedienungsanleitung

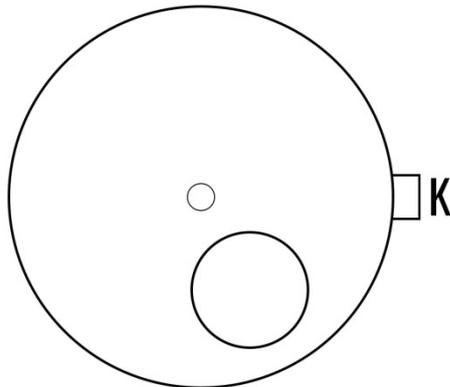

Mechanisches Uhrwerk

Das Modell Versailles verfügt über ein mechanisches Uhrwerk. Die Gangreserve beträgt ca. 48 Stunden. Als Gangreserve oder Gangdauer bezeichnet man die Zeit, die eine Uhr nach einem Aufziehen läuft, bis sie erneut aufgezogen werden muss.

Aufziehen

Zum Aufziehen drehen Sie die Krone (K) im Uhrzeigersinn (nach oben Richtung 12 Uhr), ohne die Krone (K) vorher herauszuziehen. Sie hören beim Aufziehen ein leises Geräusch des Aufzugsmechanismus. Bitte drehen Sie die Krone (K) zum Aufziehen immer nur im Uhrzeigersinn. Drehen Sie die Krone (K) so lange, bis sie sich nicht mehr drehen lässt. Sie spüren dann einen Widerstand und die Krone (K) lässt sich nicht mehr weiter drehen. Drehen Sie auf keinen Fall weiter an der Krone wenn Sie den Widerstand spüren und die Uhr somit vollständig aufgezogen ist. Wir empfehlen die Uhr jeden Morgen voll aufzuziehen.

Zeit einstellen

Sie sollten Ihre Uhr zuerst aufgezogen haben, bevor Sie die Zeit einstellen. Ziehen Sie nach dem Aufziehen vorsichtig die Krone (K) heraus. Drehen Sie die Krone (K) so, dass sich die Zeiger im Uhrzeigersinn drehen. Haben Sie die Uhrzeit richtig eingestellt, drücken Sie die Krone (K) wieder fest gegen das Gehäuse in die ursprüngliche Position zurück.