


BEDIENUNGSANLEITUNG

ELEKTRISCHE NAGELFEILE BASIC



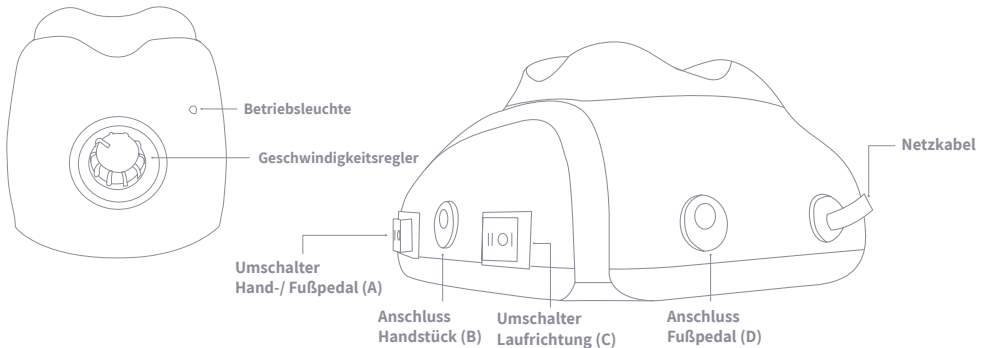

VIELEN DANK FÜR DEN ERWERB UNSERES NAGELFRÄSERS BASIC.

Beachten Sie bitte, dass der Fräser Basic als Einsteigergerät oder als Zweitgerät, nicht aber für den täglichen, professionellen Einsatz im Nagelstudio vorgesehen ist. Um einen reibungslosen Einsatz und eine sichere Ausführung gewährleisten zu können, bitten wir Sie, die Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme gründlich durchzulesen. Das Gerät verfügt über einen Rechts- und Linkslauf und ist somit in der Anwendung für Rechts- und Linkshänder geeignet.

BESONDERHEITEN:

- Ergonomisch designtes Handstück
- Robustes Gehäuse
- Hohe Laufruhe und geringe Lärmentwicklung
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung von 0 bis 35.000 U/min
- On/Off Fuß Pedal inklusive

TECHNISCHE DATEN:

- Spannung: 220 V - 50 Hz
- Leistung: 40W
- Bitaufnahme: 2,35mm
- Nennndrehzahl: bis zu 35.000 U/min

INSTALLATION UND ANSCHLUSSVERBINDUNG

1. Stecken Sie das Handstück in die dafür vorgesehene Buchse **(B)** am Steuergerät, bei Bedarf stecken sie das Fußpedal hinten **(D)** in das Gerät.
2. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.
3. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler gegen den Uhrzeigersinn herunter.

INBETRIEBNAHME

1. Zum Öffnen des Schnellspannfutters drehen Sie den weißen Kunststoffgriff gegen den Uhrzeigersinn, führen den Bit ein und drehen den Kunststoffgriff im Uhrzeigersinn, um das Schnellspannfutter zu schließen.
2. Wählen Sie die Laufrichtung **(C)**, „I“ (Linkslauf) oder „II“ (Rechtslauf) aus.
3. Wählen Sie den Bedienungsmodus aus „I“ (Fußmodus für Fußpedal) oder „II“ (Handmodus ohne Fußpedal).
4. Wählen Sie die Geschwindigkeit in dem Sie den Geschwindigkeitsregler im Uhrzeigersinn drehen. Die Betriebsleuchte sollte jetzt im Betrieb grün aufleuchten.

PFLEGE UND WARTUNG

Reinigen Sie täglich die Spindel von Feilstaub, schrauben Sie dazu die Schutzkappe ab und entnehmen Sie die Spindel. Entfernen Sie den Feilstaub mit einem mittleren bis harten Pinsel von der Spindel und aus dem Inneren der Schutzkappe.

⚠️ WARNHINWEISE

- Stellen Sie die Geschwindigkeit auf 0, bevor Sie das Gerät einschalten oder das Handstück anschließen oder entfernen.
- Stellen Sie die Geschwindigkeit auf 0, bevor Sie die Laufrichtung wechseln.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche, bevor Sie es in Gebrauch nehmen.
- Tragen Sie während der Arbeit möglichst eine Schutzbrille und eine Staubschutzmaske.
- Achten Sie darauf, dass sich während der Arbeit nichts im drehenden Aufsatz verfangen kann

(wie z.B. lange, offene Haare oder Hemdärmel).

- Schalten Sie das Gerät ab, wenn Sie das Handstück aus der Hand legen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (z.B. in der Badewanne)!
- Vermeiden Sie Schläge, Stöße oder Vibrationen. Diese könnten das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie nur Handstücke, die für dieses Gerät vorgesehen sind.
- Verwenden Sie keine defekten Handstücke oder defekte oder verbogene Schleifaufsätze.
- Beachten Sie die Angaben zur maximalen Drehzahl Ihrer Schleifaufsätze.
- Führen Sie die Schleifaufsätze vollständig in das Futter ein.
- Öffnen Sie niemals den Schnellspanner, während das Gerät in Betrieb ist.
- Trennen Sie das Gerät bei längerem Nichtgebrauch vom Netz.
- Trennen Sie das Gerät vom Netz, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie nie am Kabel.

ENTSORGUNG

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

NUR FÜR EU-LÄNDER:



Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müll-beseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

GEWÄHRLEISTUNG

Dieses Gerät wurde mit aller Sorgfalt hergestellt und eingehend geprüft. Der Händler gewährt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahre ab Lieferdatum gemäß nachstehenden Bedingungen. Es besteht grundsätzlich keine Haftung für altersbedingte Mängel und Verschleißteile in Abhängigkeit von der Produkt typischen Haltbarkeit. Die Gewährleistung beginnt bei Auslieferung der Ware. Gewährleistungsansprüche müssen innerhalb der 2 Jahre geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Gewährleistung auftretende Reklamationen können nicht berücksichtigt werden. Ein sogenannter Gewährleistungsfall tritt ein, wenn dem Kunden defekte (z. B. Herstellungsfehler, Transportschäden), falsche Ware oder zu wenig Ware geliefert wird. Der Käufer ist in so einem Gewährleistungsfall verpflichtet, dem Verkäufer den Kaufgegenstand zur Überprüfung zur Verfügung zu stellen.

Der Verbraucher kann wählen zwischen der Beseitigung des Mangels, z. B. durch Reparatur (sogenannte Nachbesserung) oder der Lieferung einer mangelfreien Ware (sogenannten Ersatzlieferung). Das ist aber nur dann möglich, soweit diese Wahl keine unverhältnismäßigen Kosten verursacht. Ist eine Nachbesserung (z. B. Reparatur) oder Ersatzlieferung nicht möglich oder fehlgeschlagen, hat der Kunde folgende Rechte: Rücktritt vom Kaufvertrag, Kaufpreis mindern, Schadensersatz oder Aufwendungsersatz.

Erstattungsfähige Kosten:

Der Verkäufer muss im Gewährleistungsfall alle Kosten der Nacherfüllung tragen, z. B. Reparaturkosten, Ein- und Ausbaurkosten, Kosten des Transports (Hin- und Rücksendung), Arbeits-, Material-, Wegekosten, Porto-, Telefonkosten und Lagerkosten. Wenn der Käufer einen Mangel anzeigt, obwohl gar kein Mangel vorliegt, kann er sich schadensersatzpflichtig machen. Kommt es nach einer Mängelprüfung zur Rücksendung, trägt die Kosten dafür der Käufer, wenn kein Sachmangel bestätigt werden konnte. Nichtsdestotrotz ist der Händler zur Rücksendung der Ware verpflichtet.

Für eine reibungslose Reklamationsbearbeitung sind folgende Angaben unerlässlich:

1. Originalrechnung/Quittung
2. Schriftliche Fehlerbeschreibung und Foto des festgestellten Mangels

Wir sind für Dich da




+49 711 342 1470



Chatte mit uns!

NAIL ACADEMY

Die neuesten Trends
von unseren Nagelexperten

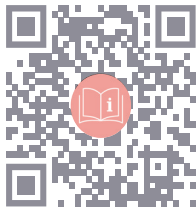

LIVE-EVENTS

Hier zeigen Profis LIVE ihre
liebsten Produkte & Techniken



Folge uns:

www.nd24.de
service@nd24.de

Tel.: +49 711 342 147 0
Fax.: +49 711 342 147 99

Mo.-Fr. 8-18 Uhr
Sa. 10-14 Uhr

