


ESPUMADOR DE LECHE

VENEZIA

SAP: 13336 Blanco | 13337 Negro | 14778 Rojo

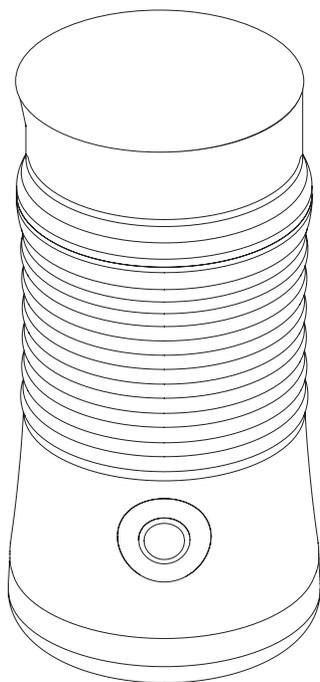

CARTA A NUESTROS CLIENTES

Estimado Cliente:

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER.

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la sección correspondiente.

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: _____ Número _____

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto.

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo vía mail, teléfono o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un servicio rápido, fiable y cercano.

www.kitchencenter.cl

KITCHEN CENTER S.P.A.



CONTENIDO

PARTES Y PIEZAS	04
USO HABITUAL	05
LIMPIEZA Y CUIDADOS	10
MANTENIMIENTO	11
PÓLIZA DE GARANTÍA	12

ANTES DEL PRIMER USO


- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
- Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - ambientes tipo cama y desayuno.
- No sumerja el aparato.
- El aparato debe utilizarse únicamente con el soporte proporcionado.
- ADVERTENCIA: evite derrames en el conector de la base
- ADVERTENCIA: Evite lesiones a causa de un mal uso de su aparato.
- ADVERTENCIA: las superficies del elemento calefactor están sujetas a calor residual después de su uso.
- LIMPIEZA DE PARTES EN CONTACTO CON ALIMENTOS:
PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquier operación de limpieza, desconecte el aparato de la alimentación. No debe sumergir el aparato. No utilice productos abrasivos para la limpieza de las piezas o accesorios que están en contacto con alimento.

PARTES Y PIEZAS

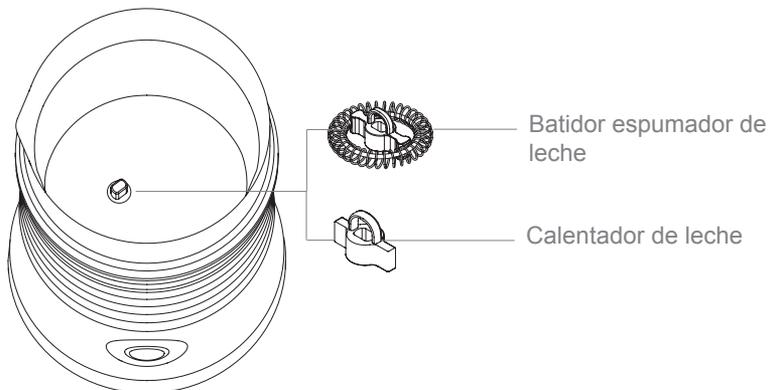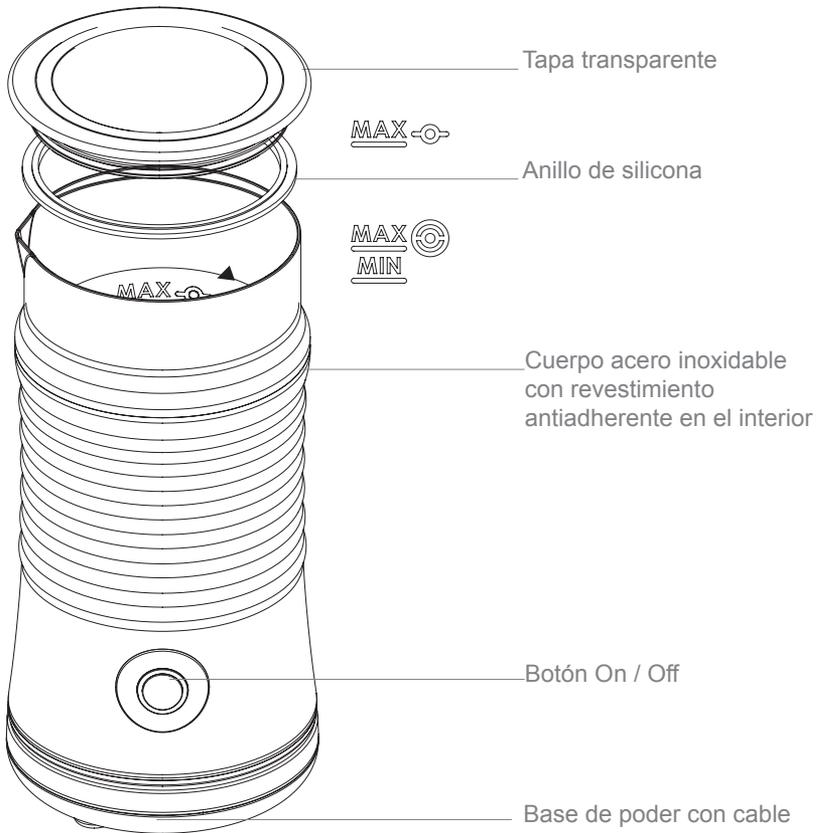


USO HABITUAL

INSTRUCCIONES DE USO

Tipo de Batidor	Funciones	Capacidad máxima	Tiempo completo
	Espumador de leche fría Espumado y calentar leche	115 ml 115 ml	60 - 65s 90 - 140s
	Calentar con un poco de batido	240 ml	170 - 220s

1. Elija el batidor apropiado y instálelo dentro de la jarra. (Vea las funciones anteriores de referencia.)
2. Vierta la leche en la jarra debajo de la marca. (Ver las capacidades máximas arriba para referencia)
3. Pulse el botón para iniciar la máquina:

- **Espumador y calentador:** La luz indicadora se encenderá después de presionar el botón superior. Una vez que termina de funcionar, la luz indicadora continúa parpadeando durante 30 s.

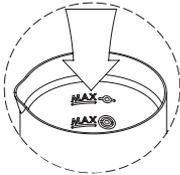

- **Espumador con leche fría:** Vierta la leche fría en la jarra y presione el botón inferior y luego la luz indicadora se enciende. Después de los 65 s, la máquina termina de funcionar, el indicador luminoso se apaga y sigue parpadeando durante 30 s.
- **Estado de error:** La luz indicadora sigue parpadeando. Significa que la máquina trabaja en una sobrecarga. Debe cortar la energía y verter la leche (el nivel de la leche debe estar por debajo de la marca máxima), luego intente comenzar de nuevo.
- **Estado de error:** La luz indicadora sigue parpadeando. Significa que la máquina trabaja en una sobrecarga. Debe cortar la energía y verter la leche (el nivel de la leche debe estar por debajo de la marca máxima), luego intente comenzar de nuevo.

- *Estado de error:* La luz indicadora sigue parpadeando. Significa que la máquina trabaja en una sobrecarga. Debe cortar la energía y verter la leche (el nivel de la leche debe estar por debajo de la marca máxima), luego intente comenzar de nuevo.

ADVERTENCIAS DE USO

- Este aparato debe estar conectado a tierra.
- No sumerja en agua u otros líquidos. ¡Peligro de cortocircuito!
- Nunca opere aparatos dañados.
- No coloque el aparato sobre una superficie de madera pulida, podría dañar la madera.
- Nunca toque las partes vivas.
- Haga funcionar el aparato solo a través de una toma instalada profesionalmente que suministre el voltaje correcto.
- No utilice cables de extensión.
- Nunca deje que el cable principal quede suelto, ni quite el enchufe con las manos mojadas, ni lo coloque sobre superficies calientes, ni deje que entre en contacto con aceites.
- Desenchufe el aparato después de cada uso, o cuando no lo esté utilizando antes de cambiar los accesorios o limpiarlo.
- No toque las partes metálicas, el soporte del filtro o su alojamiento cuando el aparato esté en uso, ya que esto podría causar quemaduras o escaldaduras.
- No opere este aparato con un cable o enchufe dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona con calificaciones similares para evitar un peligro.
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) que tengan capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable. Por su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el espumador de leche.
- No operar al aire libre.
- No operar sin leche en la jarra.
- Este es un aparato asistido.
- Apague el aparato y la alimentación principal cuando no esté en uso.
- Nunca toque las piezas giratorias. ¡Peligro de lesiones!
- Al exceder la capacidad de llenado, la jarra puede desbordarse.
- El dispositivo se debe usar solo en conjunto con la unidad básica provista.
- Nunca opere el aparato sobre superficies desiguales.
- Use solo mantas contra incendios para extinguir los incendios en los electrodomésticos.

- El aparato no está diseñado para uso comercial o industrial; Es sólo para uso doméstico.
- No inserte ningún objeto y / o dedos en las aberturas del aparato.
- Desactive los aparatos antes de desecharlos, corte el cable de alimentación y llévelo a un sitio oficial de desechos.
- Este aparato tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una toma de corriente polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.
- No toque las superficies calientes. Utilice asas o pomos.
- Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, no sumerja el cable, los enchufes o (indique la parte o partes específicas en cuestión) en agua u otro líquido.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier aparato por o cerca de niños.
- Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar partes, y antes de limpiar el aparato.
- No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato no funcione correctamente o se haya dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.

CONSEJOS

- Siempre use su espumante primero para hacer espuma o calentar su leche. Mientras está operando, prepare su café o chocolate caliente y sirva inmediatamente.
- Use leche entera (contenido de grasa > 3.0%) para obtener mejores resultados.
- La leche fría puede espumarse con este vaporizador. Pero eso no significa que puedas enfriar la leche con ella. El vaporizador trabaja en temperatura normal en esta condición.
- La leche se calienta a aproximadamente 65 +/- 5. Esta es la temperatura ideal para garantizar que el sabor de su café no se vea afectado y, por lo tanto, no tenga que esperar demasiado hasta que pueda comenzar a beber su bebida.
- Mantenga los batidores en un lugar seguro. Son pequeños y se pueden perder fácilmente.
- Después de espumar o calentar, espere 2 minutos para que el termostato se reinicie.
- Espuma para estar listo para su uso de nuevo. Para reducir este tiempo, enjuague con agua y seque con una toalla después de cada uso.
- El vaporizador está diseñado para calentar y espumar leche. No agregue saborizantes, gránulos de café o chocolate en polvo en el vaporizador, asegúrese de que se limpie inmediatamente y por completo después de usar.
-

PREPARACIONES RECOMENDADAS

- Capuchino
Utilizar batidor para espumar de leche
1/3 de expreso
Añadir 2/3 de leche espumada
Cubra con cacao en polvo.
- Latte Macchiato
Utilizar batidor para espumar de leche
Verter la leche espumada en un vaso alto
Añadir el espresso con cuidado a lo largo del borde del vaso.
- Café espumoso instantáneo
Utilizar batidor para espumar de leche
Hacer café instantáneo
Añadir la leche espumada.
- Cafe con leche
Utilizar calentador de leche
1/3 tiro espresso
Añadir 2/3 de leche caliente y revuelva.
- Chocolate caliente
Utilizar calentador de leche
Verter la leche caliente en una taza grande
Agregue el chocolate en polvo y revuelva para mezclar.
- Café lechoso instantáneo
Utilizar calentador de leche
Coloque los gránulos de café instantáneo en una taza
Añadir la leche caliente y mezclar.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

- Retire la jarra de la base de poder antes de limpiar. Para separar la tapa y el anillo de silicona de la jarra. Nunca sumerja la jarra o la base en agua.
- Jarra:
- Limpiar inmediatamente después de cada uso. Enjuague y limpie las paredes interiores con agua tibia jabonosa y un paño no abrasivo. Luego seque con un paño suave.
- Tapa: Para separar la tapa y el anillo de silicona de la jarra. Lavado con agua directamente.
- Cuerpo: Limpie con un paño suave. ¡Nunca use agentes de limpieza afilados, un cepillo de nylon duro o un cepillo de metal para evitar que se raye la superficie de acero inoxidable! Nunca limpie con objetos metálicos y nunca use abrasivos.
- Espumador y calentador: Retirar de la jarra y lavar con agua tibia. Secar y almacenar en un lugar seguro. No utilice el lavavajillas.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIAS

- No intente desmontar ni reparar el producto usted mismo, ya que esto puede ser peligroso.

RECOMENDACIONES

- Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicado en este manual consulte a nuestro servicio de asistencia técnica.

PÓLIZA DE GARANTÍA

En Kitchen Center nuestra prioridad que estés a gusto con tus producto y con la atención que damos a nuestros clientes.

En esta sección te explicamos la garantía de este producto y como hacerla efectiva.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN

Satisfacción garantizada. Tuviste problemas de medidas, diseño o no te gusto el producto, No te preocupes, en Kitchen Center te ayudamos con esto.

En Kitchen Center todos nuestros productos cuentan con garantía de satisfacción. Si el producto que compraste, no satisface tus necesidades, no es compatible con tu cocina, ya sea, por la medida del producto, el diseño, o cualquier otro motivo, podrás cambiarlo o devolverlo, sin expresar causa.

Nuestra garantía de Satisfacción Garantizada, te da la posibilidad de cambiar o hacer la devolución de tu producto sin expresión de causa, hasta por un plazo de 10 días desde de la fecha de compra o recepción del producto.

Para poder ejercer esta garantía debes cumplir con las siguientes condiciones:

1. El producto debe estar sin uso.
2. Con todos sus accesorios.
3. Con sus embalajes originales.
4. En el caso de que sea procedente con los regalos promocionales asociados a la respectiva compra.
5. Debe estar en las mismas condiciones que fue entregado.

Para hacer uso de esta garantía de satisfacción, solo debes comunicarte a con nosotros a través del teléfono 600 7121 100 o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Esta garantía no aplica para productos respecto de los cuales ha sido debidamente informado por ser producto usado o de segunda selección.

GARANTÍA LEGAL

Kitchen Center se preocupa por el respeto a los derechos de los consumidores, en virtud de las disposiciones en la ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores, siempre será garantizada por Kitchen Center la garantía legal, esta consiste en que durante un plazo de 3 meses desde que fue recibido el producto, si este, es defectuoso, le faltan piezas o partes, no es apto para el uso que fue destinado, el producto fue anteriormente arreglado pero sus

deficiencias persisten o presenta nuevas fallas, siempre y cuando el producto no haya sido afectado por causa imputable al consumidor, usted podrá dentro de este plazo, elegir entre 3 opciones:

- Devolución del dinero.
- Cambio del producto.
- Reparación gratuita del producto.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través del teléfono 600 7121 100 o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Este plazo se suspende por el tiempo en que el producto este siendo reparado con ocasión de uso de la garantía.

GARANTÍA DEL FABRICANTE

Si el producto que adquiriste cuenta con garantía convencional otorgada por el fabricante, cuyo plazo es mayor a la garantía legal de 3 meses, Kitchen Center siempre respetara este plazo. El plazo de esta garantía le será debidamente informado dependiendo el producto en cuestión al momento de realizar su compra.

Procede por las mismas causas que la garantía legal.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través del teléfono 600 7121 100 o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Quedaran excluidas de la garantía las fallas o defectos producidas por los siguientes motivos:

- Averías producidas por negligencia o mal uso del aparato por parte del cliente y/o terceros.
- Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a las condiciones meteorológicas adversas.
- Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y mantenimiento inadecuados.
- Defectos derivados de procedimientos de manipulación corte e instalación de forma no adecuada. Esta responsabilidad recaerá sobre el consumidor.
- Desgaste o deterioros estéticos del producto producidos por el uso.

- Daños ocasionados por la acumulación de cal.
- Daños provocados por uso de productos químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, etc. Así mismo el producto limpia hornos que dañan el esmalte.
- Manipulación, reparación, instalación por personas no autorizadas o servicios técnicos no oficiales de Kitchen Center.

Te recomendamos siempre revisar el manual de uso del producto, allí encontrarás todas las características técnicas de tu producto como así mismo las condiciones específicas de la garantía.

Kitchen Center se reserva el derecho de realizar inspección técnica previa para verificar las condiciones del producto en caso de estimarlo necesario para evaluar la procedencia de la garantía.

GARANTÍA DE DESPACHO

En caso de que el producto hubiera sido despachado a su domicilio, usted contará con un plazo de 48 horas desde la recepción del producto para dar conformidad a su despacho, dentro de este plazo usted tendrá el deber de revisar que el producto adquirido no tenga daños estéticos producidos con ocasión del despacho, en caso de que este daño existe, deberá dar pronta noticia dentro de este plazo para que podamos reemplazar su producto por uno en óptimas condiciones.

OTROS

Para más información respecto de las garantías otorgadas por Kitchen Center, visite nuestro sitio web www.kitchencenter.cl.

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada por Kitchen Center S.p.A



WWW.KITCHENCENTER.CL