


# REFRIGERADOR SBS PRESTIGE CHEF

---

SAP: 14040

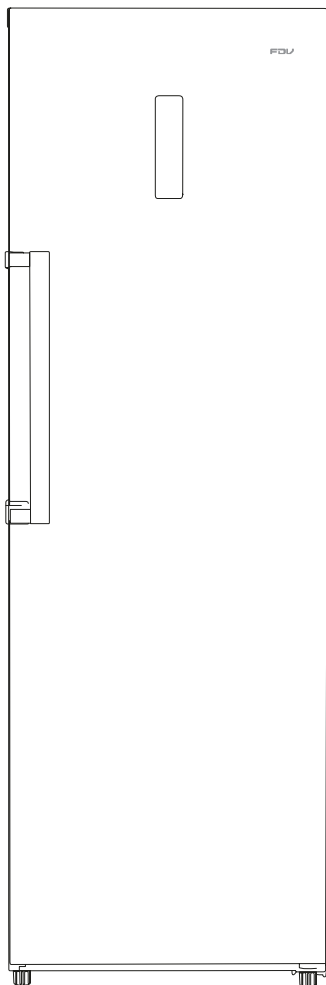

## CARTA A NUESTROS CLIENTES

---

Estimado Cliente:

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER.

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la sección correspondiente.

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto.

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo vía mail, teléfono o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT

|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  | 600 411 77 00                                  |  | WhatsApp<br>+56 9 9825 1775 |
|  | POSTVENTA@KITCHENCENTER.CL                     |  | WWW.KITCHENCENTER.CL        |
|  | AV. EL SALTO 3485, RECOLETA , SANTIAGO, CHILE. |   |                             |

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un servicio rápido, fiable y cercano.

KITCHEN CENTER S.P.A.

## **CONTENIDO**

---

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>ADVERTENCIAS</b>           | <b>04</b> |
| <b>PARTES Y PIEZAS</b>        | <b>07</b> |
| <b>INSTALACIÓN</b>            | <b>08</b> |
| <b>INSTRUCCIONES DE USO</b>   | <b>16</b> |
| <b>LIMPIEZA Y CUIDADOS</b>    | <b>25</b> |
| <b>MANTENIMIENTO</b>          | <b>27</b> |
| <b>PROBLEMAS Y SOLUCIONES</b> | <b>28</b> |
| <b>PÓLIZA DE GARANTÍA</b>     | <b>30</b> |

## ADVERTENCIAS

---

En interés de su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el aparato por primera vez, lea detenidamente este manual del usuario. Incluidas sus sugerencias y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan el equipo estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los que lo usen durante su vida útil estén debidamente informados sobre el uso y la seguridad del electrodoméstico.

Para la seguridad de su vida y propiedad, conserve y siga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causado por omisión.

### ADVERTENCIAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD

- Este artefacto puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, sólo si se les ha administrado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados.
- Los niños de 3 a 8 años de edad pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento, a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
- Mantenga todo el embalaje lejos del alcance de los niños. Existe riesgo de asfixia.
- Si está desechando el electrodoméstico, desconecte el enchufe, corte el cable de conexión (lo más cerca del electrodoméstico que pueda) y retire la puerta para evitar que los niños que juegan sufran descargas eléctricas o se cierren en ella.
- Si este electrodoméstico con sellos de puerta magnéticos va a reemplazar un electrodoméstico más antiguo que tiene un seguro de resorte (pestillo) en la puerta o la tapa, asegúrese de que el resorte no se pueda usar antes de desechar el viejo electrodoméstico. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.
- Mantenga las aberturas de ventilación del aparato libres de obstrucciones.

## ADVERTENCIAS RELACIONADAS CON LA ELECTRICIDAD

- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito de refrigerante.
- No use otros aparatos eléctricos (como máquinas para hacer helados) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este propósito por el fabricante.
- No toque la ampolleta si ha estado encendida durante un período prolongado porque podría estar muy caliente.
- Al instalar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.
- No ubique múltiples enchufes portátiles o proveedores de energía portátiles en la parte posterior del dispositivo.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.
- El refrigerante isobutano (R600a) está contenido dentro del circuito refrigerante del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, el cual es, sin embargo, inflamable.
- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito refrigerante se haya dañado.
  - Evite llamas abiertas y fuentes de ignición.
  - Ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato.
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de cualquier manera; cualquier daño al cable puede causar un cortocircuito, incendio y/o descarga eléctrica.
- Este electrodoméstico está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  - Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
  - Casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
  - Ambientes tipo bed and breakfast.
  - Catering y aplicaciones no comerciales y similares.


- Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazados por un agente de servicio técnico certificado o personal de servicio calificado.
- La ampolleta suministrada con este electrodoméstico es de uso especial y sólo se puede utilizar con el electrodoméstico suministrado. Esta lámpara de uso especial no es utilizable para iluminación doméstica.
- El cable de alimentación no debe alargarse.
- Asegúrese de que el enchufe no esté molido o dañado por la parte posterior del aparato. Un enchufe de alimentación aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Asegúrese de que pueda llegar al enchufe del aparato.
- No tire del cable de alimentación.
- Si el enchufe del cable de alimentación está suelto, no inserte el enchufe. Existe el riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No debe hacer funcionar el aparato sin la lámpara.
- Este aparato es pesado. Al moverlo debe ser con cuidado.
- No retire ni toque elementos del compartimento del FRIDGE si es que sus manos están húmedas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación.
- Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

## SEGURIDAD

- Cualquier trabajo eléctrico necesario para realizar el servicio del electrodoméstico debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Servicio autorizado, y solo se deben usar repuestos originales.

## PARTES Y PIEZAS

### REFRIGERADOR SBS PRESTIGE CHEF

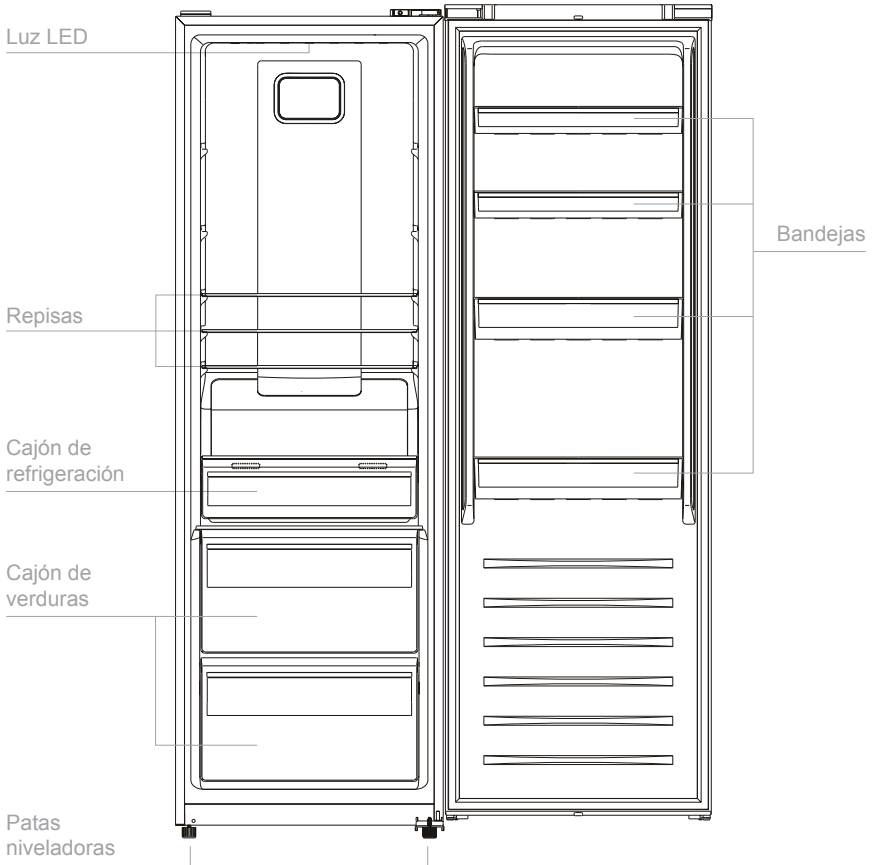

\*Imagen de referencia

## INSTALACIÓN

---

### ADVERTENCIAS ANTES DE INSTALAR

Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones dadas en párrafos específicos.

- Desempaque el aparato y compruebe si hay daños en él. No conecte el equipo si está dañado. Reporte posibles daños inmediatamente al lugar donde lo compró. En ese caso, conserve el embalaje.
- Se recomienda esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor.
- Debería haber una circulación de aire adecuada alrededor del electrodoméstico, ya que si no se produce el sobrecalentamiento. Para lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones relevantes para la instalación.
- Siempre que sea posible, los separadores del producto deben estar contra una pared para evitar tocar o atrapar partes calientes (compresor, condensador) para evitar posibles quemaduras.
- El aparato no debe ubicarse cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que se pueda acceder al enchufe después de la instalación del aparato.

### Requisitos de espacio

- Seleccione una ubicación sin exposición directa a la luz solar.
- Seleccione una ubicación con el piso nivelado (o casi nivelado).
- Deje espacio suficiente para instalar el refrigerador en una superficie plana.
- Deje suficiente espacio para instalar el refrigerador en el suelo plano
- Deje espacio libre a la derecha, izquierda, atrás y arriba durante la instalación. Así ayudará a reducir el consumo y costo energético.
- Deje un espacio de al menos unos 10mm por todos los lados.



## Posicionamiento

- Instale el aparato en un lugar donde la temperatura ambiente corresponda a la clase climática indicada en la etiqueta de características del aparato
- Para el refrigerador según la clase climática:
  - **Clima templado intenso:** este refrigerador para un ambiente con temperatura entre 10°C hasta 32°C
  - **Clima templado:** este refrigerador es para un ambiente con temperatura entre 16°C hasta 32°C
  - **Clima subtropical:** este refrigerador es para un ambiente con temperatura entre 16°C hasta 38°C
  - **Clima tropical:** este refrigerador es para un ambiente con temperatura entre 16°C hasta 43°C

## Ubicación


- El aparato debe instalarse lejos de fuentes de calor, como radiadores, calderas, luz directa del sol, etc. Asegúrese de que el aire pueda circular libremente alrededor de la parte posterior del aparato. Para asegurar el mejor rendimiento, si el aparato se ubica por debajo de un armario o pared colgante, debe ser de al menos 100mm. Sin embargo, intente no ubicar el aparato debajo de un armario o pared colgante. Una nivelación adecuada se consigue ajustando una o ambas patas en la base del aparato.
- Debe ser posible desconectar el aparato de la red eléctrica; por lo tanto, el enchufe debe ser de fácil acceso después de su instalación.

## Conexión eléctrica


- Antes de conectar el aparato, asegúrese de que la tensión y la frecuencia indicada en la placa de características corresponden a su fuente de alimentación interna.
- El aparato debe estar conectado a una toma de tierra. El enchufe del cable de alimentación está dotado con un contacto con este propósito. Si la toma de corriente de la instalación doméstica no está conectada a tierra, conecte el aparato a una toma de tierra externa conforme con la normativa vigente, consultando a un electricista cualificado. El fabricante declina toda responsabilidad si no se respetan las normas de seguridad. Este aparato cumple los requisitos de "E.E.C. Directives".

## Cambiar el sentido de apertura de las puertas

- Antes de cambiar el sentido de la apertura de las puertas, por favor, prepare las siguientes herramientas y materiales: destornillador de paleta, destornillador de cruz, llave y los componentes en el paquete plástico.



Manilla  
x 1




Cobertor de manilla  
x 2



Tornillo  
x 2





Cierre Izq.  
x 1





Cubierta de bisagra  
superior izq.  
x 1


1. Retire la cubierta superior de la caja de cables.

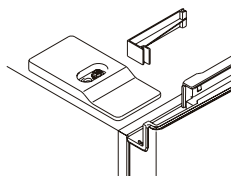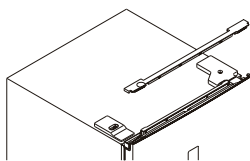


2. Destornille la cubierta de la bisagra superior derecha y desconecte los conectores del interruptor de la puerta y la pantalla.

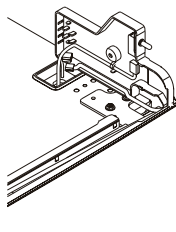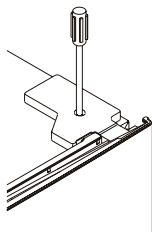


3. Destornille y quite la bisagra y a continuación desmonte la puerta.

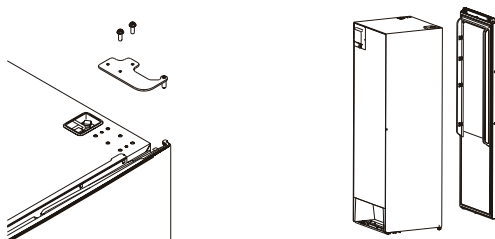


4. Remueva el cierre derecho, busque el cierre izquierdo en el paquete de accesorios e instale en el lado izquierdo.

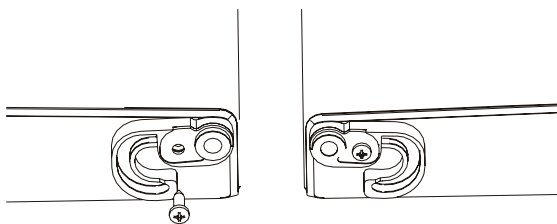


5. Destornille la bisagra inferior y cambie la pata ajustable del lado izquierdo al derecho.

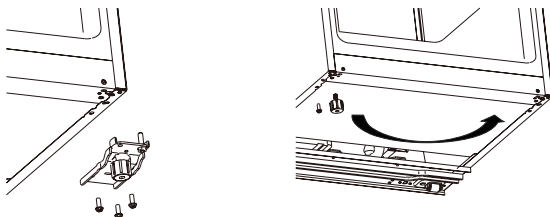


6. Destornille y gire el pasador de la bisagra inferior del lado derecho al lado izquierdo y a continuación, instale la bisagra inferior en el lado izquierdo del aparato.

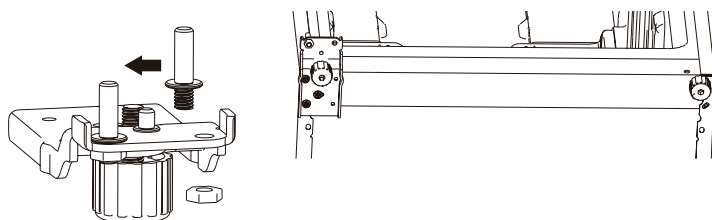


7. Destornille y gire el pasador de la bisagra cubierta de la parte inferior a la parte superior. Quite el interruptor de la puerta de la bisagra derecha e instálelo en la bisagra izquierda que está en el paquete de accesorios.

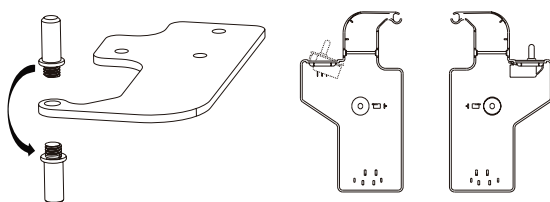


8. Destornille y mueva la tapa superior ubicada en el lado izquierdo hacia el lado derecho.

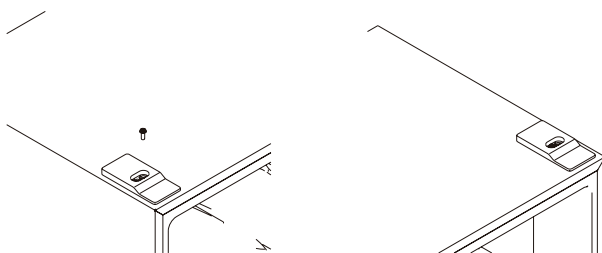


9. Instale la puerta y mueva los cables de conexión del lado derecho al izquierdo.

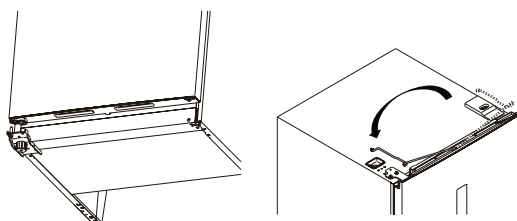


10. Instale la bisagra superior del lado izquierdo. Por favor, ajuste la bisagra superior suavemente de manera que quede bien sellada.

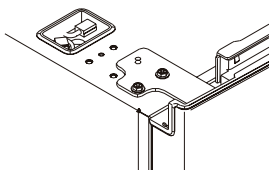

11. Conecte los conectores del interruptor de la puerta y fíjelos, luego instale la cubierta de la bisagra superior izquierda.

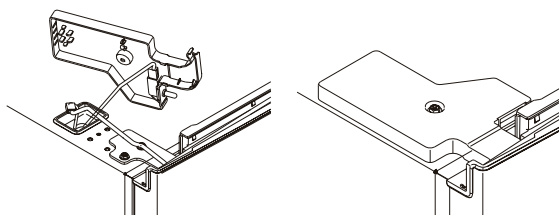


12. Instale la tapa de la caja de cables superior en el lado derecho.

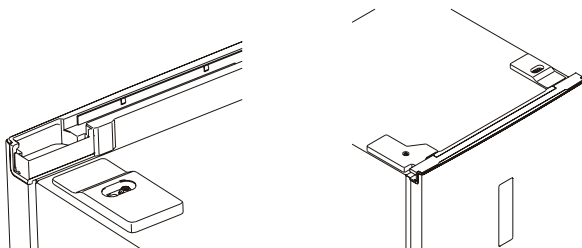


## Instalación de la manilla de la puerta


1. Retire la tapa del agujero del tornillo

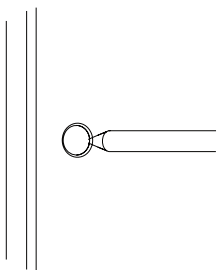

2. Busque la manilla en el interior del refrigerador e instale


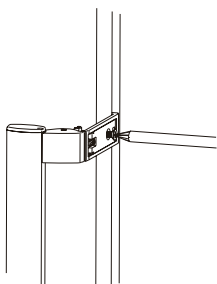


3. Instale la tapa de la manilla

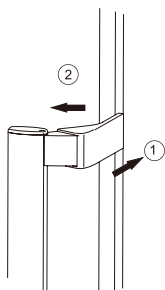

## Requerimientos de espacio

- Deje espacio suficiente para la apertura de la puerta.
- Se recomienda dejar un espacio de al menos 10mm en ambos lados

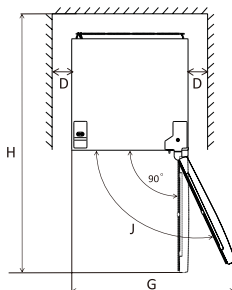
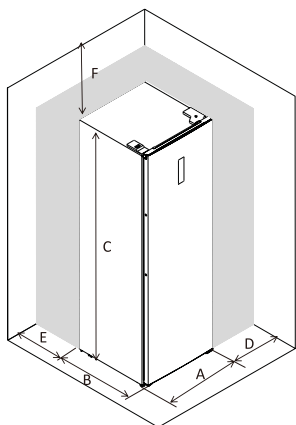


|   |        |
|---|--------|
| A | 595    |
| B | 660    |
| C | 1851   |
| D | min=10 |
| E | min=50 |
| F | min=50 |
| G | 835    |
| H | 1323   |
| J | 115°   |

Nota: este refrigerador no ha sido diseñado para usarlo empotrado.

## Nivelar el aparato

- Para hacer esto, ajuste los dos pies niveladores en la parte frontal de la unidad.
- Si la unidad no está nivelada, las puertas y las alineaciones de los sellos magnéticos no se cubrirán correctamente.

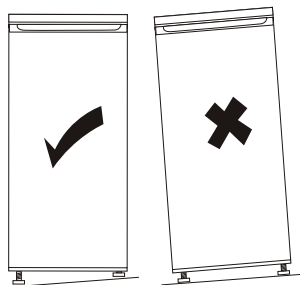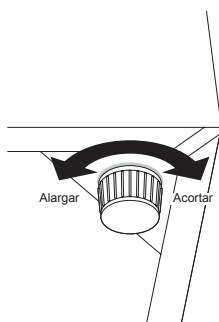

## INSTRUCCIONES DE USO

---

### ADVERTENCIAS DE USO

- No caliente las piezas de plástico en el aparato.
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared posterior.
- La comida de no se debe volver a mezclar una vez que se ha descongelado.
- Almacene alimentos pre envasados y envasados de acuerdo con las instrucciones de fabricación de alimentos preparados.
- Se deben cumplir estrictamente las recomendaciones de almacenamiento del fabricante. Consulte las instrucciones pertinentes.
- No coloque bebidas carbonatadas en el FRIDGE, ya que crea presión sobre el recipiente, lo que puede hacer que explote, causando daños al aparato.
- Las paletas de helado pueden causar quemaduras de frío, si es que se consumen directamente del aparato.
- Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones.
- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
- Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no entren en contacto con otros alimentos ni se derramen sobre ellos.
- Los compartimientos de alimentos congelados de dos estrellas (si es que se incluyen en el aparato) son adecuados para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.
- Los compartimientos de una, dos y tres estrellas (si es que se incluyen en el aparato) no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.



- Si se deja el aparato vacío durante largos períodos de tiempo, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que moho se desarrolle dentro del aparato.

#### **ADVERTENCIAS DE ENERGÍA**

- No ponga comida caliente en el aparato.
- No empaque los alimentos muy juntos ya que esto evita que circule el aire.
- Asegúrese de que los alimentos no toquen la parte posterior del compartimento.
- Si se corta la electricidad, no abra la puerta.
- No abra la puerta frecuentemente.
- No mantenga la puerta abierta durante demasiado tiempo.
- No configura el termostato al excediendo las temperaturas frías.
- Algunos accesorios, como los cajones, se pueden quitar para obtener un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo de energía.


## PANEL DE CONTROL

### Uso del panel de control

Introducción a la interfaz de usuario

### Interfaz de operación

- **FRIDGE:** controla la temperatura del aparato
- **SUPER:** iniciar o cancelar el modo super.
- **ALARM/VACATION:** alarma de puerta abierta, iniciar o cancelar el modo "VACACIONES"
- **LOCK:** bloquear o desbloquear

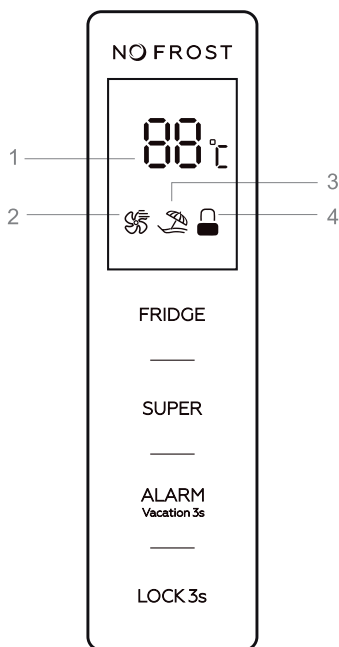

### Panel LED

1. Pantalla que muestra la temperatura configurada
2. Ícono modo SUPER
3. Ícono modo Vacaciones
4. Ícono bloquear o desbloquear

## **Botones**

- Los botones funcionarán sólo si están en modo desbloqueo.
- Al presionar cada botón sonará un “bip”

### **1. FRIDGE:**

Control de temperatura del aparato, válido solo en el modo definido por el usuario.

Siga la instrucciones más abajo para seleccionar o deseleccionar el modo super, el modo vacaciones o volver a seleccionar el modo definido por el usuario.

### **2. SUPER:**

Iniciar o cancelar el modo “SUPER”.

- Presione el botón “SUPER” para seleccionar el modo super. Después de 5 segundos de parpadear el modo super quedará seleccionado.
- Cuando se selecciona el modo super, el ícono de modo super se encenderá, y la pantalla mostrará 2°C.
- En el modo super, al pulsar el botón “FRIDGE”, el icono del modo super parpadeará 3 veces, pero la temperatura del frigorífico no se podrá cambiar.

Para salir del modo Super,

- Pulse el botón “SUPER” para anular la selección del modo Super,
- O después de 3 horas de modo súper sin ninguna operación, el refrigerador lo detendrá automáticamente y entrará a la configuración anterior.
- Advertencia: en el modo súper, el ruido del aparato puede ser ligeramente más alto que en el funcionamiento normal.

### **3. ALARM/VACATION:**

Quita la alarma de apertura de la puerta y la alarma de alta temperatura, seleccionar y deseleccionar el modo vacaciones.

- Pulse brevemente el botón “ALARM/VACATION” para quitar la alarma de apertura de puerta.
- Pulse el botón “ALARM/VACATION” durante 3 segundos para seleccionar el modo vacaciones. Después de 5 segundos de parpadear el icono del modo vacaciones, este quedará seleccionado.

- Cuando se selecciona el modo vacaciones, el icono del modo de vacaciones se ilumina y la ventana de visualización muestra 17°C. En el modo de vacaciones, el botón "FRIDGE" no responderá a ningún toque.
- Pulse brevemente el botón "SUPER" para salir del modo vacaciones y entrar al modo súper.
- Presione el botón "ALARM/VACATION" por 3 segundos, esto deseleccionará el modo de vacaciones.

#### 4. BLOQUEAR:

Bloquear y desbloquear.

- Pulse el botón "BLOQUEAR" por 3 segundos para bloquear el panel de control, luego el ícono de bloqueo y desbloqueo será "🔒".
- Si pulsa cualquier botón bajo el estado de bloqueo, el ícono de bloqueo y desbloqueo brillará 3 veces.
- Para desbloquear el panel de control, pulse el botón "BLOQUEAR" por 3 segundos, el ícono de bloqueo y desbloqueo será "🔓".
- En estado de desbloqueo, todos los botones estarán disponibles. Si no se realiza ninguna operación en 25 segundos, el panel de control se bloqueará automáticamente.

#### 5. Alarma de puerta abierta:

- Si la puerta permanece abierta por más 90 segundos, sonará la alarma de puerta abierta.
- Cierre la puerta para detener la alarma.
- O toque brevemente el botón "ALARM / ECO" para quitar la alarma de puerta abierta.

## ANTES DEL PRIMER USO

### Limpieza del interior

- Antes de usar el aparato por primera vez, lave el interior y todos los accesorios internos con agua tibia y un poco de jabón neutro para eliminar el olor típico de un producto nuevo, luego seque bien.
- Importante. No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que dañarán el acabado.

### Uso diario


- Almacene los diferentes alimentos en diferentes compartimentos de acuerdo con la siguiente tabla:

| Compartimento del refrigerador | Tipo de comida  |
|--------------------------------|---|
| <b>Puerta o bandejas</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentos con conservantes naturales, como mermeladas, jugos, bebidas, condimentos.</li><li>• No almacene alimentos perecederos.</li></ul>                      |
| <b>Cajon para verduras</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Las frutas, hierbas y verduras deben almacenarse por separado en el cajón.</li><li>• No almacene bananas, cebollas, papas y/o ajo en el refrigerador.</li></ul> |
| <b>Cajón de refrigeración</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Carne cruda, pollo, pescado (para almacenamiento a corto plazo).</li></ul>  |
| <b>Repisa media</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Productos lácteos, huevos.</li></ul>  |
| <b>Repisa superior</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentos que no necesitan cocción, como alimentos listos para comer, carnes frías, sobras.</li></ul>   |

Nota: este refrigerador no es adecuado para los productos congelados.


### Accesorios / Repisas móviles

- Las paredes del congelador están equipadas con una serie de guías para que los estantes se puedan colocar como se desee.

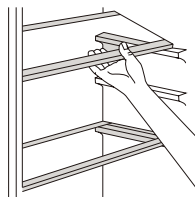

### Instalación de las bandejas en la puerta

- Las bandejas de las puertas se pueden desmontar para su limpieza. Para realizar el desmontaje de la siguiente manera: tire gradualmente del balcón en la dirección de las flechas hasta que se suelte, después de limpiarlo, vuelva a colocarlo.

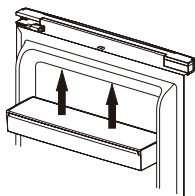

### Ajuste de la humedad del cajón de verduras

- Humedad baja: deslice el regulador hacia la izquierda.
- Humedad alta: deslice el regulador hacia la derecha.



## CONSEJOS Y SUGERENCIAS ÚTILES

### Consejos para congelar

Para ayudarlo a aprovechar al máximo el proceso de congelación, aquí hay algunos consejos importantes:

- La cantidad máxima de alimentos que se pueden congelar en 24 horas se muestra en la placa de características.
- El proceso de congelación toma 24 hrs. No se deben agregar más alimentos para congelar durante este período.
- Congele únicamente productos alimenticios de primera calidad, frescos y completamente limpios.
- Preparar los alimentos en pequeñas porciones para que puedan congelarse rápida y completamente y para que posteriormente sea posible descongelar sólo la cantidad necesaria.
- Envuelva la comida en papel de aluminio o polietileno y asegúrese de que los paquetes sean herméticos.
- No permita que los alimentos frescos descongelados entren en contacto con alimentos que ya están congelados, evitando así un aumento de temperatura de estos últimos.
- Los alimentos magros se almacenan mejor y por más tiempo que los grasos; la sal reduce la vida útil de los alimentos.
- Los hielos de agua, si se consumen inmediatamente después de sacarlos del compartimento del congelador, pueden causar que la piel se quemé por congelación.
- Es aconsejable mostrar la fecha de congelación en cada paquete individual para que pueda sacarlo del compartimento del congelador, ya que puede causar que la piel se quemé por congelación.
- Es recomendable mostrar la fecha de congelación en cada paquete individual para que pueda controlar el tiempo de almacenamiento.

### Consejos para el almacenamiento de comida congelada

Para obtener el mejor rendimiento de este aparato, debe:

- Asegúrese de que el minorista almacenó adecuadamente los productos alimenticios congelados comercialmente.

- Asegúrese de que los alimentos congelados se transfieran del almacén de alimentos al congelador en el menor tiempo posible.
- No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más tiempo del absolutamente necesario.
- Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no se pueden volver a congelar.
- No exceda el período de almacenamiento indicado por el fabricante de alimentos.

### **Consejos para el almacenamiento de comida fresca**

Para obtener el mejor rendimiento:

- No guarde comida tibia o líquidos que se evaporen en el refrigerador.
- Cubra o envuelva la comida, especialmente si tiene un sabor fuerte.

### **Consejos para la refrigeración**

Consejos útiles:

- Cocinada (todo tipo): Envuelva en bolsas plásticas y guarde sobre los estantes de vidrio sobre el cajón de los vegetales.
- Por su seguridad, conserve de esta forma únicamente por uno o dos días máximo.
- Comidas cocinadas, platos fríos, etc. Deben cubrirse y almacenar en cualquier estante.
- Frutas y verduras: deben limpiarse cuidadosamente y guardarse en los cajones especiales.
- Manteca y queso: deben guardarse en contenedores herméticos especiales o envueltos en papel aluminio o bolsas plásticas para eliminar el mayor aire posible.
- Botellas de leche: deben estar tapadas y deben almacenarse en los cajones de la puerta.
- No deben guardarse bananas, papas, cebollas y ajo en el refrigerador a menos que estén envasados.



### ADVERTENCIAS DE CUIDADO Y LIMPIEZA

- Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos.
- No utilice objetos afilados para eliminar la escarcha del aparato. Use un raspador de plástico.<sup>1</sup>
- Revise periódicamente el drenaje del refrigerador en caso de haber agua descongelada. Si es necesario, limpie el desagüe. Si el drenaje está bloqueado, se acumulará agua en la parte inferior del aparato.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Si es que el FRIDGE es un compartimento

<sup>2</sup> Si es que hay un compartimento de almacenamiento de comida fresca

### Limpieza

Por razones de higiene, el interior del refrigerador, incluyendo los accesorios interiores, deben ser limpiados regularmente.

- Desconecte el cable de alimentación durante la limpieza ya que existe peligro de choque eléctrico.
- Antes de limpiar apague el refrigerador y desconecte el cable de alimentación del enchufe, o apague o gire el disyuntor del fusible.
- No limpie el electrodoméstico con un limpiador a vapor.
- Se puede acumular humedad en los componentes eléctricos, generando peligro de choque eléctrico. Los vapores calientes pueden dañar las partes plásticas.
- El electrodoméstico debe estar seco antes de ser puesto en funcionamiento nuevamente.
- Los aceites etéreos y solventes orgánicos pueden deformar las partes plásticas, como por ejemplo el jugo de limón o el jugo de la cáscara de naranja, ácido butírico, limpiadores que contengan ácido acético.
- No permita que dichas sustancias entren en contacto con las partes del electrodoméstico
- No use limpiadores abrasivos

- Retire la comida del congelador. Guárdela en un lugar frío, bien cubierta.
- Apague el refrigerador y desconecte el cable de alimentación, o apague o retire el disyuntor del fusible
- Limpie el electrodoméstico y los accesorios interiores con un trapo húmedo.
- Después de limpiar enjuague y séquelo.
- Después que todo se encuentre seco vuelva a poner el refrigerador en funcionamiento.

## MANTENIMIENTO

Esta sección explica como cuidar y mantener su producto después de usarlo en forma habitual.

### Reemplazo de la ampolleta

- La luz interior es del tipo LED
- Para reemplazar la ampolleta hay que contactar con un técnico calificado.

### RECOMENDACIONES

Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicada en este manual contacte a nuestro SAT.

|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  | 600 411 77 00                                  |  | WhatsApp<br>+56 9 9825 1775 |
|  | POSTVENTA@KITCHENCENTER.CL                     |  | WWW.KITCHENCENTER.CL        |
|  | AV. EL SALTO 3485, RECOLETA , SANTIAGO, CHILE. |   |                             |

## PROBLEMAS Y SOLUCIONES

---


### ADVERTENCIA

- Antes de solucionar cualquier problema, desconecte el cable de alimentación. Únicamente un electricista calificado o una persona competente puede solucionar los problemas que no se especifican en este manual.
- El refrigerador emite sonidos durante su uso normal (compresor, circulación de refrigerante).

| Problema   | Posible causa   | Solución  |
|--|---|---|
| El refrigerador no funciona                            | El cable de alimentación se encuentra desconectado o flojo  | Inserte el cable de alimentación  |
|  | Se ha saltado un fusible o está defectuoso  | Revise el fusible, reemplace de ser necesario   |
|  | Tomacorriente defectuoso  | Este tipo de fallas deben ser corregidas por un electricista  |
| El refrigerador enfría o congela demasiado             | La temperatura está configurada en demasiado frío o el refrigerador se encuentra en un modo SUPER   | Configure el regulador de temperatura en temperaturas más altas de forma temporal   |
| La comida no se encuentra lo suficientemente congelada | La temperatura no se encuentra debidamente ajustada   | Refiérase a la sección inicial de Configuración de Temperatura  |
|  | La puerta se mantuvo abierta por un largo período de tiempo   | Abra la puerta sólo lo necesario  |
|  | Se ha colocado una gran cantidad de comida caliente en el refrigerador en las últimas 24 horas  | Coloque el regulador de temperatura en una configuración más fría de forma temporal   |
|  | El refrigerador se encuentra cerca de una fuente de calor   | Refiérase a la sección de ubicación de instalación  |
| Gran acumulación de escarcha en el sello de la puerta  | El sello de la puerta no es hermético   | Entibie con cuidado las secciones que chorreen en el sello de la puerta con un secador de pelo (aire frío). Al mismo tiempo, modele el sello de la puerta entibiado con la mano para que se asiente correctamente |
| Ruidos inusuales                                       | El refrigerador no se encuentra nivelado  | Re-ajuste las patas   |
|  | El refrigerador se encuentra tocando la pared u otros objetos   | Mueva el refrigerador cuidadosamente  |
|  | Un componente, por ejemplo una manguera, en la parte trasera del refrigerador se encuentra tocando otra parte del refrigerador o la pared | De ser necesario, corra cuidadosamente el componente  |

Si el inconveniente vuelve a aparecer, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

## PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE


- Este aparato no contiene gases que puedan dañar la capa de ozono, ya sea en su circuito refrigerante o en sus materiales aislantes.
- El aparato no debe desecharse junto con la basura urbana y basura. La espuma aislante contiene gases inflamables el electrodoméstico debe desecharse de acuerdo con las reglamentaciones del electrodoméstico para obtenerlo de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de enfriamiento, especialmente el cambiador de calor.
- Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo  son reciclables.



El símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En cambio, debe ser llevado al punto de recolección apropiado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desecho producto.

- Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su consejo local, la eliminación de residuos domésticos, servicio de asistencia técnica o la tienda donde compró el producto.

### Materiales de Embalaje

Los materiales con el símbolo  son reciclables. Disponer el embalaje en contenedores de recogida adecuados para reciclarlo.

### Eliminación del Aparato

- Desconecte el enchufe de la toma de corriente
- Saque del cable de red y deséchelo



Durante el uso, servicio y eliminación del aparato, preste atención al símbolo que se encuentra en el lado izquierdo en la parte posterior del mismo (panel trasero o compresor). Dicho símbolo (de advertencia de riesgo de incendio) será de color amarillo o naranja.

Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y compresor. Mantenga el aparato alejado de funetes de fuego durante el uso, servicio y eliminación.

## POLIZA DE GARANTÍA

---

Esta sección explica la póliza de garantía de este producto y como hacerla efectiva.

### ALCANCE DE LA GARANTÍA

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada Kitchen Center S.p.A.

### OBJETO DE LA GARANTÍA

1. Kitchen Center garantiza el correcto funcionamiento del producto de este manual de uso por un periodo de 3 meses desde la fecha de adquisición del producto. Esto en conformidad con la Ley no 19.496.
2. Kitchen Center reparará fallas causadas por defectos de la fabricación, calidad de materiales, partes, piezas y componentes que hagan que el producto no sea apto para el uso al que está destinado, por un periodo de 1 año desde la fecha de adquisición. Esto en conformidad con la Ley 19.496, artículo 41.

### PERÍODOS DE GARANTÍA

Los periodos de garantía mencionados, inician en la fecha de adquisición del producto según aparece indicado en la boleta, factura o acta de recepción, y expira en el aniversario respectivo.

Estos periodos de garantía no son renovables, ni prorrogables debido a reparaciones efectuadas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19.496, por el artículo 41.

### COSTO DE LAS REPARACIONES POR GARANTÍA

El servicio de reparación es proporcionado en forma gratuita, incluyendo la mano de obra y el valor de los repuestos, materiales, partes, piezas averiadas, componentes que presenten defectos de fabricación y problemas de calidad, siempre y cuando:

- *El deterioro no sea por hechos imputables al cliente, y/o terceros.*
- *La solicitud sea canalizada a través de nuestro SAT.*

El servicio de reparación domiciliaria, excluye el costo del desplazamiento del técnico SAT. Este costo se cobra al cliente.

### EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Queda excluido de la presente garantía y por lo tanto será responsabilidad del cliente el costo total de la reparación en los siguientes casos:

- *Averías producidas por mal uso del producto o negligencia por parte del cliente y/o terceros.*
- *Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a condiciones meteorológicas adversas.*
- *Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y/o mantenimiento inadecuado.*
- *Defectos derivados de manipulación, corte y/o instalación de forma no adecuada.*
- *Desgastes o deterioros estéticos del producto producidos por su uso.*
- *Daños ocasionados por la acumulación de sustancias residuales por el uso del producto.*
- *Daños provocados por el uso de productos químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, y/o limpia hornos que dañan el esmalte.*
- *Manipulación, reparación o instalación por persona no autorizada o servicios técnicos diferentes al SAT.*

## COMO HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA

Para hacer efectiva esta garantía el cliente debe:

1. Solicitar la prestación del servicio de inspección y eventual reparación al SAT, en conformidad con la Ley No 19.496, artículo 21, inciso 6.
2. Presentar el comprobante de adquisición:
  - *Para productos comprados: la boleta o factura original, una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) con el número de la misma legible, o simplemente el número que usted escribió correctamente en la primera hoja de este manual.*
  - *Para productos adquiridos con acta de recepción: el original, una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) del acta con la fecha y la descripción de la obra nueva legibles.*
3. Dar acceso a los técnicos SAT o del servicio técnico autorizado:
  - *Para servicio domiciliario, será responsabilidad del cliente disponer de los medios necesarios que posibiliten el acceso para efectuar la reparación.*
  - *Para entrega del producto en nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT, en la tienda en que lo compró o en el servicio técnico autorizado indicado por SAT, será responsabilidad del cliente llevar el producto a dicho lugar.*



[WWW.KITCHENCENTER.CL](http://WWW.KITCHENCENTER.CL)