

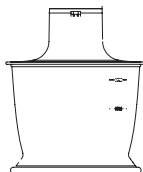



LICUADORA MANUAL WIRELESS

SAP: 14290



CARTA A NUESTROS CLIENTES

Estimado Cliente:

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER.

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la sección correspondiente.

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: _____ Número _____

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto.

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo vía mail, teléfono o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT.

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un servicio rápido, fiable y cercano.

KITCHEN CENTER S.P.A.

CONTENIDO

ANTES DEL PRIMER USO	04
PARTES Y PIEZAS	06
INSTRUCCIONES DE USO	07
CARGA DE LA LICUADORA	11
LIMPIEZA	12
DESECHO	13
SERVICIO TÉCNICO	14
PÓLIZA DE GARANTÍA	15


Conserve este manual para futuras referencias.

ADVERTENCIAS

- *Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.*
- *Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.*
- *Los niños no deberán jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.*
- *Es necesaria una estrecha supervisión cuando su aparato se usa cerca de niños o personas enfermas.*
- *Antes de usar, verifique que el voltaje de la toma de corriente corresponde al que se muestra en la placa de características.*
- *No opere ningún electrodoméstico con un cargador o enchufe dañado o después de un mal funcionamiento del electrodoméstico, o se caiga o se dañe de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.*
- *Si el cargador de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un agente de servicio autorizado o un técnico calificado para evitar riesgos.*
- *No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o de una superficie caliente.*
- *El aparato no se puede usar para cortar hielo o mezclar sustancias duras y secas, de lo contrario la cuchilla podría quedar desafilada.*
- *No opere el aparato para otro uso que no sea el previsto.*
- *No sumerja la parte superior de la licuadora en agua, ya que esto provocaría una descarga eléctrica.*
- *No permita que la unidad de motor, el cable o el enchufe se mojen.*
- *Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas, y antes de limpiar.*

- *Evite tocar las partes móviles.*
- *Mantenga las manos y utensilios fuera del recipiente mientras licúa para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la licuadora. Se puede usar un raspador, pero debe usarse solo cuando la licuadora no está funcionando.*
- *Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque la cuchilla de corte en la base sin colocar primero el tazón correctamente en su lugar.*
- *Asegúrese de que la tapa del picador esté bien asegurada en su lugar antes de operar el electrodoméstico.*
- *Antes de retirar la tapa del frasco, suelte el botón, espere hasta que las cuchillas se han detenido por completo.*
- *Siempre retire el conjunto de la cuchilla antes de verter el contenido del frasco.*
- *Asegúrese de apagar el aparato después de cada uso de su procesador de alimentos. Asegúrese de que el motor se detenga por completo antes de desmontarlo.*
- *Las cuchillas de metal son extremadamente afiladas, manipúlelas con cuidado.*
- *Siempre sostenga el vástago de la cuchilla en lugar del filo al manipular y limpiar la cuchilla.*
- *El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones a personas.*
- *Tenga cuidado con posibles lesiones por mal uso.*
- *No lo use al aire libre.*
- *Los accesorios tienen un tiempo máximo de uso continuo, por favor lea a continuación los tiempos recomendados y no se exceda de estos.*

PARTES Y PIEZAS

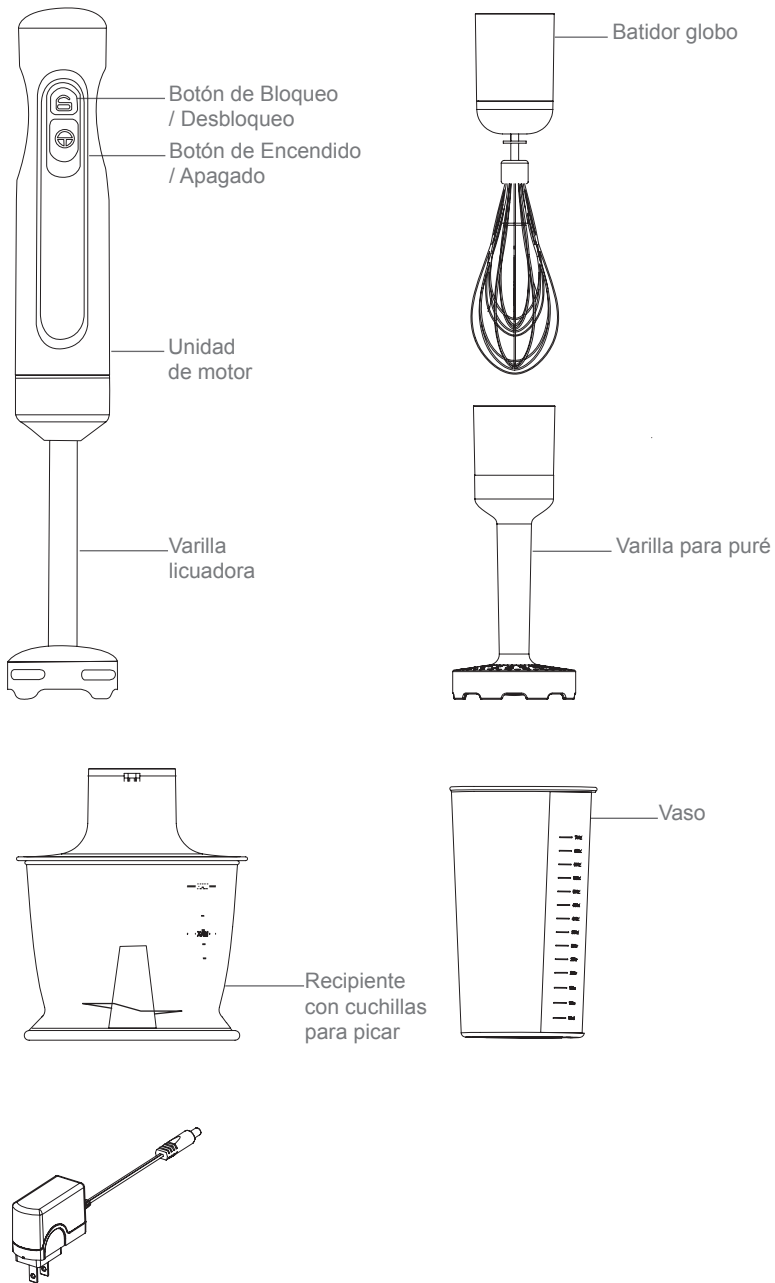

INSTRUCCIONES DE USO


La varilla licuadora es ideal para preparar salsas, sopas, mayonesa y alimentos para bebés, así como para mezclar y batir.

COMO UTILIZAR LA VARILLA LICUADORA


- Antes del primer uso, limpie la licuadora de acuerdo con la sección de limpieza.
- El tiempo de funcionamiento de la unidad sin carga no puede superar los 15 segundos.
- Importante: Las cuchillas son muy afiladas, manipúlelas con cuidado. Asegúrese de que la licuadora manual esté desenchufada de la toma de corriente antes de armar o quitar los accesorios.
- La duración máxima de la operación no puede exceder 1 minuto, y el tiempo de descanso debe ser de 3 minutos y debe mantenerse en dos ciclos consecutivos.
- 1. Para ensamblar el eje desmontable con la unidad del motor, gire el eje en sentido antihorario hasta que esté apretado. Para desmontar, simplemente gire en la dirección adversa.
- 2. Conecte la batidora de mano a la toma de corriente.
- 3. Introduzca la comida al vaso plástico y luego baje la licuadora manual a la comida.
- 4. Presione el botón de bloqueo / desbloqueo y luego el botón de encendido y manténgalo presionado para utilizar la licuadora.
- 5. Para detener la licuadora de mano suelte el botón.
- Consejo: Cuando mezcle zanahoria o otras frutas y/o verduras duras, corte en trozos pequeños y luego colóquelos en un tazón pequeño y agregue agua. La cantidad máxima de zanahoria no puede exceder los 280g y de agua 420g, en cada mezcla.

COMO UTILIZAR EL RECIPIENTE Y CUCHILLAS PARA PICAR


- La duración máxima de la operación no puede exceder el 1 minuto, y el tiempo de descanso debe ser de 3 minutos y debe mantenerse en dos ciclos consecutivos.
- 1. Coloque el recipiente de la picadora en una superficie limpia y nivelada.
- 2. Ensamble la cuchilla de picar inoxidable en el recipiente de la picadora, como se muestra en la figura a continuación.

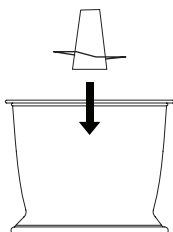

- 3. Coloque los alimentos en el recipiente del picador.
- Nota: retire el hueso de la carne, corte un pedazo pequeño, luego coloque la carne en un tazón, la cantidad máxima de carne no puede exceder los 200 g en cada mezcla.
- 4. Coloque la tapa en el recipiente del picador, asegúrese de que el seguro ubicado en la pared interior del recipiente se alinee con la ranura de la tapa. Luego baje la tapa y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su posición. Para separar la tapa, gire en dirección adversa.

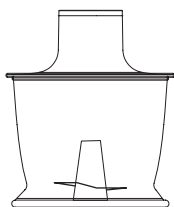

- 5. Inserte la unidad del motor en el orificio de la tapa del picador y gírela en sentido horario para bloquearla. Ver figura a continuación.

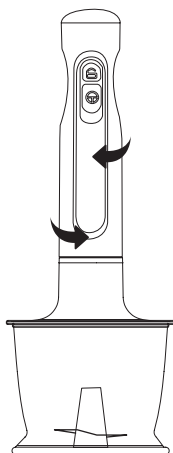


- 6. Baje la licuadora de mano a la comida. El botón de seguridad solo se puede presionar después de presionar el botón de encendido / apagado.
- 7. Para detener la operación de la licuadora manual solo se debe soltar el botón de encendido.
- 8. Después de terminar de operar suelte el botón del interruptor. luego retire la unidad de motor de la tapa del picador girándola en sentido antihorario.
- 9. Abra la tapa del recipiente picador y retire la comida picada.

Precaución:

- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque la cuchilla de corte en la base sin colocar primero el tazón correctamente en su lugar.
- Asegúrese de que la tapa del picador esté bien cerrada antes de operar el electrodoméstico.
- Durante el funcionamiento o después de cortar, por seguridad, primero debe desmontar la unidad de motor de la tapa del picador, luego retire la tapa del picador. Nunca quite la tapa del picador con la unidad del motor en su lugar.

COMO UTILIZAR EL BATIDOR


- Use el batidor solo para batir crema, claras de huevo, mezclar y mezclar postres premezclados.
- La duración máxima de la operación no puede exceder los 2 minutos, y el tiempo de descanso debe ser de 3 minutos. Estos tiempos deben mantenerse en dos ciclos consecutivos.
- 1. Para ensamblar el batidor con la unidad de motor, gire la batidora en sentido antihorario hasta que esté apretada. Para desmontar, simplemente gire en la dirección adversa. Ver figura a continuación.



- 2. Coloque las claras de huevo (mínimo 2 unidades) o lo que desee mezclar en el vaso plástico.
- 3. Baje la licuadora de mano a la comida e introduzca en el vaso. Presione la tecla de seguridad y luego el botón del encender para iniciar la operación. Mantenga el botón apretado mientras dure la operación.
- 4. Para detener la licuadora de mano, suelte el botón del interruptor..
- 5. Presione el botón se seguridad, luego extraiga la licuadora del vaso y retire el batidor.

COMO UTILIZAR LA VARILLA PARA PURÉ

- Este accesorio es ideal para moler o hacer puré de papas, zanahorias, garbanzos y otras verduras hervidas.
- La duración máxima de la operación no puede exceder 1 minuto, y el tiempo de descanso debe ser de 1 minuto y debe mantenerse en dos ciclos consecutivos.
- 1. Coloque la papa cocida en el vaso plástico o en otro recipiente.
- 2. Para ensamblar la varilla de papas con la unidad de motor, gire la batidora en sentido antihorario hasta que esté apretada. Para desmontar, simplemente gire en la dirección adversa, como se muestra en la figura a continuación.
- 3. Acerque la licuadora al recipiente y presione la tecla de seguridad antes de presionar el botón del interruptor para iniciar la operación.
- 4. Mezcle 100 g de papas cocidas cortadas en 4 trozos por 1 minuto como máximo.
- 5. Después de terminar la operación, suelte el botón del interruptor, luego retire la unidad del motor del batidor de papa girándola en sentido antihorario.



COMO CARGAR LA LICUADORA MANUAL

- Advertencia: Solo utilice el cargador suministrado con el producto.
- 1. Enchufe el cargador a la toma de corriente.
- 2. Cuando el aparato se está cargando, la luz LED ubicada en la unidad de motor (sobre los botones) se volverá roja. Cuando la batería se encuentra cargada por completo la luz LED se volverá azul.
- 3. Cuando la luz roja de la unidad parpadea, el producto parece estar protegido. Cuando esto sucede, necesita enchufar el cargador a la toma de corriente y cargar la licuadora durante unos 30 minutos, luego retire el cargador para su funcionamiento. Si no funciona, envíelo al servicio técnico para su reparación.
- El producto puede cargar su batería por completo con electricidad durante aproximadamente 2 horas.

LIMPIEZA

- 1. Para la limpieza de la licuadora, suelte el botón del interruptor , presione el botón de bloqueo y retire el accesorio instalado.
- Nota: No sumerja la unidad de motor en agua, límpiela con un paño húmedo.
- 2. Lave los accesorios desmontable con agua corriente, sin el uso de limpiadores abrasivos o detergentes. Después de terminar de limpiar los accesorios colóquelos en posición vertical para que el agua que pueda haber entrado pueda salir.
- 3. Lave el recipiente picador, las cuchillas y el vaso plástico con agua jabonosa tibia. No se recomienda colocar el recipiente y el batidora en la máquina lavaplatos ya que el componente plástico se deteriora por el uso prolongado de la limpieza de la lavavajillas.
- Precaución: las cuchillas son muy afiladas, manipúlelas con cuidado.
- 4. Limpie la unidad del motor con un paño húmedo. No lo sumerja nunca en agua para limpiarlo, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.
- 5. Secar bien.
- Para una limpieza rápida de el recipiente, llene este con agua hasta la mitad , ponga la tapa e instale la unidad de motor. Encienda la licuadora durante unos segundos y luego retire los accesorios de el recipiente.

DESECHO

- Al final de su vida útil, este producto no debe desecharse en la basura doméstica normal, sino que debe desecharse en un punto de recogida para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Los materiales son reciclables de acuerdo con su etiquetado. Usted hace una contribución importante para proteger nuestro medio ambiente al reutilizar, reciclar o utilizar dispositivos viejos de otras maneras. Pregunte a la administración municipal dónde se encuentra la instalación de eliminación apropiada.

SERVICIO TÉCNICO

Esta sección explica como cuidar y mantener su producto después de usarlo en forma habitual.

ADVERTENCIAS

- *No intente desmontar ni reparar el producto usted mismo, ya que esto puede ser peligroso.*

RECOMENDACIONES

- Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicada en este manual contacte a nuestro SAT.

POLIZA DE GARANTÍA

Esta sección explica la póliza de garantía de este producto y como hacerla efectiva.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada Kitchen Center S.p.A.

OBJETO DE LA GARANTÍA

1. Kitchen Center garantiza el correcto funcionamiento del producto de este manual de uso por un periodo de 3 meses desde la fecha de adquisición del producto. Esto en conformidad con la Ley no 19.496.
2. Kitchen Center reparará fallas causadas por defectos de la fabricación, calidad de materiales, partes, piezas y componentes que hagan que el producto no sea apto para el uso al que está destinado, por un periodo de 1 año desde la fecha de adquisición. Esto en conformidad con la

PERÍODOS DE GARANTÍA

Los periodos de garantía mencionados, inician en la fecha de adquisición del producto según aparece indicado en la boleta, factura o acta de recepción, y expira en el aniversario respectivo.

Estos periodos de garantía no son renovables, ni prorrogables debido a reparaciones efectuadas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19.496, por el artículo 41.

COSTO DE LAS REPARACIONES POR GARANTÍA

El servicio de reparación es proporcionado en forma gratuita, incluyendo la mano de obra y el valor de los repuestos, materiales, partes, piezas averiadas, componentes que presenten defectos de fabricación y problemas de calidad, siempre y cuando:

- *El deterioro no sea por hechos imputables al cliente, y/o terceros.*
- *La solicitud sea canalizada a través de nuestro SAT.*

El servicio de reparación domiciliaria, excluye el costo del desplazamiento del técnico SAT. Este costo se cobra al cliente.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Queda excluido de la presente garantía y por lo tanto será responsabilidad del cliente el costo total de la reparación en los siguientes casos:

- *Averías producidas por mal uso del producto o negligencia por parte del cliente y/o terceros.*
- *Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a condiciones meteorológicas adversas.*
- *Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y/o mantenimiento inadecuado.*
- *Defectos derivados de manipulación, corte y/o instalación de forma no adecuada.*
- *Desgastes o deterioros estéticos del producto producidos por su uso.*
- *Daños ocasionados por la acumulación de sustancias residuales por el uso del producto.*
- *Daños provocados por el uso de productos químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, y/o limpia hornos que dañan el esmalte.*
- *Manipulación, reparación o instalación por persona no autorizada o servicios*

COMO HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA

Para hacer efectiva esta garantía el cliente debe:

1. Solicitar la prestación del servicio de inspección y eventual reparación al SAT, en conformidad con la Ley No 19.496, artículo 21, inciso 6.
2. Presentar el comprobante de adquisición:
 - *Para productos comprados: la boleta o factura original, una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) con el número de la misma legible, o simplemente el número que usted escribió correctamente en la primera hoja de este manual.*
 - *Para productos adquiridos con acta de recepción: el original, una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) del acta con la fecha y la descripción de la obra nueva legibles.*
3. Dar acceso a los técnicos SAT o del servicio técnico autorizado:
 - *Para servicio domiciliario, será responsabilidad del cliente disponer de los medios necesarios que posibiliten el acceso para efectuar la reparación.*
 - *Para entrega del producto en nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT, en la tienda en que lo compró o en el servicio técnico autorizado indicado por SAT, será responsabilidad del cliente llevar el producto a dicho lugar.*

KITCHEN
CENTER

WWW.KITCHENCENTER.CL
