


HERVIDOR DIAMOND BLACK

SAP: 14508

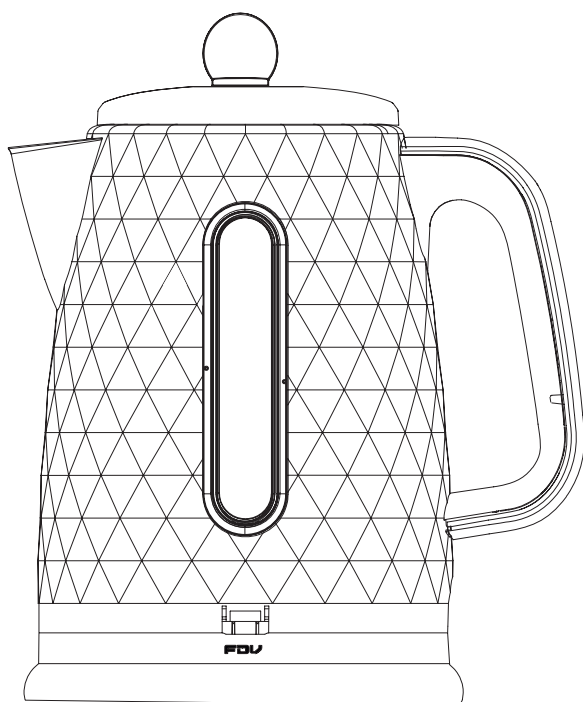

CARTA A NUESTROS CLIENTES

Estimado Cliente:

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER.

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la sección correspondiente.

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: _____ Número _____

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto.

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo vía mail, teléfono o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT.

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un servicio rápido, fiable y cercano.

KITCHEN CENTER S.P.A.

CONTENIDO

PARTES Y PIEZAS	04
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	05
INSTRUCCIONES DE USO	07
LIMPIEZA	08
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO	09
PÓLIZA DE GARANTÍA	10

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y guárdelas para futuras consultas.

El incumplimiento y el cumplimiento de estas instrucciones podrían provocar un accidente.

ADVERTENCIAS


- *Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el hervidor de agua por primera vez.*
- *Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. .*
- *Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.*
- *Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.*
- *Si el hervidor está demasiado lleno, puede expulsar agua hirviendo hacia el exterior.*
- *Evite derrames sobre el conector de la base.*
- *La tetera solo debe usarse con el soporte provisto.*
- *La superficie del elemento calefactor está sujeta a calor residual después de su uso.*
- *No sumerja nunca el hervidor o el cable en agua ni en ningún otro líquido. No permita que el líquido penetre en las partes eléctricas de este hervidor.*
- *Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:*
 - *áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;*
 - *casas de campo;*
 - *por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;*
 - *Ambientes tipo alojamiento y desayuno.*
- *No haga funcionar el hervidor si está dañado, después de que un electrodoméstico haya fallado o se haya dañado de alguna manera, devuélvalo al departamento de servicio al cliente para su reparación, ya que se requieren herramientas especiales.*

- *Use el hervidor de acuerdo con estas instrucciones, cualquier uso indebido puede causar descargas eléctricas u otros peligros.*
- *Este aparato no está diseñado para calentar líquidos que no sean agua.*
- *Con respecto a cómo limpiar las superficies en contacto con los alimentos, consulte la sección.*
- *El hervidor está diseñado para desconectar el suministro eléctrico vivo de las condiciones de funcionamiento anormales del elemento. Si el hervidor de agua se enciende accidentalmente sin agua, se activará el protector de hervido seco.*
- *Si el hervidor se seca en algún momento, el indicador de encendido se apagará. Deje enfriar durante 15 minutos antes de volver a llenarlo con agua fría. El corte de seguridad se reiniciará automáticamente durante este tiempo.*
- *Coloque el hervidor sobre una superficie plana estable.*
- *No utilice este aparato al aire libre.*
- *Asegúrese de que el hervidor esté apagado antes de sacarlo de su base.*
- *No retire el hervidor de su base durante el funcionamiento.*
- *Evite que los niños tiren del cable de alimentación o vuelquen el hervidor.*
- *Asegúrese de que el cable de alimentación no sobresalga de la superficie de la encimera.*
- *La superficie exterior del hervidor puede calentarse durante el uso, tenga cuidado al utilizar el hervidor.*
- *Nunca llene con agua más del nivel de agua máximo aceptable.*
- *No utilice nunca el hervidor con la tapa abierta.*
- *No abra la tapa cuando salga vapor por la boquilla.*

PARTES Y PIEZAS

Esta sección muestra las partes y piezas que componen el producto, y sus respectivos nombres.

HERVIDOR DIAMOND BLACK

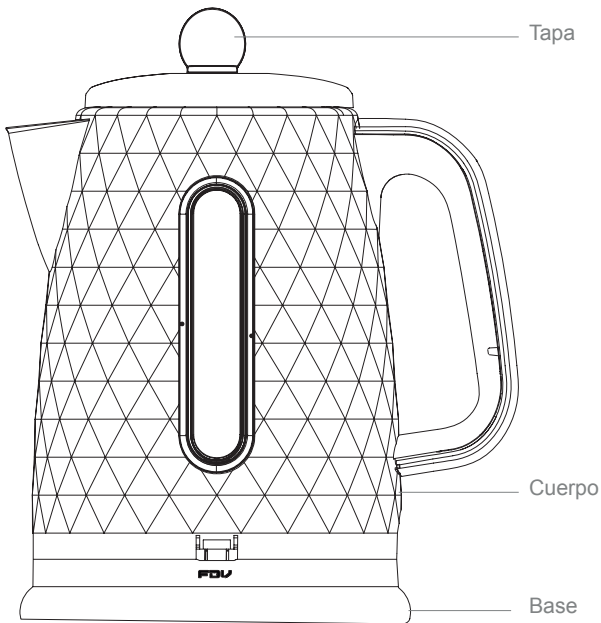

**Modelos de placas referenciales*

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

- Antes de conectar el hervidor a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características, ubicada en la parte inferior del hervidor de agua, coincida con el voltaje de la red eléctrica de su hogar. Si no es así, póngase en contacto con su distribuidor y no utilice el hervidor.
- Llene siempre el hervidor de agua antes de encenderlo.
- Antes del primer uso, se recomienda hacer funcionar el hervidor 2 o 3 veces siguiendo las instrucciones a continuación, esto eliminará el polvo o los residuos que queden del proceso de fabricación.

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO

- Enchufe el hervidor en la toma de corrientes.
- Retire el hervidor de agua de la base antes de llenarlo.
- Para llenar el hervidor de agua, quite la tapa superior del hervidor por el asa de la tapa, luego llénela hasta el nivel deseado (Mín. 0,5 L - Máx. 1,7 L); cierre la tapa colocándola hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
- Enchufe el cable de alimentación a la red principal, presione el interruptor de encendido / apagado hacia abajo, y el indicador de encendido se ilumina.
- El hervidor comenzará su funcionamiento y se apagará automáticamente cuando el agua haya hervido.
- Si desea detener el proceso de calentamiento antes de que el hervidor se apague automáticamente, levante el interruptor de encendido/ apagado hacia arriba y el hervidor se apagará.
- Después de que el hervidor se haya apagado automáticamente (o se haya apagado manualmente), es posible que necesite tiempo para enfriarse. Después de 15-20 segundos, el hervidor puede encenderse nuevamente.

LIMPIEZA

Antes de su limpieza, desenchufe siempre el hervidor deje que se enfríe.

- Antes de limpiar, asegúrese de que el hervidor esté lo suficientemente frío.
- Vacíe el hervidor, limpie la superficie exterior del hervidor con un paño limpio y húmedo para conservar su acabado original muy pulido. Seque y pule con un paño suave.
- No utilice limpiadores abrasivos o agentes abrasivos de ningún tipo dentro o fuera del hervidor.
- Utilice únicamente el paño seco para limpiar la base del hervidor.
- Evite mojar las partes eléctricas.
- No sumerja el hervidor o la base de alimentación en agua u otro líquido, y asegúrese de que el enchufe del hervidor eléctrico se mantenga seco.
- Descalcificar:
 - Llene la tetera hasta la mitad con agua del grifo y agregue el jugo de 1 limón al agua.
 - Hervir esta mezcla y dejar reposar durante 15 minutos. Vuelva a hervir la mezcla y déjela reposar 15 minutos más. Vuelva a hervir esta mezcla por tercera vez y luego enjuague bien el hervidor.

ALMACENAMIENTO

- Desconecte siempre antes de almacenar.
- Asegúrese siempre de que el hervidor esté frío y seco antes de guardar.
- Puede enrollar el cable de alimentación en la parte inferior de la base para su almacenamiento.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Esta sección explica como cuidar y mantener su producto después de usarlo en forma habitual.

ADVERTENCIAS

- *No intente desmontar ni reparar el producto usted mismo, ya que esto puede ser peligroso.*

RECOMENDACIONES

- Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicada en este manual contacte a nuestro SAT.

POLIZA DE GARANTÍA

Esta sección explica la póliza de garantía de este producto y como hacerla efectiva.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada Kitchen Center S.p.A.

OBJETO DE LA GARANTÍA

1. Kitchen Center garantiza el correcto funcionamiento del producto de este manual de uso por un periodo de 3 meses desde la fecha de adquisición del producto. Esto en conformidad con la Ley no 19.496.
2. Kitchen Center reparará fallas causadas por defectos de la fabricación, calidad de materiales, partes, piezas y componentes que hagan que el producto no sea apto para el uso al que está destinado, por un periodo de 1 año desde la fecha de adquisición. Esto en conformidad con la

PERÍODOS DE GARANTÍA

Los periodos de garantía mencionados, inician en la fecha de adquisición del producto según aparece indicado en la boleta, factura o acta de recepción, y expira en el aniversario respectivo.

Estos periodos de garantía no son renovables, ni prorrogables debido a reparaciones efectuadas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19.496, por el artículo 41.

COSTO DE LAS REPARACIONES POR GARANTÍA

El servicio de reparación es proporcionado en forma gratuita, incluyendo la mano de obra y el valor de los repuestos, materiales, partes, piezas averiadas, componentes que presenten defectos de fabricación y problemas de calidad, siempre y cuando:

- *El deterioro no sea por hechos imputables al cliente, y/o terceros.*
- *La solicitud sea canalizada a través de nuestro SAT.*

El servicio de reparación domiciliaria, excluye el costo del desplazamiento del técnico SAT. Este costo se cobra al cliente.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Queda excluido de la presente garantía y por lo tanto será responsabilidad del cliente el costo total de la reparación en los siguientes casos:

- *Averías producidas por mal uso del producto o negligencia por parte del cliente y/o terceros.*
- *Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a condiciones meteorológicas adversas.*
- *Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y/o mantenimiento inadecuado.*
- *Defectos derivados de manipulación, corte y/o instalación de forma no adecuada.*
- *Desgastes o deterioros estéticos del producto producidos por su uso.*
- *Daños ocasionados por la acumulación de sustancias residuales por el uso del producto.*
- *Daños provocados por el uso de productos químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, y/o limpia hornos que dañan el esmalte.*
- *Manipulación, reparación o instalación por persona no autorizada o servicios*

COMO HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA

Para hacer efectiva esta garantía el cliente debe:

1. Solicitar la prestación del servicio de inspección y eventual reparación al SAT, en conformidad con la Ley No 19.496, artículo 21, inciso 6.
2. Presentar el comprobante de adquisición:
 - *Para productos comprados: la boleta o factura original, una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) con el número de la misma legible, o simplemente el número que usted escribió correctamente en la primera hoja de este manual.*
 - *Para productos adquiridos con acta de recepción: el original, una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) del acta con la fecha y la descripción de la obra nueva legibles.*
3. Dar acceso a los técnicos SAT o del servicio técnico autorizado:
 - *Para servicio domiciliario, será responsabilidad del cliente disponer de los medios necesarios que posibiliten el acceso para efectuar la reparación.*
 - *Para entrega del producto en nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT, en la tienda en que lo compró o en el servicio técnico autorizado indicado por SAT, será responsabilidad del cliente llevar el producto a dicho lugar.*



WWW.KITCHENCENTER.CL