


# TOSTADOR DIAMOND BLACK

---

SAP: 14509

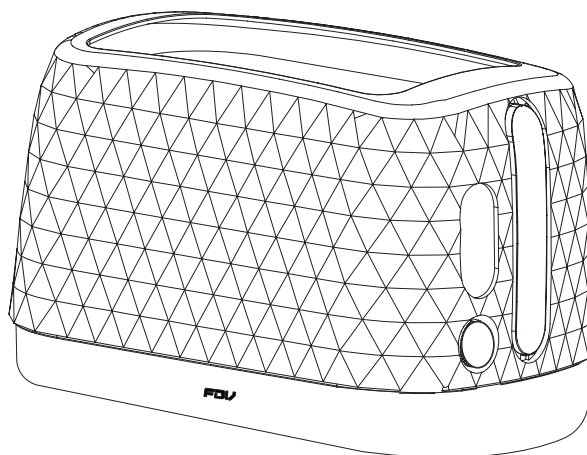

## CARTA A NUESTROS CLIENTES

---

Estimado Cliente:

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER.

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la sección correspondiente.

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto.

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo vía mail, teléfono o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT

	600 411 77 00		WhatsApp +56 9 9825 1775
	POSTVENTA@KITCHENCENTER.CL		WWW.KITCHENCENTER.CL
	AV. EL SALTO 3485, RECOLETA , SANTIAGO, CHILE.		

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un servicio rápido, fiable y cercano.

KITCHEN CENTER S.P.A.

## **CONTENIDO**


---

<b>PARTES Y PIEZAS</b>	<b>04</b>
<b>ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD</b>	<b>05</b>
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	<b>07</b>
<b>LIMPIEZA</b>	<b>08</b>
<b>CUIDADOS Y MANTENIMIENTO</b>	<b>09</b>
<b>PÓLIZA DE GARANTÍA</b>	<b>10</b>

## PARTES Y PIEZAS

Esta sección muestra las partes y piezas que componen el producto, y sus respectivos nombres.

### TOSTADOR DIAMOND BLACK

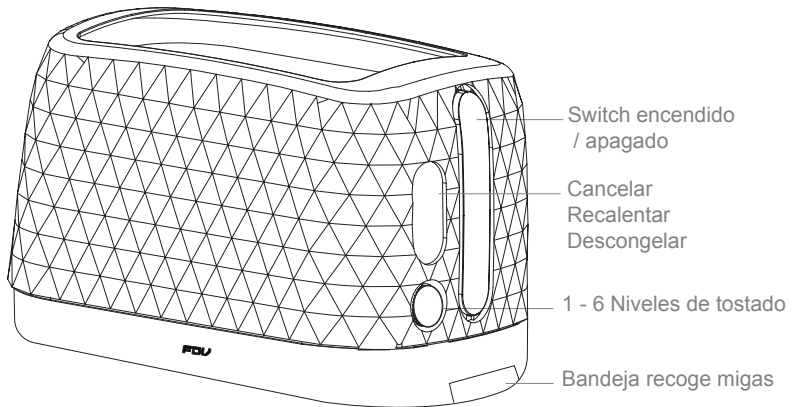

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

---

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y guárdelas para futuras consultas.

El incumplimiento y el cumplimiento de estas instrucciones podrían provocar un accidente.

### ADVERTENCIAS

- *Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona la seguridad.*
- *Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.*
- *Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.*
- *El pan puede quemarse, por lo tanto, no use la tostadora cerca o debajo de materiales combustibles, como cortinas.*
- *Los aparatos no están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.*
- *Respecto a las instrucciones de limpieza de superficies en contacto con alimentos, gracias consultar el apartado “Cuidados y limpieza”.*
- *Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:*
  - *Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.*
  - *Casas de campo.*
  - *Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.*
  - *Ambientes tipo alojamiento y desayuno.*
- *Para protegerse contra peligros eléctricos, no sumerja ninguna parte del aparato o el cable en agua o cualquier otro líquido.*
- *Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato está cerca de niños.*
- *No deje el aparato desatendido cuando esté en uso.*
- *Utilice siempre el aparato sobre una superficie seca y nivelada.*
- *No utilice este aparato al aire libre.*

- *Desenchufe siempre del enchufe cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.*
- *No opere el electrodoméstico si está dañado, después de que un electrodoméstico haya fallado o haya sido dañado de alguna manera, devuélvalo al cliente.*
- *En áreas de la seguridad, se deben realizar comprobaciones periódicas del cable de alimentación para asegurarse de que no haya daños evidentes. Si hubiera algún signo de que el cable está dañado en el más mínimo grado, todo el aparato debe devolverse al departamento de servicio al cliente.*
- *No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador ni toque superficies calientes. Deje que la unidad se enfríe antes de enrollar el cable alrededor de la base para su almacenamiento.*
- *Se debe tener cuidado, no tocar ninguna superficie caliente, no almacenar ni cubrir el aparato hasta que se haya enfriado por completo.*
- *No coloque este aparato sobre o cerca de una fuente de gas caliente o quemador eléctrico, dentro o donde pueda tocar un horno caliente, o un horno microondas.*
- *No utilice abrasivos fuertes, limpiadores cáusticos o limpiadores de hornos cuando limpie este aparato.*
- *Cuando use este aparato, deje un espacio de aire adecuado arriba y en todos los lados para que circule el aire. No permita que este aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso. Se requiere PRECAUCIÓN en superficies donde el calor puede causar un problema; se recomienda una almohadilla térmica aislada.*
- *No use la tostadora sin la bandeja deslizante para migas en su lugar. La prueba de migajas debe limpiarse con regularidad. No permita que se acumulen migas en la bandeja.*
- *No utilice este aparato con ningún producto alimenticio que contenga azúcar o con productos que contengan mermeladas o conservas.*
- *La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.*
- *Nunca intente extraer tostadas atascadas, muffins, bagels o cualquier otro artículo con un cuchillo o cualquier otro objeto, ya que el contacto con elementos vivos puede causar electrocución.*
- *Deje que el aparato se enfríe, desenchufe y retire con cuidado el pan.*

## INSTRUCCIONES DE USO

---

### ANTES DEL PRIMER USO

- Antes de conectar el tostador a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características, ubicada en la parte inferior del hervidor de agua, coincida con el voltaje de la red eléctrica de su hogar. Si no es así, póngase en contacto con su distribuidor y no utilice el tostador.

### INSTRUCCIONES GENERALES DE USO

- Inserte el enchufe en una toma de corriente adecuada y encienda la alimentación.
- Coloque hasta dos rebanadas de pan, muffins o bagels en las ranuras para pan.
- Seleccione la configuración de tostado deseada, del No 1 al No 6 en la perilla de control de tostado. (1: más claro - 6: más oscuro). Cuando use la tostadora por primera vez, le sugerimos que tueste en el número 3. Los diferentes tipos de pan y las preferencias personales pueden requerir una configuración de dorado diferente.
- Presione la palanca de control del carro hacia abajo hasta que encaje en su lugar. El ciclo de tostado comenzará automáticamente. Nota: si la tostadora no está enchufada y encendida en el tomacorriente, la palanca de control del carro no encajará en su lugar.
- La tostadora se apaga cuando se alcanza el color de tostado deseado y automáticamente levanta la tostada. El proceso de tostado se puede detener en cualquier momento presionando el botón cancelar

### CONSEJOS DE USO

- Tostado de pan congelado: Para tostar pan congelado, coloque el pan en las ranuras para pan y seleccione la configuración de dorado deseada. Presione la palanca de control del carro hacia abajo hasta que encaje en su lugar y luego presione el botón de descongelación.
- Recalentar tostadas: La tostadora le permite recalentar tostadas sin tostar más. Para recalentar, coloque las tostadas en las ranuras para pan, baje la palanca de control del carro hasta que encaje en su lugar y presione el botón de recalentamiento.
- En el improbable caso de que el pan o el bizcocho se atasquen, apague la tostadora en la toma de corriente, retire el enchufe de la toma de corriente y extraiga con cuidado el pan de la tostadora, asegurándose de no dañar el elemento.

## LIMPIEZA

---

Desenchufe siempre el tostador y deje que se enfríe antes de limpiar.

- Antes de limpiar, asegúrese de que el tostador esté lo suficientemente frío.
- Siempre apague la energía, retire el enchufe y deje que la tostadora se enfríe antes de limpiarla.
- Para quitar las migas de la tostadora, deslice la bandeja para migas de debajo de la tostadora, vacíela y vuelva a colocarla en la tostadora antes de volver a usarla.
- Limpie el exterior del tostador con un paño ligeramente humedecido y pule con un paño suave y seco.
- No sumerja la unidad en agua.
- Para limpiar el interior, coloque la tostadora boca abajo sobre el lavaplatos y quite las migas.
- La bandeja recogemigas se debe limpiar con regularidad. No permita que el pan rallado se acumule en el fondo de la tostadora.

### ALMACENAMIENTO

- Desconecte siempre antes de almacenar.
- Asegúrese siempre de que el hervidor esté frío y seco antes de guardar.
- Puede enrollar el cable de alimentación en la parte inferior de la base para su almacenamiento.



## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

---

Esta sección explica como cuidar y mantener su producto después de usarlo en forma habitual.

### ADVERTENCIAS

- *No intente desmontar ni reparar el producto usted mismo, ya que esto puede ser peligroso.*

### RECOMENDACIONES

- Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicada en este manual contacte a nuestro SAT.

	600 411 77 00		WhatsApp +56 9 9825 1775
	POSTVENTA@KITCHENCENTER.CL		WWW.KITCHENCENTER.CL
	AV. EL SALTO 3485, RECOLETA , SANTIAGO, CHILE.		

## POLIZA DE GARANTÍA

---

Esta sección explica la póliza de garantía de este producto y como hacerla efectiva.

### ALCANCE DE LA GARANTÍA

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada Kitchen Center S.p.A.

### OBJETO DE LA GARANTÍA

1. Kitchen Center garantiza el correcto funcionamiento del producto de este manual de uso por un periodo de 3 meses desde la fecha de adquisición del producto. Esto en conformidad con la Ley no 19.496.
2. Kitchen Center reparará fallas causadas por defectos de la fabricación, calidad de materiales, partes, piezas y componentes que hagan que el producto no sea apto para el uso al que está destinado, por un periodo de 1 año desde la fecha de adquisición. Esto en conformidad con la

### PERÍODOS DE GARANTÍA

Los periodos de garantía mencionados, inician en la fecha de adquisición del producto según aparece indicado en la boleta, factura o acta de recepción, y expira en el aniversario respectivo.

Estos periodos de garantía no son renovables, ni prorrogables debido a reparaciones efectuadas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19.496, por el artículo 41.

### COSTO DE LAS REPARACIONES POR GARANTÍA

El servicio de reparación es proporcionado en forma gratuita, incluyendo la mano de obra y el valor de los repuestos, materiales, partes, piezas averiadas, componentes que presenten defectos de fabricación y problemas de calidad, siempre y cuando:

- *El deterioro no sea por hechos imputables al cliente, y/o terceros.*
- *La solicitud sea canalizada a través de nuestro SAT.*

El servicio de reparación domiciliaria, excluye el costo del desplazamiento del técnico SAT. Este costo se cobra al cliente.

### EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Queda excluido de la presente garantía y por lo tanto será responsabilidad del cliente el costo total de la reparación en los siguientes casos:

- *Averías producidas por mal uso del producto o negligencia por parte del cliente y/o terceros.*
- *Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a condiciones meteorológicas adversas.*
- *Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y/o mantenimiento inadecuado.*
- *Defectos derivados de manipulación, corte y/o instalación de forma no adecuada.*
- *Desgastes o deterioros estéticos del producto producidos por su uso.*
- *Daños ocasionados por la acumulación de sustancias residuales por el uso del producto.*
- *Daños provocados por el uso de productos químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, y/o limpia hornos que dañan el esmalte.*
- *Manipulación, reparación o instalación por persona no autorizada o servicios*

#### COMO HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA

Para hacer efectiva esta garantía el cliente debe:

1. Solicitar la prestación del servicio de inspección y eventual reparación al SAT, en conformidad con la Ley No 19.496, artículo 21, inciso 6.
2. Presentar el comprobante de adquisición:
  - *Para productos comprados: la boleta o factura original, una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) con el número de la misma legible, o simplemente el número que usted escribió correctamente en la primera hoja de este manual.*
  - *Para productos adquiridos con acta de recepción: el original, una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) del acta con la fecha y la descripción de la obra nueva legibles.*
3. Dar acceso a los técnicos SAT o del servicio técnico autorizado:
  - *Para servicio domiciliario, será responsabilidad del cliente disponer de los medios necesarios que posibiliten el acceso para efectuar la reparación.*
  - *Para entrega del producto en nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT, en la tienda en que lo compró o en el servicio técnico autorizado indicado por SAT, será responsabilidad del cliente llevar el producto a dicho lugar.*



KITCHEN  
CENTER

[WWW.KITCHENCENTER.CL](http://WWW.KITCHENCENTER.CL)

---

---