


SOPLETE DE COCINA

SIMPLE COOK

SAP: 14539

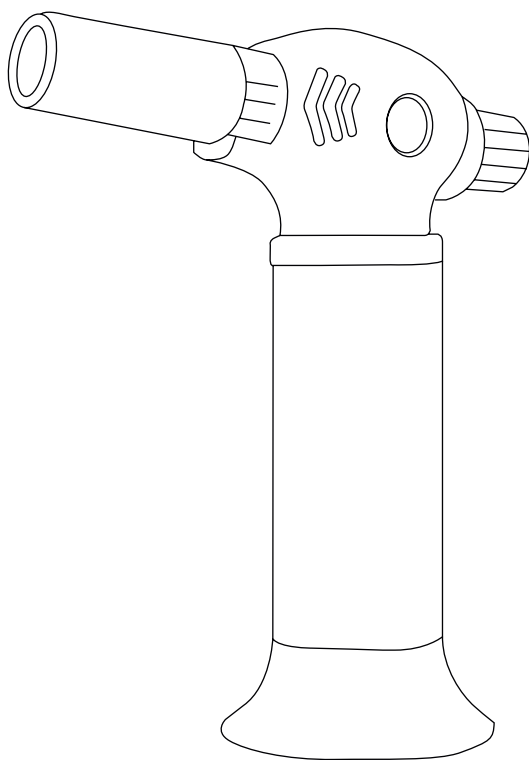

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

PRECAUCIONES

- Está prohibido que los niños jueguen con gas presurizado e inflamable en el interior
- Manténgase alejado de las caras de los demás y de usted mismo y de los artículos inflamables cuando lo utilice
- No utilizar el producto cerca de artículos inflamables
- NO queme de forma continua durante más de 5 minutos.
- NO toque la boquilla y el tubo de metal mientras lo usa.
- Manténgalo en óptimas condiciones y evite la luz solar directa durante mucho tiempo o colocarlo en el lugar de más de 50 grados Celsius.
- Utilice gas butano de origen confiable, de lo contrario es posible que se rompa el encendedor o se acorte su vida útil.

APLICACIONES

- Para encender la parrilla
- Para dorar alimentos
- Para rostizar alimentos

INSTRUCCIONES DE USO

- Para utilizarlo, gire el botón de encendido a OPEN y enciéndalo empujando hacia delante **[B]** **[C]**
- Si no se está utilizando el producto, gire el botón de encendido a CLOSE.
- Si se requiere un uso continuo, empuje el botón de encendido hacia adelante y gírelo
- Para ajustar la altura de la llama, gire la palanca del regulador de gas hacia (+) o (-) **[A]**
- Para llenar el gas, mantenga el orificio de aire hacia arriba **[D]**



WWW.KITCHENCENTER.CL