


TOSTADOR  
**CUSINART CPT780CL**

---

SAP: 14558

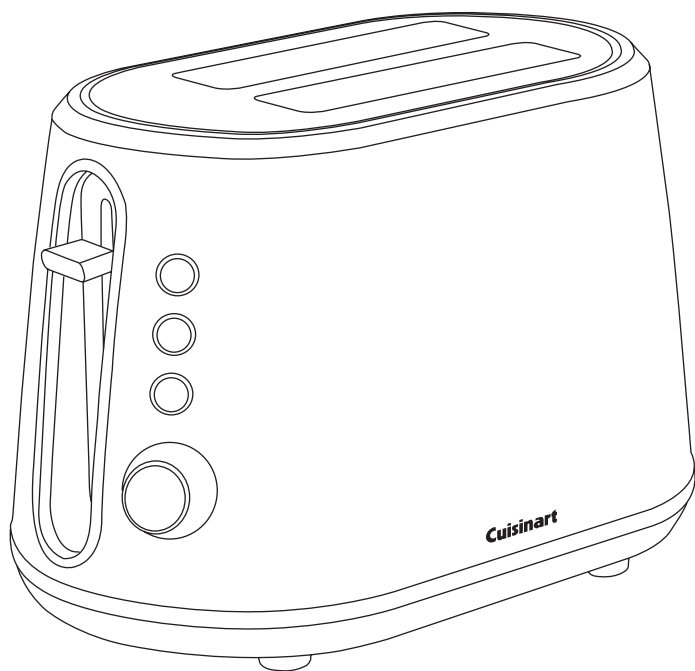

Estimado Cliente:

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER.

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la sección correspondiente.

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto.

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo vía mail, teléfono o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT

	600 411 77 00		WhatsApp +[569] 9825 1775
	POSTVENTA@KITCHENCENTER.CL		WWW.KITCHENCENTER.CL
	AV. EL SALTO 3485, RECOLETA , SANTIAGO, CHILE.		

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un servicio rápido, fiable y cercano.

KITCHEN CENTER S.P.A.

<b>CONSIDERACIONES IMPORTANTES</b>	<b>04</b>
<b>COMPOSICIÓN</b>	<b>07</b>
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	<b>08</b>
<b>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO</b>	<b>09</b>
<b>CUIDADO Y MANTENIMIENTO</b>	<b>10</b>
<b>PÓLIZA DE GARANTÍA</b>	<b>11</b>

## CONSIDERACIONES IMPORTANTES

### CONSIGNAS DE SEGURIDAD

- *La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.*
- *El pan se puede quemar. Por lo tanto, no utilice el tostador cerca de materiales combustibles o debajo de ellos, como cortinas o elementos murales de la cocina.*
- *Este aparato es para uso exclusivamente doméstico, no está indicado para aplicaciones como: espacios de cocina reservados al personal de comercios, oficinas y otros entornos profesionales, granjas o casas rurales, uso por parte de los clientes de hoteles, moteles y otras instalaciones de carácter residencial, lugares como habitaciones para huéspedes.*
- *Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo el fabricante o su servicio técnico, o bien una persona de cualificación similar, para evitar situaciones peligrosas.*
- *Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años, y por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien por personas que no tengan experiencia o conocimientos suficientes, siempre que estén bajo supervisión o que hayan recibido las instrucciones necesarias para utilizar el aparato con total seguridad y que comprendan claramente los peligros inherentes a la utilización del aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato pueden ser llevados a cabo por niños mayores de 8 años y bajo supervisión.*
- *Conserve el aparato y su cable eléctrico lejos del alcance de los niños menores de 8 años.*
- *Espere a que el aparato se enfríe antes de guardarlo.*
- *No introduzca las manos en el interior del tostador. No introduzca en él alimentos demasiado grandes, embalajes metálicos o utensilios.*
- *No intente liberar alimentos atascados con el tostador enchufado.*
- *Cuando haya terminado de utilizarlo, deje que se enfríe el aparato por completo y sólo luego lo puede desenchufar y lavarlo si quiere. Utilice una esponja humedecida con agua jabonosa para limpiar el exterior de la tostadora y después séquela con cuidado. Para quitar las migas hay que sacar el cajoncito correspondiente, tirarlas y después poner el cajoncito en su sitio. No utilice la tostadora si el cajoncito no está en su sitio. Para retirar trocitos y migas de pan que se hayan incrustado en la tostadora hay que*

*poner la tostadora bocabajo y sacudirla ligeramente para que caigan esos trocitos. No se le ocurra meter nunca un cuchillo ni nada por el estilo en la tostadora porque podría causarle daño al aparato.*

- *No coloque el aparato sobre una fuente de calor o cerca de esta. No lo utilice sobre superficies sensibles al calor.*
- *No deje que el cable cuelgue de la encimera y no lo ponga en contacto con superficies calientes.*
- *No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia.*
- *No lo sumerja en agua o en cualquier otro líquido.*
- *Desenchufe el aparato después de utilizarlo y antes de limpiarlo. No deje nunca el aparato encendido sin vigilancia. Para desenchufarlo, tire de la clavija, no del cable.*
- *El aparato no está preparado para funcionar con un temporizador externo ni con un sistema de mando a distancia.*
- *Conecte el aparato en un enchufe con toma de tierra incorporada. Recomendamos comprobar que la instalación eléctrica está equipada con un dispositivo diferencial de corriente residual adecuado. Pida consejo a un instalador.*
- *No utilice el aparato si se ha caído o si parece que haya sufrido algún daño.*
- *El usuario no puede realizar reparación alguna.*
- *No lo utilice en exteriores.*
- **⚠ Atención:** *Las bolsas de polietileno que contienen el producto o su embalaje pueden ser peligrosas. Mantenga estas bolsas fuera del alcance de los bebés y de los niños. No las utilice en cunas, camas de niños, cochecitos o corrales para bebés. Esta película puede pegarse a la nariz y la boca, impidiendo la respiración. Una bolsa no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.*




### RAEE - RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

- *En interés de todos y para participar activamente en la protección del medio ambiente y de la salud pública:*
- *No se deshaga de estos productos junto con la basura doméstica.*

- *Los RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) deben recogerse por separado.*
- *Utilice el sistema de recogida de RAEE de su zona. De esta manera, algunos materiales pueden ser reciclados, reutilizados o recuperados.*
- *Al asegurarse de que este producto se elimina correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias adversas para el medio ambiente y la salud pública debido a las posibles sustancias peligrosas que pueda contener.*
- *Para más información sobre la eliminación de este producto, póngase en contacto con el servicio local de recogida de residuos domésticos.*

## COMPOSICIÓN

---

- 1. Ranuras de gran tamaño (36 mm)**  
Para tostar todo tipo de panes y bollitos.
- 2. Centrado automático del pan**  
Mantiene el pan en el centro de la ranura, cualquiera que sea su grosor, para un tostado uniforme.
- 3. Palanca**  
El pan sube automáticamente al final del ciclo de tostado. Puede detener el ciclo antes de que finalice. Simplemente pulse el botón «Cancel». La posición más alta permite retirar fácilmente las rebanadas de pan.
- 4. Función recalentado**   
Para mantener el pan caliente sin quemarlo.
- 5. Función descongelado**   
Permite descongelar primero y tostar después en un solo ciclo.
- 6. Cancelación**   
Para detener el ciclo de tostado y extraer el pan.
- 7. Selector de temperatura**  
Para elegir el nivel de tostado adecuado.
- 8. Bandeja para las migas extraíble (accesible desde la parte trasera)**  
Para retirar las migas.



Coloque la tostadora en una superficie plana y uniforme.

- Compruebe que la bandeja para las migas está en su sitio.
- Inserte el pan en las ranuras y baje la palanca.
- Puede detener el ciclo antes de que finalice. Simplemente pulse el botón «Cancel».

### CONFIGURAR EL NIVEL DE TOSTADO


Coloque el selector en el nivel de tostado deseado. El nivel de dorado de las tostadas varía según el tipo de pan y su grado de humedad. Como regla general, para un tostado medio, ponga su tostador en el nivel 4-5 para tostar pan más denso o pan fresco y en el 2-3 para tostar pan más seco.


### OTROS AJUSTES

Las funciones de descongelado  y recalentado , permiten ajustar el tiempo en función del tipo de pan y el nivel de tostado deseado. Cada ajuste se puede combinar con el selector de temperatura. Un indicador luminoso muestra el ajuste seleccionado.

**NOTA:** Si desea anular la selección, pulse el botón de cancelación. El ciclo se detendrá y las rebanadas de pan subirán automáticamente.

### CONSEJOS Y SUGERENCIAS

- Los panecillos, bollos o rebanadas gruesas deben tostarse más tiempo.
- Para tostar los cruasanes debe cortarlos por la mitad horizontalmente. Si solo desea recalentarlos, use la función .
- Cuando tueste pan de frutas, retire las frutas sueltas de la superficie del pan para evitar que caigan dentro de la tostadora o se peguen a las resistencias.
- Si va a tostar una sola rebanada de pan, ajuste el selector de temperatura a un valor más bajo del habitual.

- Desconecte siempre la tostadora de la red eléctrica después de su uso y deje que se enfríe completamente antes de limpiarla.
- No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido ni lo ponga en el lavavajillas.
- No utilice limpiadores abrasivos. Limpie el exterior con un paño limpio y húmedo y séquelo bien.
- Si usa algún agente limpiador, aplíquelo a un paño, no a la tostadora.
- Para quitar las migas, saque la bandeja y tírelas; luego vuelva a poner la bandeja en su lugar.
- Para quitar los trozos pan que puedan haber quedado en el interior, dele la vuelta a la tostadora y agítela suavemente.
- Nunca enrosque el cable alrededor de la tostadora.
-  **IMPORTANTE:** Nunca introduzca instrumentos duros, afilados o metálicos en las ranuras, ya que podría dañar la tostadora o provocar un accidente.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

### ADVERTENCIAS

- *No intente desmontar no reparar el producto usted mismo ya que esto puede ser peligroso.*

### RECOMENDACIONES

- Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicado en este manual contacte a nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

	600 411 77 00		WhatsApp +(569) 9825 1775
	POSTVENTA@KITCHENCENTER.CL		WWW.KITCHENCENTER.CL
	AV. EL SALTO 3485, RECOLETA, SANTIAGO, CHILE.		

## PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta sección explica la póliza de garantía de este producto y como hacerla efectiva.

### ALCANCE DE LA GARANTÍA

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada Kitchen Center S.p.A.

### OBJETO DE LA GARANTÍA

Kitchen Center garantiza el correcto funcionamiento del producto de este manual de uso por un periodo de 3 meses desde la fecha de adquisición del producto. Esto en conformidad con la Ley no 19.496.

Kitchen Center reparará fallas causadas por defectos de la fabricación, calidad de materiales, partes, piezas y componentes que hagan que el producto no sea apto para el uso al que está destinado, por un periodo de 1 año desde la fecha de adquisición. Esto en conformidad con la

### PERÍODOS DE GARANTÍA

Los periodos de garantía mencionados, inician en la fecha de adquisición del producto según aparece indicado en la boleta, factura o acta de recepción, y expira en el aniversario respectivo.

Estos periodos de garantía no son renovables, ni prorrogables debido a reparaciones efectuadas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19.496, por el artículo 41.

### COSTO DE LAS REPARACIONES POR GARANTÍA

El servicio de reparación es proporcionado en forma gratuita, incluyendo la mano de obra y el valor de los repuestos, materiales, partes, piezas averiadas, componentes que presenten defectos de fabricación y problemas de calidad, siempre y cuando:

*El deterioro no sea por hechos imputables al cliente, y/o terceros.*

*La solicitud sea canalizada a través de nuestro SAT.*

El servicio de reparación domiciliaria, excluye el costo del desplazamiento del técnico SAT. Este costo se cobra al cliente.

### EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Queda excluido de la presente garantía y por lo tanto será responsabilidad del cliente el costo total de la reparación en los siguientes casos:

*Averías producidas por mal uso del producto o negligencia por parte del cliente y/o terceros.*

*Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a condiciones meteorológicas adversas.*

*Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y/o mantenimiento inadecuado.*

*Defectos derivados de manipulación, corte y/o instalación de forma no adecuada.*

*Desgastes o deterioros estéticos del producto producidos por su uso.*

*Daños ocasionados por la acumulación de sustancias residuales por el uso del producto.*

*Daños provocados por el uso de productos químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, y/o limpia hornos que dañan el esmalte.*

*Manipulación, reparación o instalación por persona no autorizada o servicios*

## **COMO HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA**

Para hacer efectiva esta garantía el cliente debe:

Solicitar la prestación del servicio de inspección y eventual reparación al SAT, en conformidad con la Ley No 19.496, artículo 21, inciso 6.

Presentar el comprobante de adquisición:

*Para productos comprados: la boleta o factura original, una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) con el número de la misma legible, o simplemente el número que usted escribió correctamente en la primera hoja de este manual.*

*Para productos adquiridos con acta de recepción: el original, una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) del acta con la fecha y la descripción de la obra nueva legibles.*

Dar acceso a los técnicos SAT o del servicio técnico autorizado:

*Para servicio domiciliario, será responsabilidad del cliente disponer de los medios necesarios que posibiliten el acceso para efectuar la reparación.*

*Para entrega del producto en nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT, en la tienda en que lo compró o en el servicio técnico autorizado indicado por SAT, será responsabilidad del cliente llevar el producto a dicho lugar.*



[WWW.KITCHENCENTER.CL](http://WWW.KITCHENCENTER.CL)