


BALANZA DE COCINA DIGITAL

VALONIA ROJA

SAP: 14601

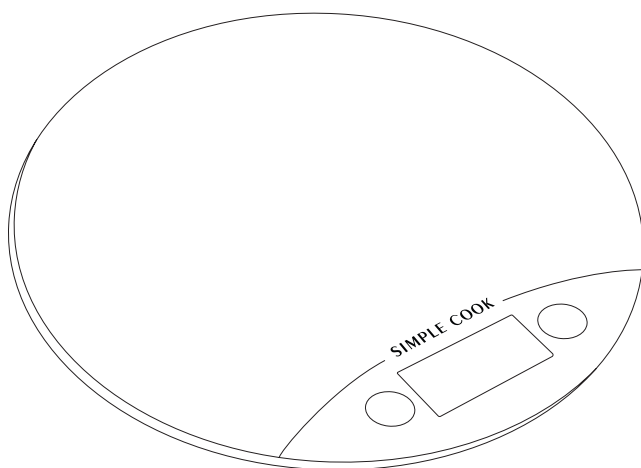

CARTA A NUESTROS CLIENTES

Estimado Cliente:

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER.

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la sección correspondiente.

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: _____ Número _____

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto.

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo vía mail, teléfono o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT

	600 411 77 00		WhatsApp +56 9 9825 1775
	POSTVENTA@KITCHENCENTER.CL		WWW.KITCHENCENTER.CL
	AV. EL SALTO 3485, RECOLETA , SANTIAGO, CHILE.		

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un servicio rápido, fiable y cercano.


KITCHEN CENTER S.p.A.

CONTENIDO

PARTES Y PIEZAS	04
INSTALACIÓN	05
INSTRUCCIONES DE USO	06
LIMPIEZA Y CUIDADO	13
PÓLIZA DE GARANTÍA	14

PARTES Y PIEZAS

BALANZA DE COCINA DIGITAL VALONIA ROJA

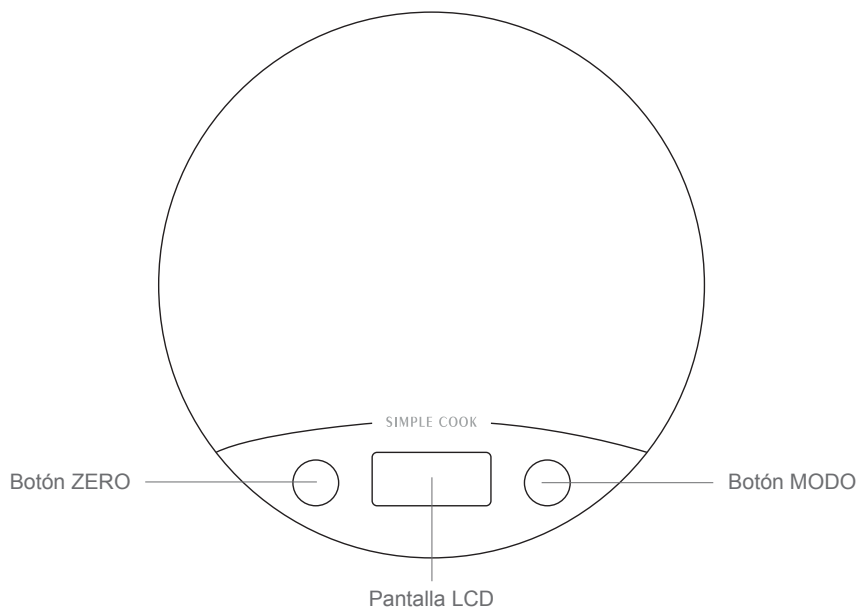

INSTALACIÓN


Para instalar o reemplazar una batería

El tipo de batería de la balanza depende de la estructura del producto. Encuentre el tipo de batería de su balanza digital de acuerdo a las siguientes fotografías. Luego instale y reemplace la batería según se describe.

1. 1 x 3V CR 2032 baterías de litio (incluidas). Remueva la hoja aislante antes de usarla.
2. 2 x 1.5V (AA/AAA) baterías (no incluidas). Remueva el papel aislante del paquete antes de usarla.

Abra el compartimento de la batería, se encuentra al fondo de la balanza:

- a. Saque la batería usada con la ayuda de un objeto puntiagudo como se muestra en la fotografía.
- b. Instale la nueva batería colocando el un lado de la batería debajo del deflector de la batería. Y luego presionando el otro lado.

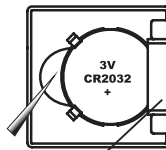


Deflector de Batería

- a. Saque la batería usada con la ayuda de un objeto puntiagudo si es necesario.
- b. Instale la nueva batería colocando un lado de la batería y presionando el otro lado.(por favor observe la polaridad).



INSTRUCCIONES DE USO


Pantalla LCD

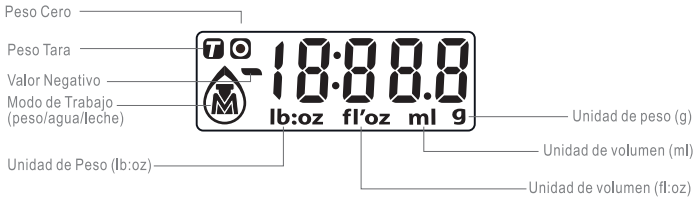


Modos de trabajo



Modo de Peso

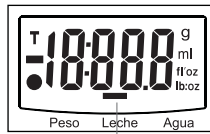

Modo de Volumen de Leche

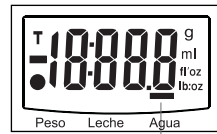

Modo de volumen de agua



Modo de Peso




Modo de volumen de leche



Modo de volumen de agua


Botón de unidad de conversión

- Al fondo de la pantalla usted puede encontrar un botón de la unidad de conversión como se muestra en la figura.



Para convertir unidades de peso


- Si la balanza está con los dos sistemas el métrico (g.ml) o imperial (lb.oz, fl'oz) presione el botón de MODO para escoger el modo de trabajo (Peso, Volumen de Leche, Volumen de Agua). Luego presione el botón de unidad de conversión para convertir entre los dos sistemas, tome la conversión de la unidad de peso por ejemplo.

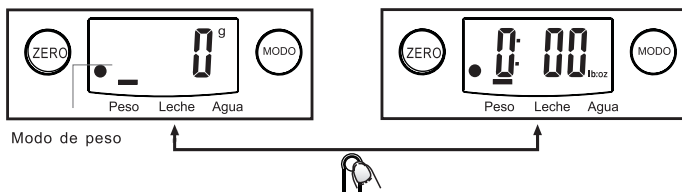


- Cuando se ajusta g como unidad de peso, la unidad de volumen por defecto es ml; Cuando se ajusta lb:oz como unidad de peso, la unidad de volumen por defecto es fl'oz.
- Observación: El sistema de unidad de la balanza depende en el destino de venta o según el requerimiento del distribuidor.

Para empezar a pesar

- Coloque la balanza en una superficie sólida y lisa
- Coloque el plato (si usa) en la balanza antes de encender la balanza.
- Presione suavemente con la mano la balanza para encenderla.



- Espera hasta que muestre en la pantalla toda la información para empezar a pesar.



- Cargue el objeto a pesar, para empezar a pesar, la pantalla mostrará la lectura del peso.




- Si el objeto a pesar es agua o leche, presione el botón MODO para escoger el modo de volumen y ver el volumen del peso del objeto a pesar.



Indicador de modo de volumen

- Coloque la balanza en una superficie sólida y plana.
- Presione suavemente la balanza con la mano para encenderla.



- Espera hasta que muestre la pantalla "0" y presione el botón modo para escoger el modo de leche o agua.



- Ponga el contenedor del líquido sobre la balanza.



- Presione el botón ZERO para resetear la pantalla a "0".



- Vierta el líquido (agua o leche) en el contenedor, la pantalla mostrará el volumen del líquido.



- Presione el botón MODO para escoger el modo de peso y ver el peso del líquido.




Funciones de Tara y Cero

- Para pesar diferentes cargas consecutivamente sin quitar la carga de la balanza, coloque primero la carga en la balanza, obtenga la lectura del peso, luego presione el botón ZERO para resetear la lectura a cero antes de agregar la siguiente carga.
- Usted puede repetir esta operación.


Función Cero

- Cuando la suma total de las cargas en la balanza es $\leq 4\%$ de la máxima capacidad de peso de la balanza. ($\leq 4\% = 80\text{g}$ cuando la capacidad es 2000g; 200g cuando a capacidad es 5000g)
- La pantalla mostrará "___" "0g" cada ocasión que se presione ZERO, "___" significa que no es estable, por favor espere un momento. "0g" y mientras tanto un ícono O se mostrará en el lado inferior izquierdo de la pantalla lo que quiere decir que la función cero está activa. Máxima capacidad de peso permanece invariable.

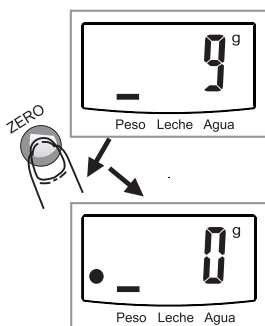


Función de Tara

- Cuando la suma total de las cargas en la balanza es $>4\%$ de la máxima capacidad de peso de la balanza. ($>4\%=80g$ cuando la capacidad es 2000g; 200g cuando la capacidad es 5000g).
- La pantalla mostrará “_” “0g” cada ocasión que se presione ZERO/ON/OFF, “_” significa que no es estable, por favor espere un momento. “0g” y mientras tanto un ícono TARE se mostrará en la esquina superior izquierda de la pantalla lo que quiere decir que la función TARA está activa.
- Máxima capacidad de peso es reducida por el total de todas las cargas
Bajo esta condición
- Presionando ZERO, usted puede ver el total de peso de todas las cargas en la balanza. Si usted quiere pesar mas solamente presione ZERO para resetear la lectura de la pantalla a “0” nuevamente.

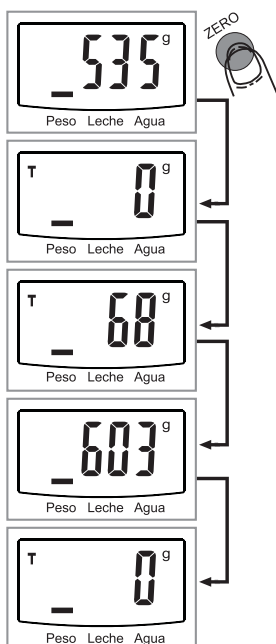

Apagado automático

Apagado automático ocurrirá si la pantalla muestra "0" o muestra el mismo peso por más de 2 minutos.

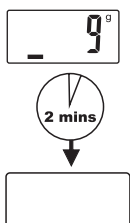

Indicadores de advertencia

1. Reemplace una nueva batería.
2. Sobrecarga en la balanza. Remueva el objeto para evitar daños. Máxima capacidad de peso está indicada en la balanza.

1. Lo

2. Err

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Limpie el producto con un paño suave y ligeramente húmedo.; No ponga la balanza dentro del agua o use agentes de limpieza abrasivos.
2. Todas las partes plásticas deberán ser aseadas inmediatamente después de estar en contacto con grasas, especias, vinagre y de alimentos de colores y sabores fuertes. Evite contacto con jugos cítricos.
3. Siempre utilice la balanza en una superficie plana y dura. No utilice en alfombra.
4. No golpee, sacuda o bote la balanza.
5. La balanza es un instrumento de precisión. Por favor trátelo con cuidado.
6. Por favor manténgala seca.
7. Si falla al prender la balanza, chequee si la batería está instalada o si ya está baja.
8. Para uso doméstico solamente, NO utilice para propósito comercial.

POLIZA DE GARANTÍA

Esta sección explica la póliza de garantía de este producto y como hacerla efectiva.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada Kitchen Center S.p.A.

OBJETO DE LA GARANTÍA

1. Kitchen Center garantiza el correcto funcionamiento del producto de este manual de uso por un periodo de 3 meses desde la fecha de adquisición del producto. Esto en conformidad con la Ley no 19.496.
2. Kitchen Center reparará fallas causadas por defectos de la fabricación, calidad de materiales, partes, piezas y componentes que hagan que el producto no sea apto para el uso al que está destinado, por un periodo de 1 año desde la fecha de adquisición. Esto en conformidad con la Ley 19.496, artículo 41.

PERÍODOS DE GARANTÍA

Los periodos de garantía mencionados, inician en la fecha de adquisición del producto según aparece indicado en la boleta, factura o acta de recepción, y expira en el aniversario respectivo.

Estos periodos de garantía no son renovables, ni prorrogables debido a reparaciones efectuadas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19.496, por el artículo 41.

COSTO DE LAS REPARACIONES POR GARANTÍA

El servicio de reparación es proporcionado en forma gratuita, incluyendo la mano de obra y el valor de los repuestos, materiales, partes, piezas averiadas, componentes que presenten defectos de fabricación y problemas de calidad, siempre y cuando:

- *El deterioro no sea por hechos imputables al cliente, y/o terceros.*
- *La solicitud sea canalizada a través de nuestro SAT.*

El servicio de reparación domiciliaria, excluye el costo del desplazamiento del técnico SAT. Este costo se cobra al cliente.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Queda excluido de la presente garantía y por lo tanto será responsabilidad del cliente el costo total de la reparación en los siguientes casos:

- *Averías producidas por mal uso del producto o negligencia por parte del cliente y/o terceros.*
- *Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a condiciones meteorológicas adversas.*
- *Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y/o mantenimiento inadecuado.*
- *Defectos derivados de manipulación, corte y/o instalación de forma no adecuada.*
- *Desgastes o deterioros estéticos del producto producidos por su uso.*
- *Daños ocasionados por la acumulación de sustancias residuales por el uso del producto.*
- *Daños provocados por el uso de productos químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, y/o limpia hornos que dañan el esmalte.*
- *Manipulación, reparación o instalación por persona no autorizada o servicios técnicos diferentes al SAT.*

COMO HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA

Para hacer efectiva esta garantía el cliente debe:

1. Solicitar la prestación del servicio de inspección y eventual reparación al SAT, en conformidad con la Ley No 19.496, artículo 21, inciso 6.
2. Presentar el comprobante de adquisición:
 - *Para productos comprados: la boleta o factura original, una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) con el número de la misma legible, o simplemente el número que usted escribió correctamente en la primera hoja de este manual.*
 - *Para productos adquiridos con acta de recepción: el original, una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) del acta con la fecha y la descripción de la obra nueva legibles.*
3. Dar acceso a los técnicos SAT o del servicio técnico autorizado:
 - *Para servicio domiciliario, será responsabilidad del cliente disponer de los medios necesarios que posibiliten el acceso para efectuar la reparación.*
 - *Para entrega del producto en nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT, en la tienda en que lo compró o en el servicio técnico autorizado indicado por SAT, será responsabilidad del cliente llevar el producto a dicho lugar.*



WWW.KITCHENCENTER.CL

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA **SAT 600 411 77 00** | POSTVENTA@KITCHENCENTER.CL
