


纸张：157g哑粉纸

C:20 M:0 Y:100 K:8


EKO® SENSIBLE  
ECO  
LIVING

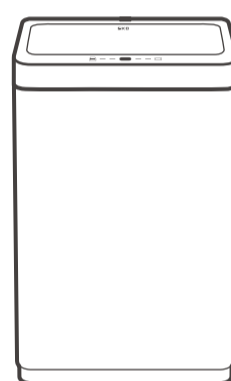


INSTRUCCIONES DE USO  
CONTENEDOR CON SENSORES  
MIRAGE DELUXE  
EKO9280 / 9280R

Gracias por elegir el  
**CONTENEDOR CON SENSORES MIRAGE DELUXE**  
Por favor, lea estas instrucciones antes de utilizar el  
producto.  
Los gráficos son solo para fines ilustrativos.


### Introducción del producto

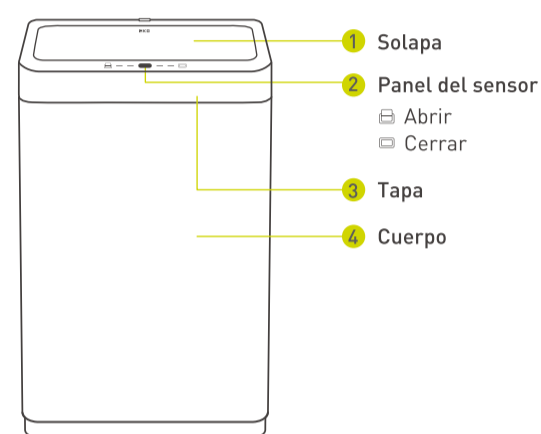


### Parte posterior de la tapa (EK9280): Versión de batería alcalina

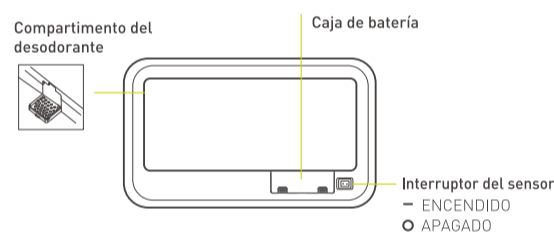


### Parte posterior de la tapa (EK9280R): Versión recargable

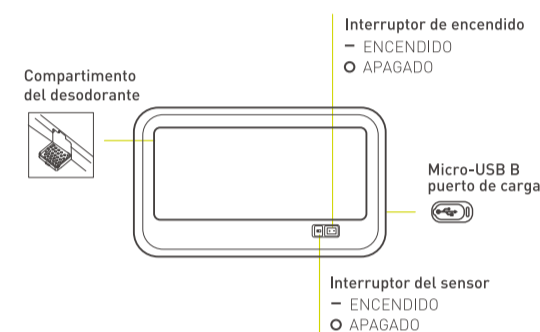

### Con cubo interior

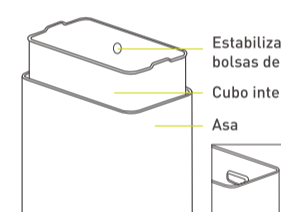

### Sin cubo interior

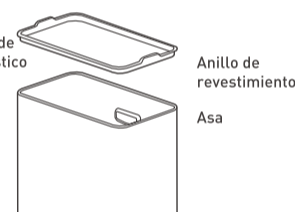


### Fuente de poder

El contenedor se puede alimentar con baterías alcalinas o conectarse a un cable micro USB y un adaptador de CA. Pilas alcalinas y adaptador no incluidos.  
EK9280R cuenta con batería recargable incorporada y no requiere cambio de batería.

### EK9280R: Versión recargable


#### 1 Conectar al cable de alimentación

Conecte el cable de alimentación al puerto de carga Micro-USB B en el lateral de la tapa del sensor, conecte el otro extremo a un adaptador de corriente y a una toma de corriente para la fuente de alimentación directa. El adaptador no está incluido.

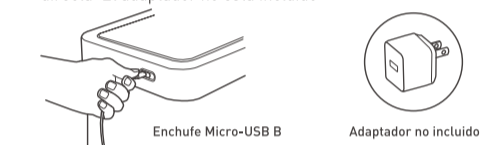

#### 2 Recargue la papetera


Para cargar la bandeja, conecte el lado USB del cable al puerto de carga Micro-USB B en el lado de la tapa del sensor, luego conecte el otro lado del cable a cualquier toma de corriente / adaptador con un enchufe USB.  
Luz verde: Carga completa  
Luz roja: Cargando  
Tiempo de carga: 2 a 3 horas

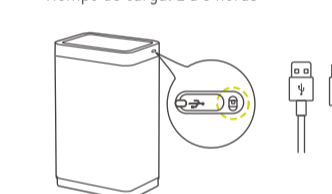

### EK9280: Versión de batería alcalina


#### Encendido / Apagado

Gire hacia la parte inferior de la tapa, presione hacia abajo y deslice la tapa de la caja de la batería. Inserte 4 pilas alcalinas AA de acuerdo con las instrucciones en la caja de baterías.  
\*No utilice baterías recargables.  
\*4 pilas alcalinas AA no incluidas.

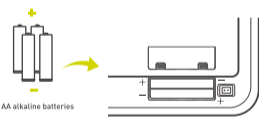


#### 1 Encienda el interruptor de encendido.

Asegúrese de que el interruptor del sensor también esté en la posición ON. (Solo para EK9280R)



2 El panel del sensor se ilumina para encender la señal. La luz LED parpadea cada 6 segundos cuando la papetera está en modo de espera.

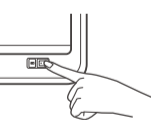


#### EK9280R: Versión recargable

**Modo del sensor**  
La luz en la izquierda parpadea indicando que la función del sensor está activada.



**Modo manual**  
La luz en los flashes de la derecha indica que los botones táctiles solo funcionan, sin función de sensor.

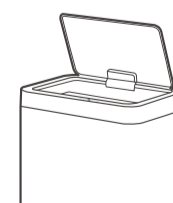

### Instrucciones de funcionamiento

#### 1 Modo de sensor


##### Sensor Abrir/Cerrar

Ponga la mano u objeto 0-20 [±5] cm directamente sobre el panel del sensor para abrir la papetera. Todas las luces de señal LED se encenderán.

Cierre automático de la cuenta regresiva de 5 segundos. Las luces de señal LED cuentan hacia abajo 5 segundos antes de que el contenedor se cierre automáticamente.

##### Manténgalo abierto.

Mantenga la mano u objeto dentro del rango del sensor para mantener la papetera abierta; a use botones táctiles para operar la bandeja.

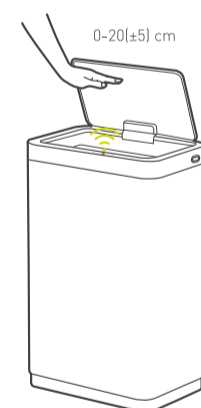


#### 2 Modo manual

Cuando la tapa se ha abierto con el botón táctil "E" la tapa debe cerrarse presionando ligeramente el botón "C".  
Presione ligeramente "E" para mantener la tapa abierta.  
Presione ligeramente "C" para cerrar la tapa.

\*Por favor, no voltee ni golpee la tapa con la mano para evitar daños en el mecanismo.  
\*La tapa se cerrará automáticamente después de 20 minutos sin ninguna operación.

#### 3 Sensor OFF (solo para EK9280R)


Si el interruptor del sensor está apagado, el contenedor solo se puede operar mediante botones táctiles (modo manual).

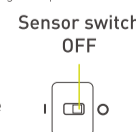


### Cambiar la bolsa de basura

Dependiendo de las necesidades de clasificación y reciclaje de residuos, úselo con o sin bolsas de basura.

#### 1 Retire la tapa del cuerpo, saque y apriete los cordones, luego retire la bolsa de basura.

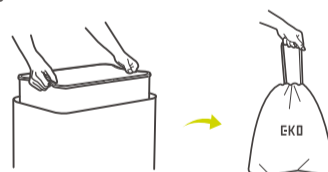

2 Reemplace la bolsa de basura e inserte el exceso de bolsa de basura en el estabilizador de bolsa en el cubo interior. O, saque el anillo del forro, doble el borde de la bolsa del contenedor sobre el anillo del revestimiento, vuelva a colocarlo en el contenedor. Vuelva a colocar la tapa encima del contenedor.

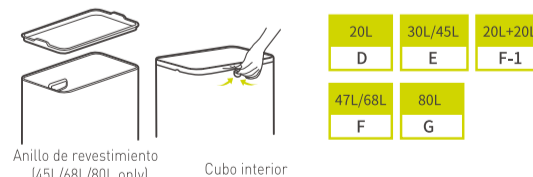

3 El compartimento del desodorante se encuentra en la parte frontal interior de la tapa. Abra la tapa del compartimento del desodorante. Inserte el desodorante en el compartimento y, a continuación, cierre la tapa.  
\*Desodorante no incluido



### Atención

- Al cargar el contenedor, tenga en cuenta el tipo de puerto USB.
- Al instalar baterías, tenga en cuenta la polaridad de la batería.
- Evite el uso bajo exposición prolongada a la luz solar directa y la humedad.
- Evite la fuerza manual en la tapa del contenedor durante la operación.
- Limpie la tapa con un paño limpio y seco y no limpie con agua corriente.
- Si la tapa entra en contacto con el agua, retire la tapa del compartimento de la batería y seque al aire la tapa antes de su uso.
- Evite la presión sobre la tapa y el volteo repetido de la tapa.
- Recargue el contenedor o reemplace las baterías a tiempo cuando la tapa deje de abrirse, no se puede abrir o no se cierra.
- No mezcle pilas alcalinas viejas y nuevas y no use baterías recargables o baterías a base de ácido.
- Mantenga limpio el panel del sensor para un uso óptimo.
- Manténgalo alejado del calor, las fuentes de viento y las áreas de alto tráfico.
- Por favor, no desmonte o repare el producto por su cuenta.

### Solución de problemas

- No hay luces encendidas- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté encendido.  
Versión de la batería alcalina: asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente o pruebe baterías nuevas.  
Versión recargable: asegúrese de que la papetera esté completamente cargada.  
No hay respuesta del sensor: la tapa puede haberse cerrado a mano modo manual. Al presionar "E" se restablecerán los modos.
- La tapa del sensor no se abre completamente : indica baja potencia.  
Versión de la batería alcalina: reemplace las baterías con 4 nuevas baterías alcalinas AA.  
Versión recargable: por favor, recargue la papetera.
- Adaptador no incluido para la versión recargable. Por favor, utilice adaptadores que cumplan con la normativa. Adaptador recomendado con voltaje de entrada DC 5V, corriente de entrada 1A.

### Información de garantía

Consulte con los minoristas y distribuidores locales de EKO para obtener más información sobre las garantías

### Batería e instrucciones de seguridad

- Solo los adultos deben manejar las baterías.
- Utilice siempre el tipo correcto de baterías (pilas alcalinas AA).
- Utilice siempre todas las baterías nuevas.
- No utilice baterías recargables.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, ni baterías de diferentes tipos.
- Retire las baterías del equipo que no se vayan a utilizar por un período prolongado de tiempo.
- Para el reciclaje y la eliminación de baterías, verifique y cumpla con sus regulaciones locales.

⚠ No intente desmontar o quitar las baterías de litio incorporadas.

### No cubierto por la garantía

- Daños debido a un mal manejo del usuario o que no sea su uso previsto en una actividad doméstica típica.
- Daños debidos a desastres naturales como incendios, terremotos, inundaciones y otros eventos de Fuerza Mayor.
- Daños que incluyen abolladuras, arañazos y daños por agua debido a transporte gestionado por el usuario.
- Cualquier modificación del producto, incluido el desmontaje o intento de reparar por parte del usuario.
- Daño intencional al producto.

\*Para solicitar el servicio postventa, por favor proporcione un comprobante de compra en Canales minoristas autorizados por EKO.

\*Todos los derechos de autor pertenecen a EKO.



\* Pedimos disculpas por cualquier inconveniente causado por inconsistencias menores en estas instrucciones, que pueden ocurrir como resultado de mejoras y desarrollo de productos.