

HERVIDOR 1.7L ICONIC BLACK

SAP: 14833



CARTA A NUESTROS CLIENTES

Estimado Cliente:

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER.

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la sección correspondiente.

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: _____ Número _____

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto.

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo vía mail, teléfono o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un servicio rápido, fiable y cercano.

KITCHEN CENTER S.P.A.

CONTENIDO

ADVERTENCIAS DE USO	04
PARTES Y PIEZAS	07
USO Y CUIDADO	08
LIMPIEZA	09
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	10
POLIZA DE GARANTIA	11

ADVERTENCIAS DE USO

- Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar el hervidor de agua por primera vez y evite lesiones a causa de un mal uso.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de una manera segura y si entienden los peligros involucrados. La limpieza y el mantenimiento del usuario no serán realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de suministro está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas de forma similar para evitar un peligro.
- Si el hervidor está lleno en exceso, es posible que expulse agua hirviendo.
- **PRECAUCIÓN:** Coloque la tapa para que el vapor se dirija lejos del mango. Verifique que la tapa se encuentre correctamente cerrada mientras el hervidor se encuentra en uso.
- **ADVERTENCIA:** No retire la tapa mientras el agua está hirviendo.
- La superficie del elemento calefactor está sujeta al calor residual después de su uso.
- No incline hacia atrás el hervidor estando con agua en su interior; ya que salir agua e ingresar a través de la cámara y ducto de vapor el cual acciona el conjunto térmico/interruptor.
- No sumerja el aparato.
- El hervidor debe utilizarse únicamente con la base proporcionada.
- Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y en lugares similares tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos

de trabajo;

- casas de campo;

- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

- ambientes de tipo bed and breakfast.

- No opere el hervidor de agua si está dañado, después de que un aparato funcione mal o se haya dañado de alguna manera, regrese al departamento de servicio al cliente para su reparación, porque se requieren herramientas de propósito especial para su desarme
- Evite el derrame de agua en el conector o en la base.
- Prefiera el uso de termo hermético para la preservación del agua caliente.
- Use el hervidor de agua de acuerdo con estas instrucciones, cualquier mal uso puede causar descargas eléctricas u otros peligros.
- Este aparato no está destinado a calentar líquidos distintos del agua.
- Antes de conectar el hervidor de agua a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de clasificación, ubicada en la parte inferior de la tetera de agua, coincida con el voltaje de la red en su hogar. Si no es así, póngase en contacto con su distribuidor y no utilice el hervidor de agua.
- El hervidor de agua se apagará automáticamente cuando el agua haya hervido. Si desea detener el proceso de calentamiento antes de que el hervidor de agua se apague automáticamente, presione el interruptor ON/OFF hacia arriba.
- Después de que el hervidor de agua se haya apagado automáticamente (o se haya cambiado manualmente) puede necesitar tiempo para enfriarse. Después de 15-20 segundos, el hervidor de agua se puede encender de nuevo.
- Siempre llene el hervidor con agua antes de encenderlo.
- El hervidor de agua está diseñado para desconectar el suministro eléctrico en vivo si hay condiciones de funcionamiento anormales. Si el hervidor de agua se enciende accidentalmente sin agua, el protector seco de ebullición funcionará.
- Si el hervidor de agua alguna vez hierve en seco, el indicador de potencia se apagará. Deje 15 minutos para que se enfríe antes de rellenar con agua fría. El corte de seguridad se restablecerá automáticamente durante este tiempo.


- Coloque el hervidor de agua sobre una superficie plana estable.
- No utilice este aparato al aire libre.
- Asegúrese de que el hervidor de agua esté apagado antes de retirarlo de su base.
- No retire el hervidor de agua de su base durante el funcionamiento.
- Nunca sumerja el hervidor de agua o el cable en agua o cualquier otro líquido. No permita que el líquido penetre en las partes eléctricas de este hervidor de agua.
- Evite que los niños tiren del cable de la red o golpeen el hervidor de agua.
- Asegúrese de que el cable de poder no sobresalga de la superficie de la encimera.
- La superficie exterior del hervidor puede calentarse durante el uso, por favor, tenga cuidado al usar el mismo.
- Nunca llene el agua más que el nivel máximo aceptable de agua.
- Nunca use el hervidor de agua con la tapa abierta.
- No abra la tapa cuando el vapor está saliendo del orificio.
- Con respecto a cómo limpiar las superficies en los alimentos en contacto, consulte la sección de Limpieza.
- Antes de limpiar el hervidor de agua desconecte de la fuente de alimentación y espere hasta que se enfríe.

El siguiente es el símbolo de precaución de seguridad de una superficie caliente accesible a las personas. Este símbolo le alerta de los peligros que el calor puede ocasionarle.



PRECAUCIÓN, Superficie caliente. La superficie puede estar caliente y no debe tocarse sin tener cuidado.

PARTES Y PIEZAS

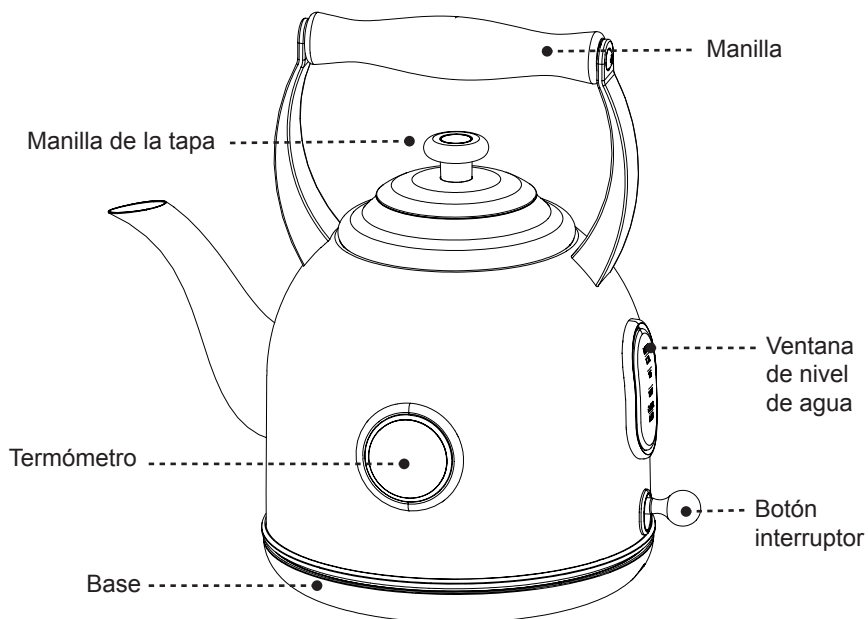

ANTES DEL PRIMER USO

- Antes del primer uso, se recomienda operar el hervidor de agua durante 2 o 3 veces siguiendo las instrucciones a continuación, esto eliminará cualquier polvo o residuos restantes del proceso de fabricación.
- Saque el hervidor de agua de la base antes de llenar.
- Para llenar el hervidor, abra la cubierta superior quitando la tapa superior por la manilla de la tapa, luego llene al nivel deseado (Min 0.85 L – Max 1.7 L); cierre la tapa colocándola hasta que haga clic en su lugar.
- Enchufe el cable de la fuente de alimentación en la parte principal, pulse el interruptor de encendido/apagado, el indicador de alimentación se encenderá.
- Cuando el agua ha hervido el hervidor de agua se apagará automáticamente. Puede detener el proceso de ebullición en cualquier momento levantando el interruptor de encendido/apagado. El indicador de encendido se apagará.
- Se puede ver claramente la temperatura del agua en el termómetro. Así que usted puede utilizar el agua para hacer té, café u otras cosas a la temperatura que usted desee.

LIMPIEZA

- Primero lea las instrucciones en la sección titulada “Advertencias de uso”.
- Siempre desconecte el hervidor de agua de la toma de corriente antes de limpiar.
- Antes de limpiar, asegúrese de que el hervidor de agua esté lo suficientemente frío.
- Vacíe el hervidor de agua, limpie la superficie exterior del hervidor de agua con un paño limpio y húmedo para preservar su acabado original altamente pulido. Secar y pulir con un paño suave.
- No utilice limpiadores abrasivos ni agentes de fregado de ningún tipo en el interior o en el exterior del hervidor de agua.
- Sólo utilice un paño seco para limpiar la base de la tetera.
- Evite humedecer las partes eléctricas.
- No sumerja el hervidor de agua o la base de energía en agua u otro líquido, y asegúrese de que la toma del hervidor eléctrico se mantenga seca.

DESCALCIFICACIÓN

- Llene la mitad del hervidor de agua con agua de la llave y añada el jugo de 1 limón al agua.
- Hervir esta mezcla y dejar reposar durante 15 minutos. Vuelva a hervir la mezcla y deje reposar otros 15 minutos. Vuelva a hervir esta mezcla una tercera vez y luego enjuague bien el hervidor de agua.

ADVERTENCIAS

- *No intente desmontar no reparar el producto usted mismo ya que esto puede ser peligroso.*

RECOMENDACIONES

- Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicado en este manual contacte a nuestro Servicio de Asistencia Técnica.
- Para mayor información visite nuestra página web www.kitchencenter.cl.

PÒLIZA DE GARANTÌA

En Kitchen Center nuestra prioridad que estés a gusto con tus producto y con la atención que damos a nuestros clientes.

En esta sección te explicamos la garantía de este producto y como hacerla efectiva.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN

Satisfacción garantizada. Tuviste problemas de medidas, diseño o no te gusto el producto, No te preocupes, en Kitchen Center te ayudamos con esto.

En Kitchen Center todos nuestros productos cuentan con garantía de satisfacción. Si el producto que compraste, no satisface tus necesidades, no es compatible con tu cocina, ya sea, por la medida del producto, el diseño, o cualquier otro motivo, podrás cambiarlo o devolverlo, sin expresar causa.

Nuestra garantía de Satisfacción Garantizada, te da la posibilidad de cambiar o hacer la devolución de tu producto sin expresión de causa, hasta por un plazo de 10 días desde de la fecha de compra o recepción del producto.

Para poder ejercer esta garantía debes cumplir con las siguientes condiciones:

1. El producto debe estar sin uso.
2. Con todos sus accesorios.
3. Con sus embalajes originales.
4. En el caso de que sea procedente con los regalos promocionales asociados a la respectiva compra.
5. Debe estar en las mismas condiciones que fue entregado.

Para hacer uso de esta garantía de satisfacción, solo debes comunicarte a con nosotros a través del teléfono 600 7121 100 o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Esta garantía no aplica para productos respecto de los cuales ha sido debidamente informado por ser producto usado o de segunda selección.

GARANTÍA LEGAL

Kitchen Center se preocupa por el respeto a los derechos de los consumidores, en virtud de las disposiciones en la ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores, siempre será garantizada por Kitchen Center la garantía legal, esta consiste en que durante un plazo de 3 meses desde que fue recibido el producto, si este, es defectuoso, le faltan piezas o partes, no es apto para el uso que fue destinado, el producto fue anteriormente arreglado pero sus

deficiencias persisten o presenta nuevas fallas, siempre y cuando el producto no haya sido afectado por causa imputable al consumidor, usted podrá dentro de este plazo, elegir entre 3 opciones:

- Devolución del dinero.
- Cambio del producto.
- Reparación gratuita del producto.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través del teléfono 600 7121 100 o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Este plazo se suspende por el tiempo en que el producto este siendo reparado con ocasión de uso de la garantía.

GARANTÍA DEL FABRICANTE

Si el producto que adquiriste cuenta con garantía convencional otorgada por el fabricante, cuyo plazo es mayor a la garantía legal de 3 meses, Kitchen Center siempre respetara este plazo. El plazo de esta garantía le será debidamente informado dependiendo el producto en cuestión al momento de realizar su compra.

Procede por las mismas causas que la garantía legal.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través del teléfono 600 7121 100 o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Quedaran excluidas de la garantía las fallas o defectos producidas por los siguientes motivos:

- Averías producidas por negligencia o mal uso del aparato por parte del cliente y/o terceros.
- Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a las condiciones meteorológicas adversas.
- Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y mantenimiento inadecuados.

- Defectos derivados de procedimientos de manipulación corte e instalación de forma no adecuada. Esta responsabilidad recaerá sobre el consumidor.
- Desgaste o deterioros estéticos del producto producidos por el uso.
- Daños ocasionados por la acumulación de cal.
- Daños provocados por uso de producto químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, etc. Así mismo producto limpia hornos que dañan el esmalte.
- Manipulación, reparación, instalación por personas no autorizadas o servicios técnicos no oficiales de Kitchen Center.

Te recomendamos siempre revisar el manual de uso del producto, allí encontrarás todas las características técnicas de tu producto como así mismo las condiciones específicas de la garantía.

Kitchen Center se reserva el derecho de realizar inspección técnica previa para verificar las condiciones del producto en caso de estimarlo necesario para evaluar la procedencia de la garantía.

GARANTÍA DE DESPACHO

En caso de que el producto hubiera sido despachado a su domicilio, usted contará con un plazo de 48 horas desde la recepción del producto para dar conformidad a su despacho, dentro de este plazo usted tendrá el deber de revisar que el producto adquirido no tenga daños estéticos producidos con ocasión del despacho, en caso de que este daño existe, deberá dar pronta noticia dentro de este plazo para que podamos reemplazar su producto por uno en óptimas condiciones.

OTROS

Para más información respecto de las garantías otorgadas por Kitchen Center, visite nuestro sitio web www.kitchencenter.cl.

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada por Kitchen Center S.p.A



WWW.KITCHENCENTER.CL