


MICROONDAS KUBLI NEU BLACK

SAP: 19134

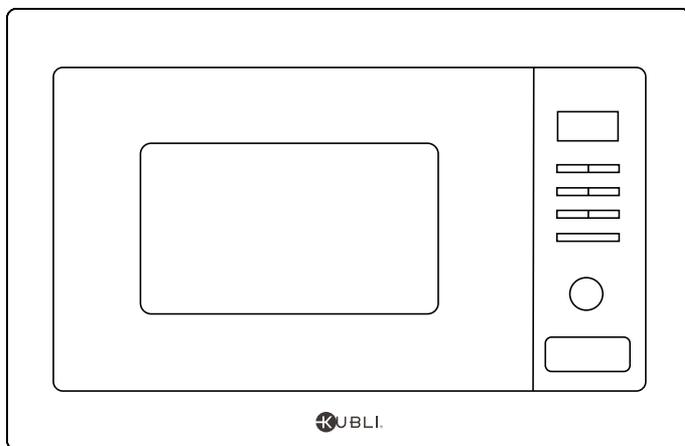

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar su horno de microondas, y manténgalo cuidadosamente.

Si sigue las instrucciones, su horno le proporcionará muchos años de buen servicio.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
- **ADVERTENCIA:** Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe operarse hasta que esté ha sido reparado por una persona competente.
- **ADVERTENCIA:** Es peligroso que alguien que no sea una persona competente realice cualquier operación de servicio o reparación que involucra la remoción de una cubierta que brinda protección contra la exposición a la energía de microondas.
- **ADVERTENCIA:** Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados ya que son susceptible de explotar.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - casas de campo
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales
 - cama y ambientes tipo desayuno

- Utilice únicamente utensilios que sean aptos para su uso en hornos de microondas.
- No utilice recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción con microondas.
- Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.
- El horno de microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares puede generar riesgo de lesión, ignición o fuego.
- Si observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
- El calentamiento de bebidas por microondas puede provocar una ebullición eruptiva retardada, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
- El contenido de los biberones y los tarros de comida para bebés debe agitarse o removerse y controlar de temperatura antes del consumo, para evitar quemaduras.
- Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas ya que pueden explotar, incluso después de que haya finalizado el calentamiento por microondas.
- El horno debe limpiarse con regularidad y eliminarse los restos de comida.
- No mantener el horno en condiciones limpias podría provocar el deterioro de la superficie que podría afectar adversamente la vida útil del aparato y posiblemente resultar en una peligrosa situación.
- Utilice únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno.
- El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
- Durante el uso, el aparato se calienta. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos calefactores dentro del horno.
- **ADVERTENCIA:** Las piezas accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
- No use limpiadores abrasivos fuertes o raspadores de metal afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del vidrio.

- Utilice únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno (solo para hornos con sonda de temperatura).
- No utilice un limpiador a vapor
- **PRECAUCIÓN:** Si el dispositivo funciona en modo combinado, los niños sólo deben utilizar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas que se generan.

Precauciones para evitar una posible exposición a un exceso de energía de microondas:

1. No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede resultar en una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no romper o manipular los enclavamientos de seguridad.
2. No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiador en las superficies de sellado.
3. **ADVERTENCIA:** Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe funcionar hasta que haya sido reparado por una persona competente.

ANEXOS

Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar la vida útil del aparato y conducir a una situación peligrosa.

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica. Tocar algunos de los componentes internos pueden causar lesiones personales graves o la muerte. No desmonte este aparato.

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica. El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica.

- No lo enchufe a una toma de corriente hasta que el aparato esté correctamente instalado y conectado a tierra.
- Este aparato debe estar conectado a tierra. En el caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.

- Este aparato está equipado con un cable, que tiene un cable de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar enchufado a una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra.
- Consulte a un electricista o profesional calificado si las instrucciones de conexión a tierra no son completas, o si existe duda sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra.
- Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice sólo un cable de 3 hilos.
- Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos resultantes de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- Si se utiliza un juego de cables largo o un cable de extensión:
 - 1) La clasificación eléctrica marcada del juego de cables o cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
 - 2) El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos de tipo puesta a tierra.
 - 3) El cordón largo debe estar dispuesto de manera que no se coloque sobre la encimera o la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezar involuntariamente.

LIMPIEZA

Asegúrese de desenchufar el aparato de la fuente de alimentación.

- Limpie la cavidad del horno después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.
- Limpie los accesorios de la manera habitual con agua jabonosa.
- El marco y el sello de la puerta y las partes vecinas deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucias.
- No use limpiadores abrasivos agresivos o raspadores de metal afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del vidrio.
- Consejo de limpieza -- Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que los alimentos cocinados pueden tocar: Coloque medio limón en un recipiente, agregue 300 ml (1/2 jarro) de agua y caliente en el microondas a potencia 100% durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

Peligro de lesiones personales.

Es peligroso para cualquier servicio u operación de reparación que implique la retirada de una cubierta que da protección contra la exposición a la energía de microondas.

- Consulte las instrucciones sobre “Materiales que puede usar en el horno microondas o que deben evitarse en el horno de microondas”. Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son seguros de usar para el microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.
- Prueba de utensilios:
 1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
 2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
 3. Toque cuidadosamente el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocinar en microondas.
 4. No exceda 1 minuto de tiempo de cocción.

MATERIALES QUE PUEDES USAR EN HORNO MICROONDAS

- **Plato para dorar:** seguir instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe tener al menos 3/16 pulgada (5 mm) encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede causar que el plato giratorio se rompa.
- **Vajilla para comida:** Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o astillados.
- **Jarros de vidrio:** Retire siempre la tapa. Úselo solo para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
- **Vajilla de vidrio:** Solo cristalería para horno resistente al calor. Asegúrese de que no haya molduras metálicas. No utilice platos agrietados o astillados.
- **Bolsas para cocer en el horno:** Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con lazo de metal. Haga hoyos para permitir que escape el vapor.
- **Platos y tazas de papel:** Úselo solo para cocinar/calentar a corto plazo. No deje el horno desatendido mientras cocina.
- **Toallas de papel:** Úselo para cubrir alimentos para recalentar y absorber grasa. Úselo con supervisión solo para una cocción a corto plazo.

- **Papel pergamino:** Úselo como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
- **Plástico:** Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como “Apto para microondas”. Algunos recipientes de plástico se ablandan, ya que la comida que contienen se calienta. Las “bolsas para hervir” y las bolsas de plástico herméticamente cerradas deben cortarse, perforarse o ventilarse según las instrucciones del paquete.
- **Envolturas de plástico:** Solo apto para microondas. Úselo para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que la envoltura de plástico toque los alimentos.
- **Termómetros:** Sólo aptos para microondas. (termómetros para carne y caramelos)
- **Papel encerado:** Úselo como una cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

MATERIALES QUE DEBE EVITAR PONER DENTRO DEL MICROONDAS

- **Bandejas de aluminio:** Puede causar arcos. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas.
- **Cartón para comidas con manilla de metal:** Puede causar arcos. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas.
- **Utensilios de metal o con adornos de metal:** El metal protege la comida de la energía de microondas. Los adornos de metal pueden causar arcos.
- **Amarras de metal:** Puede causar arcos y puede causar fuego dentro del horno.
- **Bolsas de papel:** Pueden causar un fuego en el horno.
- **Plumavit o espumas de plástico:** La espuma plástica puede derretirse o contaminar el líquido del interior cuando se expone a altas temperaturas.
- **Madera:** La madera se secará cuando se use en el horno de microondas y puede partirse o agrietarse.

CARTA A NUESTROS CLIENTES

Estimado Cliente:

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER.

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la sección correspondiente.

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: _____ Número _____

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto.

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo vía mail, teléfono o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un servicio rápido, fiable y cercano.

www.kitchencenter.cl

KITCHEN CENTER S.P.A.


CONTENIDO

COMPOSICIÓN	10
INSTALACIÓN	11
INSTRUCCIONES DE USO	14
LIMPIEZA Y CUIDADO	20
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	21
PÓLIZA DE GARANTÍA	22
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	25

COMPOSICIÓN

Retire el horno y todos los materiales de la caja y la cavidad del horno. Su horno viene con los siguientes accesorios:

- Bandeja de vidrio 1
- Conjunto de plato giratorio 1
- Manual de instrucciones 1

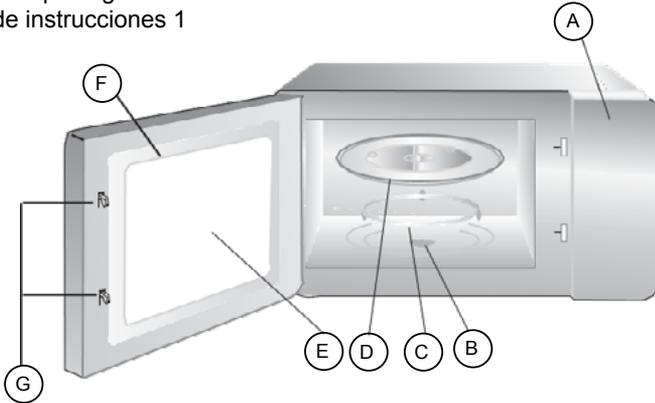

- A) Panel de control
- B) Eje giratorio
- C) Conjunto de anillo giratorio
- D) Bandeja de vidrio
- E) Ventana de observación
- F) Montaje de puertas
- G) Sistema de enclavamiento de seguridad

INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA GIRATORIA



a. Nunca coloque la bandeja de vidrio boca abajo. La bandeja de vidrio nunca debe estar restringida.

b. Tanto la bandeja de vidrio como el conjunto del anillo giratorio siempre deben usarse durante la cocción.

c. Todos los alimentos y recipientes de alimentos siempre se colocan en la bandeja de vidrio para cocinar.

d. Si el conjunto de la bandeja de vidrio o del anillo giratorio se agrieta o se rompe, comuníquese con el centro de servicio autorizado más cercano.

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN


- Este aparato solo está diseñado para uso doméstico.
- Este horno está diseñado solo para uso incorporado. No está diseñado para uso en encimera o para uso dentro de un armario.
- Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación.
- El aparato se puede instalar en un armario montado en la pared de 60 cm de ancho (al menos 55 cm de profundidad y 85 cm del suelo).
- El aparato está equipado con un enchufe y solo debe conectarse a una toma de tierra instalada correctamente.
- La tensión de red debe corresponder a la tensión especificada en la placa de cálculo.
- El enchufe debe estar instalado y el cable de conexión solo debe ser reemplazado por un electricista calificado. Si el enchufe ya no es accesible después de la instalación, debe haber un dispositivo de desconexión de todos los polos en el lado de la instalación con un espacio de contacto de 3 mm por lo menos.
- No deben utilizarse adaptadores, tiras multidireccionales ni cables de extensión. La sobrecarga puede resultar en un riesgo de incendio.
-  **La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento**

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- El horno está equipado con un enchufe y se debe conectar únicamente a un enchufe de toma de tierra debidamente.
- instalada. El enchufe y el cable conector solo pueden ser instalados o reemplazados por un eléctrico calificado, y de acuerdo con las regulaciones apropiadas.
- Si luego de la instalación ya no se puede acceder al enchufe, se debe instalar un interruptor de aislamiento de todos los polos, en el lado, con un espacio de por lo menos 3 mm.


- El armario empotrado no debe bloquear el aparato. Altura mínima de instalación: 85 cm.
- No cubra las ranuras de ventilación y los agujeros de succión.
- **NOTA:** No atrape ni doble el cable de alimentación.

a) Muebles empotrados

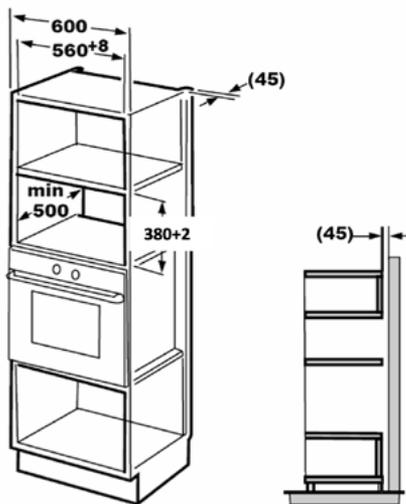


b) Prepare el gabinete.


1. Leer las instrucciones en la plantilla del fondo del gabinete, coloque la plantilla en el plano inferior del gabinete.

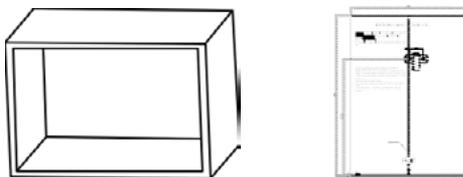

2. Hacer marcas en el fondo del gabinete según las marcas "a" de la plantilla.

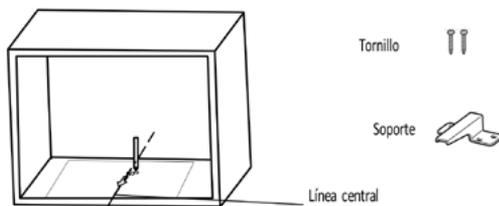


3. Retire la plantilla del gabinete inferior y fije el soporte con el tornillo A.

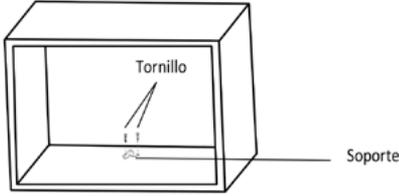


c) Instalar el horno

4. Instale el horno en el cajón

- Asegúrese de que la parte posterior del horno esté bloqueada por un soporte.
- No atrape ni doble el cable de alimentación.

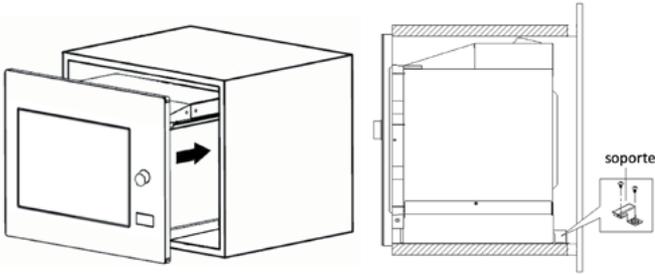

5. Abra la puerta, fije el horno al gabinete con el tornillo B, en el orificio de instalación.

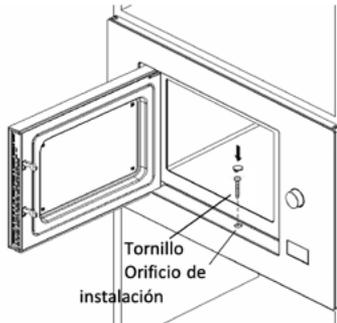

INSTRUCCIONES DE USO

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

Cuando el horno de microondas está conectado, la pantalla mostrará "0:00", el timbre sonará una vez.

- 1) Presione "Reloj" una vez para seleccionar la función del reloj, las cifras de horas parpadearán.
- 2) Gire  para ajustar las cifras de horas, el tiempo de entrada debe estar dentro de 0--23.
- 3) Presione "Reloj", las cifras de minutos parpadearán.
- 4) Gire  para ajustar las cifras de minutos, el tiempo de entrada debe estar dentro de 0--59.
- 5) Presione "Reloj" para finalizar la configuración del reloj. "." parpadeará y el tiempo se iluminará.

Nota:

- 1) El reloj no funcionará si no está configurado cuando se enciende.
- 2) Durante el proceso de configuración del reloj, si presiona volverá "Detener / Borrar" regresará al estado anterior automáticamente.

COCINA EN MICROONDAS

- Presione "Microondas" el LED mostrará "P100". Presione "Microondas" para ver los tiempos o gire  para elegir la potencia de microondas deseada y "P100", "P80", "P50", "P30" o "P10" se mostrarán para cada pulsación añadida.
- Luego presione "Inicio / + 30Seg. / Confirmar" para confirmar, y gire  para establecer el tiempo de cocción de 0:05 a 95:00. Pulse "Inicio / +30 Seg. / Confirmar" de nuevo para empezar a cocinar.

Ejemplo: Si desea utilizar el 80% de potencia de microondas para cocinar durante 20 minutos, puede operar el horno según los siguientes pasos:

- 1) Pulse “Microondas” una vez que la pantalla muestre “P100”.
- 2) Presione “Microondas” una vez más o vuelta  para elegir 80% de potencia de microondas.
- 3) Presione “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” para confirmar, y la pantalla muestra “P 80”.
- 4) Gire  para ajustar el tiempo de cocción hasta que el horno muestre “20:00”.
- 5) Presione “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” para empezar a cocinar.

Instrucciones del “Microondas”

ORDEN	PANTALLA	POTENCIA MICROONDAS
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

INICIO RÁPIDO

- 1) En estado de espera, presione “ Inicio / + 30 segundos / Confirmar “ para comenzar a cocinar 30 segundos con 100% de potencia, cada presión adicional aumentará el tiempo de cocción de 30 segundos hasta 95 minutos.
- 2) En estado de cocción por microondas o descongelación por tiempo, cada presión de “Inicio/+30Seg./Confirmar” puede aumentar 30 segundos de tiempo de cocción.
- 3) En estado de espera, gire  a la izquierda para establecer el tiempo de cocción con 100% de potencia de microondas, luego presione “Inicio / + 30 segundos / Confirmar” para comenzar a cocinar .

DESCONGELACIÓN POR PESO

- 1) Presione “Descongelación de peso”, y el horno mostrará “dEF1”.
- 2) Girar  para seleccionar el peso de los alimentos de 100 un 2000 g.
- 3) Presione “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” para comenzar a descongelar.

DESCONGELAR POR TIEMPO

- 1) Presione “Tiempo Descongelar” y el horno mostrará “dEF2”.
- 2) Girar  para seleccionar el tiempo de descongelación. El tiempo MÁXIMO es de 95 minutos.
- 3) Presione “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” para comenzar a descongelar. La potencia de descongelación es P30, y no podrá cambiarse.

TEMPORIZADOR DE COCINA

- 1) Presione “Temporizador de cocina”, una vez, el LED mostrará las 00:00, el indicador del temporizador se encenderá.
- 2) Gire  para introducir la hora correcta. (El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos)
- 3) Presione “Inicio / +30 Seg. / Confirmar “ para confirmar la configuración, el indicador del temporizador parpadeará.
- 4) (4) Cuando se alcanza la hora acordada, el indicador del reloj se apagará. El timbre sonará 5 veces. Si se ha ajustado el reloj (sistema de 24 horas), el LED mostrará la hora actual.

Nota: El tiempo de cocina es diferente del sistema de 24 horas, el temporizador de cocina es un temporizador.

FUNCIÓN DE INDAGACIÓN

- 1) En estados de cocción de microondas, presione “Microondas”, la potencia actual se mostrará durante 3 segundos. Después de 3 segundos, el horno volverá al estado anterior;

2) En estado de cocción, presione “Reloj” para ver la hora y la hora se mostrará por 3 segundos.

MENÚ AUTOMÁTICO

- 1) Gire  a la derecha para elegir el menú, y se mostrará “A-1” a “A-8”.
- 2) Pulse “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” para confirmar.
- 3) Gire  para elegir el peso predeterminado como muestra el gráfico de menú.
- 4) Presione “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” para empezar a cocinar.

Ejemplo: Si desea utilizar “Menú automático” para cocinar pescado de 350 g.

- 1) Gire  en el sentido de las agujas del reloj hasta que la pantalla muestre “A-3”.
- 2) Presione “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” para confirmar.
- 3) Gire  para seleccionar el peso del pescado hasta que la pantalla muestre “350”.
- 4) Presione “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” Para empezar la cocción.

El procedimiento del Menú Automático:

Menú	Peso	Pantalla
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Papas	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-3 Carne	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 Pescado	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450

A-5 Verdura	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-6 Bebida	1 taza (120 ml)	1
	2 tazas (240 ml)	2
	3 tazas (360 ml)	3
A-7 Pasta	50g (con 450 ml de agua fría)	50
	100g (con 800 ml de agua fría)	100
A-8 Palomitas de maíz	50 g	50
	100 g	100
A-9 Pollo	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
	800 g	800
A-10 Recalentar	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600

COCINA MULTISECCIÓN

- Como máximo se pueden configurar 2 secciones para cocinar. En la cocción de varias secciones, si una sección se está descongelando, la descongelación se colocará automáticamente en la primera sección.
- Ejemplo: Si desea descongelar los alimentos durante 5 minutos y luego cocinar con un 80% de potencia de microondas durante 7 minutos, opere de la siguiente manera:

1) Presione “Tiempo Descongelar” y el horno mostrará “dEF2”.

2) Girar  “ para seleccionar el tiempo de descongelación hasta la visualización “5:00”.

3) Presione “Microondas” una vez, la pantalla mostrará “P100”.

4) Presione “Microondas” una vez más o gire  para elegir una potencia de microondas de 80%.

5) Presione “Inicio / +30 Seg. / Confirmar” para confirmar, y la pantalla mostrará “P 80”.

6) Gire  para ajustar el tiempo de cocción hasta que el horno muestre “7:00”.

7) Presione “ Inicio / + 30Seg. / Confirmar” para comenzar a cocinar, y el timbre sonará una vez para la primera sección, el tiempo de descongelación iniciará descontándose; El timbre sonará una vez más entrando en la segunda cocción. Cuando termina la cocción, el timbre sonará cinco veces.

FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS

Bloqueo: En estado de espera presione “Detener / Borrar ” durante 3 segundos, habrá un pitido largo que muestra el inicio en el estado de bloqueo de niños y la hora actual se mostrará si la hora se ha establecido, de lo contrario, la pantalla mostrará “”. Y se iluminará el icono del candado.

Cancelar el bloqueo: En estado bloqueado, presione “ Detener / Borrar “ durante 3 segundos, sonará un timbre largo que indica que el bloqueo está liberado.

ESPECIFICACIÓN

- 1) El timbre sonará una vez al girar la perilla al principio;
- 2) “Inicio/+30Seg./Confirmar” debepresionarse para continuar cocinando si la puerta está abierta durante la cocción;
- 3) Una vez que se ha establecido el programa de cocción, “Inicio/+30Sec./Confirmar” no se presiona en 1 minuto. Se mostrará la hora actual. La configuración será cancelada.
- 4) El timbre suena una vez por una presión eficiente, la presión ineficiente no tendrá una respuesta.
- 5) El timbre sonará cinco veces para recordarle cuando la cocción se haya terminado.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

Asegúrese de desconectar el aparato de la fuente de alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la manera habitual con agua jabonosa.
3. El marco y el sello de la puerta y las partes vecinas deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucias.
4. No use limpiadores abrasivos agresivos o raspadores de metal afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del vidrio.
5. Consejo de limpieza -- Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que los alimentos cocinados pueden tocar: Coloque medio limón en un recipiente, agregue 300 ml (1/2 jarro) de agua y caliente en el microondas a potencia 100% durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NORMAL	
Horno microondas interfiere en la señal de la TV.	La señal de radio y de TV pueden verse interferidas cuando el horno microondas está siendo usado. Es similar a la interferencia de pequeños aparatos electrónicos, como batidoras, aspiradoras y ventiladores eléctricos. Esto es normal.
Luz del horno microondas muy tenue.	Cuando se cocina con baja potencia de microondas, la luz puede volverse tenue. Esto es normal.
Acumulación de vapor en la puerta, sale aire caliente por las ventilaciones.	Cuando cocina, vapor puede salir de la comida. La mayoría de ese vapor saldrá por las ventilaciones. Pero un poco podría quedar acumulado en un lugar frío como la puerta del horno. Esto es normal.
El horno partió accidentalmente sin comida dentro.	Está prohibido hacer funcionar la unidad sin ningún alimento en su interior. Es muy peligroso.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El horno no enciende.	1. El cable de conexión no está correctamente conectado.	Desenchúfelo y luego vuelva a conectarlo después de 10 segundos.
	2. Algún fusible puede haberse fundido o se cortó algún circuito.	Reemplace los fusibles o reajuste el cortocircuito (debe ser reparado por una persona profesional de nuestra compañía).
	3. Problema con el enchufe	Pruebe el enchufe con otros aparatos eléctricos.
El horno no calienta	4. La puerta no está correctamente cerrada	Cierre bien la puerta.

PÓLIZA DE GARANTÍA

En Kitchen Center nuestra prioridad que estés a gusto con tus producto y con la atención que damos a nuestros clientes.

En esta sección te explicamos la garantía de este producto y como hacerla efectiva.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN

Satisfacción garantizada. Tuviste problemas de medidas, diseño o no te gusto el producto, No te preocupes, en Kitchen Center te ayudamos con esto.

En Kitchen Center todos nuestros productos cuentan con garantía de satisfacción. Si el producto que compraste, no satisface tus necesidades, no es compatible con tu cocina, ya sea, por la medida del producto, el diseño, o cualquier otro motivo, podrás cambiarlo o devolverlo, sin expresar causa.

Nuestra garantía de Satisfacción Garantizada, te da la posibilidad de cambiar o hacer la devolución de tu producto sin expresión de causa, hasta por un plazo de 10 días desde de la fecha de compra o recepción del producto.

Para poder ejercer esta garantía debes cumplir con las siguientes condiciones:

1. El producto debe estar sin uso.
2. Con todos sus accesorios.
3. Con sus embalajes originales.
4. En el caso de que sea procedente con los regalos promocionales asociados a la respectiva compra.
5. Debe estar en las mismas condiciones que fue entregado.

Para hacer uso de esta garantía de satisfacción, solo debes comunicarte a con nosotros a través del teléfono 600 7121 100 o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Esta garantía no aplica para productos respecto de los cuales ha sido debidamente informado por ser producto usado o de segunda selección.

GARANTÍA LEGAL

Kitchen Center se preocupa por el respeto a los derechos de los consumidores, en virtud de las disposiciones en la ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores, siempre será garantizada por Kitchen Center la garantía legal, esta consiste en que durante un plazo de 3 meses desde que fue recibido el producto, si este, es defectuoso, le faltan piezas o partes, no es apto para el uso que fue destinado, el producto fue anteriormente arreglado pero sus

deficiencias persisten o presenta nuevas fallas, siempre y cuando el producto no haya sido afectado por causa imputable al consumidor, usted podrá dentro de este plazo, elegir entre 3 opciones:

- Devolución del dinero.
- Cambio del producto.
- Reparación gratuita del producto.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través del teléfono 600 7121 100 o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Este plazo se suspende por el tiempo en que el producto este siendo reparado con ocasión de uso de la garantía.

GARANTÍA DEL FABRICANTE

Si el producto que adquiriste cuenta con garantía convencional otorgada por el fabricante, cuyo plazo es mayor a la garantía legal de 3 meses, Kitchen Center siempre respetara este plazo. El plazo de esta garantía le será debidamente informado dependiendo el producto en cuestión al momento de realizar su compra.

Procede por las mismas causas que la garantía legal.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través del teléfono 600 7121 100 o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Quedaran excluidas de la garantía las fallas o defectos producidas por los siguientes motivos:

- Averías producidas por negligencia o mal uso del aparato por parte del cliente y/o terceros.
- Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a las condiciones meteorológicas adversas.
- Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y mantenimiento inadecuados.
- Defectos derivados de procedimientos de manipulación corte e instalación de forma no adecuada. Esta responsabilidad recaerá sobre el consumidor.
- Desgaste o deterioros estéticos del producto producidos por el uso.

- Daños ocasionados por la acumulación de cal.
- Daños provocados por uso de productos químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, etc. Así mismo productos para limpiar hornos que dañan el esmalte.
- Manipulación, reparación, instalación por personas no autorizadas o servicios técnicos no oficiales de Kitchen Center.

Te recomendamos siempre revisar el manual de uso del producto, allí encontrarás todas las características técnicas de tu producto como así mismo las condiciones específicas de la garantía.

Kitchen Center se reserva el derecho de realizar inspección técnica previa para verificar las condiciones del producto en caso de estimarlo necesario para evaluar la procedencia de la garantía.

GARANTÍA DE DESPACHO

En caso de que el producto hubiera sido despachado a su domicilio, usted contará con un plazo de 48 horas desde la recepción del producto para dar conformidad a su despacho, dentro de este plazo usted tendrá el deber de revisar que el producto adquirido no tenga daños estéticos producidos con ocasión del despacho, en caso de que este daño existe, deberá dar pronta noticia dentro de este plazo para que podamos reemplazar su producto por uno en óptimas condiciones.

OTROS

Para más información respecto de las garantías otorgadas por Kitchen Center, visite nuestro sitio web www.kitchencenter.cl.

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada por Kitchen Center S.p.A

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIAS

- *No intente desmontar no reparar el producto usted mismo ya que esto puede ser peligroso.*

RECOMENDACIONES

- Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicado en este manual contacte a nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

WWW.KITCHENCENTER.CL



WWW.KITCHENCENTER.CL