

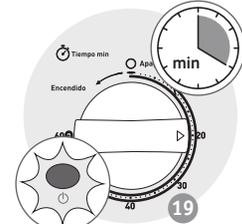
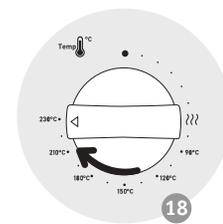
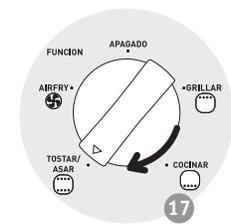
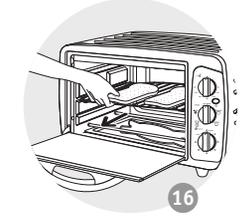
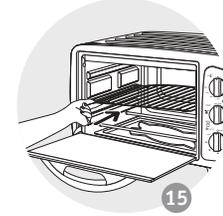
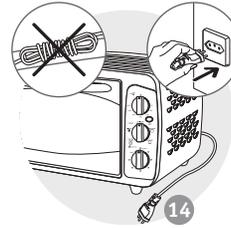
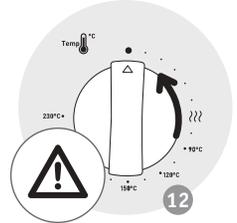
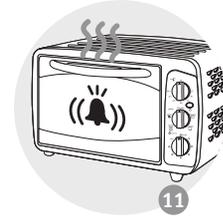
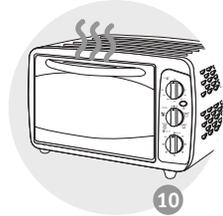
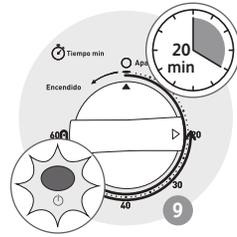




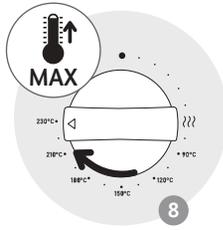


## 2 INSTRUCCIONES DE USO - FUNCIÓN TOSTAR

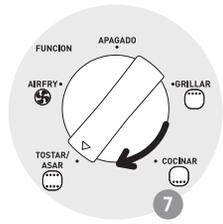

- 7: Coloque el selector de función en la posición "Tostar/Asar" para probar el producto.
- 8: Ajuste el termostato en la temperatura máxima: 230 °C.
- 9: Ajuste el temporizador en la posición "20" para probar el producto durante 20 minutos.
- 10: Es posible que el horno desprenda algo de humo. Se trata de algo normal y desaparecerá gradualmente con el uso.
- 11: Cuando se detenga el temporizador, se apagará automáticamente la luz indicadora de funcionamiento y el horno.
- 12: A continuación, gire el mando de control de la temperatura hasta la posición mínima: "•".
- 13: Desconecte el producto de la toma de corriente (red eléctrica) cuando deje de utilizarlo. Espere durante 20 minutos a que el horno se enfríe.

- 14: Desenrolle el cable de alimentación antes de conectarlo a la toma de corriente y asegúrese de que la tensión eléctrica (voltaje) es compatible con la que se indica en el producto (220 V).
- 15: Monte los accesorios y asegúrese de que están correctamente colocados en el aparato.
- 16: Coloque los alimentos en la parrilla.
- 17: Coloque el selector de función en la posición "Tostar/Asar" .
- 18: Ajuste el termostato en la temperatura máxima: 230 °C.
- 19: Gire el mando del temporizador hasta la posición de 60 minutos y, a continuación, gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta seleccionar el tiempo que desee. La luz indicadora de alimentación se encenderá y se iniciará la cocción.

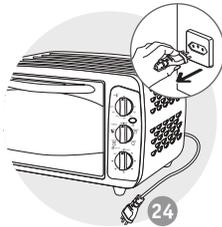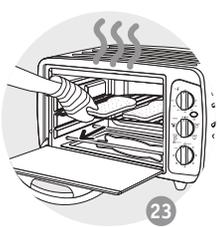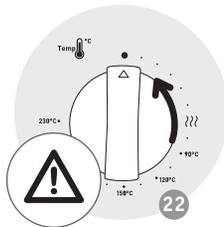

20: Vigile los alimentos y, para mejores resultados, deles la vuelta.







21: Cuando se detenga el temporizador, se apagará automáticamente la luz indicadora de funcionamiento y el horno.

22: A continuación, gire el mando de control de la temperatura hasta la posición mínima: "•".

23: Saque los alimentos del horno utilizando guantes y materiales adecuados para proteger sus manos de las superficies calientes.

24: Desconecte el producto de la toma de corriente (red eléctrica) cuando deje de utilizarlo.

### 3 INSTRUCCIONES DE USO - FUNCIÓN ASAR

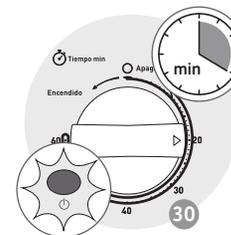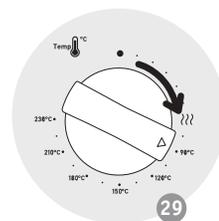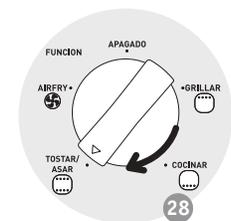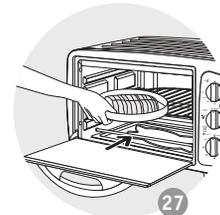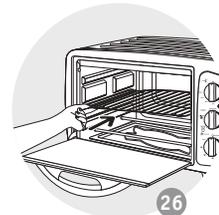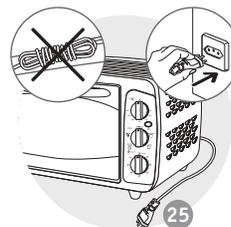

25: Desenrolle el cable de alimentación antes de conectarlo a la toma de corriente y asegúrese de que la tensión eléctrica (voltaje) es compatible con la que se indica en el producto (220 V).


26: Monte los accesorios y asegúrese de que están correctamente colocados en el aparato.

27: Coloque los alimentos en la parrilla. Si es necesario, utilice platos entre la parrilla y los alimentos.


28: Coloque el selector de función en la posición "Tostar/Asar".

29: Ajuste el termostato en la temperatura de cocción que desee.


30: Gire el mando del temporizador hasta la posición de 60 minutos y, a continuación, gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta seleccionar el tiempo que desee. La luz indicadora de alimentación se encenderá y se iniciará la cocción.

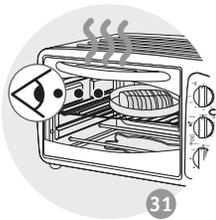


31

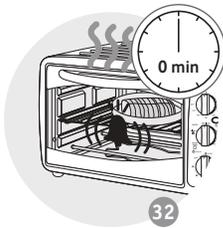


32

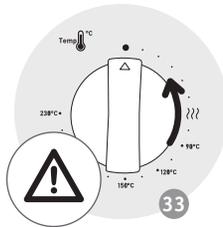

33

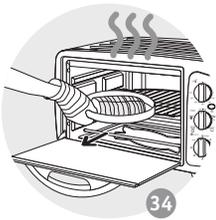

34

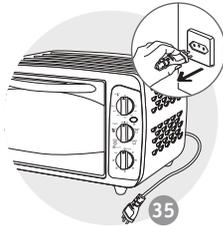

35

# El plato no está incluido con el producto.

31: Vigile los alimentos.


32: Cuando se detenga el temporizador, se apagará automáticamente la luz indicadora de funcionamiento y el horno.

33: A continuación, gire el mando de control de la temperatura hasta la posición mínima: "•".


34: Saque los alimentos del horno utilizando guantes y materiales adecuados para proteger sus manos de las superficies calientes.

35: Desconecte el producto de la toma de corriente (red eléctrica) cuando deje de utilizarlo.


## 4 INSTRUCCIONES DE USO - FUNCIÓN AIR FRY

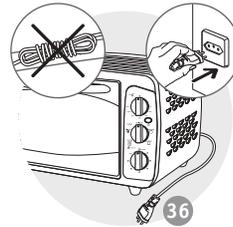


36

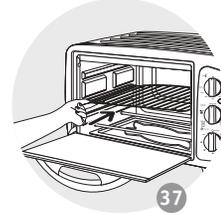


37

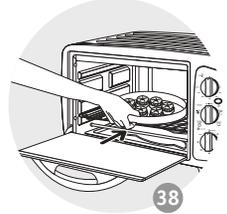


38

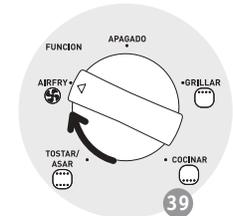

39

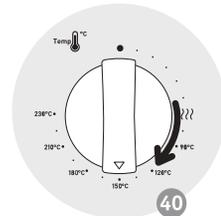

40

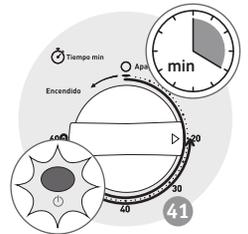

41

36: Desenrolle el cable de alimentación antes de conectarlo a la toma de corriente y asegúrese de que la tensión eléctrica (voltaje) es compatible con la que se indica en el producto (220 V).

37: Monte los accesorios y asegúrese de que están correctamente colocados en el aparato.

38: Coloque los alimentos en la parrilla. Si es necesario, utilice platos entre la parrilla y los alimentos.

39: Coloque el selector de función en la posición "Airfry".

40: Ajuste el termostato en la temperatura de cocción que desee.

41: Gire el mando del temporizador hasta la posición de 60 minutos y, a continuación, gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta seleccionar el tiempo que desee. La luz indicadora de alimentación se encenderá y se iniciará la cocción.