

brillo de la pantalla
Ajusta el brillo de la pantalla en hasta tres niveles de intensidad: alto, mediano o bajo. Para cambiar, presione el botón correspondiente durante 2s.



cuidados con el microondas

Limpiar el producto después de cada uso con una esponja suave, agua y detergente neutro. Para hacer su día más fácil, use las funciones Eliminar Olor o Limpieza Fácil.

Eliminar Olor: suaviza el olor dejado por preparaciones anteriores al recircular el aire interior. Encienda el producto sin nada dentro.

Limpieza fácil: active la función, con un vaso de agua con limón, para facilitar la limpieza de manchas y salpicaduras.

⚠ No use: alcohol, queroseno, limón, solventes, removedores, ácidos o limpieza a vapor.

especificaciones técnicas

modelo	mm2en
Voltaje (V)	220
Volumen Total (L)	25
Frecuencia (Hz)	50
Frecuencia de microondas (MHz)	2450
Ancho x Alto x Profundidad (mm)	595x389x383
Peso neto (kg)	14,45
Diámetro del plato (mm)	270

modos de preparación

preparación	ideal para	acciones	potencia
Descongelar	Carnes, vegetales y granos.	Voltear el alimento. Retire las partes ya descongeladas (para no cocinarlas).	Baja
Calentar	Alimentos, bebidas y platos listos.	Comprobar si el alimento ya está en el punto deseado.	Media
Derretir	Mantequilla, chocolate y quesos.	Revuelva el alimento con una cuchara para que se derrita uniformemente.	Baja
Cocinar	Vegetales blandos (calabacín, kale, etc) pescado y pollo.	Comprobar si el alimento ya está en el punto deseado.	Alta

recetas

función	porción/tiempo	cómo usar
Palomitas	91g 2min20s	Utilice únicamente palomitas de maíz para microondas. Siga las instrucciones del paquete y colóquelo en el centro del plato. En la preparación, el paquete se expandirá. Tenga cuidado al abrirlo para evitar quemaduras.
Papas	300g 6min. 550g 8min.	1. Lave y pele las papas, córtelas en cubos, agregue 1 cucharada de agua. 2. Cubra dejando una pequeña abertura para el vapor. 3. Llevar el horno a apretar Papas cerrar y esperar a que suene la señal de abrir y revolver las papas, tapar, volver al horno y esperar a que termine la programación. Retire con cuidado y protéjase del vapor.
Arroz	1 taza / 18 min. Ingredientes 1 taza arroz 2 tazas agua 1 cucharada sopera de aceite Sal a gusto.	2 tazas / 22 min. Ingredientes 2 tazas arroz 4 tazas agua 1 cucharada sopera de aceite Sal a gusto. Cubra el recipiente para uso en el microondas o cúbralo con una envoltura de plástico y haga agujeros para que escape el vapor. Después del pitido, deje la comida dentro el horno durante 5 minutos.
Leche Asada	Ingredientes 1 lata de leche condensada, 3 huevos, la misma medida que la lata de leche entera.	1. Bate todo en la licuadora por 2 minutos. 2. Bate todo en la licuadora por 2 minutos. 3. Colocar en un plato de cristal para cocer el budín caramelizado con almibar de azúcar. 4. Llévelo al microondas, activa la función Leche Asada, cierra el horno y espera a que termine la programación. 5. Retire con cuidado del horno y cubra con un plato durante 5 minutos. 6. Dejar enfriar a temperatura ambiente. 7. Voltea sobre un plato y sirve.
Quinoa	7min. Ingredientes 1 taza de quinoa lavada y escurrida, dos tazas de agua.	Mezcle y coloque la tapa en el horno, active la función Quinoa y espere la señal de sonido para mezclar, regrese al horno y espere el final de la programación.
Tocino Crujiente	150g 2min + 2min Ingredientes 200 g de tocino en lonchas Toalla de papel	1. En un plato llano, coloque 2 hojas de toallas de papel (una encima de la otra), y coloque sobre ellas las lonchas de tocino, sin superponerlas. 2. Cubrir con otra hoja de papel. Llévelo al microondas e inicie la función. 3. Después del pitido, cambie las hojas de papel y vuelva al horno. Espere el final de la programación. Retire con cuidado del microondas.

Obs: El resultado de la receta puede variar según la marca del ingrediente.

accesorios

Consulte en nuestro sitio web la línea de utilidades domésticas y facilite su día a día en la cocina. Visite: mademsa.cl

fallas y soluciones


Si su producto tiene una falla, consulte el Manual de Instrucciones o comuníquese con una red de servicio Mademsa autorizada en su región.



GUÍA RÁPIDA DE USO

HORNO MICROONDAS

MM2EN

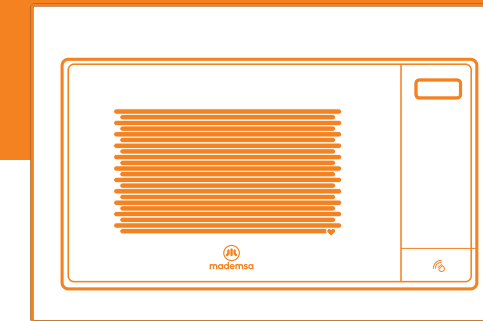


DIECUT

cut

fold

componentes

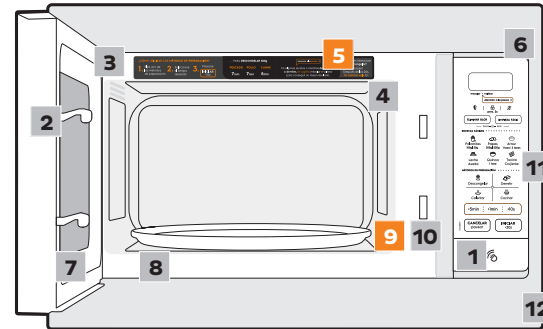


- | | |
|---|--|
| 1 Botón de apertura de puerta | 7 Película adhesiva de la puerta (no retire este ítem) |
| 2 Cierres de seguridad | 8 Plato giratorio |
| 3 Ventilación | 9 Protección de guía de ondas (no quite este elemento y manténgalo limpio) |
| 4 Lámpara | 10 Dispositivos de seguridad |
| 5 Etiqueta Instructiva
Consulte la sección Panel de control para conocer las funciones de su producto. | 11 Pantalla |
| 6 Panel de control | 12 Marco |

prepare su producto

Antes de usar su microondas por primera vez:

1. Retire las películas de plástico del panel y del exterior del producto;
2. Limpie el interior del microondas y la puerta con un paño suave y húmedo;
3. Monte correctamente el plato y el soporte central;

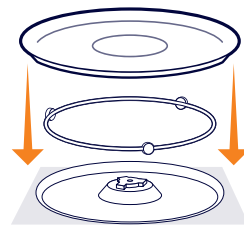

4. Conecte el producto en el tomacorriente.
5. Ajuste el reloj.
Haga clic en ELIMINAR OLOR para editar las horas, luego LIMPIEZA FÁCIL para los minutos, y confirme en INICIO;

12:00

consejo
Edite el reloj en cualquier momento presionando simultáneamente por 2s ELIMINAR OLOR e LIMPIEZA FÁCIL.

! IMPORTANTE: no encienda el producto sin alimentos en su interior y nunca coloque objetos metálicos.

cómo usar

Ponga el alimento en el microondas. En el panel, elija el MÉTODOS DE PREPARACIÓN deseado, o edite directamente el TIEMPO, o seleccione una RECETA.

A. Elección del MÉTODOS DE PREPARACIÓN:

1. Haga clic en la opción deseada. La pantalla mostrará las iniciales de la preparación junto con un pitido (por ejemplo, descongelar);
2. Para obtener los mejores resultados, consulte los consejos de la Etiqueta Instructiva;

22:50



3. Seleccione el tiempo deseado en +5min : +1min : +10s INICIO +30s
Obs.: Cada clic adicional en estos botones agregará más tiempo;
4. Haga clic en INICIO;

5. Dependiendo de la función elegida, después de un período, el proceso se detendrá y la pantalla mostrará la acción de mezclar o voltear a través de una animación seguida de un pitido; Esta acción ayudará a cocinar los alimentos de manera uniforme.

22:50
mezclar • voltear

Obs.: En la función Descongelar, si no hay interacción después del pitido dentro de los 20 segundos, se reiniciará automáticamente.

6. Abra la puerta, realice la tarea, ciérrala y vuelva a hacer clic en INICIO; *Repetir la operación, si es necesario;
7. Al terminar, la pantalla parpadeará "00:00" junto a un pitido sonoro.

consejo
En este punto, compruebe si alguna parte del alimento ya se ha descongelado (por ejemplo, carne molida) y, si es posible, retírela para no cocinar los extremos.

B. Configuración directa del TIEMPO:

1. Seleccione el tiempo deseado en +5min : +1min : +10s INICIO +30s
Obs.: Cada clic adicional en estos botones agregará más tiempo;

2. Haga clic en INICIO;
3. Al terminar, la pantalla parpadeará "00:00" junto a un pitido sonoro.

*Para detener en cualquier momento, haga clic en CANCELAR pausar

C. Selección de una RECETA:

Haga clic en una opción de menú RECETAS FACILES y siga los consejos al dorso de esta guía.

! El recipiente puede estar caliente y/o se ha acumulado vapor. Proteja sus manos.

panel de control



Pantalla
Tiempo, porciones y acciones de las preparaciones.

Configuraciones
Reloj, brillo, sonido, bloqueo de panel.

Post-preparaciones
Funciones de ayuda después de usar el microondas.

Recetas rápidas
Recetas rápidas para su día a día.

Preparaciones
Diferentes técnicas con potencias ideales para obtener los mejores resultados.

Ajustes
Parámetros de tiempo y de las configuraciones.

Iniciar/Cancelar
Inicie, pause, cancele o adicione 30s a sus preparaciones.

*Más detalles de las funciones al dorso de esta guía.

configuraciones

economía de energía
Toque en para encender/apagar los LED de la pantalla mientras el producto no está funcionando;

bloqueo del panel
Presione durante 2 segundos para bloquear o desbloquear los botones del panel;

mudo
Toque en para activar o desactivar el sonido de su microondas.

DIECUT

cut

fold