


Innovando en el licuado de tus jugos



Innovando en el licuado de tus jugos

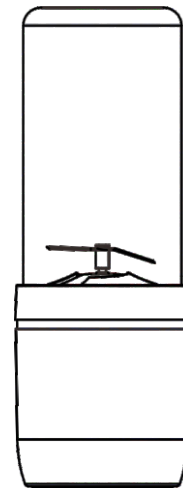

Licadora Recargable Port á til DAVOLI

Por favor lee este manual de instrucciones antes de usar

Instrucciones de Seguridad



ADVERTENCIA

Es peligroso no seguir las instrucciones de uso y seguridad

- Por favor lee este manual cuidadosamente antes de usar la máquina.
- Por favor, sigue estas importantes advertencias de seguridad. Si no se cumplen las instrucciones de seguridad, se pueden producir lesiones y/o daños físicos a ti u otras personas.
- No retires la tapa de la jarra cuando la máquina esté funcionando. Nunca toques las partes giratorias de la base, mientras esté en uso.
- Nunca hagas hacer girar las cuchillas, sin el vaso puesto. Esto podría provocar serios daños.
- Desenchufe el cargador del aparato DAVOLI, cuando vaya a limpiarlo.
- Para proteger contra el riesgo de choques eléctricos, no sumerja la base/motor en agua ni en ningún otro líquido.
- Nunca deje el electrodoméstico en manos de niños sin supervisión.
- El botón de seguridad ubicado en la base de DAVOLI, podría trabarse con alimento o después del lavado, por esto es importante NUNCA hacer funcionar el aparato (presionar el botón de encendido), sin el vaso puesto.
- Es necesaria una supervisión atenta cuando el electrodoméstico es usado por niños o cerca de ellos.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento del uso, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- No permitas que los niños operen esta máquina sin supervisión de un adulto responsable.
- Mantén la máquina fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto con las piezas en movimiento. Mantenga las manos y utensilios fuera de la jarra cuando licúe, para evitar lesiones personales o causar daño a la licuadora.
- La cuchilla es filosa. Manipule con cuidado.
- No uses esta máquina para moler ingredientes duros, como nueces, café, frijoles, etc., ya que dañará la máquina y reducirá su funcionamiento.




CUP-X

Instrucciones de Uso y Seguridad

- Si la máquina está bloqueada por los alimentos, apaga la máquina inmediatamente y verifica si hay algo duro, como semillas o piedras que estén causando el bloqueo. Remueve y luego reinicia la máquina. Siempre apaga la máquina antes de revisarla.
- El volumen de alimento no puede ser más de 2/3 de la jarra.
- Asegúrate de que la tapa esté completamente cerrada antes de operar la máquina.
- Consumir los alimentos/bebida inmediatamente después de mezclar. No la almacenes por más de 6 horas después de la mezcla, para evitar que los alimentos y bebidas se pudran.
- Por favor, ten cuidado al limpiar. Las cuchillas están muy a afiladas.
- Para reducir el riesgo de herida, nunca intente hacer girar las cuchillas, sin el vaso y siempre con la tapa puesta y bien encajada.
- Siempre coloque la tapa en el vaso antes de poner la licuadora en funcionamiento.
- No licúe líquidos hirviendo en la licuadora. La licuadora no soporta trabajar con líquidos calientes, debido al vapor.
- No ponga en funcionamiento ningún electrodoméstico que funcione mal o se haya caído o se haya dañado de algún modo.
- No use este producto con fines comerciales; este electrodoméstico es sólo para uso doméstico.
- Use este electrodoméstico para el fin que está diseñado según se describe en este manual. El uso de accesorios no fabricados por el fabricante, incluyendo latas o jarras comunes y piezas del ensamble del producto, no está recomendado por MioBio Chile, esto puede provocar lesiones y pérdida de garantía.
- La potencia máxima marcada en el producto se basa en el accesorio que soporta la carga más grande.
- Hacer un mal uso del producto, podría provocar serios daños físicos.
- Por favor, mantén el manual en un lugar seguro para futuras referencias.

Nombre de las partes

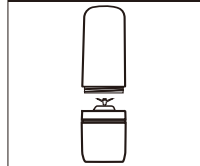


-01-

Operación



-02-

Carga

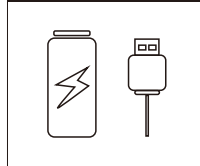


-03-

Fallas



-04-



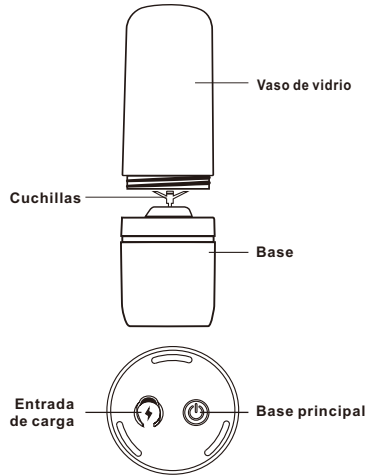


Indicaciones de la luz en el botón

- 1. Presiona el interruptor y manténlo presionado durante 2 segundos. La licuadora se iniciará automáticamente y la luz blanca estará encendida. Después de 45 segundos, la máquina se detendrá automáticamente.
- 2. Cuando esté conectado a un cable de carga USB, la luz roja estará encendida. Cuando la máquina esté completamente cargada y lista, la luz blanca estará encendida.
- 1. Cuando la jarra se separa de la base o no se instala correctamente, la licuadora no funcionará y la luz roja parpadeará 5 veces. (indicando que no funcionará.)
- 2. Cuando se está cargando, la máquina no funcionará sin importar cuánto presione el botón de inicio.
- 3. Si algún alimento sobrecarga o bloquea el funcionamiento de la licuadora durante la operación. Este se detendrá automáticamente y las luces roja y blanca parpadearán alternativamente.
- 4. La luz roja parpadeará 10 veces cuando la batería no tenga energía.
- 5. Cuando los ingredientes y la línea de líquido estén por debajo de la altura de las cuchillas, la máquina se detendrá después de 5 segundos para la protección y la luz roja parpadeará 3 veces.

IMPORTANTE!

1. Se producirá un error si la jarra de tritán está dañada. Detiene la máquina inmediatamente y desenrosca la jarra si hay fugas.
2. Es mejor cargar la máquina entre 3-5 horas.
3. El mejor rendimiento de mezcla es 100 g de alimentos + 200 ml de líquido

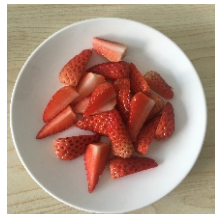

1. Corta las frutas en pequeños trozos (2x2 aprox.)



2. Agregala fruta y agua potable. Cierra la tapa.



3. Inclina el cuerpo de la licuadora boca abajo (a 45 grados aprox.) Presiona el botón por dos segundos.



4. Agita suavemente la licuadora para ayudar a mezclar bien.

Instalación simple

1. Comprueba que tanto la tapa como la base tengan los anillos de silicona en su lugar.
2. Pon la jarra en la base principal, y luego gírala completamente hacia la derecha para bloquearla. (Presiona el botón de inicio para operar con luz blanca).

* La foto es solo para referencia, los modelos del producto pueden variar.



CARGA

La capacidad de la batería es 2500mAh, usa el cable USB para cargar conectado a un adaptador (2A o inferior a 2A), banco de energía, puerto USB de computadora o puerto de carga de automóvil.

FOTO DE CARGA:



1. Introduce el "lado Micro B" del USB (línea de Android, puerto pequeño) en el puerto de carga.

2. Introduce el "lado USB" (lado más grande de la línea de Android) en el adaptador, banco de energía, puerto USB de la computadora, etc.

Atención:

La luz roja indica que la máquina se está cargando. Cuando se completa la carga, la luz se vuelve blanca. La máquina no funcionará durante la carga.

Características

Nombre del producto: Licuadora recargable portátil Modelo: CUP-X

Capacidad: 380ml

Especificación del motor: 3.7V

Especificación de la batería: 2500mAh

Voltaje nominal: 3.7V

Potencia nominal: 12W

Corriente nominal: 17A

Fallas y Soluciones

No	Falla	Análisis de falla	Solución
1	La luz roja parpadea 5 veces pero la máquina no funciona.	El contenedor no está correctamente instalado en la base.	Por favor, vuelve a instalar nuevamente.
2	La máquina no funciona y la luz	El contenedor no está correctamente	Carga tu licuadora con el cable incluido en la caja.
3	La máquina se para durante el funcionamiento.	Muy poco o demasiado alimento. Esto hará que la máquina se detenga para protegerse.	Reduce los alimentos y comienza de nuevo.
4	La luz roja y blanca parpadeará 10 veces durante la operación.	El motor se ha bloqueado.	Si no hay ningún bloqueo de alimentos, vuelve a comenzar.
5	Fugas de agua.	La pieza de silicona no está instalada correctamente.	Si no hay ningún bloqueo de alimentos, vuelve a comenzar.
6	Hay un poco de humo cuando se usa.	El uso prolongado de la máquina se sobrecalienta.	Enfría la máquina durante 30-60 minutos y luego vuelve a comenzar.

Recordatorio de seguridad:

1. La licuadora portátil siempre debe ser usada con agua, leche u otros líquidos dentro del vaso, superando la altura de las cuchillas, cubriéndolas por completo. Si el alimento no se muele, agregue más líquido.
2. Nunca lave la base de la licuadora portátil. Nunca sumerja la base en agua. Si el agua entra al botón de encendido o a la entrada del cargador, la máquina podría ser dañada, invalidando el uso de garantía.