


Tata

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO • INSTRUCTIONS OF USE

INSTRUCTIONS D'USAGE • ISTRUZIONI PER L'USO

BEDIENUNGSANLEITUNG • NÁVOD K POUŽITÍ

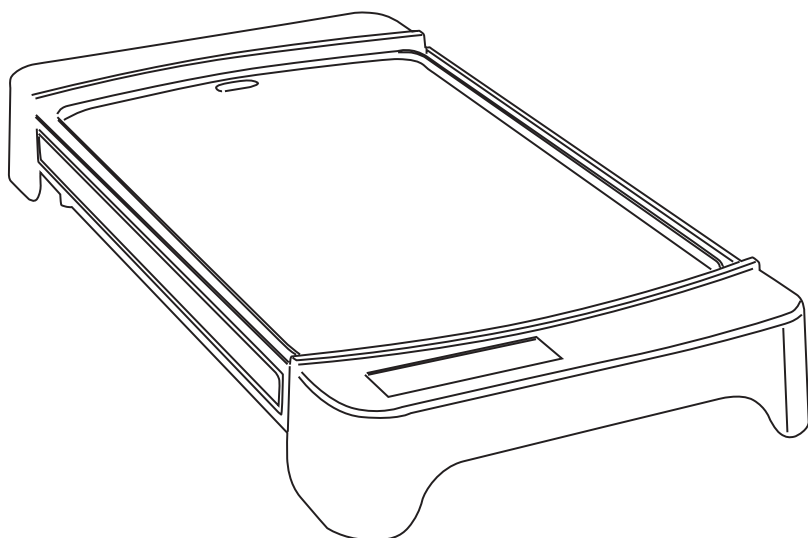

GR2600

RESISTENCIA
MAGIC




PLANCHA DE ASAR ELECTRÓNICA

GRELHADOR ELETRÓNICO • ELECTRIC GRILL

PLANCHA ÉLECTRONIQUE • GRIGLIA ELETTRONICA

ELEKTRO-GRILLPLATTE • GRILL

RESISTENCIA MAGIC

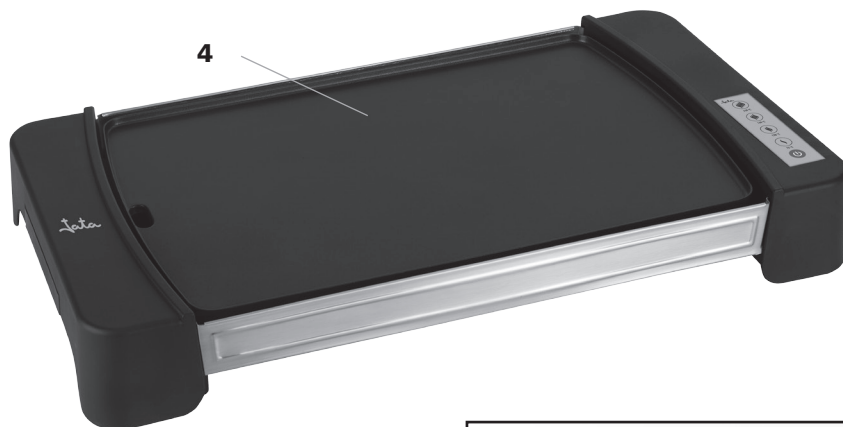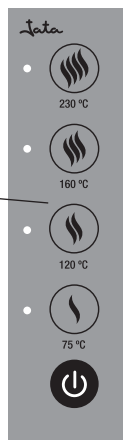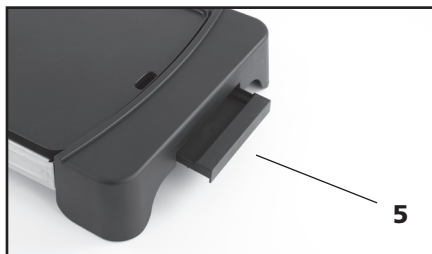

DATOS TÉCNICOS • DADOS TECNICOS • TECHNICAL DATA

JUNIO 2020

Mod. GR2600

220 - 240 V~

50/60 Hz

2.600 W

Los textos, fotos, colores, figuras y datos corresponden al nivel técnico del momento en que se han impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones, motivadas por el desarrollo permanente de la técnica en nuestros productos.

COMPONENTES PRINCIPALES

1. Cable de alimentación.
2. Cuadro de mandos.
3. Soporte abatible.
4. Plancha.
5. Bandeja recoge salsas/grasas.

MAIN COMPONENTS

1. Cable.
2. Control panel.
3. Tip-up support.
4. Grill.
5. Juice/sauce collector tray.

COMPONENTI PRINCIPALI

1. Cavo di alimentazione.
2. Pannello di controllo
3. Supporto ribaltabile.
4. Superficie.
5. Vassoio raccoglitore grassi.

POPIS-CZ

1. Přívodní kabel
2. Kontrolní panel
3. Podstavec pro zešíkmení grilu
4. Grilovací deska
5. Miska na tekutý odpad

PRINCIPAIS COMPONENTES

1. Cabo de alimentação.
2. Painel de comandos.
3. Suporte dobrável.
4. Chapa.
5. Bandeja para recolha de molhos/gorduras.


PRINCIPAUX COMPOSANTS

1. Câble d'alimentation.
2. Tableau de commandes.
3. Support rabattable.
4. Plaque.
5. Plateau recueil sauces/graisse.

HAUPTBESTANDTEILE




1. Stromkabel
2. Bedienfeld
3. Klappbare Halterung
4. Grillfläche
5. Saucen / Fettauffangwanne






ATENCION

- Lea atentamente estas instrucciones antes de poner el aparato en funcionamiento y guárdelas para futuras consultas.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- No deje al alcance de los niños bolsas de plástico o elementos del embalaje. Pueden ser fuentes potenciales de peligro.
- No lo conecte sin asegurarse que el voltaje indicado en la placa de características y el de su casa coinciden.
- Verifique que la base del enchufe dispone de una toma de tierra adecuada.
- No lo deje en funcionamiento sin vigilancia.
-  **PRECAUCIÓN: Superficie caliente.**
- Evite que el cable de alimentación entre en contacto con las partes calientes.
- Debe vigilarse que los niños no jueguen con el aparato. Mantenga la plancha fuera de su alcance.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Colóquelo siempre sobre superficies resistentes al calor.
- Manténgalo alejado de cortinas, líquidos u otros materiales inflamables.

- Este aparato ha sido diseñado para uso exclusivamente doméstico.
- Utilícelo siempre con el cable de alimentación suministrado. No emplee ningún otro tipo de conector.
- Enchufe el cable de alimentación solamente si está conectado al grill.
- **MUY IMPORTANTE: Nunca sumerja el cable de alimentación en agua ni en ningún otro líquido.**
- Este aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.
- Al desconectarlo, tire de la clavija; nunca del cable.
- No debe ser utilizado al aire libre.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio postventa o personal similar cualificado con el fin de evitar un peligro.

INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de usarlo por primera vez limpie la plancha con un paño ligeramente humedecido. Séquela bien a continuación y extienda un poco de aceite ayudándose de un trapo o papel de cocina.
- Antes de cada uso, extienda un poco de aceite sobre la plancha.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y resistente al calor.
- La bandeja (5) debe de estar colocada. De lo contrario los jugos o grasas resultantes del cocinado se verterán a la superficie.
- Si lo desea puede hacer que la superficie de la plancha quede inclinada, lo que facilita la recogida de salsas y grasas. Para ello, gire el soporte abatible (3) hacia el interior de la plancha hasta que haga tope, y manteniéndolo en esa posición deje la plancha apoyada.
- Introduzca el cable de alimentación (1) en la base hasta que haga tope y conéctelo a la red.
- Presione el botón de encendido , automáticamente se pondrá en funcionamiento la temperatura , ambos se iluminarán. A continuación, seleccione la temperatura que desee, se recomienda iniciar con la temperatura más elevada , con el fin de que la plancha alcance pronto una alta temperatura. Con posterioridad puede, si lo considera conveniente, modificar la temperatura:

-  Botón encendido.
-  Temperatura baja.
-  Temperatura media.
-  Temperatura alta.
-  Temperatura muy alta.

- Coloque los alimentos sobre la plancha (4).
- Utilice siempre utensilios de madera para mover o girar los alimentos. El uso de tenedores u otros elementos metálicos podría rayar la superficie.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Antes de proceder a su limpieza desconecte el aparato de la red y retire el cable de alimentación.
- No espere que la plancha se enfríe totalmente. La limpieza de la superficie es más fácil cuando aún está templada. Es suficiente pasar un paño húmedo y si quedasen restos difíciles puede eliminarlos con un paño mojado en un poco de aceite.
- No emplee en su limpieza productos químicos o abrasivos, estropajos metálicos, etc., que puedan deteriorar el recubrimiento.
- La bandeja (5) puede limpiarla con agua y un detergente apto para vajillas.
- El conector debe limpiarse siempre con un paño seco y nunca debe sumergirse en agua.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE


- En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del aparato deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin.
- Nunca lo tire a la basura. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.



PORTUGUÊS









ATENÇÃO

- Leia atentamente estas instruções antes de colocar o aparelho em funcionamento e guarde-as para futuras consultas.
- Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, sempre que lhes seja dada a supervisão apropriada ou instruções para a utilização do aparelho de forma segura e de modo a que compreendam os perigos inerentes.

- Não deixe sacos de plástico ou elementos da embalagem ao alcance das crianças. Podem ser potenciais fontes de perigo.
- Não o ligue sem se certificar que a voltagem indicada na placa de características e a da rede coincidem.
- Verifique se a ficha apresenta a ligação à terra adequada.
- Não o deixe em funcionamento sem vigilância.
-  **ATENÇÃO: Superfície quente.**
- Evite que o cabo de alimentação entre em contacto com as partes quentes.
- Deve vigiar para que as crianças não brinquem com o aparelho. Mantenha o aparelho fora do seu alcance.
- Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
- Coloque-o sempre sobre superfícies resistentes ao calor.
- Mantenha-o afastado de cortinas ou outros materiais inflamáveis.
- Este aparelho foi concebido para utilização exclusivamente doméstica.
- Utilize-o sempre com o cabo de alimentação fornecido. Não utilize qualquer outro tipo de ligação.
- Ligue o cabo de alimentação somente se estiver ligado ao grelhador.
- **MUITO IMPORTANTE: Nunca mergulhe o cabo em água ou qualquer outro líquido.**
- Este aparelho não deverá ser colocado em funcionamento através de um temporizador externo ou de um sistema separado de controlo remoto.
- Para o desligar puxe pela ficha e nunca pelo cabo.
- Não deve ser utilizado ao ar livre.

- A limpeza e a manutenção a ser realizada pelo utilizador não deve ser executada por crianças, a menos que sejam mais de 8 anos e estão sob supervisão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por pessoal devidamente qualificado, a fim de evitar situações de perigo.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Antes de o usar pela primeira vez limpe a chapa com um pano levemente humedecido. Seque-a bem e, de seguida, passe um pouco de óleo com um pano ou um papel de cozinha.
- Antes de cada utilização passe um pouco de óleo sobre a chapa.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e resistente ao calor.
- A bandeja (5) deve estar colocada; de contrário, os sucos ou gorduras resultantes da confecção entornar-se-ão pela superfície.
- Se o desejar pode fazer com que a superfície da placa fique inclinada, o que facilita a recolha de molhos e gorduras. Para isso, rode o suporte dobrável (3) para o interior da placa até sentir resistência e, mantendo-o nessa posição, deixe a placa apoiada.
- Introduza o cabo de alimentação (1) na base até que pare e ligue-o à rede.
- Pressione o botão para ligar ; automaticamente, a temperatura começará a aumentar , ficando os dois botões acesos. Em seguida, selecione a temperatura desejada; é recomendável começar com a temperatura mais alta  para que o ferro atinja, rapidamente, uma temperatura elevada. Posteriormente, poderá, se considerar conveniente, alterar a temperatura:
 -  Botão para acender.
 -  Temperatura baixa.
 -  Temperatura média.
 -  Temperatura alta.
 -  Temperatura muito alta.
- Coloque os alimentos sobre a chapa (4).
- Utilize sempre utensílios de madeira para mexer ou virar os alimentos. O uso de garfos ou outros elementos metálicos poderão riscar a superfície.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de o limpar desligue o aparelho da rede e retire o cabo de alimentação.
- Não espere que a chapa arrefeça totalmente. A limpeza da superfície é mais fácil quando ainda está morna. É suficiente passar um pano húmido e se ficarem restos difíceis pode eliminá-los com um pano molhado com um pouco de óleo.

- Na sua limpeza não utilize produtos químicos ou abrasivos, esfregões metálicos, etc., que possam deteriorar a protecção.
- A bandeja (5) pode ser lavada com água e um detergente para louça.
- O dispositivo de ligação deve ser sempre limpo com um pano seco e nunca deve ser mergulhado em água.


PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

- Na sua qualidade de consumidor, quando desejar desfazer-se do aparelho deposite-o, para o seu posterior tratamento, num centro de recolha de resíduos ou contentor destinado para tal fim.
- Nunca o deite para o lixo. Assim, estará a contribuir para o cuidado e o melhoramento do meio ambiente.






ENGLISH

ATTENTION

- Carefully read these instructions before using your appliance for the first time and keep it for future enquires.
- This appliance can be used by children at the age of 8 or more and people with physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given an appropriate supervision or instruction concerning the safety use of the appliances and understand the dangers involved.
- Keep all plastic bags and packaging components out of the reach of children. They are potentially dangerous.
- Do not connect to the mains without checking that the voltage on the rating plate and that of your household are the same.
- Make sure the plug has an adequate earth base.
- Do not leave unattended while in use.
-  **ATTENTION: Hot surface.**
- Take care the cable does not touch any hot parts.
- Don't allow children play with the appliance. Keep the appliance out of the reach of children.

- Keep the appliance and the cable cord out of the reach of children less than 8 years old.
- Always place on a heat resistance surface.
- Keep out of curtains or other flammable materials.
- This appliance has been designed for domestic use only.
- Always use with the cable provided. Do not use any other type of connector.
- Only plug the cable in if it is connected to the grill.
- **VERY IMPORTANT: Do not immerse the cable in water or any other liquid.**
- This appliance is not intended for using with an external timer or a separate system of remote control.
- To unplug, pull from the plug, never from the cable.
- It must not be used outdoors.
- The cleaning and maintenance done by users, can not be done by children without any supervision, unless they are over 8 years and they are under supervision.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by its after-sales service or similar qualified personnel in order to avoid a danger.

INSTRUCTIONS OF USE

- Before using for the first time, clean the grill with a damp cloth. Next, dry carefully and spread a little oil with a cloth or kitchen roll.
- Before each use pour some oil on the grill.
- Place the appliance on a flat and heat resistance surface.
- The tray (5) must be in place, otherwise, the juices and fat resulting from the cooking will spill onto the surface.
- If you wish you can slope the grill making easier the fat and grease collection. To do that turn the tip-up support (3) until the end and remaining in that position leave the grill on the surface.
- Insert the cable (1) into the base, till the end and plug it to the mains.
- Press the on button , automatically will start with the high temperature  both will light on. Next, select the desired temperature, it is advisable to select the highest temperature , to let the grill reach, as soon as possible, a high temperature. After that you can, if you consider it convenient, change the temperature position:

- ⏻ On button.
- 🔼 Low temperature.
- 🔥 Medium temperature.
- 🔥 High temperature.
- 🔥 Highest temperature.

- Place the food on the grill (4).
- Always use wooden utensils to move or turn the food over. The use of forks or other metal utensils may scratch the surface.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Before you proceed to cleaning, unplug the appliance from the mains and remove the cable.
- Do not wait for the grill to cool completely. The cleaning of the surface will be easier if it is still warm. It is enough to use a slightly dampened cloth and if there were some difficult residues they may be cleaned with a cloth dampened in a little oil.
- Do not use abrasive or chemical products, metallic scourers, and such may deteriorate the protection.
- The tray (5) may be cleaned with water and detergent suitable for the dishwasher.
- The connector must always be cleaned with a dry cloth and must never be immersed in water.

ENVIRONMENT PROTECTION


- Dispose the appliance according to the local garbage regulations.
- Never throw it away to the rubbish. So you will help to the improvement of the environment.



FRANÇAIS









ATTENTION

- Lisez attentivement ces instructions avant de mettre l'appareil en fonctionnement et conservez-les pour de futures consultations.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et les personnes handicapées physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissance, si elles ont reçu l'instruction ou la surveillance pertinentes concernant l'utilisation de l'appareil d'une façon sûre et comprennent les dangers qu'il implique.

- Ne laissez jamais à la portée des enfants sacs en plastique ou éléments de l'emballage. Ils peuvent être d'éventuelles sources de danger.
- Ne le branchez pas sans être sûrs que le voltage indiqué sur la plaque de caractéristiques et celui de votre maison coïncident.
- Vérifiez que la base de la prise est dotée d'une prise de terre correcte.
- Ne le laissez jamais en marche sans surveillance.
-  **ATTENTION: surface chaude.**
- Évitez que le câble d'alimentation n'entre en contact avec les parties chaudes.
- Il faut veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Maintenir l'appareil hors de leur portée.
- Gardez l'appareil et le câble à la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Placez-le toujours sur des surfaces résistantes à la chaleur.
- Maintenez-le éloigné des rideaux, liquides ou autres matériaux inflammables.
- Cet appareil a été conçu exclusivement pour usage domestique.
- Toujours utiliser avec le câble d'alimentation fourni. N'employer aucun autre type de connecteur.
- Brancher le câble d'alimentation uniquement s'il est connecté au grill.
- **TRÈS IMPORTANT: Ne submergez le câble d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.**
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche avec un temporisateur externe ou un système séparé de commande à distance.

- Au moment de le débrancher, tirez sur la prise, jamais du câble.
- Ne pas utiliser à l'air libre.
- Le nettoyage et la maintenance à réaliser par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sauf si elles sont plus de 8 ans et sont sous surveillance.
- Si le câble d'alimentation est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant, par son service après-vente ou par du personnel équivalent qualifié afin d'éviter tout danger.

INSTRUCTIONS D'USAGE

- Avant de l'utiliser pour la première fois, nettoyez la plaque avec un chiffon légèrement humide. Séchez-la bien puis étendez un peu d'huile à l'aide d'un chiffon ou d'un papier absorbant.
- Avant chaque utilisation, étendez un peu d'huile sur la plaque.
- Placez l'appareil sur une surface plate et résistante à la chaleur.
- Le plateau (5) doit être placé. Sinon, les jus ou graisses de la cuisine se verseront sur la surface.
- Si vous le souhaitez, la surface du gril peut rester inclinée, ce qui facilite la collecte des sauces et des graisses. Pour ce faire, faites tourner à fond le support rabattable (3) vers l'intérieur du gril, et tout en le maintenant dans cette position, laissez le gril appuyé.
- Passer le câble d'alimentation (1) dans le socle jusqu'à la butée puis le brancher.
- Appuyez sur le bouton de mise en marche . La température  sera automatiquement activée et les deux boutons s'allumeront. Choisissez ensuite la température souhaitée. Il est recommandé de commencer par la température la plus élevée , pour que le fer atteigne rapidement une forte température. Ensuite, si besoin, la température peut être modifiée:
 -  Bouton de mise en marche.
 -  Température basse.
 -  Température moyenne.
 -  Température élevée.
 -  Température très élevée.
- Placez les aliments sur la plaque (4).
- Utilisez toujours des ustensiles résistants à la chaleur pour déplacer ou tourner les aliments. Si vous utilisez des ustensiles métalliques, faites attention qu'ils soient en parfait état, sans fissure ni bords coupants, etc.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Avant de le nettoyer, débrancher l'appareil et retirer le câble d'alimentation.
- N'attendez pas que la pierre à cuire se refroidisse totalement. Le nettoyage de la surface est plus facile lorsque celle-ci est encore tiède. Il suffit de passer un chiffon humide, et vous pouvez éliminer les restes difficiles à l'aide d'un chiffon imbibé d'un peu d'huile.

- N'utilisez pas pour le nettoyage des produits chimiques ou abrasifs, éponges métalliques, etc., pouvant détériorer la plaque.
- Le plateau (5) peut être nettoyé à l'eau et avec un produit lave-vaisselle.
- Le connecteur doit toujours être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide, et il ne doit jamais être submergé dans de l'eau.


PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- En votre qualité de consommateur, si vous souhaitez vous défaire de l'appareil, déposez-le pour son ultérieur traitement, dans un centre de recueil de déchets ou un container destiné à cet effet.
- Ne le jetez jamais à la poubelle. Vous contribuerez ainsi à la protection et l'amélioration de l'environnement.





ITALIANO


ATTENZIONE

- Leggere attentamente queste istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per eventuali future consultazioni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini con età uguale o maggiore a 8 anni, persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di conoscenza tecnica, se consci dei pericoli che comporta l'apparecchio stesso e se ben istruiti sul funzionamento dello stesso.
- Tenere le buste di plastica ed i componenti l'imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Possono essere pericolosi.
- Non connettere l'apparecchio alla corrente senza aver verificato che il voltaggio sia compatibile.
- Assicursi che la spina abbia un adeguato scarico a terra.
- Non lasciare incustodito quando è in funzione.
-  **ATTENZIONE: Superficie ad elevata temperatura.**
- Evitare il contatto del cavo con le parti calde.
- Fare attenzione affinché i bambini non giochino con l'apparecchio. Mantenere l'apparecchio lontano dai bambini.
- Mantenga l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni.

- Posizionare sempre su di una superficie resistente al calore.
- Usare lontano da materiali infiammabili.
- Questo apparecchio è stato studiato esclusivamente per uso domestico.
- Lo utilizzi sempre con il cavo di alimentazione originale. Non utilizzi nessun altro tipo di trasformatore.
- Attacchi il cavo di alimentazione alla corrente solo se già connesso all'apparecchio.
- **MOLTO IMPORTANTE: Non immergere il cavo in acqua o altro liquido.**
- Il presente apparecchio non è adatto ad essere messo in funzione attraverso un temporizzatore esterno o un sistema separato di controllo remoto.
- Per staccare, tirare la spina e mai il cavo.
- Non deve essere usato all'aperto.
- La pulizia e la manutenzione non deve essere realizzata da bambini, a meno che non siano maggiori di 8 anni sotto la supervisione di un maggiore.
- Se il cavo di alimentazione é danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio tecnico o da personale qualificato, in modo da evitare rischi.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Per il primo uso, pulire il grill con un panno umido, far asciugare e poi spalmare con un panno un po' d'olio.
- Prima di ogni uso versare un po' d'olio sulla piastra.
- Posizionare il grill su di una superficie piana e resistente al calore.
- Il vassoio (5) deve essere al suo posto durante l'utilizzo, altrimenti i liquidi scaturiti dalla cottura cadranno per terra.
- Se lo si desidera, la superficie della piastra può rimanere inclinata, agevolando la raccolta di salsa e grasso. A tal fine, ruotare il supporto ribaltabile (3) verso la parte interna della piastra fino a raggiungere il punto massimo, poi, mantenendolo nella posizione descritta, appoggiare la piastra.
- Introduca il cavo di alimentazione (1) nella base fino ad arrivare infondo e lo attacchi alla corrente elettrica.
- Premere l'interruttore on  per attivare automaticamente la temperatura : si accenderanno entrambe le spie. Selezionare quindi la temperatura desiderata: è consigliabile iniziare da quella

più alta , così da consentire alla piastra di raggiungere più velocemente una temperatura elevata. Sarà possibile modificare in un secondo momento la temperatura, in base alle necessità:

 Interruttore on.

 Temperatura bassa.

 Temperatura media.

 Temperatura alta.

 Temperatura molto alta.

- Posizionare il cibo sul grill (4).
- Per muovere o girare il cibo usare sempre utensili resistenti al calore. Ricordarsi, quando si usano utensili in acciaio, di controllare che siano in perfette condizioni, senza parti rotte o bordi taglienti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di procedere con la pulizia stacchi l'apparecchio dalla corrente e tolga il cavo di alimentazione.
- Non attendere che il ferro si raffreddi completamente. La pulizia della superficie è più facile quando è ancora tiepida. È sufficiente passare un panno umido e, se dovessero essere presenti resti difficili, eliminarli con un panno bagnato e un po' di olio.
- Non usare prodotti chimici o abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie del grill, ad esempio mai usare gli spray per il forno.
- Il vassoio (5) può essere pulito con acqua e può anche andare in lavastoviglie.
- Il connettore deve essere pulito sempre con un panno asciutto e non deve essere mai immerso in acqua.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Quando sia necessario smaltire questo apparecchio, il consumatore, deve consegnarlo ad un apposito centro di raccolta di rifiuti o depositarlo in un apposito cassonetto.
- Mai buttare mai questo apparecchio nella spazzatura. Si contribuisce così al rispetto e alla protezione dell'ambiente.




DEUTSCH

ACHTUNG









- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie für spätere Fragen auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorialen oder geistigen Fähigkeiten bzw. fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder wenn sie entsprechend über die sichere Benutzung des Geräts

informiert worden sind und die davon ausgehenden Gefahren verstanden haben.

- Plastiktüten bzw. Verpackungsteile für Kinder unzugänglich aufbewahren, da sie für diese gefährlich sein können.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, ohne zuvor überprüft zu haben, dass die auf dem Typenschild angegebene Stromspannung und die der Steckdose übereinstimmen.
- Prüfen Sie, ob die Steckdose über einen ordnungsgemäßen Erdanschluss verfügt.
- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht in Betrieb.
-  **VORSICHT: Heiße Oberfläche**
- Vermeiden Sie, dass das Netzkabel mit den heißen Geräteteilen in Kontakt kommt.
- Vermeiden Sie, dass Kinder mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Gerät außerhalb ihrer Reichweite.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel für Kinder unter 8 Jahren unzugänglich auf.
- Stellen Sie das Gerät immer auf hitzebeständigen Oberflächen.
- Stellen Sie es nicht in der Nähe von Vorhängen oder anderen brennbaren Flüssigkeiten oder Stoffen auf.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch gedacht.
- Verwenden Sie das Gerät stetes mit dem Stromkabel aus dem Lieferumfang. Verwenden Sie keinen Adapter anderer Art.
- Stecken Sie das Netzkabel erst dann ein, wenn es in das Gerät gesteckt ist.
- **WICHTIGER HINWEIS: Tauchen Sie dem Netzkabel nie in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.**

- Dieses Gerät eignet sich nicht zur Inbetriebnahme über einen externen Zeitschalter oder ein getrenntes Fernbedienungssystem.
- Ziehen Sie beim Abschalten immer am Stecker und nicht am Kabel.
- Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.
- Die vom Anwender durchzuführende Reinigung und Wartung darf nicht durch die Kinder erfolgen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, damit Gefahren vermieden werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Reinigen Sie die Grillfläche vor der ersten Verwendung mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Trocknen Sie dann sie gut ab und verteilen Sie ein wenig Öl mithilfe eines Lappens oder Küchenpapier.
 - Verteilen Sie vor jeder Verwendung etwas Öl auf der Grillfläche.
 - Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, hitzebeständige Fläche.
 - Die Auffangwanne (5) muss sich an ihrem Platz befinden. Andernfalls laufen die Säfte oder Fette der Speisen auf die Fläche.
 - Wenn Sie möchten, können Sie die Grillfläche schräg stellen, was das Auffangen von Saucen und Fetten erleichtert. Hierfür drehen Sie die klappbare Halterung (3) bis zum Anschlag zur Innenseite der Grillfläche hin und lassen sie in dieser Position abgestützt.
 - Führen Sie das Stromkabel (1) in den Sockel bis zum Anschlag ein und schließen Sie es dann ans Stromnetz an.
 - Drücken Sie den AN-Schalter , die Temperatur  schaltet sich automatisch an. Beide Leuchtanzeigen beginnen aufzuleuchten. Wählen Sie im Anschluss die gewünschte Temperatur aus. Es wird empfohlen, zuerst mit der höchsten Temperatureinstellung  zu beginnen, damit das Bügeleisen schnell eine hohe Temperatur erreicht. Danach lässt sich die Temperatur bei Bedarf entsprechend zurückschalten.
-  AN-Taste
 -  Geringe Temperatur
 -  Mittlere Temperatur
 -  Hohe Temperatur
 -  Sehr hohe Temperatur
- Legen Sie die Speisen auf die Grillfläche (4).

- Verwenden Sie für die Handhabung der Speisen immer Holzutensilien. Die Verwendung von Gabeln oder anderen Metallteilen könnte die Oberfläche zerkratzen.

WARTUNG UND REINIGUNG

- Vor Durchführung der Reinigung trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und ziehen das Stromkabel aus der Steckdose.
- Warten Sie nicht, bis die Grillfläche völlig erkaltet ist. Die Reinigung der Oberfläche ist leichter, wenn sie noch lauwarm ist. Es reicht, die Fläche mit einem feuchten Tuch abzuwischen; falls schwer zu entfernende Rest bleiben, können diese mit einem in etwas Öl getränktem Tuch entfernt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine chemischen, schleifenden oder scheuernden Mittel, keine Metallschwämme, etc., da diese die Oberflächen des Geräts zerstören können.
- Die Auffangwanne (5) kann mit Wasser und einem Geschirrspülmittel gereinigt werden.
- Der Stecker muss immer mit einem trockenen Tuch gereinigt werden und darf nie in Wasser getaucht werden.


UMWELTSCHUTZ

- Wenn Sie sich in Ihrer Eigenschaft als Verbraucher des Gerätes entledigen möchten, bringen Sie dieses bitte für seine korrekte Behandlung zu einem Entsorgungszentrum oder hierfür vorgesehenen Container.
- Werfen Sie es nie in den Hausmüll. Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Umwelt zu schützen und zu verbessern.



ČESKÝ









UPOZORNĚNÍ

-  Nedotýkejte se přístroje v místech, kde je tato značka. **Pozor horké!**
- Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtete tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
- Tento spotřebič není určen pro děti do 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Pokud takovéto osoby budou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost musí si být tato osoba jista, že návod k použití, bezpečnostní pokyny týkající se zařízení pochopili a i možné riziko použití tohoto spotřebiče.

- Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí.
- Všechny igelitové tašky a balení ihned zlikvidujte. Jsou potenciálně nebezpečné pro děti.
- Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti bez ověření, že napětí na typovém štítku a vaší domácnosti jsou stejné.
- **VELMI DŮLEŽITÉ: Nikdy neponořujte přístroj ani přívodní kabel a do vody nebo jiné tekutiny.**
- Nikdy při provozu nenechávejte přístroj bez dozoru. Nepoužívejte grill naprázdno. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
- Přístroj, ani kabely nesmí být v přímém kontaktu s horkým povrchem přístroje.
- Přístroj položte na rovný a stabilní povrch. Přístroj vždy odpojte od sítě, pokud ho nechcete nadále používat, před montáží / demontáží nebo při čištění.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Čištění a údržba provádí uživatel, nemůže být prováděno dětmi mladšími 8 let a bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel přístroje porušený, musí být vyměněn v autorizovaném servisním středisku.
- Se všemi opravami se obraťte na autorizované servisní středisko. Tento výrobek není určen pro použití s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před prvním použitím otřete grilovací desku navlhčeným hadříkem. Následně desku osušte papírovým ubrouskem.
- Před vlastním použitím potřete desku jedlým olejem.
- Grill položte na stabilní, rovnou plochu, která je odolná teplotě, protože gril hřeje částečně i směrem dolů

- Miska na tekutý odpad musí být umístěna v přístroji. Jinak odpad bude stékat na plochu pod grilem.
- Pokud chcete, aby odtékal samostatně, můžete pomocí vyklopením (3) gril naklonit.
- Přívodní kabel (1) vložte do zásuvky na přístroji a zapojte ho do zásuvky.
- Stiskněte tlačítko zapnutí , automaticky se spustí s vysokou teplotou , oba se rozsvítí. Dále vyberte požadovanou teplotu, je vhodné zvolit nejvyšší teplotu , aby gril dosáhl co možná nejvyšší teploty. Poté můžete, pokud to považujete za vhodné, změnit teplotu.
 -  Tlačítko.
 -  Nízká teplota.
 -  Střední teplota.
 -  Vysoká teplota.
 -  Nejvyšší teplota.
- Položte potravinu na gril (4).
- Pro manipulaci s potravinami používejte dřevěnoné pomůcky, ktájení nebo píchání do desky ostrými nástroji by mohlo poškodit nepřilnavý povrch desky.
- Částečné ztmavnutí desky po grilování není závadou.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním přístroj vypněte a následně výjměte přívodní kabel z přístroje I zásuvky
- Vyčkejte na částečné vychladnutí, kdy se grilu budete moci dotknout bez rizika popálení. Čištění desky bude jednodušší, pokud bude ještě teplá. Čistěte ji papírovým ubrouskem navlhčeným jedlým olejem.
- Nepoužívejte drátěnky, abrazivní prostředky, tekuté abrazivní prostředky nebo jiné chemické prostředky, které by mohli desku nevratně poškodit.
- Zásuvku na tekutý odpad můžete umýt běžným způsobem nebo v myčce nádobí.
- Zásuvka na přívodní kabel musí být vždy suchá.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Nikdy ho nevyhazujte do směsného odpadu. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.





CONDICIONES DE GARANTÍA

CONDICIONES DE GARANTÍA DURANTE LOS PRIMEROS 20 DÍAS

- Esta garantía cubre cualquier defecto de funcionamiento durante los primeros 20 días naturales, en cuyo caso su incidencia se solucionará mediante la sustitución de la parte defectuosa, o realizando el cambio del producto en su defecto en el domicilio del usuario sin coste alguno para éste.
- Para su aplicación es imprescindible que se incluya dentro de la caja de su producto el ticket/factura de compra (original o fotocopia) a devolver. Éste será remitido según las condiciones acordadas con nuestro servicio Plus. **Teléfono 900 123 018.**
- Los 20 días de Garantía Plus solo son aplicables a España peninsular y Baleares.

GARANTÍA EUROPEA (2 AÑOS)

- Si detecta cualquier problema en el producto, comuníquelo al teléfono **663782199**, y le informarán acerca de cómo proceder.
- Esta garantía cubre durante dos años cualquier defecto de funcionamiento sin coste alguno para el titular.
- **Para hacer uso de ésta será indispensable presentar el ticket de compra o factura de compra donde debe aparecer el modelo adquirido con su fecha de adquisición. Desde Jata le ofrecemos la posibilidad de registrar su compra cómodamente en nuestra página web. De esta manera su ticket quedará registrado en nuestro sistema, para su tranquilidad.**
- **En productos obtenidos en promociones o a través de una compra online, asegúrese de conseguir algún documento que indique el modelo, la fecha de entrega y la identificación del proveedor. Este documento servirá para darse de alta en nuestra web.**
- Adicionalmente, el titular de la garantía disfrutará en cada momento de todos los derechos que la legislación vigente le conceda.

GARANTÍA ADICIONAL (+1 año)

- Jata, con esta garantía, amplía de 2 a 3 años la garantía de su producto sin coste alguno para el titular de esta.
- **Para que esta ampliación tenga validez, deberá estar registrado en nuestra página web antes del primer mes desde su adquisición.**

EXCLUSIONES A LA GARANTÍA

- La garantía no cubre las roturas o averías producidas por caídas, la pérdida de accesorios o partes del producto, instalación incorrecta, la manipulación total o parcial del producto por personal ajeno a los Servicios Técnicos de JATA, así como por causas de fuerza mayor ajenas a JATA (fenómenos geológicos, disturbios, uso no doméstico, etc).
- Igualmente, la garantía no tiene efecto sobre los componentes y accesorios que son objeto de desgaste por el uso, así como de los percederos tales como compuestos plásticos, goma, cristal, lámparas, papel, filtros, esmaltes, pinturas o recubrimientos deteriorados por un uso indebido o reacción a agentes como calor, agua o productos químicos externos.
- Las averías producidas en enchufes, cables o conectores debido a un mal uso o por la sulfatación de los contactos de las pilas, o baterías debido al deterioro de éstas, no están cubiertos por la garantía.
- Asimismo, quedan exentas de la garantía las operaciones de ajuste y limpieza detalladas en los libros de instrucciones y que serán necesarias para el buen funcionamiento del producto.



GARANTIA

GARANTIA EUROPEIA (2 ANOS)

- Se detetar algum problema no seu aparelho ligue para o número **808 203 123** e será informado de como deverá proceder.
- Esta garantia cobre durante dois anos qualquer defeito de funcionamento, sem qualquer custo para o seu titular.
- **Para a utilizar será indispensável a apresentação do ticket ou fatura de compra, onde deve constar o modelo adquirido com a sua data de aquisição. Na Jata oferecemos a possibilidade de registar a sua compra confortavelmente na nossa página web. Desta forma, o seu ticket será registado no nosso sistema, para sua tranquilidade.**
- **Em produtos obtidos em promoções ou em compras on-line certifique-se de que fica em seu poder um documento que indique o modelo, a data de entrega e a identificação do fornecedor. Este documento servirá para se registar na nossa página web.**
- Adicionalmente, o titular da garantia desfrutará de todos os direitos concedidos pela legislação vigente.

GARANTIA COMPLEMENTAR (+1 Ano)

- A Jata, com esta garantia, amplia de 2 para 3 anos a garantia do seu produto sem qualquer custo para o seu titular.
- **Para que esta ampliação de garantia seja válida, deverá estar registada na nossa página web até um mês após a data da sua aquisição.**

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- A garantia não cobre quebra ou danos causados por quedas, perda de acessórios ou partes do aparelho, instalação inadequada, manuseamento total ou parcial do produto por qualquer pessoa alheia aos Serviços de Assistência Técnica da JATA, assim como por causas de força maior alheias à JATA (fenómenos geológicos, distúrbios, utilização não doméstica, etc.).
- Igualmente, a garantia não tem efeito sobre os componentes e acessórios que estão sujeitos a desgaste pela sua utilização, bem como produtos perecíveis, tais como compostos de plástico, borracha, vidro, lâmpadas, papel, filtros, tintas, vernizes ou revestimentos danificados por uso indevido ou reação a agentes como calor, água ou produtos químicos externos.
- As avarias produzidas em tomadas, cabos e sistemas de ligação, devido à má utilização ou sulfatação dos contactos das pilhas ou baterias, devido à deterioração destas, não estão cobertas pela garantia.
- Igualmente, ficam isentas de garantia as operações de ajustamento e de limpeza, explicadas nos livros de instruções e necessárias para o bom funcionamento do aparelho.

Jata

www.jata.es



ESPAÑA

Polígono La Serna, calle D, s/n
31500 TUDELA - Navarra
Tel. 94 621 55 40

PORTUGAL

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3, Sala 3
1070-102 Lisboa
Tel. 213 876 355 • Fax 213 867 398

www.jata.pt